



ROMMELSBACHER

Kasutusjuhend



OM 950


Omletivalmistaja

Toote kirjeldus



- 1 Põhiseade
- 2 Alumine küpsetusplaat koos läbivooluavaga
- 3 Korpuse kaas
- 4 Ülemine küpsetusplaat
- 5 Käepide
- 6 Painduv kaane liigend
- 7 Juhtpaneel
- 8 Kaabli sisend (seadme all)

Juhtpaneel

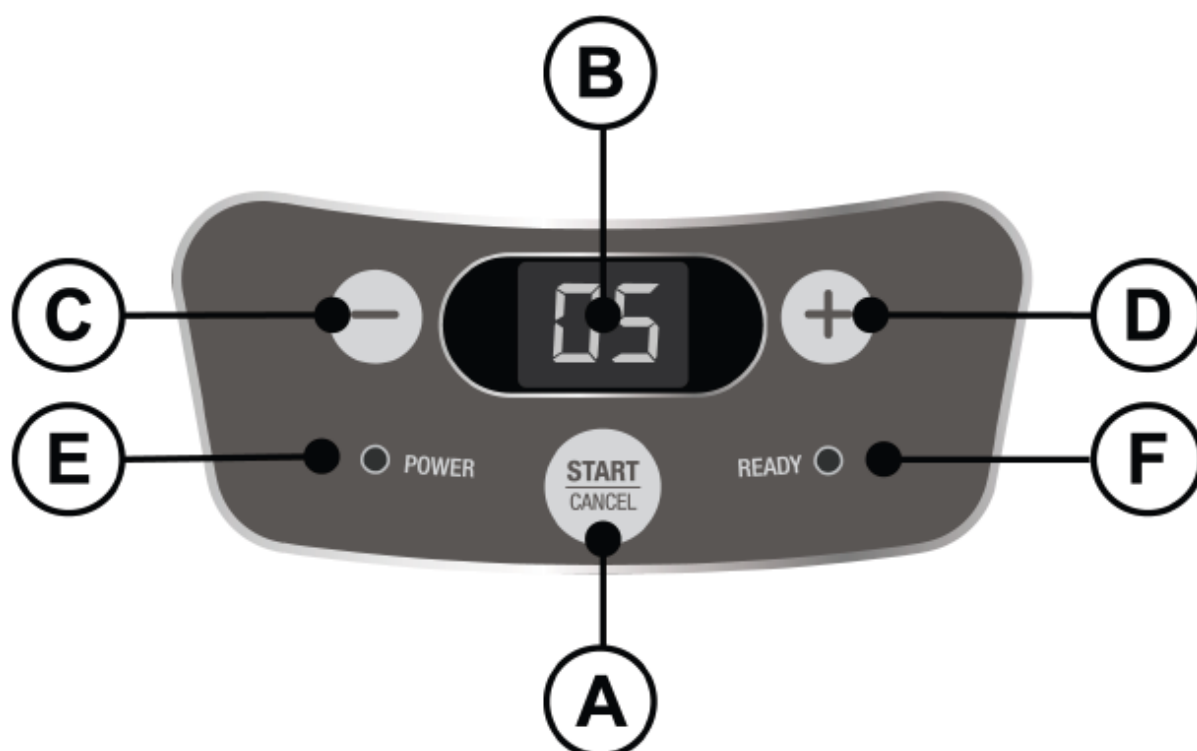

- A. Nupp „START/CANCEL“ valmistamise alustamiseks ja katkestamiseks
- B. Järelejäänud aja kuvamine
- C. Nupp „-“ määratud aja vähendamiseks.
- D. Nupp „+“ määratud aja pikendamiseks
- E. Töö märgutuli „punane“
- F. Temperatuuri märgutuli „roheline“

Teie ohutuse jaoks:



ETTEVAATUST: Lugege kõiki ohutusnõuandeid ja juhiseid!
Ohutusnõuannete ja juhiste eiramine võib põhjustada
elektrilöögi, tulekahju ja/või raskeid kehavigastusi!

Üldised ohutusnõuded:

- Hoidke alati alla 8-aastased lapsed seadmest ja juhtmest eemal.
- Üle 8-aastased lapsed ja füüsilise, sensoorse või vaimse puudega isikud võivad seadet kasutada, kui neid valvatakse või neile on antud juhised seadme ohutu kasutamise kohta ja selgitatud sellest tulenevaid ohte.
- Ärge jätke töötavat seadet järelevalveta.
- Alla 8-aastased lapsed ei tohi seadet puhastada ja hooldada täiskasvanu järelevalveta.
- Lapsed ei tohi seadmega mängida.
- Pakkematerjal, nagu nt kiled, tuleb hoida lastest eemal.

- Ärge kasutage seadmega välist taimerit ega muud sarnast kaugjuhitavat süsteemi.
- Enne igat kasutamist kontrollige, et seade ja lisad oleksid suurepäraselt seiskorras. Seade ei pruugi töötada kui on kukkunud või esineb nähtavaid kahjustusi. Sellisel juhul eemaldage pistik kontaktist ja laske seade spetsialistil üle kontrollida.
- Kui tõmbate juhtme välja, veenduge et keegi komistaks sellele, vältimaks seadme kogemata maha tõmbamist.
- -Hoidke toitejuhe kuumadest pindadest, teravatest servadest ja mehhaanilistest survetest eemal. Kontrollige juhet ja pistikut regulaarselt. Kahjustatud või sassis juhe suurendavad elektrilöögi ohtu.
- Ärge kuritarvitage juhet eemaldades seadet vooluvõrgust! Tõmmake ainult pistikust, mitte voolujuhtmest.
- Ärge kastke seadet, juhet ega pistikut puhastamiseks vette!
- Ärge hoidke seadet õues ega märjas ruumis.
- Seade vastab nõutud ohutuse standarditele. Kui märkate seadmelt või juhtmel kahjustusi, eemaldage viivitamatult pistik kontaktist. Remonti võib teha ainult vastavaid volitusi omav spetsialist. Ebaõige parandamine võib põhjustada kasutajale märkimisväärsed kahjustusi.
- Kui toitejuhe on kahjustatud, tuleb see teeninduses vastavat väljaõpet omava isiku poolt välja vahetada samasuguse vastu, et vältida õnnetust.
- Ebaõige kasutamine ja kasutusjuhendi eiramine katkestab garantii.

Ohutusnõuanded seadme kasutamiseks



ETTEVAATUST: Vigastuse ja põletuse oht!

- **Korpuse pinnad, küpsetusplaadid ja ka valmistatav toit lähevad töötamise ajal kuumaks!**
- **Kuumad pinnad on esialgu kuumad, isegi pärast väljalülitamist!**

Seega, tegutsege ettevaatlikult:

- Soovitame kasutada puidust või plastikust valmistatud pajalappe ja sobivaid söögiriistu!
- Ärge kasutage seadme pealispinda panipaiga või tööpinnana, kuna see läheb seadme töötamise ajal samuti kuumaks! Tulekahju vältimiseks ärge pange paberist, plastist, riidest või muust kergestisüttivast materjalist esemeid kuumadele pindadele!
- Ärge katke töötamise ajal küpsetusplaate alumiiniumfooliumiga!
- Ärge täitke seadet fooliumisse pakitud toiduainetega ega liiga suurte toiduainetega.

- Enne kasutamist veenduge, et seade ja küpsetusplaadid on puhtad ja kuivad!
- Seadme kaant avades võib seadmest paiskuda kuuma auru!
- Enne puhastamist või teisaldamist laske seadmelt ja selle kõikidel osadel täielikult jahtuda.
- Ärge kasutage seadet toasoojendusena.
- Seadme paigaldamisel järgige järgmisi juhiseid:
 - Asetage seade kuumakindlale, siledale ja tasasele pinnale (mitte lakitud ega riide, vms. kaetud.).
 - Pange see laste käeulatuses kaugemale.
 - Jätke seadme igale küljele ventilatsiooni jaoks vähemalt 20 cm ja kohale 50 cm, et vältida kuumakahjustusi või rasvapritsmeid ja tagada takistusteta tööpind. Peab olema tagatud takistamatu õhu juurdevool.
 - Ärge kasutage seadet kütteseadmete (ahju, gaasileegi jne) lähedal ega plahvatusohtlikes keskkondades, kuhu on paigutatud süttimisohtlikke vedelikke või gaase.
- Peale igat kasutamist tõmmake pistik kontaktist.

Sissejuhatus



Oleme tänulikud, et olete otsustanud selle kvaliteetse seadme kasuks ning soovime teid tänada usalduse eest. Lihtsalt käsitletavana ning laialdaste võimalustega täidab see teid kindlasti entusiasmiga. Tagamaks seadme nauditava kasutamise pikaks ajaks, lugege hoolikalt järgnevaid juhiseid ja järgige neid. Hoidke kasutusjuhendit hoolikalt. Kui annate seadme kolmandale isikule, lisage kaasa ka juhend. Täname teid.

Kasutusotstarve

See seade on nähtud ette kasutamiseks kodumajapidamistes ja teistes sarnastes kohtades, nagu:

- kaupluste, kontorite ja teiste töökeskkondade töötajate köögipiirkondades;
- taludes,
- hotellide, motellide, külalistemajade klientidele.

Muul otstarbel kasutamine või seadme muutmine ei ole lubatud ning kätkeb endas tõsiseid ohte.

Tootja ei vastuta kahjustuste eest, mis tulenevad seadme mittesihotstarbelisest kasutamisest.

Seade on loodud toidu soojendamiseks, kuumutamiseks ja valmistamiseks. Seade **ei** sobi kommertseesmärkidel kasutamiseks.

Tehnilised andmed

Ühendage seade ainult maandatud seinakontakti. Pinge peab vastama seadme andmeplaadil olevale pingele. Ühendamine vahelduvvooluvõrku!

Nominaalpinge: 220-240 V~ 50/60 Hz

Võimsus: 850 - 1000 W

Kaitseklass: I

Ooterežiimi voolutarve: < 0.5 W

Pakendi sisu

Kontrollige pakendi sisu ja kõikide tarvikute olemasolu vahetult peale lahtipakkimist (vt toote kirjeldust).

Pakkematerjal

Ärge visake pakkematerjali lihtsalt minema vaid korduvkasutage seda.

Pakkepaber, papp ja lainepapp koguge kokku.

Samuti pange plastikmaterjal ja kiled vastavasse kogumiskohta.



Plastiku markeeringud:

PE tähistab polüetüleen, kood joonisel 02 PE.HD, 04 PE-LD, PP polüpropüleen, PS polüstüreen.

Utiliseerimine/taaskasutus



Vastavalt elektriliste ja elektrooniliste seadmete jäätmekäitluse direktiivile ei või toote muutumisel kasutamiskõlbmatuks seda visata tavaliste majapidamisjätmete hulka. Seetõttu palume see viia tasuta kohalikku kogumiskohta. Palun küsige jäätmete hävitamise osas nõu kohalikult omavalitsuselt.

Mittenakkuv pind

Küpsetuslaadid on kaetud kvaliteetse mittenakkuva kattega. Katet on lihtne puhastada ja see takistab toiduainete kleepumist pindadele.



TÄHELEPANU: Ärge lõigake ega kriimustage küpsetusplaatide pinda. Ärge kasutage kunagi metallist köögiriistu, kuna need võivad mittenakkuvat pinda kahjustada. Kriimustatud kaitsekiht ei kuulu garantii alla. Tutvuge ka selles kasutusjuhendis antud juhisteiga puhastamise kohta.

Temperatuuri juhttuli

Teie seadmel on temperatuurituli (roheline). Kui tuli jääb püsivalt põlema, on seatud temperatuur saavutatud. Töö käigus tuli süttib ja kustub vastavalt termostaadi reguleerimisele.

Enne esmakordset kasutamist.

- Eemaldage seadmest ja kõikidest tarvikutest kaitsekiled, reklaammaterjalid ja pakkematerjalid. Puhastage seade ja lisavarustus vastavalt selles kasutusjuhendis antud juhistele.
- Seejärel kuumutage seadet suletud kaanega umbes 10 minutit.
- Pärast seadme jahtumist pühkige küpsetusplaate niiske lapiga ja kuivatage seejärel hoolikalt.

MÄRKUS: Omletivalmistaja esmakordsel kasutamisel võib lühiajaliselt tekkida kerge suitsu ja lõhna, mis on põhjustatud mõne komponendi kuumenemisest. Pole põhjust muretsemiseks, vaid veenduge, et ruum oleks sel ajal hästi õhutatud.

Seadme esmakordne kasutamine



ETTEVAATUST: Kehavigastuse/põletuse oht!

- Korpuse pinnad, küpsetusplaadid ja ka valmistatav toit lähevad töötamise ajal kuumaks!
- Kuumad pinnad on esialgu kuumad, isegi pärast väljalülitamist!

Seadme ühendamine vooluvõrku (ooterežiim).



- Kerige toitejuhe **täielikult** lahti.
- Ühendage toitejuhtme pistik ainult korralikult maandatud kontakti.
→ Toitejuhtme ühendamist kinnitab signaalitoon.
- Ekraanile kuvatakse ooterežiimi näidik.



- Nüüd on seade ooterežiimis.

Seadme soojendamine (valmidusrežiim)



- Seadme käivitamiseks vajutage „START/CANCEL“ nuppu.
→ Nupu vajutust kinnitab signaalitoon.
→ Töö märgutuli „punane“ jääb põlema.
- Ekraanile kuvatakse soojenemise näidik.

- Niipea, kui vajalik temperatuur on saavutatud, lülitub seade valmisturežiimile.
→ Valmisolekusse jõudmist kinnitab kahekordne helisignaal.
→ Töö märgutuli (punane) ja temperatuuri märgutuli (roheline) põlevad pidevalt.
- Ekraanile kuvatakse soovituslik aeg „07“ minutit.



MÄRKUS: Kui 30 sekundi jooksul enam nuppu ei vajutata, lülitub seade 20 minutiks ooterežiimile. Sel ajal hoiab seade maksimaalset temperatuuri.

Aja seadistuse muutmine.



- Vajutades „+“ nuppu võite aega pikendada kuni 20 minutit.
- Vajutades „-“ nuppu võite aega lühendada kuni 1 minutini.

MÄRKUS: Kui 30 sekundi jooksul enam nuppu ei vajutata, lülitub seade 20 minutiks ooterežiimile. Sel ajal hoiab seade maksimaalset temperatuuri.

Küpsetusplaatide täitmine



- Avage käepidemest ettevaatlikult korpuse kaas.
- Täitke mõlemad küpsetusvormid ettevalmistatud koostisainetega maksimaalselt 3/4 vormi mahust (sõltuvalt koostisainetest u 100-180 g).
HOIATUS: Pöörake tähelepanu sellele, et küpsetusplaatide vorme üle ei täidaks, et vältida ülevoolu.
NÕUANNE: Munatoidud kerkivad valmistamise ajal ja suurendavad seeläbi mahtu. Soovitame alustada esmalt väikesest kogusest, et leida õige täitekogus.
- Sulgege ettevaatlikult korpuse kaas käepidet kasutades.

Valmistamise alustamine.

	- Küpsetamise alustamiseks vajutage nuppu „START/CANCEL“. → Nupu vajutust kinnitab signaalitoon. - Ekraan näitab püsivalt järelejäänud aega minutites. Viimane minut kuvatakse ühesekundiliste intervallidega. MÄRKUS: Valmistamise ajal võite aega igal ajal muuta, vajutades „+“ või „-“ nuppu.
---	---

Programmi tühistamine/taaskäivitamine

	- Kui määratud aeg on möödas, lülitub seade automaatselt valmisolekusse. → Sellest annab teada 3-kordne helisignaal. - Ekraanil vilgub näit „00“.  - Seade püsib valmisoleku režiimis 3 minutit. - Selle aja jooksul hoitakse seadet töötemperatuuril ja saate alustada uut toiduvalmistamisprotseduuri. MÄRKUS: Seade lülitub automaatselt ooterežiimi, kui 3 minuti jooksul ühtegi andurit ei aktiveerita. → Seda kinnitab helisignaal.
--	--

Valmistamise taasalustamine.

  	- Vajutades lühidalt nuppu „+“ või „-“, pakutakse järgmiseks valmistamiseks viimati kasutatud seadistusaega. - Valmistamise alustamiseks vajutage nuppu „START/CANCEL“. → Nupu vajutust kinnitab signaalitoon. Valmistamise katkestamine - Kui küpsetamine ei ole enam vajalik, vajutage nuppu „START/CANCEL“ 2 sekundit, et lülituda ooterežiimile. → Katkestamist tähistab pikk signaal.
---	---

Valmis toidu eemaldamine

	- Avage käepidemest ettevaatlikult korpuse kaas. HOIATUS: Seadme kaant avades võib seadmest paiskuda kuuma auru! - Eemaldage ettevaatlikult valmistusnõud. Soovitame kasutada puidust või plastikust (MITTE METALLIST) valmistatud pajalappe ja sobivaid söögiriistu! - Sulgege ettevaatlikult korpuse kaas käepidet kasutades.
---	---

Ooterežiim

	„Ooterežiimis“ kuvatakse vaheldumisi „ooterežiimi“ näit.  Suvalist nuppu vajutades lülitub seade ooterežiimist taas valmistusrežiimi. MÄRKUS: Kui ühtegi nuppu ei vajutata, lülitub seade 20 minuti pärast automaatselt ooterežiimile. → Ooterežiimile üleminekut kinnitab helisignaal.
--	---

Valmistamise enneaegne katkestamine

	• Küpsetamise saab katkestada igal ajal. • Selleks vajutage „Start/Cancel“ nuppu 2 sekundit. → Enneaegset katkestamist tähistab pikk helisignaal. • Seade lülitub ooterežiimile.
---	--

Seadme lõplik väljalülitamine

	Ohutuse huvides tõmmake pistik peale igat kasutamist kontaktist!
---	---

Puhastamine ja hooldus



ETTEVAATUST: Vigastuse ja põletuse oht!

- Enne puhastamist lülitage seade välja!



- Ärge kastke seadet, toitejuhet ja pistikut vette ega puhastage neid voolava vee all!



- Laske seadmel enne puhastamist jahtuda!

- Puhastage mittenakkuva pinnaga plaadid peale igat kasutuskorda.
- Tänu mittenakkuvale katele on küpsetusplaate väga lihtne puhastada. Parim on puhastada plaate veel soojana pehme harja või niiske lapiga. Pintselda püsivaid jääke vähese õliga ja lase mõni minut liguneda. Peale seda pühkige uuesti niiske lapiga. Seejärel pühkige kuiva rätiga.



TÄHELEPANU: Puhastage küpsetusplaadid hoolikalt. Ärge kasutage puhastamisel teravaid ega teravaotsalisi esemeid. See kahjustab mittenakkuvat katet!

- Peale jahtumist pühkige seadme korpus pehme niiske lapiga, millel on pisut pesuvahendit. Seejärel pühkige kuiva rätiga.
- Veenduge, et aur ega vesi ei imbuks seadme sisemusse!
- Ärge kasutage abrasiivseid puhastusvahendeid ega teravaid esemeid.
- Ärge kasutage terasvillast küürimispatja!
- Ärge kunagi kasutage pihusteid!
- Ärge puhastage seadet kunagi aurupuhastajaga!

Nõuanded ja märkused

- Kasutatavad munad peaksid olema toasoojad (mitte külmkapist).
- Parim on vahustada munad suures kausis käsivispli või blenderiga, et saada hästi õhuline munasegu.
- Soovitame küpsetusplaadi täita u 100 - 120 g munaseguga (kaasa arvatud lisatud täidis).
- Hõõruge küpsetusplaate aeg-ajalt taimeõliga. Seade peab olema jahtunud. Selleks pange pisut taimeõli köögipaberile ja hõõruge õli ühtlaselt plaatidele. Eemaldage liigne õli köögipaberiga. See protsess säilitab plaadid ja pikendab mittenakkuva katte eluiga.

Soovime teile palju rõõmu

koos ROMMELSBACHERi omletivalmistajaga!