

BRAUN

Juukselõikur



HC 5090

HC 5050

HC 5030




HC 5010

Type 5429/5427


www.braun.com

1a

HC 5090
HC 5050
HC 5030

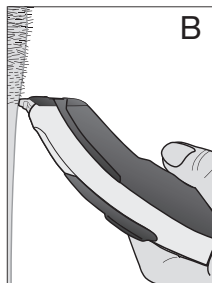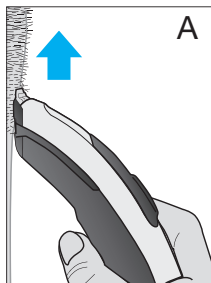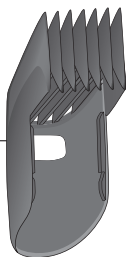

1b

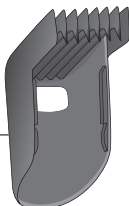


2




3

4

5

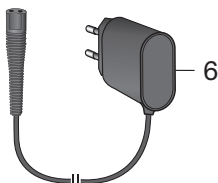

HC 5090

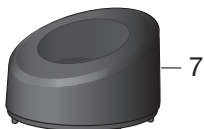

HC 5090




⌚ 1h

HC 5050

HC 5030

HC 5010

⌚ 8h

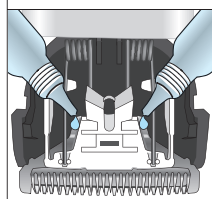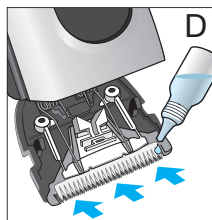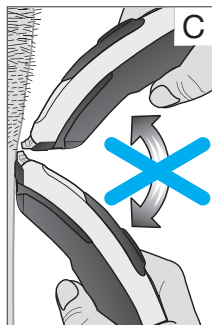

Eesti

Meie tooted on disainitud nii, et need vastavad kõrgeimatele kvaliteedi-, funktsionaalsus- ja disaininõuetele. Loodame, et naudite oma uue Brauni toote kasutamist.

Hoiatus!

- Seadmel on spetsiaalne toitejuhtmekomplekt (6) koos integreeritud kaitseväikepingel töötava toiteallikaga. Ärge seadistage ühtegi selle osa ümber ega muutke. Vastasel juhul võib tekkida elektrilöögioht.
- Kui seadme löikesüsteem või spetsiaalne toitejuhtmekomplekt on kahjustada saanud, siis ei tohi seadet kasutada.
- Seade ei ole mõeldud kasutamiseks isikutele (kaasa arvatud lapsed), kes oma füüsiliste või vaimsete võimete, kogenumatuse või teadmatuse tõttu ei ole võimelised seadet ohutult kasutama, välja arvatud nende ohutuse eest vastutava isiku järelevalvel või juhendamisel. Soovitame seadet laste käeulatuses eemal hoida. Jälgige, et lapsed seadmega ei mängiks.
- Kui kamm on eemaldatud, ei tohi löikesüsteemi vastu nahka suruda. Vigastusohu!
- Mõeldud kasutamiseks ainult kodumajapidamises.

Õlipudel.

Hoidke laste käeulatuses eemal. Õli ei tohi alla neelata. Vältida silma sattumist. Kõrvaldage tühi pudel kasutusest vastavalt kehtivatele eeskirjadele.

Kirjeldus

- 1a Pikk kamm 14 – 35 mm (ainult mudel HC 5090 – HC 5030)
- 1b Lühike kamm 3 – 24 mm
- 2 Löikesüsteem
- 3 Pikkuse valiku nupp
- 4 Sisse/välja lüliti koos märgutulega
- 5 Toitejuhtme pesa
- 6 Spetsiaalne toitejuhtmekomplekt

Laadimine

Kõige sobivam ümbritseva keskkonna temperatuur laadimiseks on vahemikus 15 °C ja 35 °C. Ärge jätke seadet pikemaks ajaks kõrgemale temperatuurile kui 50 °C.

- Ühendage väljalülitatud seade spetsiaalse toitejuhtmekomplekti (6) abil elektripistikupessa.
- Seadme esmakordsel laadimisel või kui seadet ei ole mõned kuud kasutatud, laadige seda järjest vähemalt 8 tundi.
- Kui seade on laetud, laske sel tavapärase kasutamise käigus täielikult tühjaks saada. Seejärel laadige seade täielikult täis. Täismaht saavutatakse ainult mitme laadimis- / tühjakslaadimistsükliga.
- Täielikult täis laaditud seadet saab ilma juhtmeta kasutada vähemalt 40 minutit. See võib sõltuvalt lõigatavate juuste pikkusest varieeruda.
- Kui seadme akud on tühjaks saanud, võite seadet kasutada ka vooluvõrgust, ühendades spetsiaalse toitejuhtmekomplekti elektripistikupessa.

Laadimisnäidik

Sisse/välja lülitisse (4) integreeritud laadimisnäidik näitab akude laetuse olekut. Laadimise ajal põleb sisse/välja lüliti sümbol roheliselt. Kui aku on täielikult laetud, laadimisnäidik kustub.

Üldine teave juuste lõikamise kohta

- Juuksed peavad olema puhtad, kammitud, siledad ja kuivad.
- Kui teil on juukselõikuri kasutamisega vähe kogemusi, alustage kõige võimsamast seadistusest ja seejärel lülitage seade ümber väiksemale seadistusele, et vältida liigset lõikamist.
- Liigutage seadet aeglaste, kontrollitud liigutustega. Ärge suruge juukselõikurit läbi juuste kiiremini, kui see lõigata suudab.
- Puhastage seadet vahepeal karvadest, raputades juukselõikurit või puhudes karvad sellelt ära. Kui kammile on kogunenud liiga palju karvu, võtke kamm ära.
- Lõikamise efektiivsuse tagamiseks kammige juukseid vahepeal soovitud soengusse.

Juuste lõikamine

Juuste lõikamine kammi abil

- Seade peab olema välja lülitatud. Paigaldage kamm (1a/1b) seadmele.
- Vajutage pikkuse valiku nuppu (3) ja lükake kamm ülespoole soovitud pikkuseni. Võimalikud pikkuse seadistused (mm):
Pikk kamm (1a) = 14 / 17 / 20 / 23 / 26 / 29 / 32 / 35
Lühike kamm (1b) = 3 / 6 / 9 / 12 / 15 / 18 / 21 / 24
- Lülitage seade sisse/välja nupust (4) tööle ning lõigake juuksed sobiva pikkuseni.

Juuste lõikamine ilma kammita

- Eemaldage kamm.
- Lülitage seade sisse/välja lülitamise nupust sisse.
- Liigutage lõikesüsteemi ainult nahaga paralleelselt (A, juuste lõikamine). Liigutage seadet aeglaselt ja ettevaatlikult juuste kasvusuunas.
- Vertikaalasendisse tohib lõikesüsteemi panna ainult juuksepiiride töötlemise ajaks (B, puhtaks lõikamine).
- Vastu nahka olevat seadet ei tohi kallutada (C).
- Ärge tehke seadme kasutamise ajal järske liigutusi.
- Vertikaalasendisse tohib lõikesüsteemi panna ainult juuksepiiride töötlemise ajaks (B, puhtaks lõikamine).
- Vastu nahka olevat seadet ei tohi kallutada (C).
- Ärge tehke seadme kasutamise ajal järske liigutusi.

Puhastamine

Seadet võib puhastada voolava kraanivee all. Hoiatus! Enne veega puhastamist ühendage seade vooluvõrgust lahti. Seadme regulaarne puhastamine tagab paremad töötulemused.

Harjaga puhastamine

- Lülitage seade välja. Avage lõikesüsteem, vajutades pöidlaga seadme esikülge. See avaneb umbes 45°.
- Puhastage lõikurid ja nende vahelised alad (korpuse sees) harjaga.

Veega puhastamine

- Lülitage seade välja ning loputage selle lõikepead ja lõikurit sooja voolava veega. Võite loputada ka avatud lõikesüsteemi.

Seadme heas korras hoidmiseks

Lõikesüsteemi töö kvaliteedi tagamiseks õlitage seda pärast iga kasutuskorda kerge masinaõliga (D), eriti juhul, kui puhastate seadet voolava veega. Akude töö kvaliteedi säilitamine

Laetavate akude täismahu säilitamiseks tuleb seadmel lasta ligikaudu iga kuue kuu järel täielikult tühjaks saada (tavapärase kasutamise käigus). Seejärel laadige aku täielikult täis.

Keskkonnamärkus

Tootes on laetavad akud. Keskkonnakaitse tagamiseks ärge visake kasutuskõlbmatuks muutunud seadet tavalise majapidamisprügi hulka. Kasutuskõlbmatuks muutunud seadme saab viia Brauni teeninduskeskusesse või vastavasse kogumispunkti.



Käesolevas juhendis toodud teavet võidakse eelneva etteteatamiseta muuta. Nõuded elektrisüsteemile on trükitud spetsiaalsele toitejuhtmekomplektile.

Garantii

Tootel on alates ostukuupäevast 2aastane garantii. Garantii ajal parandame tasuta kõik seadme defektid, mis tulenevad materjali- või tootmisvigadest, või vahetame seadme teie soovil uue vastu.

Garantii kehtib kõikides riikides, kuhu Braun või tema volitatud edasimüüja seda toodet müüb.

Garantii ei hõlma kahjustusi, mis tulenevad seadme valesti kasutamisest või tavapärasest kulumisest, ja defekte, mis tulenevad seadme hooletust käsitlemisest, mille tulemusel seadme töö kvaliteet väheneb.

Kui seadet on parandanud selleks volitamata isik või kui seadet on kasutatud muude lisatarvikutega kui Brauni omad, siis kaotab garantii kehtivuse.

Kui seade vajab garantiiremonti, siis toimetage see koos ostutšekiga Brauni volitatud teeninduskeskusesse, mille aadressi leiate veebilehelt www.service.braun.com).

Simson ServiceNet EE OÜ Tulika 17, 10613 Tel 6453347, 6620425

Simson ServiceNet EE Aleksandri 6, 51004 Tartu. Tel: 7 343 494.

Simson ServiceNet EE Laine 4, 80016 Pärnu. Tel: 4 427 231.

www.service.braun.com

Esindaja: AbeStock AS, www.abestock.ee +372 6505 555