

Hisense

KASUTUSJUHEND

Pesumasin

WFQA8014EVJM

Hisense

Enne seadme kasutamist palun lugege see kasutusjuhend põhjalikult läbi ja jätke hilisemaks lugemiseks alles.

KASUTUSJUHEND

OHUTUSALANE TEAVE

ENNE PESUMASINA KASUTAMIST

**ETTEVAATUSABINÕUD JA ÜLDISED
SOOVITUSED**

PESUMASINA KIRJELDUS

ERAKORRALINE UKSE AVAMINE

ENNE ESIMEST PESUTSÜKLIT

PESEMISEKS ETTEVALMISTAMINE

PESUAINED JA -LISANDID

HOOLDUS

VEAOTSING

MÜÜGIJÄRGNE TEENINDUS

TRANSPORT/KÄSITSEMINE

ELEKTRILINE ÜHENDUS

PAIGALDUSJUHEND

OHUTUSALANE TEAVE

1. Tootja jätab endale õiguse vajadusel toodet muuta, ilma et ta peaks seda kasutusjuhendis välja tooma.
2. Enne oma uue pesumasina kasutamist lugege palun need juhised hoolikalt läbi ja hoidke alles. Kui olete juhised kogemata kaotanud, küsige klienditeenindusest e-kasutusjuhendit või paberil versiooni.
3. Palun veenduge, et pistik on turvaliselt maandatud ja ühendus veevarustusega on turvaline.
4. Seda seadet ei tohi kasutada piiratud füüsiliste, sensoorsete või vaimsete võimetega isikud (sh lapsed) või inimesed, kellel puuduvad vajalikud teadmised ja kogemused, kui nende ohutuse eest vastutav inimene pole neid masina kasutamise osas korralikult juhendanud.
5. Seda seadet võivad kasutada vähemalt 8-aastased lapsed ning piiratud füüsiliste, sensoorsete või vaimsete võimetega isikud või inimesed, kellel puuduvad vajalikud teadmised ja kogemused, kui nende ohutuse eest vastutav inimene on neid masina kasutamise osas ohutul moel juhendanud ning selgitanud kaasnevaid ohtusid. Lapsed ei tohi seadmega mängida. Lapsed ei tohi ilma järelevalveta seadet puhastada ega hooldada.
6. Lapsi tuleb juhendada, et nad seadmega ei mängiks.
7. Kui toitejuhe on viga saanud, peab selle asendama tootja, tema hooldustehnik või samasuguse kvalifikatsiooniga isik, et seadme kasutamine oleks turvaline.
8. Kasutada tuleb uusi, masinaga kaasasolevaid voolikukomplekte ning vanu voolikukomplekte ei tohiks taaskasutada.

9. Kui seadmel on põhja all ventilatsioonivad, tuleb jälgida, et vaip neid avasid ei blokeeriks.

10. Alla 3-aastaseid lapsi, keda pidevalt ei jälgita, tuleb masinast eemal hoida.

11. Veevõrguga ühendatud seadmete puhul on maksimaalne lubatud sissetuleva vee surve 1 MPa.

Seadme tõrgeteta töö tagamiseks on minimaalne lubatud sissetuleva vee surve 0,1 MPa.

12. Maksimaalne pesukogus pesemisel on 7/8/9/10/11/12 kg.

13. Kasutamiseks vaid kodustes majapidamistes.

14. See seade on mõeldud kasutamiseks koduses majapidamises ja sarnastes tingimustes, nagu:

- poodide, kontorite ja teiste tööruumide köögid;
- talud;
- hotelli-, motelli- ja teiste majutusasutuste klientide poolt;
- külalistemajad;
- ühiskasutuses asuvates ruumides kortermajades või ühiselamutes.

ENNE PESUMASINA KASUTAMIST

1. Pakendi eemaldamine ja ülevaatus

- Pärast lahti pakkimist veenduge, et pesumasin poleks vigastada saanud. Kahtluse korral ärge pesumasinat kasutage. Võtke ühendust müügiärgse teeninduse või oma kohaliku edasimüüjaga.
- Kontrollige, et kõik lisatarvikud ja osad on kaasas.
- Hoidke pakkematerjalid (plastikkotid, polüstüreenosad jne) laste käeulatusesst väljas, sest need võivad olla ohtlikud.

2. Transpordipoltide eemaldamine

- Pesumasin külge on kinnitatud transpordipoldid, et vältida sisemuse transpordi ajal kahjustamist. Enne pesumasinat kasutamist tuleb transpordipoldid kindlasti eemaldada.
- Pärast nende eemaldamist katke avad nelja kaasasoleva plastkorgiga.

3. Pesumasinat paigaldamine

- Liigutage seadet, ilma et te seda töötasapinnast tõstaksite.
- Paigaldage seade kindlale ja tasasele pinnale, eelistatavalt ruumi nurka.
- Veenduge, et kõik neli jalga seisavad stabiilselt põrandal ja seejärel kontrollige, kas pesumasin on täiuslikult tasakaalus (kasutage loodi).
- Veenduge, et pesumasinat all asuvad õhuavasid (kui need on teie mudelil olemas) ei blokeeriks vaip või muu materjal.

4. Vee sisselaskeava

- Ühendage veevoolik vastavalt teie kohaliku vee-ettevõtte reeglitele.
- Vee sisselaskeava - Sõltuvalt mudelist:
 - üks sisselaskeava - ainult külm vesi
 - kaks sisselaskeava - kuum ja külm vesi
- Veekraan: 3/4-tolline keermetatud voolikuüleminek

5. Äravool

- Ühendage tühjendusvoolik äravooluga või kinnitage see U-kujulise kaare abil kraanikausi ääre külge.
- Kui pesumasin on ühendatud integreeritud äravoolusüsteemiga, peab see olema varustatud õhukanaliga, et vältida vee samaaegset sissetõmmet ja äravoolu (sifooni efekt).
- Kinnitage tühjendusvoolik kindlalt, et te masina tühjenemise ajal kõrvetada ei saaks.

6. Elektriline ühendus

- Elektrilisi ühendusi peab tegema kvalifitseeritud tehnik vastavalt tootja juhiste ja kehtivatele ohutusreeglitele.
- Pinget, voolutarbimist ja kaitsemeetmeid puudutavad andmed on kirjas ukse siseküljel.
- Seade tuleb vooluvõrku ühendada seinakontakti kaudu, mis on vastavalt kehtivatele seadustele maandatud. Seaduse järgi tuleb pesumasin maandada. Tootja keeldub igasugusest vastutusest vara või inimeste vigastamisel, mis tuleneb ülaltoodud juhiste mittejärgimisest.
- Ärge kasutage pikendusjuhtmeid või vargapesasid. Veenduge, et seinakontakt on piisavalt võimas, et peaks vastu pesumasina voolutarbimisele vee soojendamise ajal.
- Enne pesumasina mistahes hooldust ühendage see vooluvõrgust lahti.
- Pärast paigaldamist tuleb kahepooluselise lülitiga alati tagada juurdepääs toitepistikule või lahti ühendamise võimalusele.
- Ärge pesumasinat kasutage, kui see on transpordi ajal viga saanud. Teavitage müügi järgset teenindust.
- Toitejuhet tohib välja vahetada üksnes müügi järgne teenindus.
- Seadet tohib kasutada üksnes koduses majapidamises ja ettenähtud otstarbel.

Minimaalsed paigutuskoha mõõtmed:

Laius: 615 mm

Kõrgus: 855 mm

Sügavus: vaadake programmitabelit

ETTEVAATUSABINÕUD JA ÜLDISED SOOVITUSED

1. Pakend

- Pakendi materjal on täielikult ümbertöödeldav ning sellel on ümbertöödeldava toote tähis ♻.

Pakendi äraviskamisel järgige kohalikke kehtivaid seaduseid.

2. Pesumasinate pakendite ja jäätmete kasutusest kõrvaldamine

- See pesumasin on ehitatud korduvkasutatavatest materjalidest. See tuleb ringlusest kõrvaldada vastavalt kohalikele jäätmekäitlusseadustele.
- Enne toote kasutusest kõrvaldamist eemaldage pesuainete jäägid, lõhkuge ukse hing ja lõigake ära toitejuhe, et masinat ei saaks kasutada.



See seade on märgistatud vastavalt Euroopa Liidu elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete direktiiv (WEEE). Kui veendute, et toote kõrvaldatakse kasutusest korrektselt, aitate vältida võimalikke kahjulikke mõjusid keskkonnale ja inimeste tervisele.

See sümbol tootel või tootega kaasasolevatel dokumentidel näitab, et seda seadet ei tohi kohelda tavalise majapidamisprügina. Selle asemel tuleb see viia sobivasse jäätmekogumiskohta, kus töödeldakse ümber elektri- ja elektroonikaseadmeid. Kasutusest kõrvaldamisel tuleb järgida kohalikke jäätmekäitus- ja keskkonnavalasid seaduseid. Rohkem teavet selle toote parandamise, taastamise ja ümbertöötlemise kohta küsige oma kohalikust omavalitsusest, prügitteenuse pakkuvalt või poest, kust toote ostsite.

3. Asukoht ja ümbrus

- Pesumasinat tohib paigaldada üksnes suletud ruumi. Me ei soovita seda paigaldada vannituppa või teistesse kohtadesse, kus õhuniiskus on kõrge.
- Ärge hoiustage seadme läheduses tuleohtlikke vedelikke.


4. Ohutus

- Järge jätke seadet vooluvõrguga ühendatuks, kui te seda ei kasuta. Mitte kunagi ärge sisestage pistikut vooluvõrku või eemaldage seda, kui teie käed on märjad.
- Keerake kraan kinni.
- Enne mistahes puhastamist ja hooldust lülitage masin välja või ühendage vooluvõrgust lahti.

- Pühkige pesumasina välispinda niiske lapiga. Ärge kasutage abrassiivseid puhastusvahendeid.
- Mitte kunagi ärge ust jõuga avage või kasutage seda astmena.

PESUMASINA KIRJELDUS

1. Töötasapind
2. Juhtpaneel
3. Pesuainesahtel
4. Uks
5. Alusplaat, mis katab ligipääsu pumbale
6. Reguleeritavad jalad

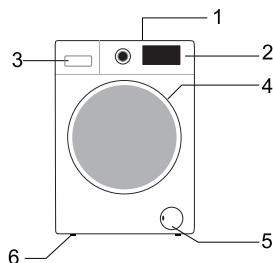


Juhtpaneeli asetus ja välimus sõltub mudelist.

ERAKORRALINE UKSE AVAMINE

Kui soovite rikke või voolukatkestuse korral või muul erijuhul pesumasina ust avada, saate erakorraliseks avamiseks kasutada lukustushooba äravoolupumba katte juures.

Märkus:

1. Kui pesumasin normaalselt töötab, ärge seda avada püüdke.
2. Enne erakorralist avamist veenduge, et sisemine trummel ei pöörle, selle sees pole kuuma vett ning veetase on riidest madalamal. Kui veetase on riidest kõrgemal, laske vesi äravoolutoru (kui on kaasas) kasutades või filtri aeglaselt avades välja.
3. Toimimisjuhhis: avage äravoolupumba kaas, tõmmake lukustushoob tööriista abil alla ning seejärel saate pesumasina ukse avada (nagu näidatud joonisel).

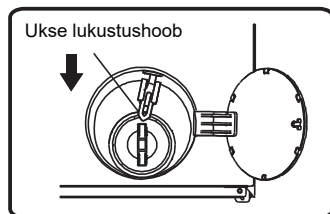

ENNE ESIMEST PESUTSÜKLIT

Selleks, et vabaneda tootjapoolse testimise käigus masinasse jäänud veest, soovitame teil teha läbi üks lühike pesutsükkel ilma pesuta, järgides alltoodud samme.

1 Avage kraan.

2 Sulgege uks.

3 Valage veidi pesuainet (ca 30 ml) pesuainesahkli põhipesulahtrisse .

4 Valige ja käivitage lühike programm (vaadake eraldiseisvat lühijuhendit).

PESEMISEKS ETTEVALMISTAMINE

1. Pesu sorteerimine vastavalt:

- Kangatüübile/ hooldussildi sümbolile

Puuvillane, segakiud, lihtsalt hooldatav/süntheetiline, villane, käsipestavad esemed.

- Värv järgi

Peske eraldi värvilist ja valget pesu. Peske uued värvilised esemed eraldi.

- Suuruse järgi

Peske korraga erineva suurusega riideid, et parandada pesutulemust ja esemete trumlis jaotumist.

- Õrnad materjalid

Peske väikeseid esemeid (nt nailonsukad, vööd jne) ning haakidega esemeid (nt rinnahoidjad) pesukotis või lukuga padjapüüris. Eemaldage alati kardinakinnitused või peske kinnitustega kardinaid puuvillases kotis.

2. Tühjendage kõik taskud

Mündid, nõõpnõelad jne võivad vigastada nii teie pesu kui ka seadme trumlit.

3. Kinnitused

Tõmmake lukud kinni ja kinnitage nõõbid või haagid; lahtised rihmad või paelad tuleks kokku siduda.

Pleki eemaldamine

Vere-, piima-, muna- jms plekid eemaldatakse programmi automaatse ensüümfaasi käigus.

- Punase veini, kohvi-, tee-, muru- ja puuviljaplekide eemaldamiseks lisage pesuainesahkli põhipesulahtrisse **III** plekieemaldusvahendit.
- Vajadusel töödelge eriti määrdunud piirkondi eelnevalt plekieemaldusvahendiga.

Värvimine

- Kasutage üksnes pesumasinate jaoks sobilikke värve.
- Järgige tootja juhiseid.
- Värvid võivad pesumasina plast- ja kummist osasid määrida.

Pesu laadimine masinasse

- 1 Avage uks.
- 2 Asetage esemed ükshaaval masinasse ilma masinat liigselt täitmata. Järgige lühijuhendis toodud koguseid.

Märkus: Masina liigtäitmine võib põhjustada mitterahuldavaid pesutulemusi ja kortsus pesu.

- 3 Sulgege uks.

PESUAINED JA -LISANDID

Kasutage eestlaetava masina puhul alati eriti tõhusat ja vähevahutavat pesuainet.

Pesuvahendi valik sõltub:

- Kangatüübist (puuvillane, lihtsalt hooldatav / sünteetiline, õrnad esemed, villane);
Märkus: Kasutage villase pesemiseks üksnes spetsiaalset pesuvahendit.
- Värvist;
- Pesemistemperatuurist;
- Määrdumisastmest ja -tüübist.

Märkused:

Valged jäagid tumedatel kangastel tulenevad mittelahustuvatest ainetest, mida kasutatakse kaasaegsetes fosfaadivabades pesupulbrites. Sellisel juhul kloppige või harjake kangast või kasutage vedelaid pesuvahendeid. Kasutage üksnes selliseid pesuvahendeid ja -lisandeid, mis on loodud spetsiaalselt koduste pesumasinate jaoks. Kasutades eelpesu käigus katlakivieemaldajaid, kangavärve või valgendajaid, veenduge, et need sobivadkasutamiseks kodustes pesumasinares. Katlakivieemaldajad võivad sisaldada aineid, mis võivad teie pesumasinat kahjustada. Ärge kasutage lahusteid (nt tärpentiini või bensiini). Ärge peske masinaga pesu, mida on töödeldud lahustite või tuleohtlike vedelikega.

Doseerimine

Järgige pesuvahendi pakendil toodud doseerimissoovitusi.

See sõltub:

- Määrdumise astmest ja tüübist;
- Pesukogusest.
Järgige täis masina puhul pesuvahendi tootja juhiseid;
pooleldi täidetud masin: 3/4 kogusest, mida kasutatakse täis masina puhul;
minimaalne kogus (umbes 1 kg): 1/2 kogusest, mida kasutatakse täis masina puhul.
- Teie piirkonna veekaredusest (küsi infot oma vee-ettevõttelt).
Pehmema veega kulub vähem pesuainet kui kareda veega.

Märkused:

Liiga palju pesuainet võib tekitada liiga palju vahtu, mis muudab pesutulemuse kehvemaks. Kui pesumasin tuvastab liiga palju vahtu, võib see takistada tsentrifuugimist.

Liiga vähe pesuainet võib aja jooksul pesu halliks muuta ja lasta katlakivil süsteemi, trumlisse ja voolikutesse kuhjuda.

Kuhu panna pesuainet ja -lisandeid?

Pesuainesahtlil on kolm lahtrit (joonis A või B)

Eelpesulahter


- Pesuaine eelpesu jaoks

Põhipesulahter


- Pesuaine põhipesu jaoks
- Pleki eemaldamine
- Veepehmendi (vee karedusaste 4)

Pesuloputusvahendi lahter

- Pesuloputusvahend

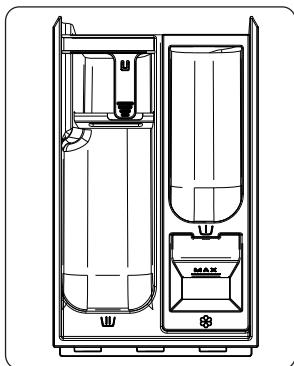

A

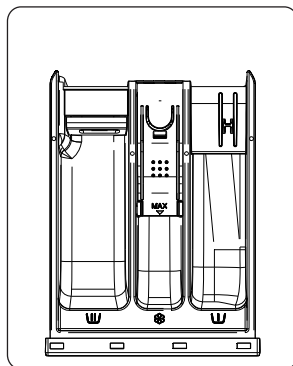

B

Märkused:

- Hoidke pesuaineid ja -lisandeid ohutus ja kuivas kohas, mis on laste käeulatusesst väljas.
- Pesugeeli saab kasutada eelpesuga programmides. Samas tuleb selliselt juhul põhipesu korral kasutada pesupulbrit.
- Viivitusfunktsiooni aktiveerimisel ärge vedelaid pesuaineid kasutage (kui see funktsioon on teie pesumasinal olemas).
- Eriti kontsentreeritud pesupulbri või pesugeeli kasutamisel jaotusprobleemide vältimiseks kasutage spetsiaalset pesuainepalli või kotti, mis on pesuainega kaasas, ning asetage see otse trumlisse.
- Katlakivieemaldaja, valgendaja või kangavärvi kasutamisel veenduge, et need sobivad pesumasinas kasutamiseks. Katlakivieemaldajad võivad sisaldada aineid, mis võivad teie pesumasina osi kahjustada.
- Ärge kasutage pesumasinas lahusteid (nt tärpentiini või bensiini).

HOOLDUS

Seadme välimus ja juhtpaneel


- Seda saab pesta pehme, niiske lapiga.
- Samuti võib kasutada neutraalset pesuvahendit (mitteabrassiivset).
- Pühkige vesi pehme lapiga ära.

Uksetihend


- Vajadusel puhastage niiske lapiga.
- Kontrollige uksetihendi olukorda regulaarselt.

Pesuainesahtel


- 1 Vajutage pesuainesahtli vabastushoob alla ja tõmmake sahtel välja (joonis C võs E).
- 2 Eemaldage pesupehmemendi lahtrist sifoonkork (joonis D võs F).
- 3 Peske kõiki osasid jooksva vee all.
- 4 Asetage sifoonkork pesuainesahtlisse tagasi ja sobitage sahtel pesumasinasse.

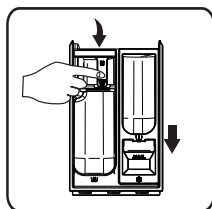


C

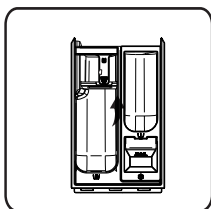

D

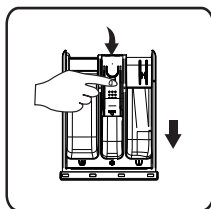

E

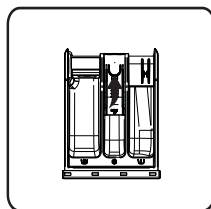

F

Filter

Soovitame filtrit regulaarselt kontrollida ja puhastada, tehes seda vähemalt 2-3 korda aastas.





Eriti siis:

- kui masin ei tühjene korralikult või ei suuda tsentrifuugida;
- kui pumbas on võõrkeha (nt nõõbid, mündid või nõõpnõelad).

OLULINE: Enne masina tühjendamist veenduge, et vesi on maha jahtunud.

- 1 Lülitage masin välja ja ühendage vooluvõrgust lahti.
- 2 Sisestage kruvikeeraja alumise tõkesti väikesesse avausse, vajutage alumist tõkestit tugevalt allapoole ja avage see.

- 3 Asetage madal kauss filtri kätte alla ja seejärel tühjendage masin veest erakorralise tühjendamise vooliku abil (vaadake täpsemaid juhiseid peatükist „Heitvee tühjendamine“). Seejärel avage filter seda vastupäeva keerates ja eemaldage see.
- 4 Puhastage filter ja filtrikamber.
- 5 Kontrollige, kas pumba rootor liigub vabalt.
- 6 Asetage filter tagasi ja keerake seda päripäeva nii kaugele kui võimalik.
- 7 Paigaldage alusplaat uuesti.

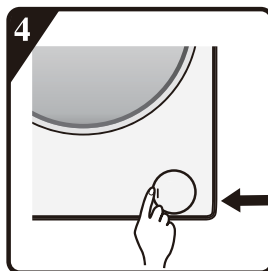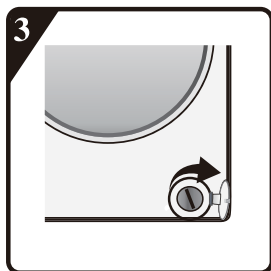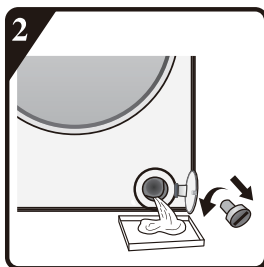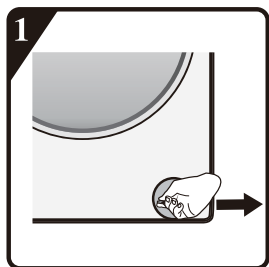

Veevoolik

Kontrollige voolikut regulaarselt, et see poleks pragunenud ega lõhenenud, ning vajadusel asendage see (saate selle osta müügijärgsest teenindusest või spetsiaalselt edasimüüjalt).

Veeühenduse võrguga filter






Kontrollige ja puhastage regulaarselt.

Sisselaskevoolikuga pesumasinate jaoks, nagu pildil näidatud "G".

- 1 Sulgege kraan ja keerake sisselaskevoolik kraani küljest lahti.
- 2 Puhastage sisemist võrguga filtrit ja keerake veevoolik kraani külge tagasi.
- 3 Nüüd keerake veevoolik pesumasina tagant lahti.
- 4 Tõmmake võrguga filter pesumasina ühenduse küljest universaaltangide abil lahti ja puhastage see.
- 5 Asetage võrguga filter tagasi ja keerake voolik tagasi masina külge.
- 6 Keerake kraan lahti ja veenduge, et kõik ühendused on täielikult veekindlad.



G

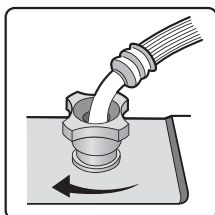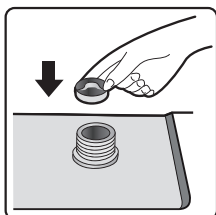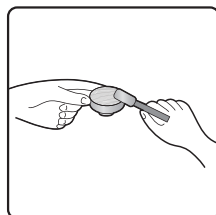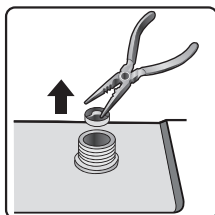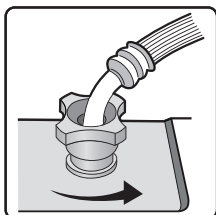

VEAOTSING

Sõltuvalt mudelist on teie pesumasinal automaatsed turvafunktsioonid. See õigel ajal vigu üles leida ning turvasüsteem saab sobilikult reageerida. Sageli on need vead nii väikesed, et neid saab lahendada paari minutiga.

Pesumasin ei käivitu, näidikute tuled ei põle.

Kontrollige, kas:

- Toitejuhe on seinakontakti sisestatud;
- Seinakontakt töötab korrektselt (kasutage katsetamiseks laualampi vms);

Pesumasin ei käivitu ja „Start/Pause“ näidik vilgub. Kontrollige, kas:

Kontrollige, kas:

- uks on korralikult suletud (laste ohutus);
- vajutatud on „Start/Pause“ nuppu.
- Süttib suletud veekraani näidik.
Avage veekraan ja vajutage „Start/Pause“ nuppu.

Pesumasin jääb keset pesuprogrammi seisma (sõltub mudelist)

Kontrollige, kas:

- uks on lahti ja „Start/Pause“ nupu näidik vilgub.
Sulgege uks ja vajutage uuesti „Start/Pause“ nuppu;
- Kontrollige, kas masinas on liiga palju vahtu ja masin on sisenenud vahu eemaldamise protseduuri. Pärast teatud aja möödumist hakkab masin uuesti tööle.
- masina turvasüsteem on aktiveeritud (vt „Veakirjelduse tabel“).

Pesuaine ja -lisandite jäägid jäävad pesutsükli lõppedes pesuainesahtlisse.

Kontrollige, kas:

- Pesuainesahtlis asuv sifoonkork on korrektselt paigaldatud ja kõik osad on puhtad (vt „Hooldus“);

- Siseneb piisavalt vett. Vooliku võrguga filtrid võivad olla blokeeritud (vt „Hooldus“).
- peamise pesuainesahtli kambri eraldaja asend on kohandatud vastavalt sellele, kas kasutate pesupulbrit või pesugeeli (vaadake peatükki „Pesuained- ja lisandid“).

Masin vibreerib tsentrifuugi ajal.

Kontrollige, kas:

- Pesumasin on tasakaalus ja seisab kindlalt neljal jalal;
- Transpordipoldid on eemaldatud. Enne masina kasutamist tuleb transpordipoldid kindlasti eemaldada.

Viimase tsentrifuugi tulemus on kehv.

Pesumasinal on tasakaalutuse tuvastamise ja korrigeerimise süsteem. Kui pesumasinasse sisestatakse üksikuid raskeid esemeid (nt hommikumantleid), võib süsteem tsentrifuugikiirust automaatselt vähendada, kui ta tuvastab pärast paari tsentrifuugipööret liiga suure tasakaalutuse. Ta teeb seda pesumasina kaitsmiseks.

- Kui pesu on tsükli lõppedes liiga märg, eemaldage mõned esemed ja korrake tsentrifuugitsükli.
- Liigne vaht võib takistada tsentrifuugimist. Kasutage sobivas koguses pesuainet.
- Kontrollige, kas tsentrifuugimiskiiruse valik on seatud sättele “0”.

Kui teie pesumasinal on ajanäidik: algsest kuvatud pesuaeg pikeneb või lüheneb teatud aja võrra:

Pesumasina puhul on tavapärane, et teatud tegurid võivad selle pesemisaega mõjutada, nt:

- liigne vaht;
- raskete esemete tõttu tasakaalust välja läinud laadung;
- sissetuleva vee madalast temperatuurist tingitud pikem kuumenemisaeg.

Selliste tegurite tõttu arvutatakse pesuaeg uuesti üle ja vajadusel uuendatakse seda. Lisaks määrab pesumasin veega täitumise ajal pesu kaalu ja vajadusel reguleerib algset pesuaega. Selliste uuenduste ajal kuvatakse ekraanil animatsiooni.

Kuuma / külma veega täitumise viga - kahe sisselaskeavaga mudelitele

Kui soovite ühendada kuuma ja külma vee (joonis 1):

1. Kinnitage punasega märgitud voolik kuuma vee kraani ja masina tagaosas asuva punase filtriga sisselaskeklapi külge.
2. Kinnitage teine voolik külma vee kraani ja masina tagaosas asuva sinise filtriga sisselaskeklapi külge.

Veenduge, et:

- a) ühendused on kindlalt kinni;
- b) te ei vaheta ära nende asukohti (nt külma vee voolik kuuma vee sisselaskeklapi külge ja vastupidi).

Kui soovite ühendada ainult külma vee, järgige allolevaid juhiseid (joonis 2):

1. Vajate Y-liitmikut. Seda saate osta kohalikust ehitus- või sanitaartarvete poest.
2. Kinnitage Y-liitmik külma vee kraani külge.
3. Ühendage kaks masina tagaosas asuvat sisselaskeklappi kaasasolevate voolikute abil Y-liitmikuga.

Ühe sisselaskeavaga mudelitele

Kinnitage voolik külma vee kraani ja masina tagaosas asuva sisselaskeklapi külge, nagu näidatud joonisel 3.


Veenduge, et:

kõik ühendused on kindlalt kinni.


Te ei lase lastel pesumasinat kasutada, selle peal või sisse ronida.

Pidage meeles, et pesutsükli ajal võib pesumasina ukse pinnatemperatuur tõusta.


Kui masinat kasutatakse laste lähedal, tuleb lapsi hooliga jälgida.

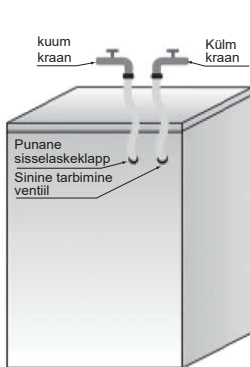

joonis 1

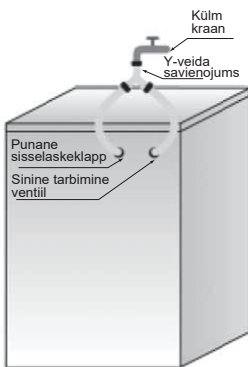

joonis 2

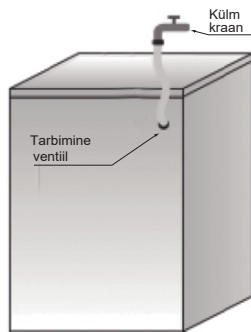

joonis 3

Veakoodide nimekiri	
Kuvatakse ekraanil	Vea kirjeldus
“F01”	Viga vee sissevoolamisel
“F03”	Äravoolu viga
“F13”	Ukseluku viga
“F14”	Ukseluku vabastamise viga
“F24”	Liiga palju vett või vahtu
muu veakood, F04-F98	Elektroonilise mooduli viga
“Unb”	Tasakaalust väljamineku hoiatus

a. Ekraanil kuvatakse „F01“

Masin pole veega täidetud või pole seda piisavalt. Kontrollige, kas:

- kraan on täielikult avatud ja veesurve on piisav
- vee sisselaskevoolik on ummistunud;
- vee sisselaskevooliku filtrivõrk on ummistunud (vaadake hoolduse peatükki);
- veevoolik on külmunud.

Kui viga on eemaldatud, vajutage nuppu „Start/Pause“.

Kui viga kordub, võtke palun ühendust müügijärgse teenindusega (vaadake müügijärgse teeninduse peatükki).

b. Ekraanil kuvatakse „F03“

Pesumasin ei tühjene. Pesumasin lõpetab käimasoleva programmi. Lülitage masin välja ja eemaldage see vooluvõrgust. Kontrollige, kas:

- tühjendusvoolik on ummistunud;
- tühjendusvooliku filter on ummistunud (vaadake tühjenduspumba filtri puhastamise peatükki).

OLULINE: enne masina tühjendamist veenduge, et vesi on maha jahtunud;

- tühjendusvoolik on külmunud. Ühendage seade uuesti vooluvõrguga.

Valige ja käivitage tsentrifuugimine või hoidke „Start/Pause“ nuppu all vähemalt kolm sekundit ja taaskäivitage soovitud programm.

Kui viga kordub, võtke palun ühendust müügijärgse teenindusega (vaadake müügijärgse teeninduse peatükki).

C. Veakood

Pesumasin peatub keset pesemist. Ekraanil kuvatakse veakoodi F13, F14, F24 või muud veakoodi vahemikus F04 kuni F98 või „Unb“.

Kui kuvatakse veakoodi F13

Ukselukk ei tööta korralikult. Käivitage programm 20 sekundiks ja tehke pesumasina uks lahti, et kontrollida, kas pesumasina uks on korralikult kinni.

Avage või sulgege see uuesti.

Kui viga on eemaldatud, vajutage nuppu „Start/Pause“. Kui viga kordub, ühendage pesumasin vooluvõrgust lahti ja võtke ühendust müügijärgse teenindusega.

Kui kuvatakse veakoodi F14

Uks on avatud.

Tegevus: vajutage „Start/Pause“ nuppu. Pesumasin püüab ust avada.

Alarmi ei tühistata enne, kui uks on lukust vabastatud. Või keerake programmi valikuketas kolmeks sekundiks sättele „Off“ (väljas), et pesumasin välja lülitada. Valige soovitud programm, et pesumasin käivitada. Alarm tühistatakse.

Kui kuvatakse veakoodi F24

Veetase jõuab üleujutustasemeni.

Kõrvaldage see vajutades „Start/Pause“ nuppu ja laske vesi sisse.

Valige ja käivitage soovitud programm. Kui viga kordub, ühendage pesumasin vooluvõrgust lahti ja võtke ühendust müügijärgse teenindusega.

Kui kuvatakse veakoodi F04 kuni F98

Elektroonilise mooduli vead.

Keerake programmi valikuketas kolmeks sekundiks sättele „Off“ (väljas).

Kui viga on eemaldatud, vajutage nuppu „Start/Pause“. Kui viga kordub, ühendage pesumasin vooluvõrgust lahti ja võtke ühendust müügijärgse teenindusega.

Kui kuvatakse veakoodi „Unb“

Tasakaalust väljamineku hoiatuse saab kõrvaldada järgmiselt:

1. Pesu lahti harutamine

Keerake programmi valikuketas kolmeks sekundiks sättele „Off“ (väljas), et pesumasin välja lülitada, avage uks, raputage riided lahti ja asetage need tagasi masinasse. Seejärel valige kuivatamiseks vee tühjendamise programm.

2. Liiga kerge pesu

Keerake programmi valikuketas kolmeks sekundiks sättele „Off“ (väljas), et pesumasin välja lülitada, avage uks ja lisage paar saunalina. Seejärel valige kuivatamiseks vee tühjendamise programm.

Enne müügijärgse teenindusega ühenduse võtmist:

1. Proovige probleemi ise lahendada (vt „Veatsing“).
2. Taaskäivitage programm, et kontrollida, kas probleem on ise lahenenud.
3. Kui pesumasin ei tööta endiselt korralikult, helistage müügijärgsesse teenindusse.

TRANSPORT/KÄSITSEMINE

Transportimise ajal ärge kunagi tõstke seadet selle töötasapinnast.

- 1 Tõmmake toitepistik elektrikontaktist välja.
- 2 Keerake kraan kinni.
- 3 Ühendage sisselaske- ja tühjendusvoolikud lahti.
- 4 Eemaldage voolikutest ja masinast vesi (vaadake peatükki „Liigse vee tühjendamine“).
- 5 Kinnitage transpordipoldid (kohustuslik).
- 6 Masin kaalub rohkem kui 55 kg, seda peab liigutama vähemalt kaks inimest.

ELEKTRILINE ÜHENDUS

Kasutage vaid maandusega seinakontakti.

- Ärge kasutage pikendusjuhtmeid või vargapesasid.
- Elektrivool peab sobima masina 10amprise voolutugevusega.
- Elektrilised ühendused peavad vastama kohalikele seadustele.
- Toitejuhtme võib välja vahetada üksnes litsentseeritud elektrik.



PAIGALDUSJUHEND



EBAÕIGE PAIGALDUS VÕIB PÕHJUSTADA MÜRA, LIIGSET VIBREERIMIST JA VEE LEKKIMIST.

ÄRGE KUNAGI LIIGUTAGE SEADET TÕSTES SEDA TÖÖTASAPINNAST.


- Enne kasutamist lugege seda paigaldusjuhendit.
- Palun hoidke see paigaldusjuhend hilisemaks lugemiseks alles.
- Lugege kasutusjuhendist üldiseid soovitusi pakendi ära viskamiseks.

KAASASOLEVAD OSAD


- Väikeste osakestega pakk



Kasutusjuhend, paigaldusjuhend,
garantiikaart (sõltub mudelist)

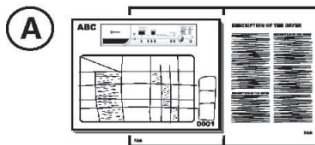

4 plastikkorki

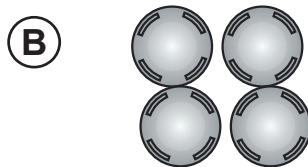

Mutrivõti




- sisselaskevoolik (masina sees või juba paigaldatud)

Külma vee sisselaskevoolik

Kuuma vee sisselaskevoolik
(kui olemas, sõltub mudelist)



- U-kujuline kaar (masina sees või juba paigaldatud)

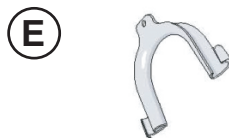

- Alusplaat (sõltub mudelist)





ENNE KASUTAMIST EEMALDAGE TRANSPORDIKRUVID!

Tähtis: Kui te transpordipolte ei eemalda, võivad need seadet kahjustada.


1

Keerake kõik transpordipoldid noole suunas umbes 30 mm mutrivõtmega lahti (ärge täielikult maha keerake).

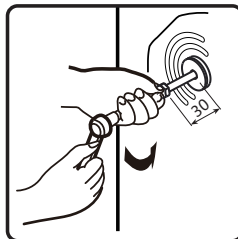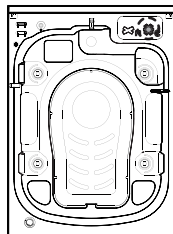


2

Lükake neli transpordipolti horisontaalses suunas sissepoole lahtine transpordipolt.

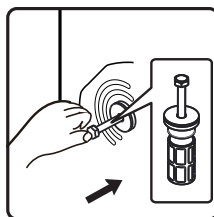


3

Tõmmake transpordipoldid koos kummist ja plastist osadega välja.

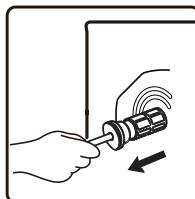

4

Ohutuse tagamiseks ja müra vähendamiseks peate paigaldama transpordipoldi katte, mis on seadmega kaasas (vaadake seadmega kaasasolevaid lisasid). Asetage transpordipolt auku ja suruge seda näidatud suunas, kuni kuulete klõpsu.

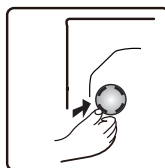

OLULINE: Hoidke transpordipoldid seadme tulevaseks transportimiseks alles ning kui neid vaja läheb, paigaldage need vastupidises järjekorras.


JALGADE REGULEERIMINE

Seade tuleb paigaldada tugevale ja tasasele põrandale (vajadusel kasutage loodi). Kui seade paigaldatakse puidust põrandale, jaotage selle kaalu ühtlaselt, asetades selle vähemalt 3 cm paksusele 60x60 cm suurusele vineeriplaadile ning selle põranda külge. Kui põrand pole tasane, reguleerige vastavalt vajadusele nelja reguleeritavat jalga; ärge asetage jalgade alla puutükke vms.


- 5 Keerake lukustusmutter mutrivõtmega päripäeva (vt noolt) keerates lahti.



- 6 Tõstke veidi masinat ja reguleerige jala kõrgust seda keerates.

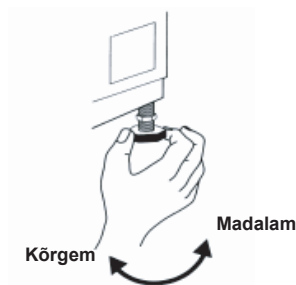

- 7 **Oluline:** keerake lukustusmutter kinni keerates seda vastupäeva seadme korpuse suunas.


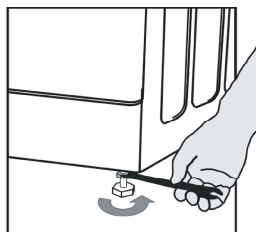


ALUSPLAADI PAIGALDAMINE



Vaiksema töö tagamiseks on seadmega kaasas alusplaat (olemas vaid teatud Hisense'i pesumasinate puhul). Pärast alusplaadi paigaldamist väheneb müratase märgatavalt. Enne alusplaadi paigaldamist küsige nõu spetsialistidelt, samas saab masinat kasutada ka selleta.

8 Müravähendava alusplaadi paigaldusjuhised


- A: Kleepige alusplaadi küljele, kus on kirjas „PUMP“, heli summutav vill. Kallutage pesumasinat 30°-40, paigaldage alusplaat, jättes heliisolatsiooniga poole ülespoole, ning kinnitage plaadi nurk, kus on kirjas „PUMP“, pesumasina pumba juurde.

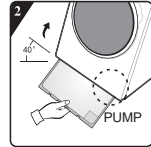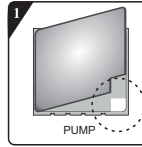


- B: Enne müravähendava alusplaadi paigaldamist joondage ja kleepige heli isoleeriv vill alusplaadil toodud täisnurgaga tække järgi (see protseduur pole vajalik heli isoleeriva villata mudelite puhul).

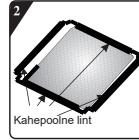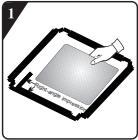

- Eemaldage alusplaadi küljes oleva kahepoolse teibi neljast nurgast kattepaber.

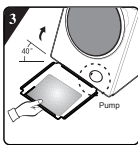

- Kallutage masinat 40 kraadi võrra ja suunake täisnurga all oleva tækkega külg pesumasina esiosa poole, nagu joonisel näidatud. Sisestage mitte täisnurga all oleva tækkega külg täpselt pesumasina tagaosas oleva kahe alumise kruvi vahele. Seejärel paigaldage alusplaat ja veenduge, et see puutuks tihedalt vastu pesumasina alust.

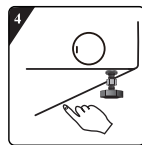


- Vajutage kahepoolset teipi igast küljest alla, et kinnitada müravähendav plaat kindlalt pesumasina külge.

VEEVARUSTUSE ÜHENDAMINE

- 9 Kui veevoolikut pole juba paigaldatud, tuleb see seadme külge keerata. Sinisega märgitud voolik on mõeldud vaid külma vee jaoks. Mudelite puhul, millel on kaks sisselaskeava, tuleb ühendada ka kuuma vee voolik, mis on märgitud punasega.

Kuum (sõltuvalt mudelist)

Külm

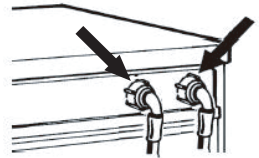

- 10 Keerake voolik käega kraani külge ja kinnitage mutter.

Tähelepanu:


- Voolikus ei tohi olla keerdusid!
- Seadet ei tohi ühendada veeboileri segukraaniga.
- Kontrollige ühenduste veekindlust keerates kraani täielikult lahti.
- Kui voolik on liiga lühike, asendage see sobiva pikkusega survekindla voolikuga (min 1000 kPa).
- Kontrollige voolikut regulaarselt, et see poleks pragunenud ega lõhenenud, ning vajadusel asendage see.
- Pesumasinat saab ühendada ilma tagasilöögiklapita.

TÜHJENDUSVOOLIKU ÜHENDAMINE

11


Kui tühjendusvoolik on ühendatud nii nagu allpool näidatud:

Võtke see ainult õige klambri küljest lahti (vt noolt)

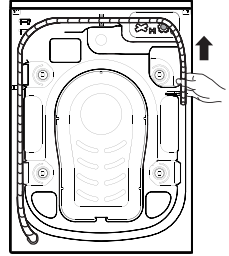


12

Ühendage tühjendusvoolik äravooluga või kinnitage see U-kujulise kaare abil kraanikausi ääre külge. Kui see pole juba paigaldatud, kinnitage U-kujuline kaar E tühjendusvooliku otsa külge.

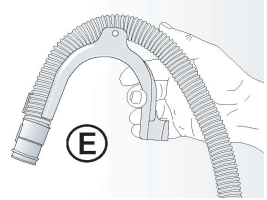

Märkused:

- Veenduge, et tühjendusvoolikus poleks keerdusid.
- Kinnitage voolik, et see ei saaks maha kukkuda. Pärast pesutsükli tühjendatakse masin kuumast veest.
- Väikesed kraanikausid ei sobi.
- Pikendamiseks kasutage sama tüüpi voolikut ja kinnitage ühendused klambritega.
- Tühjendusvooliku max pikkus: 2,5 m.


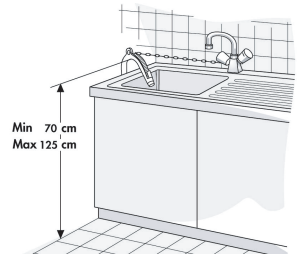


WFQA7014EVJM/WFQA7014EVJMS/WFQA7014EVJMT/
WFQA8014EVJM/WFQA8014EVJMS/WFQA8014EVJMT/

Sellel pesumasinal on automaatsed ohutusfunktsioonid, mis tuvastavad ja diagnoosivad vea juba varakult ning reageerivad vastavalt.

- A. Programmivaliku ketas
- B. Programmi ja funktsiooni oleku kuvaaken
- C. Temperatuuri nupp
- D. Tsentrifuuginupp

Lühike kasutusjuhend

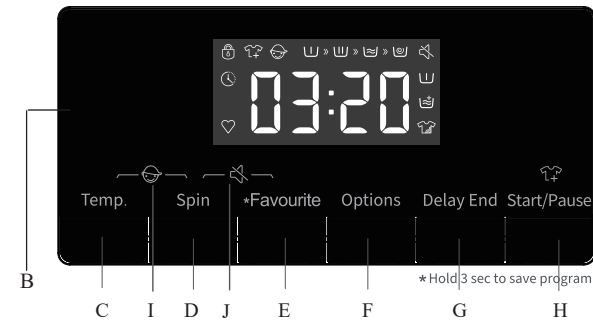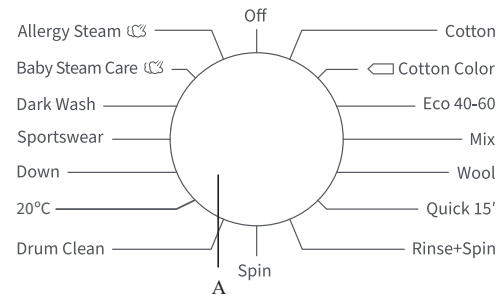

- E. Lemmikud nupp
- F. Suvandinupp
- G. Viivitusnupp
- H. Stardi / pausi nupp
- I. Lapseluku funktsioon
- J. Vaigistusfunktsioon

Programm	Hooldussilt	Materjal / Määrdumisaste	Maksimaalne pestukogus kg		Pesuaine sahtel			Pesuprogrammi funktsioonid							Maksimaalne tsentrifuugi miskiirus
					Eelpesu 	Põhipesu 	Pesupehmendi 	Viivitusaeg 	Eelpesu 	Lisaloputus 	Vaikimisi loputu 	Intensiivpesu 	Tsentrifuug 	Temp. 	
-Valige pesemistemperatuur vastavalt hooldusjuhisel toodud infole.															
Cotton (Puu villane) --,20°C, 30°C, 40°C, 60°C, 95°C		Tugevalt ja keskmiselt määrdunud puuvillane või linane riie. Väga tugevalt määrdunud esemete jaoks valige eelpesu funktsioon.	7.0	8.0	*	Jah	*	*	*	*	2	*	*	*	1400
Cotton Color (värviline puuvillane) --,20°C, 30°C, 40°C,60°C		Programm kergelt või mõõdukalt määrdunud pesule. Temperatuuri saab eraldi määrata, seetõttu järgige riidel toodud juhiseid. Otse naha vastas kantud riideid peske temperatuuril 60°C. Vähem määrdunud pesu puhastatakse põhjalikult temperatuuril 40°C. Samuti saate valida tsentrifuugikiirust. Vaikimisi seadistus on maksimaalne tsentrifuugikiirus.	7.0	8.0	*	Jah	*	*	*	*	2	—	*	*	1400
Allergy Steam (Allergiavastane aur) (2) 40°C, 60°C		Sobib kõrget temperatuuri taluvatele ja vähem pleekivatele kangastele, mis eemaldab kuuma auru abil allergeenid, nagu õietolm, lestad ja parasiidid.	2.0	2.0	*	Jah	*	*	*	*	4	*	*	*	1400
Eco40-60 (1)	—	Tavaliselt määrdunud puuvillane linane.	7.0	8.0	—	Jah	—	*	—	—	2	—	*	—	1400
Wool (Villane) --,20°C, 30°C, 40°C		Masinpestavad villased kangad. (Vaadake riideseme küljes olevaid pesemisjuhiseid.)	2.0	2.0	—	Jah	*	*	—	*	2	—	*	*	600
Baby Steam Care (2) (Beebiriiete aur) 40°C, 60°C, 95°C		Sobib beebiriistele ja aluspesule jne, steriliseerides ja desinfitseerides neid kuuma auruga.	2.0	2.0	*	Jah	*	*	*	*	3	*	*	*	1400
Dark Wash (Tume pesu) --,20°C, 30°C, 40°C,60°C	—	Tumedad puuvillased kangad ning tumedad lihtsasti hooldatavad kangad	3.5	4.0	*	Jah	*	*	*	*	2	*	*	*	1000
Quick 15' (Kiirpesu 15 min) --,20°C, 30°C, 40°C		Puuvillased- ja segukangad. Lühikest aega kantud või äsja ostetud riided.	1.0	1.0	—	Jah	*	*	—	*	1	—	*	*	800
Mix (Segapesu) --,20°C, 30°C, 40°C		Keskmiselt määrdunud puuvillastest ja sünteetilisest kangastest koosnev pesulaadung.	3.5	4.0	*	Jah	*	*	*	*	2	*	*	*	1400
Sportswear (Spordiriided) --,20°C, 30°C, 40°C		Mikrofiiberkangast valmistatud spordi- ja vabaajariided.	2.0	2.0	*	Jah	*	*	*	*	2	*	*	*	1000
Down (Tekid ja padjad) --,20°C, 30°C, 40°C		Sünteetilise kiuga täidetud masinpestavad esemed, nagu näiteks padjad, vatitekid ja voodikatted; sobib ka udusulgedega täidetud.	2.0	2.0	—	Jah	*	*	—	*	2	—	*	*	600
20°C	—	See programm sobib kergete plekkidega puuvillariistele, säästes energiat.	7.0	8.0	*	Jah	*	*	*	*	2	*	*	—	1400
Drum Clean (Trumlipesu) 95°C	—	Programm, mis eemaldab mustuse ja bakterijäägid, mis võivad masinas tekkida, kui seda on pikka aega kasutatud madalatel temperatuuridel.	—	—	—	Jah	—	*	—	—	1	—	—	—	800
Rinse + Spin (Loputus + tsentrifuug)	—	Programmis on vaikimisi kaks loputust ja tsentrifuug.	7.0	8.0	—	—	*	*	—	*	2	—	*	—	1400
Spin (Tsentrifuug)	—	Valige käsitsi tsentrifuugimisaja pikkus ja kiirus.	7.0	8.0	—	—	—	*	—	—	0	—	*	—	1400

* : Valikulised funktsioonid Jah: Pesuaine vajalik — : Pole võimalik valida -- : Soojendamata vee temperatuur D: Vaikimisi

(1.) Pesutulemuse testprogrammid on: Eco 40-60.

(2.) Allergiavastane ja beebiriiste aur sobivad mõlemad värvikindlate riiete steriliseerimiseks. Kui näete ukseklaasil veeauru, ärge kätt ukseklaasile pange ega avage pesuainejaoturit, et vältida põletusi.

PARAMETER		
Mudeli nr	WFOA7014EVJM/ WFOA7014EVMJS/ WFOA7014EVMJT/	WFOA8014EVJM/ WFOA8014EVMJS/ WFOA8014EVMJT/
Pesemis-/kuivatamisjõudlus	7.0kg	8.0kg
Maks.	1400rpm	
Netokaal	58kg	
Mõõdud (L x S x K)	595×540×845mm	
Nimipinge	220-240V~	
Kütmiss võimsus	1500W	
Pesemisvõimsus	300W	

Lisage pesuaine, sulgege uks ja määrake programm.

Asetage pestavad riided trumlisse ning sulgege uks. Lisage soovitud programmitüübile vastavatesse sahtlitesse pesuainet nii nagu kirjeldatud kasutusjuhendi peatükis „**Pesuaine ja lisandid**“.

- Lülitage pesumasin sisse.
- Keerake programmivaliku nuppu soovitud programmi peale. Kui nupu algspositioon pole „**Off**“ (väljas), siis tuleb programmi valimisel see valik läbida.
- Valige pesemistemperatuur, tsentrifuugimiskiirus ja viivitusaeg vajutades nuppe „**Temp.**“, „**Spin**“ ja „**Delay End**“.
- Vajutage nuppu „**Options**“, et valida lisafunktsioonid.
- Pärast programmi käivitamist kuvatakse ekraanil programmi pikkus (tunnid : minutid) ja muud lisafunktsioonid.

Lisafunktsioonide valimine

Kui pesumasin on ooterežiimis, vajutage nuppu „Options“, et määrata valitud programmi lisafunktsioonid. Iga vajutusega saate määrata ühe kindla funktsiooni, mille järel hakkab vilkuma vastav ikoon. Pärast pesumasina käima panemist ei saa programmi muuta.

Eelpesu

- Valige eelpesufunktsioon, millega saate parandada pesutulemust ja paremini plekke eemaldada. See funktsioon sobib tugevalt määrdunud riietele.
- Enne vee sisse võtmist saab eelpesu sahtlisse lisada pesuainet / pesupulbrit, pesupulber tuleb lisada põhipesu sahtlisse.

Lisaloputus

Kui olete valinud lisaloputuse funktsioon, käivitab masin enne tsentrifuugimist ühe täiendava loputuse ning programmi koguaeg pikeneb vastavalt.

Intensiivpesu

Valige funktsioon, et pikendada pesemisaega, parandada pesutulemust ja paremini plekke eemaldada.

Sissetuleva vee hoiatus

Kui kraan pole avatud või veesurve on madal, kuvatakse ekraanil häärekood „F01“.

Äravoolu hoiatus

Kui vee äravooluvoolik on kinni surutud, ei voola vesi ära. Kui vee äravool on tükk aega häiritud, kuvatakse ekraanil häärekood „F03“.

Ukseluku ikoon

Pärast programmi käivitumist süttib ukseluku ikoon ning uks lukustatakse.
·Kui programm lõpeb, tehakse uks automaatselt lukust lahti. Kui pausitud oleku ajal on ukse avamise tingimused täidetud, tehakse uks lukust lahti ja ukseluku näidik kustub.
·Kui ukseluku näidik vilgub, ei tohi ust jõuga avada, sest võite nii ennast kui ka masinat vigastada.

Viivitusfunktsioon

Viivitusfunktsioon võimaldab pesu pesta teile sobival ajal, näiteks öösel, kui elekter on odavam.
•Selle nupuga saab viivitusaega valida vaid siis, kui pesumasin on ooterežiimis.
•Viivitusaja valimisel pikeneb lõpuaeg iga nupuvajutusega ühe tunni võrra. Kui enne viivitusaja seadmist on programm aeg väiksem kui üks tund, määratakse see viivitusfunktsiooni nupu esmakordsel vajutamisel ühe tunni peale. Seejärel pikeneb lõpuaeg iga nupuvajutusega ühe tunni võrra. Kui viivitusaeg valitakse enne programmi käivitamist, on olemasolevat viivitusaega võimalik muuta, kui valite mõne teise programmi.
•Viivitusaeg peab olema pikem kui pesuprogrammi kestvus, sest viivitusaeg on see aeg, millal programm lõpetab. Näiteks: kui valitud pesuprogrammi pikkus on 02:28, peab viivitusaeg olema vahemikus 03:00 ja 24:00.
•Kui viivitusaja funktsioon on aktiivne, kuvatakse ekraanil viivitusega lõpuaega. Kui viivitusega lõpuaeg kätte jõuab, kustub viivitusaja ikoon.

Lemmikud

Pärast programmi valimist, kõigi parameetrite seadistamist ja pesumasina käivitamist hoidke lemmikute nuppu „Favourite“ all 3 sekundit, et valitud programm, temperatuur, trumlikiirus ja muud seotud sätted mällu salvestada. Seejärel süttib lemmikute sümbol. Kui lemmikute sümbol ei põle, vajutage korraks lemmikute nuppu „Favourite“, seejärel valitakse viimati mällu salvestatud programm ning temperatuur, trumlikiirus ja muud parameetrid muudetakse automaatselt viimati mällu salvestatud väärtustele. Kui te sel hetkel programmi vahetate või muid nuppe vajutate, kuvatakse ekraanil uus programm ja parameetrid ning lemmikute sümbol kustub. Kui kasutate lemmikute valimist esimest korda ning pole kunagi lemmikute nuppu programmi salvestamiseks kasutanud, siis valitakse lemmikute nupule „Favourite“ korraks vajutades vaikimisi puuvillase ja linase programm ning selle vaikimisi väärtused.

Vaigistusfunktsioon

- Hoidke nuppe „**Spin**“ ja „**Favourite**“ samaaegselt kahe sekundi vältel all, eEkraanil kuvatakse rikkefunktsiooni rikke ikoon. Pesumasin vaigistatakse. Vaigistatud olekus on kõik piiksud tühistatud, v.a vea alarm.
- Kui kordate sama toimingut, tühistatakse vaigistatud olek ning ekraanil kuvatakse rikkefunktsiooni rikke ikoon..
- Vaigistusfunktsioon toimib seni, kuni selle käsitsi välja lülitate.

Automaatne kaalumine

Pärast käivitumist kuvab pesumasin „----“, näidates, et toimub automaatne kaalumine. Masin reguleerib programmi pikkust (tunnid:minutid) vastavalt riiete kaalule.

Lapselukk

Et tagada laste ohutus, on sellel pesumasinal lapseluku funktsioon.
• Kui programm algab, vajutage hoidke nuppe „**Temp.**“ ja „**Spin**“ korraga kaks sekundit all. Lapseluku ikoon süttib ja lapselukk on määratud. Kui kordate sama toimingut, lapselukk tühistatakse.
• Kui lapselukk on aktiveeritud, ei toimi ükski nupp.
• Kui lülitate pesumasina välja keerates programmivaliku nupu sättele „Off“, vabastatakse lapselukk.
• Kui programm lõpeb, vabastatakse lapselukk automaatselt.

Programmi käivitamine

Kui olete oma valikud teinud ja sisestanud pesuaine selleks ettenähtud sahtlisse, keerake lahti veekraan ja vajutage nuppu „**Start / Pause**“. Ekraanil näidatakse käimasoleva programmi edenemist ja ikoone vasakult paremale.Samuti kuvatakse programmi allesjäänud aega.

Programmi tühistamine või valikute uuesti tegemine

- Masina väljalülitamiseks keerake programmi valikuketas kolmeks sekundiks sättele „**Off**“ (väljas).
- Valige uus programm ja suvandid.
- Vajutage „**Start / Pause**“ nuppu, et käivitada uus programm, ilma et peaksite pesuainet juurde panema.

Programmi lõpp

Kui programm oma töö lõpetab, kuvatakse ekraanil „**End**“ (lõpp). Kui kahe minuti jooksul ei tehta ühtegi toimingut, lülitub masin automaatselt välja.
1. Masina väljalülitamiseks keerake programmivalikunupp sättele „**Off**“.
2. Keerake veekraan kinni.
3. Avage uks ja võtke puhtad riided välja.
4. Jätke uks veidi lahti, et pumbast niiskuse eemaldada.

Pesu lisamine töötamise ajal

Kui soovite pesemise ajal riideid lisada, vajutage palun „**Start/Pause**“ nuppu.
• Kui süttib pesu lisamise ikoon , saate ust avada, avada ning allesjäänud aeg ja ukseluku ikoon hakkavad vilkuma. Ukseluku ikoon kustub ning te saate ukse avada.
• Kui pesu lisamise ikoon  ei sütti, näitab see, et pesumasina sees on temperatuur üle 50°C või on pesu juurde lisamiseks ettenähtud aeg möödunud. See tähendab, et masinasse ei saa rohkem pesu juurde panna.

Hisense

Programmijuhised

- Öko-40-60 programm suudab puhastada normaalselt määrdunud puuvillast pesu, mis on samas tsüklis tunnistatud pestavaks umbes 40° C kuni 60 °C, ning et seda programmi kasutatakse ELI ökodisaini käsitlevate õigusaktide järgimise hindamiseks.
- Ooterežiimi voolutarbimine on 0,49 W.
- Kõige energiatõhusamad programmid on enamasti need, mis töötavad madalal temperatuuril ja pikema aja vältel.
- Kui panete pesumasinasse pesu just nii palju, kui tootja on antud programmide jaoks ette näinud, säästate energiat ja vett.
- Pesuaine, loputusvahendi ja muude lisandite õige kasutamine. Ärge lisage liiga palju pesuainet. See võib pesutulemused vastupidiseks muuta.
- Regulaarne puhastamine, sh selle optimaalne sagedus, ning katlakivi vältimine ja eemaldamine.
- Tsentrifuugikiirus mõjutab müratase ja pesu niiskust: mida suurem see on, seda valjem on müra ja väiksem niiskus.
- Energiakulu sildil on kirjas tooteinfo ja kuvatud QR-kood. Toote registreerimisinfo leiate QR-koodi skannides.
- Standardprogrammide teave.

Programm		Valitud temperatuur (°C)	Hinnanguline mahutavus (kg)	Max temperatuur trumlis (°C)	Programmi kestus (h:min)	Energiakulu kWh/tsükli kohta	Veekulu liitrit tsükli kohta	Allesjäänud niiskussaladus (%)	Max tsentrifuugiru (rpm)
Eco40-60 täielik kogus	7 kg 8 kg	—	7 8	45 39	3:28 3:38	0.69 0.76	55 60	51.00 50.00	1400
Eco40-60 pool kogust	7 kg 8 kg	—	3.5 4	33 29	2:42 2:48	0.36 0.39	40 45	52.00 51.00	1400
Eco40-60 1/4 kogus	7 kg 8 kg	—	2 2	24 26	2:42 2:48	0.18 0.22	30 30	55.00 53.00	1400
Puuvillane	7 kg 8 kg	20	7 8	19 18	1:50 1:50	0.22 0.23	62 65	55.00 55.00	1400
Puuvillane	7 kg 8 kg	60	7 8	58 59	2:40 2:40	1.5 1.55	62 65	55.00 55.00	1400
Segapesu	7 kg 8 kg	40	3 4	45 45	2:18 2:18	0.73 0.76	48 50	45.00 45.00	1400
Kiirpesu 15 min	7 kg 8 kg	40	1 1	40 40	0:30 0:30	0.32 0.32	17 17	58.00 58.00	800
20°C	7 kg 8 kg	20	7 8	19 18	1:50 1:50	0.22 0.23	62 65	55.00 55.00	1400

Programmidele antud väärtused on üksnes näitlikud (v.a programm „Eco 40-60“).