

STOLLAR

the Big Mouth Slow Juicer BJP750



Mahlapress
KASUTUSJUHEND

Stollar® töötajad on väga ohuteadlikud. Toodete disainimisel ja tootmisel pöörame tähelepanu eelkõige teie kui meie hinnatud kliendi turvalisusele. Palume teil siiski olla elektriseadmete kasutamisel teatud määral ettevaatlik ning järgida alltoodud ettevaatusabinõusid.

OLULISED OHUTUSJUHISED

- Lugege enne seadme kasutuselevõttu juhised hoolikalt läbi ning hoidke need tulevikuks alles.
- Lapsed (vähemalt 8-aastased) ja isikud, kellel on vähenenud füüsilised, tunnetuslikud või vaimsed võimed või kes ei ole piisavalt kogenud või teadlikud, tohivad seadet kasutada järelevalve all või vastutava isiku juhendamisel ning nad peavad täielikult mõistma kõiki seadme kasutamisega seonduvaid ohtusid ja olema teadlikud asjakohastest ohutuseeskirjadest.
- Jälgige, et lapsed seadmega ei mängiks. Lapsed tohivad seadet puhastada ja hooldada ainult järelevalvel.
- Hoidke seadet lastele kättesaamatult. Seadme valesti käsitlemine või maha pillamine võib põhjustada tõrkeid seadme töös.
- Ärge jätke seadet töötamise ajal järelevalveta.
- Ärge liigutage töötavat seadet kohalt ega võtke mingeid osi töötava seadme küljest ära. Ärge pange midagi töötava seadme mahla- ega viljalihaavasse.
- Ärge kasutage seadet, kui selle lehter on koost lahti võetud.
- Ärge kasutage seadet, kui selle sõel või pressimiskruvi on kahjustada saanud.
- Ärge kasutage seadet ilma puu- ja köögiviljadeta. Vastasel juhul võite seadet kahjustada.
- Ülekuumenemise ja mootori kahjustamise vältimiseks ärge kasutage seadet kauem kui 15 minutit järjest.
- Ärge asetage seadet kuumale gaasi- ega elektripliidile või nende lähedusse või kohta, kus seade võib puutuda kokku mis tahes soojusallikaga.

- Asetage seade alati lamedale ja stabiilsele pinnale.
- Kasutage toiduainete seadmesse lükkamiseks ainult seadmega kaasasolevat tõukurit. Ärge lüka ke sõrmede ega köögiriistadega.
- Kui pressimiskruvi on ummistunud ega pöörle, lülitage seade välja ja pange see 2-3 sekundiks tagurpidi tööle. Vastasel juhul võib seadme mootor üle kuumeneda ja kahjustada saada.
- Lülitage seade alati pärast igat kasutuskorda välja. Enne seadme kohalt liigutamist, puhastamiseks lahtivõtmist, kokkupanekut ja hoiulepanekut veenduge alati, et mootor on täielikult seiskunud ja toitepistik on seinapistikupesast välja tõmmatud.
- Kui seadmest eraldub ebaharilikku lõhna või suitsu või seade muutub tavatult kuumaks, lõpetage seadme kasutamine kohe ja võtke ühendust lähima volitatud Stollari teeninduskeskusega, kus seade üle vaadatakse ja vajadusel parandatakse.

OLULISED OHUTUSJUHISED ELEKTRISEADMETE KASUTAMISEL

- Kerige toitejuhe enne kasutamist täielikult lahti.
- Ärge laske juhtmel vabalt laua või leti servalt alla rippuda, kuumade pindadega kokku puutuda või keerdu minna.
- Elektrilöögi ohu vältimiseks ärge pange toitejuhet, pistikut ega seadet vette ega muusse vedelikku.
- Ärge puhastage seadet voolava vee all.
- Ärge ühendage toitepistikut pistikupesasse märgade kätega ega tõmmake seda pistikupesast välja märgade kätega.
- Kui on oht, et seade puutub kokku gaasiga, avage kohe kõik aknad ja uksed, et ruumi õhutada.
- Ärge kasutage toitepistiku pistikupesast tõmbamisel ja pistikupesasse sisestamisel jõudu. Kontrollige, et toitejuhe oleks eemal soojusallikatest ega oleks kokku murtud või sõlme keeratud.

- Soovitame seadet regulaarselt kontrollida. Ohu vältimiseks ei tohi seadet kasutada juhul, kui selle toitejuhe, pistik või seade ise on mingil viisil kahjustada saanud. Toimetage seade ülevaatamiseks ja/või remondiks lähimasse volitatud Stollari teeninduskeskusesse.
- Kogu hoolduse (v.a puhastamine) peab läbi viima selleks volitatud Stollari teeninduskeskus.
- Seade on mõeldud kasutamiseks ainult kodumajapidamises.
- Kasutage seadet ainult ettenähtud eesmärgil. Ärge kasutage seadet liikuvates sõidukites või veesõidukites. Seade ei sobi kasutamiseks välistingimustes. Valesti kasutamine võib põhjustada vigastusi.
- Täiendava kaitse tagamiseks elektriseadmete kasutamisel on soovitatav paigaldada rikkevoolukaitse (ohutuslüliti), mida läbiv vool ei ületa 30mA. Küsige nõu elektrikult.



See sümbol näitab, et seadet ei tohi visata majapidamisjäätmete hulka. Viige kasutuskõlbmatuks muutunud seade vastavasse kohalikku kogumispunkti või sellekohast teenust pakkuvale edasimüüjale. Lisateavet saate kohalikust omavalitsusest.




Elektrilöögi ohu vältimiseks ärge pange toitejuhet, pistikut ega seadet vette ega muusse vedelikku.

HOIDKE NEED JUHISED ALLES

SEADME OSAD

Stollar Big Mouth Slow Juicer BJP750

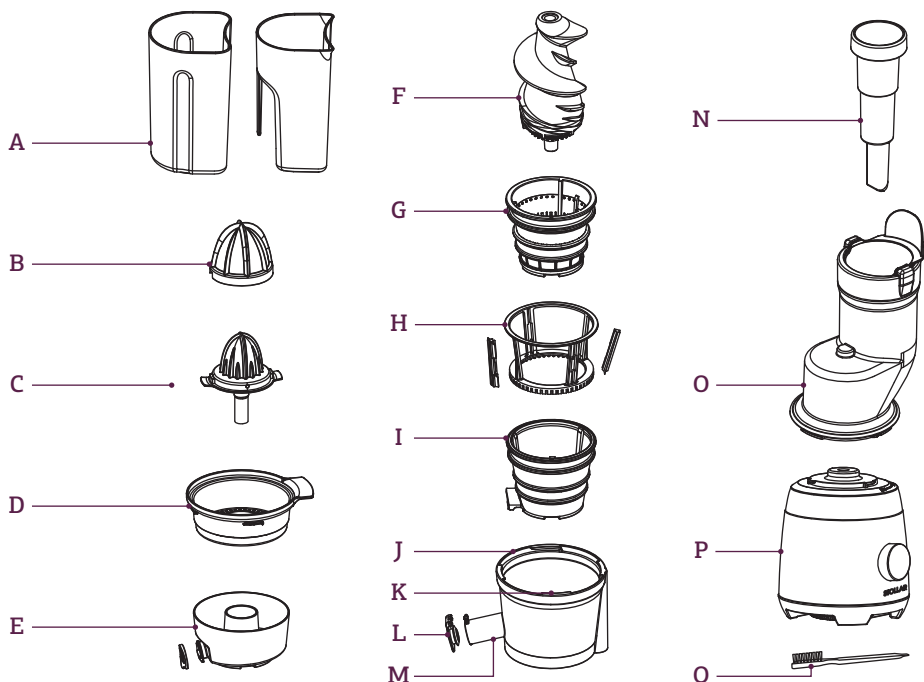

A. Mahla- ja viljalihaanumad

B. Tsitruspressi koonus

C. Tsitruspressi tarvik

D. Tsitrusfilter

E. Tsitruspressi anum

F. Pressimiskruvi

G. Filter

H. Pöörlev hari

I. Sorbetitarvik

J. Mahlaanum

K. Viljaliha tila

L. Mahlakork

M. Mahlatila

N. Vajutaja

O. Ülemine kaas

P. Mootoriga osa

Q. Puhastuspintsel



TEHNILISED ANDMED

Pinge: 220–240V ~50/60 Hz. Elektritoide: 300W.

TÖÖVALMIS SEADMINE

Stollar Big Mouth Slow Juicer BJP750

ENNE ESIMEST KASUTUSKORDA

Enne seadme esimest kasutuskorda eemaldage kogu pakkematerjal ja klepsud ning kõrvaldage need ohutult kasutusest.

Kontrollige, et toitejuhtme pistik oleks pistikupesast välja tõmmatud.



Pühkige mootoriga osa niiske lapiga. Kuivatage hoolikalt.

Peske kõiki tarvikuid ja lisaseadmeid sooja seebivahuse vee ja lapiga. Loputage ja kuivatage hoolikalt.

! HOIATUS!

Ärge peske seadet ega selle tarvikuid nõudepesumasinas.

1. Asetage mootoriga osa siledale kuivale pinnale, näiteks lauale. Kontrollige, et toitejuhtme pistik oleks pistikupesast välja tõmmatud.
2. Anuma all on silikoonkork, mida kasutatakse viljaliha eraldamiseks. Kontrollige, et silikoonkork oleks kindlalt oma kohal.

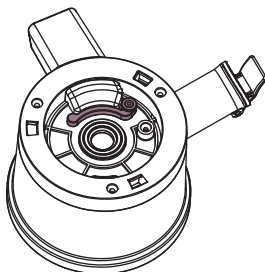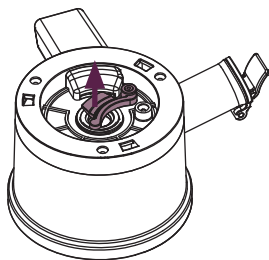

3. Asetage anum mootoriga osale, nii et noolega sümbol on kohakuti mootoriga osal oleva sümboliga. Keerake anumat, et nool oleks kohakuti mootoriga osal asuva luku sümboliga.

! HOIATUS!

Veenduge, et anumal olev lukuga sümbol on kohakuti mootoriga osal oleva lukuga sümboliga.

PUU- JA KÖÖGIVILJA ETTEVALMISTAMINE

1. Peske puu- ja köögiviljad ning valmistage need ette: kõva või mittesöödava kestaga puuviljad (nt melonid) tuleb enne töötlemist koorida. Ananassi võib pressida nii koorega kui ka kooreta. Kivid ja seemned tuleb alati eemaldada (nektariinid, virsikud, mangod, aprikoosid, ploomid ja kirsid).
2. Lõigake puu- ja köögiviljad väikesteks tükkideks, et need täitevasse mahuksid. Õunad saab näiteks lõigata sektoriteks.

ÜLEKOORMUSKAITSE

Ülekoormuskaitse kaitseb mootorit liigse töökoormuse eest.

Ülekoormuse korral seadme mootor seiskub.

Ülekoormuskaitse lülitab mootori automaatselt välja.

Sel juhul tõmmake toitejuhtme pistik seinapistikupesast ja laske seadmel vähemalt üks tund jahtuda. Seejärel ühendage toitejuhtme pistik uuesti seinapistikupesasse.


Jätke seadme kasutamist nagu tavaliselt.

KASUTAMINE


Stollar Big Mouth Slow Juicer BJP750

MAHLAPRESS

1. Paigaldage filter pöörleva harja sisse.

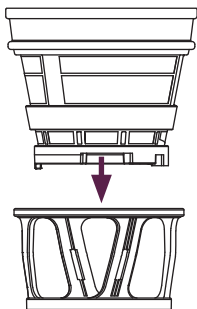

2. Paigaldage kokkupandud filter anumasse. Pöörake filtrit, kuni see on täielikult oma kohale fikseerunud.

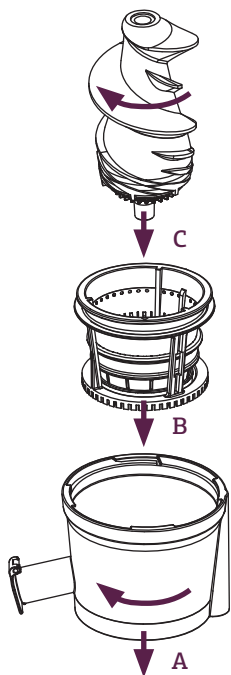

3. Sisestage pressimiskruvi anumasse. Veenduge, et see on täielikult oma kohale sisestatud, sest vastasel juhul ei hakka seade tööle ja sellele ei saa kaant peale panna.
4. Asetage ülemine kaas seadme peale. Viige kaanel olev nool kohakuti luku sümbolil asuva noolega. Selleks keerake kaant, nii et see fikseerub.



5. Pange mahlaanum ja viljalihaanum asjakohasesse asendisse: esimest kasutatakse mahla ja teist viljaliha jaoks.

MÄRKUS

Koristamise hõlbustamiseks asetage viljalihaanumasse kilekott.

6. Veenduge, et seade on täielikult töövalmis. Sisestage toitejuhtme pistik pesse. Seadme sisselülitamiseks keerake kiirusenuppu paremale.

! OLULINE TEAVE!

Ärge asetage vilju täitevasse enne, kui mootor töötab.

! OLULINE TEAVE!

Pärast nupu vajutamist kulub mootoril tööle hakkamiseks hetk aega. See on tavapärane.

7. Pange vili kaanehoidikusse ja keerake, et vili torust alla läheks. Saate kasutada ka vajutajat. Puu- ja köögiviljade pressimisel voolab mahl mahlaanumasse ja eraldatud viljaliha koguneb viljalihaanumasse.

! HOIATUS!

Ärge lükake vilju allapoole käega!

⚠️ OLULINE TEAVE!

Pange järgmine viljatükk täitevasse alles siis, kui eelmine on täielikult töödeldud.

8. Kui vili jääb kinni, keerake nupp asendisse „R”.
9. Kui olete seadme kasutamise lõpetanud, keerake nupp asendisse „0”. Tõmmake pistik pesast välja. Võtke seade koost lahti ja peske puhtaks.

MÄRKUS

Puhastamise hõlbustamiseks valage täitetorusse aeglaselt klaasitäis puhast vett ja lülitage seade sisse. Nii on filtrit ja anumad hõlpsam puhastada.

⚠️ HOIATUS!

Pressimiskruvi on raske. Olge selle eemaldamisel ettevaatlik. Ärge laske kruvil maha kukkuda.

MÄRKUS

Töödelge korraga kuni 500 g õunu. Ärge kasutage seadet kauem kui 15 minutit järjest. Lõigake õunad 2 x 2 cm tükkideks.

Porgandeid, viinamarju ja muid mahlaseid vilju võib korraga töödelda kuni 500 g. Ärge kasutage seadet kauem kui 5 minutit järjest. Lõigake viljad 2 x 2 cm tükkideks. Laske mootoril vähemalt 30 minutit jahtuda.


SORBITITARVIK

Selle tarvikuga saate töödelda kõvasid, sügavkülmutatud vilju temperatuuril kuni -18 °C.

⚠️ HOIATUS!

Ärge töödelge seadmes jääd ega väga kõvasid aineid.

1. Sisestage sorbititarvik anumasse. Ühendage sorbititarviku tila anuma mahlatilaga. Veenduge, et tarvik on paigaldatud õigesti.
2. Sisestage pressimiskruvi anumasse. Veenduge, et see on täielikult oma kohale sisestatud, sest vastasel juhul ei hakka seade tööle ja sellele ei saa kaant peale panna.

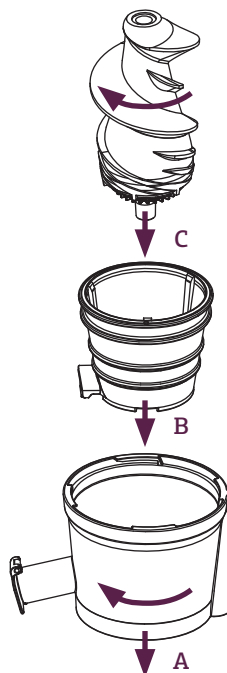

3. Asetage ülemine kaas seadme peale. Viige kaanel olev nool kohakuti luku sümbolile asuva noolega. Selleks keerake kaant, nii et see fikseerub.



4. Asetage mahlaanum oma kohale.
5. Veenduge, et seade on täielikult töövalmis. Sisestage toitejuhtme pistik pesa. Seadme sisselülitamiseks keerake kiirusenuppu paremale.

⚠️ OLULINE TEAVE!

Pärast nupu vajutamist kulub mootoril tööle hakkamiseks hetk aega. See on tavapärane.

6. Pange vili kaanehoidikusse ja keerake, et vili torust alla läheks. Saate kasutada ka vajutajat.

⚠️ HOIATUS!

Ärge lükake vilju allapoole käega!

⚠ OLULINE TEAVE!

Pange järgmine viljatükk täitevasse alles siis, kui eelmine on täielikult töödeldud.

7. Kui vili jääb kinni, keerake nupp asendisse „R”.
8. Kui olete seadme kasutamise lõpetanud, keerake nupp asendisse „0”. Tõmmake pistik pesast välja. Võtke seade koost lahti ja peske puhtaks.

MÄRKUS

Puhastamise hõlbustamiseks valage täiteturusse aeglaselt klaasitäis puhast vett. Nii on filtrit ja anumad hõlpsam puhastada.

⚠ HOIATUS!


Pressimiskruvi on raske. Olge selle eemaldamisel ettevaatlik. Ärge laske kruvil maha kukkuda.

TSITRUSEPRESS

1. Sisestage tsitrusepressi anum mahlaanumasse. Ühendage tsitrusepressi tila anuma mahlatilaga. Veenduge, et tarvik on paigaldatud õigesti.
2. Sisestage tsitrusefilter tsitruseanumasse. Viige tsitrusefiltril olev nool kohakuti luku sümbolil asuva noolega. Selleks keerake filtrit, nii et see fikseerub.



3. Sisestage tsitrusepressi tarvik filtriga anumasse, keerake ja lükake alla, et see fikseeruks.
4. Mahla pressimiseks suurematest tsitruseviljadest sisestage tarviku peale tsitrusekoonus. Kontrollige, et see oleks õigesti sisestatud.
5. Asetage mahla anum oma kohale.
6. Veenduge, et seade on täielikult töövalmis. Sisestage toitejuhtme pistik pesa. Seadme sisselülitamiseks keerake kiirusenuppu paremale.

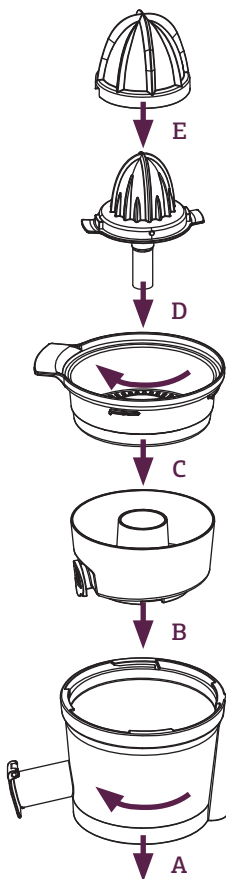

⚠ OLULINE TEAVE!

Pärast nupu vajutamist kulub mootoril tööle hakkamiseks hetk aega. See on tavapärane.

7. Kui olete tsitrusepressi kasutamise lõpetanud, keerake nupp asendisse „0”. Tõmmake pistik pesast välja. Võtke seade koost lahti ja peske puhtaks.

NÄPUNÄITEID

Stollar Big Mouth Slow Juicer BJP750

PUU- JA KÖÖGIVILJADE OSTMINE JA HOIUNDAMINE

- Puu- ja köögivilju tuleb alati pesta.
- Kasutage mahla valmistamiseks alati värskeid puu- ja köögivilju.
- Soodsam ja tervislikum on kasutada hooajalisi puu- ja köögivilju.
- Peske puu- ja köögiviljad enne hoiulepanekut. Nii on need kohe mahla valmistamiseks valmis.
- Enamikku puuvilju ja kõvemaid köögivilju saab hoida toatemperatuuril. Örnemaid ja kergemini riknevaid vilju nagu marjad, lehtköögiviljad, seller, kurgid ja maitsetaimed tuleb hoida külmikus.

PUU- JA KÖÖGIVILJADE ETTEVALMISTAMINE

- Kõva või mittesöödava koorega puuviljad nagu mangod, tsitruselised, melonid ja ananassid tuleb enne pressimist koorida.
- Mõningaid köögivilju nagu kurgid võib töödelda koorimata, sõltuvalt koore pehmusest ja sellest, millist mahla soovite.
- Kõvad südamikud, kivid ja seemned tuleb alati eemaldada (nektariinid, virsikud, mangod, aprikoosid, ploomid ja kirsid).
- Köögiviljad nagu peedid ja porgandid tuleb hoolikalt mullast puhastada, pesta ja juured eemaldada.
- Tsitrusviljad tuleb koorida ja eemaldada koore alune kiht.
- Öunamahlale võib värvi säilitamiseks lisada veidi sidrunimahla.

HOOLDAMINE JA PUHAŠTAMINE

Stollar Big Mouth Slow Juicer BJP750

Enne seadme puhastamist, kokkupanekut, lahtivõtmist või hoiulepanekut veenduge, et seade on välja lülitatud ja selle toitepistik on pistikupesast välja tõmmatud.

1. Pärast iga kasutuskorda puhastage sõela augud kohe hoolikalt harjaga.
 - Harjake sõela seestpoolt voolava vee all, hoides seda vastu valgust, et tagada kõigi sõelaaukude korralik puhastamine.
 - Kui sõelaaugud on ummistunud, leotage sõela kuumas vees, millele on lisatud 10% sidrunimahla.

NÄPUNÄIDE

- *Seadet tuleb alati pärast kasutamist puhastada. Puhastage seade ka enne hoiulepanekut.*
- *Kui pressimiskruvi kohe pärast kasutamist ei puhastata, pange see kohe ligunema kuuma seebivette. Pressimiskruvile jäänud jäägid võivad kuivamisel sõelaaugud ummistada ning see vähendab mahlapressi kasutustõhusust. Ärge leotage pressimiskruvi pleegitavas pesuvahendis.*

2. Peske lehter, trummel, pressimiskruvi, mahla anum ja viljaliha anum kaasasoleva väikese harjaga või pehme lapiga sooja seebivees. Loputage ja kuivatage hoolikalt.

OLULINE!

Ühtegi seadme osa ei tohi pesta nõudepesumasinas.

OLULINE!

Ühtegi seadme osa ei tohi kuivatada küttekehal.

3. Pühkige mootoriosa pehme niiske lapiga. Kuivatage hoolikalt. Ärge peske mootoriosa voolava vee all. Ärge kasutage mootoriosa puhastamiseks abrasiivseid küürimisnuustikuid ega puhastusvahendeid, sest need võivad pinda kriimustada. Pühkige toitejuhtmelt toiduosakesed.

HOIATUS!

Ärge kasutage puhastamiseks vahendeid, mis sisaldavad orgaanilisi lahusteid (lahusti, vedeldaja jne), pleegitajat, kloori, bensiini ega abrasiivseid aineid.

VEAOTSING

Stollar Big Mouth Slow Juicer BJP750

Seade ei hakka tööle või lülitub töötamise ajal järsku välja	Kontrollige, et toitejuhtme pistik oleks kindlalt seinapistikupessa sisestatud.
	Sisestage toitejuhtme pistik eraldiolevasse pistikupessa.
	Sisestage toitejuhtme pistik teise pistikupessa.
	Kontrollige, et seade oleks õigesti kokku pandud.
	Ärge kasutage seadet järjest kauem kui 15 minutit! Võimalik, et ülekoormuskaitse lülitas mootori automaatselt välja. Tõmmake toitejuhtme pistik seinapistikupesast ning laske seadmel vähemalt üks tund jahtuda. Kui seadmel piisavalt jahtuda ei lasta, võib mootor uuesti välja lülituda. Pärast jahutamist võite toitepistiku uuesti seinapistikupessa ühendada ja seadme tavapärasest kasutamist jätkata.
Mootor kiilub mahlapressimise ajal kinni	Mootori kinnikiilumise põhjused on kas liiga suure koguse viljade sisestamine korraga või ei ole viljade tükid piisavalt väiksed. Püüdke viljad väiksemateks tükkideks lõigata või korraga vähem vilju seadmesse panna.
	Enne viljade sisestamist täitevasse pange mootor tööle. Ummistunud kruvi puhastamiseks proovige seade alati tagurpidi tööle lülitada.
	Kõvadest puu- ja kõõgiviljadest mahla pressimine võib mootorit liigselt koormata.
Viljaliha on väga mahlane ja mahla eraldub vähe	Kontrollige, kas mahlatrumli all olev silikoonpadjake on õigesti oma kohale asetatud (vt lk 32).
	Lülitage mahlapress välja ja tõmmake toitejuhtme pistik seinapistikupesast. Eemaldage pressimiskruvi. Puhastage sõelaaugud hoolikalt kaasasoleva harjaga. Harjake pressimiskruvi seestpoolt voolava vee all, hoides seda vastu valgust, et tagada kõigi sõelaaugude korralik puhastamine (vt lk 37). Kui sõelaaugud on ummistunud, leotage pressimiskruvi kuumas vees, millele on lisatud 10% sidrunimahla. Pressimiskruvi puhastamisega eemaldate viljaliha ülejäägid, mis mahlavoolu takistada võivad.
Lehter on ummistunud ja seda on raske avada	Vajutage tagurpidi töötamise nuppu "R" ja keerake lehtrit päripäeva avatud asendisse.

RETSEPTID

Stollar Big Mouth Slow Juicer BJP750

APELSIN, BROKKOLI & PORGAND

2 portsjonit

Koostisained

3 apelsini (750 g), kooritud ja sektoriteks lõigatud

2 tassit (150 g) brokkoliõisikuid ja -varsi

2-3 keskmist porgandit (280 g), sektoriteks lõigatud

Töödelge ja serveerige.

GRANAATÕUN, PEET & APELSIN

2 portsjonit

Koostisained

1 granaatõun (360 g), kooritud ja valge kiht eemaldatud

või 1 1/4 tassit granaatõunaseemneid

1 keskmine (230 g) peet, puhastatud ja tükkideks lõigatud

3 apelsini (750 g), kooritud ja sektoriteks lõigatud

Töödelge ja serveerige.

PEET, APELSIN & INGVER

2 portsjonit

Koostisained

1 keskmine (230 g) peet, puhastatud ja tükkideks lõigatud

3 apelsini (750 g), kooritud ja sektoriteks lõigatud

2 cm värske ingverijuur

Töödelge ja serveerige.

ANANASS, PIPARMÜNT & ÕUN

2 portsjonit

Koostisained

1 3/4 tassit (300 g) ananassi, kooritud, jämedateks tükkideks lõigatud

2-3 oksakest piparmünti

2 keskmist (300 g) rohelist õuna, tükkideks lõigatud

Töödelge ja serveerige.

PORGAND, SELLER, PIRN & PEET

2 portsjonit

Koostisained

2-3 keskmist porgandit (280 g), sektoriteks lõigatud

1 puhastatud (100 g) sellerivars

1 keskmine (230 g) pirn, sektoriteks lõigatud

1 keskmine (230 g) peet, puhastatud ja tükkideks lõigatud

Töödelge ja serveerige.

TOMAT, SELLER & PORGAND

2 portsjonit

Koostisained

250 g kirsstomateid või kolm väikest tomatit

1 puhastatud (100 g) sellerivars

2-3 keskmist porgandit (280 g), sektoriteks lõigatud

Töödelge ja serveerige.

VIINAMARJAD, PIRN & KURK

2 portsjonit

Koostisained

2 tassit (184 g) viinamarju

1 keskmine (330 g) pirn, sektoriteks lõigatud

1 (160 g) kurk, sektoriteks lõigatud

Töödelge ja serveerige.

KURK, PORGAND, SIDRUN & PIPARMÜNT

2 portsjonit

Koostisained

2 (320 g) kurki, sektoriteks lõigatud

2-3 keskmist porgandit (280 g), sektoriteks lõigatud

1/2 sidrunit, kooritud ja valge kiht eemaldatud

2-3 oksakest piparmünti

Töödelge ja serveerige.

PORGAND, ÕUN & PEET

2 portsjonit

Koostisained

2-3 keskmist porgandit (280 g), sektoriteks lõigatud

2 keskmist (300 g) rohelist õuna, tükkideks lõigatud

1 väike (100 g) peet, puhastatud ja tükkideks lõigatud

Töödelge ja serveerige.

PORGAND, SELLER, PETERSELL & INGVER

2 portsjonit

Koostisained

3 keskmist (360 g) porgandit, sektoriteks lõigatud

2 puhastatud (200 g) sellerivart

2-3 oksakest peterselli

2 cm värske ingveri juur

Töödelge ja serveerige.

TOMAT, PORGAND & PAPRIKA

2 portsjonit

Koostisained

1 väike (150 g) punane paprika, pestud, seemned eemaldatud

250 g kirsstomateid või kolm väikest tomatit

3 keskmist (360 g) porgandit, sektoriteks lõigatud

2-3 oksakest peterselli

Töödelge ja serveerige.

BROKKOLI, PETERSELL, ÕUN & SELLER

2 portsjonit

Koostisained

6 tassitäit (450g) brokkoliõisikuid ja -varsi

3-4 oksakest peterselli

2 keskmist (300 g) rohelist õuna, tükkideks lõigatud

1 puhastatud (100 g) sellerivars

Töödelge ja serveerige.

MESIMELONI-PIIMAJÄÄTIS

Ligikaudu 1 liiter

Koostisained

1/4 suurt (400 g) mesimelonit, kooritud ja seemned eemaldatud,

jämedalt hakitud

1/4 tassitäit (60 ml) kondenspiima

3/4 tassitäit (185 ml) koort

1. Töödelge mesimelon aeglaselt seadmes.
2. Segage mahl, kondenspiim ja koort.
3. Valage segu jäätisemasinasse ja laske külmuda.

ANANASSI-PIPARMÜNDISORBETT

Ligikaudu 750 ml

Koostisained

1 tassitäis (250 ml) vett

1 tassitäis (200 g) granuleeritud suhkrut

1 keskmine (1,25 kg) ananass, kooritud, jämedalt hakitud

1 spl peenekshakitud piparmünti

1. Pange vesi ja suhkur väiksesse kastrulisse. Segage väiksel kuumusel, kuni suhkur on sulanud. Laske keema ja keetke kaks minutit. Võtke kastrul tulelt. Pange külmikusse ja laske segul jahtuda
2. Töödelge ananass aeglaselt seadmes.
3. Segage kokku suhkrusiirup, 2 ½ tassitäit ananassimahla ja purustatud piparmünt.
4. Valage segu jäätisemasinasse ja laske külmuda.