

**Kasutusjuhend**

**BOU 741**

**BOU 742**

**BOU 742W**

**Montargis**



**Klaasist veekeetja**

**Gallet**

14/3/2017

**CE**

## ÜLDIST

- Pidage kasutusjuhendit seadme osaks ja andke see seadme järgmisele kasutajale edasi.
- Kontrollige, kas tüübisildil olevad andmed vastavad pistikupesa pingele. Ühendusjuhtme pistikut võib ühendada ainult asjakohastele standarditele vastavasse pistikupesasse.
- Seda seadet võivad kasutada vähemalt 8-aastased lapsed, kui nende üle peetakse järelevalvet või kui neile on õpetatud seadme ohutut kasutamist ja nad mõistavad võimalikke ohte. Kasutaja poolset puhastamist ja hooldamist võivad lapsed teha ainult siis, kui nad on vähemalt 8-aastased ja nende üle peetakse järelevalvet. Hoidke seadet ja selle juhett väljaspool alla 8-aastaste laste käeulatus.
- Vähenenud füüsiliste, tajumis- või vaimsete võimetega või ebapiisavate kogemuste ja teadmistega isikud võivad seadet kasutada ainult siis, kui nende üle peetakse järelevalvet või kui neile on õpetatud seadme ohutut kasutamist ja nad mõistavad võimalikke ohte.
- Lapsed ei tohi seadmega mängida.
- Veekeetja on mõeldud kuni 1,7 l vee keetmiseks.
- Kui vee kogus ületab maksimaalset, võib keev vesi välja pritsida.
- HOIATUS! Kui vesi keeb või on kuum, ärge avage kaant.
- TÄHELEPANU! Seade ei ole mõeldud kasutamiseks välise taimeri, kaugjuhtimispuldi ega mis tahes muu seadeldise kaudu, mis lülitab seadet automaatselt sisse ja välja, sest kui seade on sisselülitamise hetkel kinni kaetud või asub ebasobivas kohas, võib tekkida tulekahju.
- Vältige koduloomade, taimede ja putukate kokkupuudet töötava seadmega.
- Ärge pange toitejuhtme pistikut pistikupesasse ega võtke sellest välja märgade kätega ega juhtmest tõmmates!
- Alus on kavandatud ja mõeldud ainult selle seadme toitmiseks ning seda ei tohi kasutada muul eesmärgil.
- Seadme pinda ei ole lubatud mingil moel viimistleda (näiteks tapeedi, killega jne)!
- Käsitsege seadet nii, et vältida vigastusi (näiteks keeva vee, auruga).
- Seade on varustatud elektroonilise süsteemiga, mis lülitab toite aurukaitsme rikke korral, vee ärakeemisel või tühja veekeetja töölepanemisel välja. Kui see juhtub, eemaldage seade vooluvõrgust ja laske sellel jahtuda. Ärge täitke veekeetjat selle kiireks jahutamiseks külma veega. See võib lühendada küttekeha kasutusaega.
- Kasutage seda seadet ja selle tarvikuid ainult ettenähtud eesmärgil ja nii, nagu seda on kirjeldatud käesolevas juhendis. Mitte kunagi ärge kasutage seadet muul eesmärgil.
- Võimalikud vöörkeelsed tekstid ja pildid pakendil või tootel on tõlgitud ja selgitatud käesoleva keeleversiooni lõpus.
- HOIATUS! Seadme ebaõigel kasutamisel, mis ei ole kooskõlas kasutusjuhendiga, esineb vigastuste tekkimise oht.
- Tootja ei vastuta seadme ebaõige kasutamisega põhjustatud kahjude (näiteks põletused, tulekahjud) ega seadme garantii eest, kui ei ole peetud kinni eespool esitatud ohutusjuhistest.

## SEADME KASUTAMINE

- Kasutage veekeetjat ainult koos selle tüübi jaoks ette nähtud alusega.
- Mitte kunagi ärge pange veekeetjat ega selle alust vette ega teistesse vedelikesse (ka mitte osaliselt)!

- Ärge laske seadmel töötada ilma järelevalveta ning kontrollige seda kogu vee kuumutamise jooksul!
- Ärge kasutage seadet õues. Ärge asetage seadme peale mingeid esemeid.
- Seade on mõeldud kasutamiseks ainult kodumajapidamises ja muudel sarnastel eesmärkidel (kauplustes, büroodes ja muudel sarnastel töökohtadel, hotellides, motellides ja muus olmekeskkonnas ning hommikusöögiga öömaja pakkuvates majutusasutustes)! See ei ole mõeldud äriliseks kasutamiseks!
- Veekeetjat ei tohi kasutada muude vedelike kuumutamiseks peale vee! Mitte kunagi ärge pange veekeetjasse teepakikesi, lahtist teed ega muid segusid jookide valmistamiseks!
- Kasutage seadet ainult tööasendis kohtades, kus ei esine selle ümberminemise ohtu ja mis on piisavalt kaugel soojaallikatest (näiteks ahi, pliit, elektripliit, praeahi, grill), tuleohtlikest esemetest (näiteks kardinad) ja niisketest pindadest (näiteks kraanikausid). Mitte kunagi ärge asetage veekeetjat keeduplaadile jne.
- Ärge asetage seadet selliste esemete lähedusse ega alla, mida aur võiks kahjustada, näiteks seinad, köögikapid, söögiriistade alused, pildid, kardinad, et vältida nende rikkumist lenduva auruga.
- Ärge kasutage seadet keskkonnas, kus esineb plahvatus- või tuleohtlike aure.
- Enne veekeetja sisselülitamist peab selles olema vett. Ärge täitke veega alusel asuvat veekeetjat.
- Veekeetja kasutamise ajal ärge puudutage selle välispindu, need võivad olla kuumad ja esineb põletuste oht. Ärge puudutage kaant vee keetmise ajal ja pärast seda!
- Enne veekeetja sisselülitamist veenduge, et veetase on tähiste MIN ja MAX vahel.
- Soovitus: kui te veekeetjat ei kasuta, ärge asetage seda elektrivõrku ühendatud alusele. Kui te ei kasuta veekeetjat pikemat aega, eemaldage aluse toitejuhtme pistik pistikupesast.

## TOITEJUHE

- Kui selle seadme toitejuhe on kahjustunud, peab selle asendama tootja, tema hooldustehnik või sarnase kvalifikatsiooniga isik, et vältida ohtliku olukorra teket.
- Mitte kunagi ärge kasutage seadet, kui selle toitejuhe või pistik on kahjustunud, kui see ei tööta õigesti, kui see on maha kukkunud ja kahjustunud või vette kukkunud. Sellistel juhtudel viige seade selle ohutuse ja õige toimimise kontrollimiseks asjatundlikku hooldustöökotta.
- Toitejuhet ei tohi kahjustada teravate ega kuumade esemete ega lahtise leegiga, seda ei tohi panna vette ega painutada üle teravate servade.
- Kontrollige regulaarselt seadme toitejuhtme seisundit.
- Mitte kunagi ärge asetage toitejuhet kuumadele pindadele ega laske sellel rippuda üle laua või tööpinna serva. Kui näiteks lapsed riivavad juhet või tõmbavad sellest, siis võib seade ümber minna või maha kukkuda ja põhjustada raske vigastuse!
- Pikendusjuhtme kasutamisel ei tohi see olla kahjustunud ja peab vastama kehtivatele standarditele.
- Seade on varustatud termokaitsmega, mis lülitab toite välja aurukaitsme rikke korral, vee ärakeemisel või tühja veekeetja töölepanemisel. Kui see juhtub, eemaldage seade vooluvõrgust ja laske sellel jahtuda. Ärge täitke veekeetjat selle kiireks jahutamiseks külma veega. See võib lühendada küttekeha kasutusaega.

## Juhtseadeldiste kirjeldus

- P1. Toitelüliti
- P2. Töö signaallamp
- P3. Nivoonäidik
- P4. Kaane avamise nupp
- P5. Ärapööratav kaas
- P6. Alus

## KASUTAMINE

Eemaldage kogu pakkematerjal ja võtke veekeetja koos alusega välja. Eemaldage seadmelt igasugused kiled, kleebised ja paberid. Enne esmakordset kasutamist täitke veekeetja kuni maksimaalse tasemeni puhta veega, lülitage sisse ja laske vesi keema minna. Seejärel valage vesi välja ja korrake sama protseduuri vähemalt viis korda.



1. Kerige juhtme hoiukohast lahti piisavas pikkuses juhet, et see ulatuks pistikupesani. Seejärel asetage alus kuivale ja tasasele pinnale.
2. Avage veekeetja kaas ja täitke see külma veega.
3. Veenduge, et veetase on nivoonäidikul minimaalse ja maksimaalse taseme märgi vahel. Ärge lülitage sisse tühja veekeetjat.
4. Enne vee keetmist kontrollige filtri asendit ja seadke see vajadusel õigeks. Ilma filtrita ei toimi õigesti veekeetja väljalülitamine vee keema hakkamisel.
5. Sulgege kaas ja asetage veekeetja tagasi alusele.
6. Ühendage pistik maandatud pistikupesassa, mille parameetrid vastavad seadme sildil olevatele.
7. Lülitage veekeetja toitelülitist sisse. Süttib vee soojendamist näitav valgustus.
8. Kui vesi hakkab keema, lülitub veekeetja automaatselt välja.
9. Ärge eemaldage veekeetjat aluselt ilma seda eelnevalt välja lülitamata.
10. Pidage meeles, et kui te soovite vett uuesti keema ajada, viige veekeetja toitelüliti sisselülitatud asendisse.
11. Veekeetja saab igal ajal välja lülitada toitelüliti viimisega väljalülitatud asendisse.
12. Kui vesi hakkab veekeetjas keema, hakkab aurukanali kaudu väljuma auru ja mõne hetke pärast lülitub veekeetja välja. Eemaldage veekeetja aluselt ja valage vesi välja.
13. Vee väljavalamisel kallutage veekeetjat aeglaselt ja järk-järgult. Ärge unustage, et selles on kuum vesi.
14. Veekeetja on varustatud automaatse turvalülitiga, mis kaitseb seda ülekuumenemise eest. Lüliti rakendub ka siis, kui veekeetja lülitatakse sisse liiga väikese veekogusega. Enne sisselülitamist kontrollige alati, kas veetase keetjas ületab nivoonäidikul olevat miinimumi tühist. Turvalüliti rakendumisel lülitage veekeetja välja, eemaldage see vooluvõrgust ja laske sellel 5–10 minutit jahtuda. Seejärel täitke veekeetja piisava koguse veega ja lülitage sisse. Veekeetja hakkab normaalselt tööle.

## Märkus

- Vee kuumutamise ajal peab kaas olema suletud, vastasel korral ei lülitu veekeetja välja!
- Veekeetja suuremal tahapoole kallutamisel, eriti siis, kui see on täis, võib vesi hakata veekeetja alumisest osast välja voolama. See ei mõjuta veekeetja ohutust ega toimimist ega tähenda, et veekeetja on katki. Kuuma vett sisaldava veekeetja kallutamisel võib esineda põletuste oht. Seetõttu ärge kallutage veekeetjat tahapoole.
- Kui veekeetja eemaldada aluselt enne vee keema hakkamist, jääb see sisselülitatuks, mis tähendab, et kui te asetate veekeetja uuesti alusele, jätkab see vee kuumutamist.
- Hoolitsege selle eest, et sõel ja selle kate oleksid korralikult veekeetja ülemisse ossa paigaldatud ega kukuks veekeetja kuumutavale põhjale!
- Soovitus: kui te veekeetjat ei kasuta, ärge asetage seda elektrivõrku ühendatud alusele. Kui te ei kasuta veekeetjat pikemat aega, eemaldage aluse toitejuhtme pistik pistikupesast.

## PUHASTAMINE JA HOOLDAMINE

1. Enne puhastamist või hoiule asetamist eemaldage veekeetja vooluvõrgust ja laske sellel täielikult jahtuda.
2. Elektrilöögi ohu vältimiseks ärge puhastage veekeetja välimisi osi, alust ega toitejuhet veega, samuti ärge asetage seda vette. Veekeetja välimisi osa võite puhastada muid puhastusvahendeid kasutamata kergelt niisutatud lapiga, mis ei ole kare ega eralda kiude.
3. Filtrit peske voolava vee all.
4. Osad pange kokku alles siis, kui need on täiesti kuivad.
5. Väga kareda veega piirkondades tuleb veekeetjast selle hea toimivuse säilitamiseks regulaarselt katlakivi eemaldada, sest liiga suur kogus katlakivi takistab veekeetja tööd. Parima toimivuse saavutamiseks eemaldage veekeetjast aeg-ajalt katlakivi. Katlakivi eemaldamise sagedus sõltub kraanivee karedusest ja veekeetja kasutamise sagedusest. Katlakivi eemaldamisel puhastatakse veekeetja sisemus.

## SEDA VÕITE TEHA JÄRGMISELT

- Täitke veekeetja poolenisti tavalise kraaniveega.
- Lisage veekeetjas olevasse vette 30 ml äädikat.
- Ajage segu keema ja laske sellel 30 sekundit seista.
- Korrake protseduuri kaks-kolm korda.
- Tühjendage veekeetja, loputage seda hoolikalt ja kasutage normaalselt edasi.

## TÕRGETE KÕRVALDAMINE

### Seade ei tööta

- Kontrollige, et toitejuhe on korralikult kinni.
- Kontrollige, et veekeetja asub õigesti alusel.
- Kontrollige lüliti asendit.

## TEHNILISED ANDMED

Klaasist veekeetja

Maksimaalne maht 1,7 l

Sisemine valgustus

Roostevaba põhja all varjatud küttekeha

Automaatne väljalülitus

Kaitse ülekuumenemise ja tühjalt keetmise eest

Juhtmeta – aluselt eemaldatav

Juhtmehoidik

Käepidemelt avatav kaas

Võimsus 2200 W

Toide 230 V ~50 Hz

Mõõtmed 21 x 24,5 x 16 cm

Mass 1,2 kg

Ooterežiimis tarbitav võimsus < 1,00 W


**Tootja jätab endale õiguse muuta tehnilisi andmeid ja võimalikku lisavarustust vastavalt toote mudelile.**

**Suuremat või sellist hooldust, milleks veekeetja tuleb koost lahti võtta, peab tegema asjatundlik hooldustöökoda! Tootja juhiste eiramisel kaotab garantii kehtivuse!**

**HOIATUS! TULEKAHJU TEKKIMISE VÕI ELEKTRILÖÖGI SAAMISE VÄLTIMISEKS ÄRGE HOIDKE SEADET VIHMA EGA NIISKUSE KÄES. KUI TE SEADET EI KASUTA, SAMUTI ENNE SELLE PARANDAMIST, EEMALDAGE SEE ALATI PISTIKUPESAST. SEADMES PUUDUVAD TARBIJA POOLT PARANDATAVAD OSAD. PÖÖRDUGE ALATI KVALIFITSEERITUD VOLITATUD HOOLDUSTÖÖKOJA POOLE. SEADE ON OHTLIKU PINGE ALL**



## KESKKONNAKAITSE

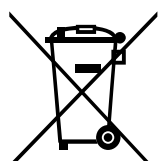

Kõigile detailidele, mille suurus seda võimaldab, on trükitud pakendi, komponentide ja tarvikute valmistamiseks kasutatud materjalide ning nende taaskasutamise sümbolid. Need tootel või dokumentatsioonis olevad sümbolid tähendavad, et kasutatud elektri- või elektroonikaseadmeid ei või visata ära koos olmejäätmetega. Nende õigeks likvideerimiseks andke need ära selleks mõeldud kogumiskohtadesse, kus need võetakse vastu tasuta. Selle toote õige likvideerimisega aitate säästa väärtuslikke loodusvarasid ja ennetada võimalikke

negatiivseid mõjusid keskkonnale ja inimeste tervisele, mida võib põhjustada jäätmete vale likvideerimine. Täpsemat teavet küsige kohalikest omavalitsusest või lähimast kogumiskohast. Seda tüüpi jäätmete vale likvideerimise eest võidakse vastavalt kohalikele õigusaktidele määrata trahve. Kui teie seade tuleb lõplikult kasutusest kõrvaldada, on soovitatav sellelt pärast vooluvõrgust eemaldamist toitejuhe ära lõigata, et seadet ei saaks enam kasutada

*HOT – Kuum*

*HOUSEHOLD USE ONLY – Kasutamiseks ainult kodumajapidamises.*

*DO NOT IMMERSE IN WATER OR OTHER LIQUIDS – Mitte kasta vette ega teistesse vedelikesse.*



*TO AVOID DANGER OF SUFFOCATION, KEEP THIS PLASTIC BAG AWAY FROM BABIES AND CHILDREN. DO NOT USE THIS BAG IN CRIBS, BEDS, CARRIAGES OR PLAYPENS. THIS BAG IS NOT A TOY.*

*Lämbumisoht. Ärge kasutage seda kotti hällides, lastevoodites, -kärudes ega aedikutes. Hoidke PE-kotti väljaspool laste käeulatust. Kott ei ole mõeldud mängimiseks.*

Sümbol tähendab järgmist:



**TÄHELEPANU!**



*Mitte kunagi ärge pange veekeetjat ega selle alust vette ega teistesse vedelikesse (ka mitte osaliselt)!*



# Gallet

