



Register your  
new device on  
MyBosch now and  
get free benefits:  
[bosch-home.com/  
welcome](https://bosch-home.com/welcome)

# Nõudepesumasin

SMP4ECC79S

[et] Kasutusjuhend



HomeConnect



Connect  
your  
dishwasher  
with Home  
Connect today!

1 Get the app



Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google LLC. Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.

2 Scan QR code



# Lisateavet leiate digitaalsest kasutusjuhendist.



## Sisukord

<b>1 Ohutus .....</b>	<b>4</b>	8.2 Riiul.....	20
1.1 Üldised juhised.....	4	8.3 Alumine nõudekorv .....	20
1.2 Sihtotstarbeline kasutamine .....	4	8.4 Hoidikud .....	21
1.3 Kasutajate ringi piiramine.....	4	8.5 Söögiiriistade sahtel.....	21
1.4 Ohutu paigaldamine .....	4	8.6 Extra Clean Zone.....	22
1.5 Ohutu kasutamine .....	6	<b>9 Enne esimest kasutamist .....</b>	<b>23</b>
1.6 Kahjustatud seade.....	8	9.1 Esmakordse kasutuselevõtu	
1.7 Ohud lastele .....	8	teostamine .....	23
<b>2 Varalise kahju vältimine.....</b>	<b>10</b>	<b>10 Pehmendusseade.....</b>	<b>23</b>
2.1 Ohutu paigaldamine .....	10	10.1 Veekareduse seadistuste	
2.2 Ohutu kasutamine .....	10	ülevaade .....	23
<b>3 Keskkonnakaitse ja säästmis-</b>	<b>11</b>	10.2 Pehmendusseadme sea-	
<b>ne .....</b>	<b>11</b>	distamine .....	24
3.1 Pakendi käitlemine .....	11	10.3 Spetsiaalsool .....	24
3.2 Energia säästmine.....	11	10.4 Pehmendusseadme väl-	
3.3 Efficient Dry .....	11	jalulitamine.....	25
<b>4 Paigaldamine ja ühendamine ...</b>	<b>11</b>	10.5 Pehmendusseadme	
4.1 Tarnekomplekt.....	11	regeneereimine .....	25
4.2 Seadme ülesseadmine ja		<b>11 Loputusseade.....</b>	<b>26</b>
ühendamine.....	11	11.1 Loputusvahend .....	26
4.3 Heitveeühendus.....	12	11.2 Loputusvahendi lisamisko-	
4.4 Joogiveeühendus .....	12	guse seadistamine .....	26
4.5 Elektriline ühendamine .....	12	11.3 Loputusseadme väljalüli-	
<b>5 Tutvumine.....</b>	<b>13</b>	tamine.....	27
5.1 Seade .....	13	<b>12 Pesuvahendid.....</b>	<b>27</b>
5.2 Käsituselemendid .....	15	12.1 Sobivad pesuvahendid.....	27
<b>6 Programmid.....</b>	<b>17</b>	12.2 Mittesobivad pesuvahendid ..	28
6.1 Teave katseinstituutidele .....	18	12.3 Juhised pesuvahendite	
6.2 Favourite ☆ .....	18	kohta.....	28
<b>7 Lisafunktsioonid .....</b>	<b>19</b>	12.4 Pesuvahendi lisamine.....	29
<b>8 Varustus .....</b>	<b>19</b>	<b>13 Nõud .....</b>	<b>30</b>
8.1 Ülemine nõudekorv .....	19	13.1 Klaaside kahjustused ja	
		nõude kahjustused .....	30

13.2 Nõude paigutamine.....	31	<b>20 Klienditeenindus .....</b>	<b>48</b>
13.3 Nõude väljavõtmine.....	32	20.1 Tootenumber (E-Nr), toot-	
<b>14 Põhimõtteline käsitsemine ....</b>	<b>32</b>	misnumber (FD) ja järjekor-	
14.1 Seadme sisselülitamine.....	32	ranumber (Z-Nr) .....	49
14.2 Programmi seadistamine .....	32	20.2 AQUA-STOP garantii .....	49
14.3 Lisafunktsiooni seadistami-		<b>21 Tehnilised andmed.....</b>	<b>50</b>
ne.....	32	21.1 Teave vaba ja avatud lähte-	
14.4 Aja eelvaliku seadistamine ....	32	koodiga tarkvara kohta .....	50
14.5 Programmi käivitamine.....	33	<b>22 Vastavusdeklaratsioon .....</b>	<b>51</b>
14.6 Programmi katkestamine .....	33		
14.7 Programmi katkestamine .....	33		
14.8 Seadme väljalülitamine.....	33		
<b>15 Põhiseadistused .....</b>	<b>34</b>		
15.1 Põhiseadistuste ülevaade ....	34		
<b>16 Home Connect .....</b>	<b>36</b>		
16.1 Home Connect kiirstart .....	37		
16.2 Remote Start  .....	37		
16.3 Andmekaitse.....	38		
<b>17 Puhastamine ja hooldamine... ..</b>	<b>38</b>		
17.1 Pesukambri puhastamine.....	38		
17.2 Puhastusvahendid .....	38		
17.3 Nõuanded seadme hool-			
damiseks .....	39		
17.4 Masina hooldus  .....	39		
17.5 Sõelasüsteem.....	40		
17.6 Pihustitorude puhastamine....	41		
<b>18 Tõrgete kõrvaldamine.....</b>	<b>42</b>		
18.1 Heitveepumba puhastami-			
ne.....	47		
<b>19 Transportimine, ladustami-</b>	<b>47</b>		
<b>    ne ja jäätmekäitlus .....</b>	<b>47</b>		
19.1 Seadme demonteerimine .....	47		
19.2 Seadme kaitsmine külma			
vastu .....	48		
19.3 Seadme transportimine .....	48		
19.4 Kasutatud seadme jäätme-			
käitlus .....	48		



## 1 Ohutus

Järgige järgmisi ohutusjuhiseid.

### 1.1 Üldised juhised

- Lugege juhend hoolikalt läbi.
- Hoidke juhend ja tooteinfo alles hilisemaks kasutamiseks või järgmistele omanikele.
- Transpordikahjustuse korral ärge ühendage seadet vooluvõrku.

### 1.2 Sihtotstarbeline kasutamine

Kasutage seadet ainult:

- majapidamisinõude pesemiseks.
- kodumajapidamises ja kodus keskkonnas suletud ruumides.
- kuni maksimaalse kõrguseni 4000 m merepinnast.

### 1.3 Kasutajate ringi piiramine

Üle 8-aastased lapsed ja piiratud füüsiliste, sensoorsete või mentaalsete võimetega või väheste teadmiste ja/või kogemustega inimesed võivad seadet kasutada tingimusel, et nende üle teostatakse järelevalvet või neile on selgitatud, kuidas seadet ohutult kasutada ning nad mõistavad seadmega seotud ohtusid.

Lapsed ei tohi seadmega mängida.

Lapsed ei tohi seadet puhastada ja hooldada ilma järelevalveta.

Hoidke alla 8-aastased lapsed seadmest ja ühendusjuhtimest eemal.

### 1.4 Ohutu paigaldamine

#### HOIATUS – Vigastusoht!

Asjatundmatu paigaldamine võib tekitada vigastusi.

- ▶ Järgige seadme paigaldamisel ja ühendamisel instruksioone kasutusjuhendis ja montaažijuhendis.

**⚠ HOIATUS – Elektrilöögi oht!**

Asjatundmatud paigaldused on ohtlikud.

- ▶ Ühendage seade vooluvõrku ja käitage seda ainult vastavalt andmesildil olevatele andmetele.
- ▶ Kasutage alati seadme tarnekomplektis sisalduvat võrgujuhet.
- ▶ Ühendage seade vahelduvvooluvõrku ainult nõuetekohaselt paigaldatud maandusega varustatud pistikupesassa.
- ▶ Maja elektripaigaldise maandussüsteem peab olema eeskirjade kohaselt paigaldatud.
- ▶ Ärge mitte kunagi toitke seadet välise lülitusseadise, nt programmkella või kaugjuhtimisseadme kaudu.
- ▶ Kui seade on paigaldatud, peab võrgujuhtme võrgupistik olema vabalt ligipääsetav või kui vaba juurdepääs ei ole võimalik, peab elektripaigaldises vastavalt kehtivatele eeskirjadele olema paigaldatud lahutusseade.
- ▶ Jälgige seadme paigaldamisel, et võrgujuhet ei kiiluta kinni ega kahjustata.

Pealevooluvooliku läbilõikamine või Aquastop-ventiili asetamine vette on ohtlik.

- ▶ Ärge mitte kunagi asetage plastkorpust vette. Pealevooluvooliku plastkorpuses on elektriline ventiil.
- ▶ Märge mitte kunagi lõigake pealevooluvoolikut läbi. Pealevooluvoolikus on elektrilised ühendusjuhtmed.

**⚠ HOIATUS – Tuleoht!**

Pikendatud võrgujuhtme ja heakskiitmata adapterite kasutamine on ohtlik.

- ▶ Ärge kasutage pikendusjuhtmeid või harukarpe.
- ▶ Kasutage ainult tootja poolt kasutada lubatud adaptereid ja võrgujuhtmeid.
- ▶ Kui võrgujuhe on liiga lühike ja pikem võrgujuhet ei ole saada-val, pöörduge maja elektripaigaldise kohandamiseks elektriette-võtte poole.

Seadme ja torude/juhtmete vaheline kontakt võib tekitada torude/juhtmete, nt gaasitorude ja elektrijuhtmete defekti. Korrodeerunud gaasitorust väljuv gaas võib süttida. Kahjustatud elektrijuhe võib tekitada lühise.

- ▶ Veenduge, et seadme ja torude/juhtmete vahel on vähemalt 5 cm ruumi.

### **⚠ HOIATUS – Vigastusoht!**

Šarniirid liiguvad seadme ukse avamisel ja sulgemisel ning võivad tekitada õnnetusi.

- ▶ Kui alla paigaldatavad seadmed või integreeritavad seadmed ei asu niši sees ja sellega on külge sein ligipääsetav, tuleb šarniiride piirkond küljelt kinni katta. Katted on saadaval kaubandusvõrgus või meie klienditeeninduses.

### **⚠ HOIATUS – Ümberkukkumisoht!**

Ebaõige paigaldus võib põhjustada seadme ümberkukkumist.

- ▶ Paigaldage alla paigaldatavad või integreeritavad seadmed ainult tervikliku tööpinna alla, mis on naaberkappidega jäigalt ühendatud.

## **1.5 Ohutu kasutamine**

### **⚠ HOIATUS – Tõsise tervisekahjustuse oht!**

Pesuvahendite ja loputusvahendite pakenditel olevate ohutusjuhiste ja kasutusjuhiste eiramine võib põhjustada raskeid tervisekahjustusi.

- ▶ Järgige pesu- ja loputusvahendite pakenditel olevaid ohutusjuhiseid ja kasutusjuhiseid.

### **⚠ HOIATUS – Plahvatusoht!**

Seadme pesuruumis olev lahusti võib tekitada plahvatusi.

- ▶ Ärge mitte kunagi lisage seadme pesuruumi lahusteid.

Tugevalt sööbivad leeliselised või tugevalt happelised pesuvahendid võivad koos alumiiniumesemetega pesuruumis tekitada plahvatusi.

- ▶ Ärge mitte kunagi kasutage tugevalt sööbivaid leeliselisi või tugevalt happelisi pesuvahendeid, eelkõige töönduslikke või tööstuslikke, koos alumiiniumesemetega (nt õhupuhastite rasva-filtrite või alumiiniumpottidega), nt masina hoolduseks.

### **⚠ HOIATUS – Vigastusoht!**

Avatud seadme uks võib tekitada vigastusi.

- ▶ Õnnetuste vältimiseks, nt komistamise tõttu, avage seadme uks ainult nõude sissepanemiseks ja väljavõtmiseks.
  - ▶ Ärge istude ega seiske avatud seadme uksele.
- Noad ja teravate servadega esemed võivad põhjustada vigastusi.
- ▶ Paigutage noad ja teised teravaotsalised esemed terava otsaga söögiriistade korvi allapoole või pange need noahoidikusse või söögiriistade sahtlisse.

### **⚠ HOIATUS – Põletuste oht!**

Kuum vesi võib pritsida programmi ajal seadme ukse avamisel seadmest välja.

- ▶ Programmi töötamise ajal avage seadme ust ettevaatlikult.

### **⚠ HOIATUS – Elektrilöögi oht!**

Sissetungiv niiskus võib tekitada elektrilöögi.

- ▶ Kasutage seadet ainult kinnistes ruumides.
- ▶ Ärge jätke seadet väga kuumade niiskesse keskkonda.
- ▶ Ärge kasutage seadme puhastamiseks aurpuhasteid või survepesureid.

Võrgujuhtme kahjustatud isolatsioon on ohtlik.

- ▶ Ärge laske võrgujuhtmel seadme kuumade osade või soojusallikatega kokku puutuda.
- ▶ Ärge mitte kunagi laske võrgujuhtmel kokku puutuda teravate otste või servadega.
- ▶ Ärge murdke võrgujuhet kokku, ärge muljuge ega modifitseerige seda.

## 1.6 Kahjustatud seade

### **⚠ HOIATUS – Elektrilöögi oht!**

Kahjustatud seade või kahjustatud võrgujuhe on ohtlikud.

- ▶ Ärge mitte kunagi käituge kahjustatud seadet.
- ▶ Ärge mitte kunagi käituge pragunenud või murdunud pinnaga seadet.
- ▶ Ärge mitte kunagi tõmmake seadme vooluvõrgust eraldamiseks võrgujuhtmest. Tõmmake alati võrgujuhtme võrgupistikust.
- ▶ Kui seade või võrgupistik on kahjustatud, tõmmake kohe võrgujuhtme võrgupistik välja või lülitage elektrikilbis kaitse välja ja sulgege veekraan.
- ▶ Võtke ühendust hooldekeskusega. → *Lk 48*

Asjatundmatult tehtud remondid on ohtlikud.

- ▶ Seadet tohivad remontida ainult selleks koolitatud spetsialistid.
- ▶ Seadme remontimiseks tohib kasutada ainult originaalvaruosi.
- ▶ Kui seadme võrgujuhe saab kahjustada, tuleb see asendada erilise ühendusjuhtmega, mis on saadaval müügiesinduses või klienditeeninduses.

## 1.7 Ohud lastele

### **⚠ HOIATUS – Lämpumisoht!**

Lapsed võivad pakkematerjalid üle pea tõmmata või end sinna sisse kerida ja lämbuda.

- ▶ Hoidke pakkematerjalid lastest eemal.
- ▶ Ärge laske lastel pakkematerjaliga mängida.

Lapsed võivad väikesi osi sisse hingata või alla neelata ning seetõttu lämbuda.

- ▶ Hoidke väikesed osad lastest eemal.
- ▶ Ärge laske lastel väikeste osadega mängida.

Lapsed võivad end seadmesse sulgeda ja lämbuda.

- ▶ Kui see on olemas, kasutage lapselukku.
- ▶ Ärge laske lastel mitte kunagi seadmega mängida või seda käsitseta.



**⚠ HOIATUS – Tervisekahjustuse oht!**

Lapsed võivad end seadmesse lukustada ja sattuda eluohtlikku olukorda.

- ▶ Kasutusest kõrvaldatud seadmetel tõmmake võrgujuhtme võrgupistik välja, lõigake võrguühenduskaabel läbi ja purustage seadme ukse lukk sedavõrd, et seadme uks enam ei sulguks.

**⚠ HOIATUS – Muljumisoht!**

Lapsed võivad kõrgele paigaldatud seadmete korral saada seadme ukse ja selle all olevate kapiuste vahel muljuda.

- ▶ Jälgige seadme ukse avamisel ja sulgemisel lapsi.

**⚠ HOIATUS – Keemiliste põletuste oht!**

Loputusvahendid ja pesuvahendid võivad põhjustada suu, kõri ja silmade söövitusi.

- ▶ Hoidke lapsed loputusvahenditest ja pesuvahenditest eemal.
- ▶ Hoidke lapsed avatud seadmest eemal. Pesuruumis olev vesi ei ole joogivesi. Selles võib olla veel pesu- ja loputusvahendite jääke.

**⚠ HOIATUS – Vigastusoht!**

Lapsed võivad oma väikeste sõrmedega tabletikausi külge kinni jääda ja end vigastada.

- ▶ Hoidke lapsed avatud seadmest eemal.

---

## 2 Varalise kahju vältimine

### 2.1 Ohutu paigaldamine

#### TÄHELEPANU!

Seadme asjatundmatu paigaldamine võib tekitada kahjustusi.

- ▶ Kui nõudepesumasini paigaldatakse mõne kodumasinaga alla või peale, tuleb kindlasti järgida nõudeid koos nõudepesumasina paigaldamise kohta mõlema kodumasinaga montaažjuhendis.
- ▶ Kui sellekohast teavet ei ole antud või montaažjuhendis puuduvad vastavad juhised, tuleb seda nende kodumasinade tootjalt küsida, tagamaks, et nõudepesumasinat võib paigaldada teiste kodumasinade alla või peale.
- ▶ Kui tootjapoolne teave puudub, ei tohi nõudepesumasinat nende kodumasinade peale või alla paigaldada.
- ▶ Kõigi kodumasinade ohutu käitamise tagamiseks järgige edasi nõudepesumasina montaažjuhendit.
- ▶ Ärge paigaldage nõudepesumasinat pliidiplaadi alla.
- ▶ Ärge paigaldage nõudepesumasinat soojusallikate, nt küttekehade, soojusallvestite, ahjude või muude soojust tekitavate seadmete lähedale.

Seadme ja veetorude vaheline kontakt võib tekitada veetoru korrosiooni ja veetoru võib muutuda ebatihedaks.

- ▶ Veenduge, et seadme ja veetoru vahel on vähemalt 5 cm ruumi. See ei puuduta tarnekomplekti kuuluvaid joogiveeliitmiku ja heitveeliitmiku torusid.

Muudetud või kahjustatud veevoolikud võivad tekitada varalist kahju ja kahjustada seadet.

- ▶ Ärge murdke veevoolikuid kokku, ärge muljuge, muutke ega löigake neid.
- ▶ Kasutage ainult tarnekomplektis olevaid veevoolikuid või sama tootja asendusvoolikuid.
- ▶ Ärge taaskasutage kasutatud veevoolikuid.

Liiga madal või liiga kõrge veesurve võivad piirata seadme talitlust.

- ▶ Veenduge, et veesurve veevarustuses oleks minimaalselt 50 kPa (0,5 bar) ja maksimaalselt 1000 kPa (10 bar).
- ▶ Kui veesurve ületab esitatud suurima väärtuse, tuleb joogiveeühenduse ja seadme voolikukomplekti vahele paigaldada rõhureduktor.

### 2.2 Ohutu kasutamine

#### TÄHELEPANU!

Väljuv veeaur võib kahjustada mööblit.

- ▶ Laske seadmel pärast programmi lõppu enne seadme ukse veidi jahutada.

Nõudepesumasina spetsiaalsool võib pesukambrit korrosiooni tõttu kahjustada.

- ▶ Et ülejooksnud spetsiaalsool loputataks pesukambrit välja, lisage spetsiaalsoola selle varumahutisse vahetult enne programmi käivitamist.

Pesuvahend võib veepehmenus- seadet kahjustada.

- ▶ Lisage veepehmenus- seadme varumahutisse ainult nõudepesumasinate spetsiaalsoola.

Ebasobivad pesuvahendid võivad seadet kahjustada.

- ▶ Ärge kasutage aurpuhastit.

- ▶ Selleks, et seadme pinda mitte kriimustada, ärge kasutage kareda pinnaga käsnu ning abrasiivseid pesuvahendeid.
- ▶ Korrosiooni vältimiseks ärge kasutage roostevabast terasest esipaneeliga nõudepesumasinatele käsnu või peske need enne esimest kasutamist mitu korda põhjalikult puhtaks.

## 3 Keskonnakaitse ja säästmine

### 3.1 Pakendi käitlemine

Pakkematerjalid on keskkonnaohutud ja taaskasutatavad.

- ▶ Käideldge erinevaid komponente liikide järgi sorteeritult.

### 3.2 Energia säästmine

Kui järgite neid juhiseid, tarbib teie seade vähem voolu ja vett.

Kasutage programmi Eco 50°.

- ✓ Programm Eco 50° on energiasäästlik ja keskkonnasäästlik.  
→ "Programmide", Lk 17

### 3.3 Efficient Dry

Seadme uks avaneb kuivatusfaasi ajal automaatselt. Sellega saavutatakse eriti säästlik kuivatamine. Parimate kuivatustulemuste saavutamiseks oodake programmi lõpp ära, enne kui võtate nõud välja. Programm on lõppenud, kui juhtelementidel näidud ei põle. Kui automaatne ukse avamine on inaktiveeritud, suureneb energiakulu ja enamasti lühendatakse kuivatusfaasi.

See funktsioon on seadistatav Home Connect rakenduse abil.

## 4 Paigaldamine ja ühendamine

Ühendage seade nõuetekohaseks käitamiseks nõuetekohaselt elektri ja veega. Järgige nõutud kriteeriume ja paigaldusjuhendit.

### 4.1 Tarnekomplekt

Kontrollige pärast lahtipakkimist kõiki osi transpordikahjustuste ja tarne kompleksuse suhtes.

Puuduste korral võtke ühendust müügiesindajaga, kelle käest te seadme ostsite või meie klienditeenindusega.

**Märkus:** Seadme laitmatut talitlust on tehases kontrollitud. Sealjuures võivad olla seadmele jäänud veeplekid. Veeplekid kaovad pärast esimest pesutsükli.

Tarnekomplekti koostis:

- Nõudepesumasin
- Kasutusjuhend
- Paigaldusjuhend
- Täiendavad infodokumendid
- Montaažimaterjal
- Aurukaitseplekk
- Soola lisamise lehter
- Võrgukaabel
- Lühijuhend

### 4.2 Seadme ülesseadmine ja ühendamine

Oma alla paigaldatava või integreeritava seadme võite paigaldada köögmoodulisse puitseinte ja plastikseinte vahele. Kui te paigaldate oma seadme hiljem eraldiseisva seadmena, peate kindlustama oma seadme ümberkukkumise vastu, nt poltidega sei-

## et Paigaldamine ja ühendamine

na külge või paigaldamisega tervikliku tööpinna alla, mis on naaberkappidega jäigalt ühendatud.

1. Järgige ohutusjuhiseid. → Lk 4
2. Järgige elektriühenduse juhiseid.
3. Kontrollige tarnekomplekti ja seadme olekut.
4. Vajalikud paigaldusmõõdud võtke montaažijuhendist.
5. Seadke seade reguleeritavate jalgade abil horisontaalsesse asendisse.  
Kontrollige kindlat asendit.
6. Paigaldage heitveeühendus.  
→ Lk 12
7. Paigaldage joogiveeühendus.  
→ Lk 12
8. Ühendage seade vooluvõrku.

### 4.3 Heitveeühendus

Ühendage oma seade heitveeühendusega, et pesutsükliga määrduvad vesi saaks ära voolata.

#### Heitveeühenduse paigaldamine

1. Vajalikud sammud võtke tarnitud montaažijuhendist.
2. Ühendage heitveevoolik kaasaolevate detailide abil sifooni äravooluotsikuga.
3. Jälgige, et vee äravooluvoolik ei oleks murdunud, muljutud ega keerduks.
4. Jälgige, et sulgurkork ei takistaks heitvee äravoolu.

### 4.4 Joogiveeühendus

Ühendage oma seade joogiveeühendusega.

#### Joogiveeühenduse paigaldamine

##### Märkus

- Seadme vahetamisel peate kasutama uut vee pealevooluvoolikut.

1. Vajalikud sammud võtke tarnitud montaažijuhendist.
2. Ühendage seade kaasaolevate osade abil joogiveeühendusega.  
Järgige Tehnilisi andmeid.
3. Jälgige, et joogivee ühendusel ei oleks murdekohti, see ei oleks kokku surutud ega keerduks.

### 4.5 Elektriline ühendamine

#### Seadme ühendamine vooluvõrku

##### Märkused

- Järgige ohutusjuhiseid → Lk 4.
  - Arvestage, et veekaitstesüsteem töötab ainult vooluvarustuse olemasolul.
1. Ühendage seadme toitejuhe seadme külge.
  2. Ühendage seadme võrgujuhtme võrgupistik seadme lähedal asuvasse pistikupesasse.  
Seadme ühendusandmed on toodud andmesildil.
  3. Kontrollige võrgupistikute tugevat kinnitust.

## 5 Tutvumine

### 5.1 Seade

Siit leiate oma seadme komponentide ülevaate.



**1** Tüübisilt

Tüübisilt ja E-number ja FD-number  
→ Lk 49.  
Neid andmed vajate klienditeeninduse  
→ Lk 48 jaoks.

<sup>1</sup> Olenevalt seadme varustusest


<b>2</b>	Pesuvahendi kamber	Pesuvahendi kambrisse lisate pesuvahendit. → <i>"Pesuvahendid"</i> , Lk 27
<b>3</b>	Alumine nõudekorv	Alumine nõudekorv → Lk 20
<b>4</b>	Spetsiaalsoola varumahuti	Spetsiaalsoola varumahutisse lisate spetsiaalsoola. → <i>"Pehmendusseade"</i> , Lk 23
<b>5</b>	Alumine pihustitoru	Alumine pihustitoru puhastab nõusid alumises nõudekorvis. Kui nõusid ei puhastata optimaalselt, puhastage pihustitorud. → <i>"Pihustitorude puhastamine"</i> , Lk 41
<b>6</b>	Tabletikauss	Tabletid kukuvad pesutsükli ajal automaatselt pesuvahendi kambrist tabletikaussi, kus need saavad optimaalselt lahustuda.
<b>7</b>	Ülemine nõudekorv	Ülemine nõudekorv → Lk 19
<b>8</b>	Söögiriistade sahtel	Söögiriistade sahtel → Lk 21
<b>9</b>	Riiul <sup>1</sup>	Riiul → Lk 20
<b>10</b>	Ülemine pihustitoru	Ülemine pihustitoru puhastab nõusid ülemises nõudekorvis. Kui nõusid ei puhastata optimaalselt, puhastage pihustitorud. → <i>"Pihustitorude puhastamine"</i> , Lk 41
<b>11</b>	Sõelasüsteem	Sõelasüsteem → Lk 40
<b>12</b>	Loputusvahendi varumahuti	Loputusvahendi varumahutisse lisate loputusvahendit. → <i>"Loputusseade"</i> , Lk 26

<sup>1</sup> Olenevalt seadme varustusest

## 5.2 Käsitselemendid

Juhtpaneeli abil saate seadistada kõiki seadme funktsioone ning saada teavet seadme käitusoleku kohta.

Mõnede klahvidega saate teostada erinevaid funktsioone.

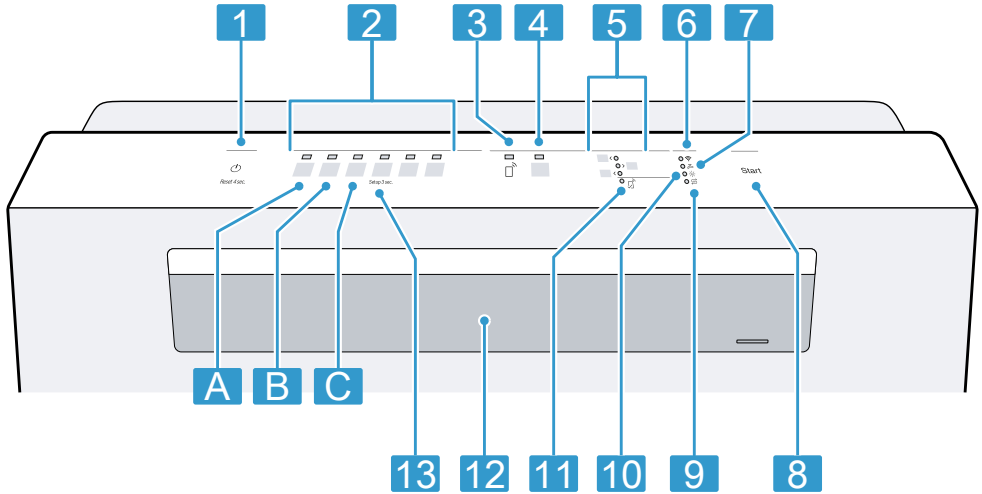

<b>1</b>	SEES-/VÄLJAS-nupp  ja lähtestusnupp Reset 4 sec.	Seadme sisselülitamine → Lk 32 Seadme väljalülitamine → Lk 33 Programmi katkestamine → Lk 33
<b>2</b>	Programminupp	Programmid → Lk 17
<b>3</b>	Remote Start	→ "Remote Start ", Lk 37
<b>4</b>	Lisafunktsioonide ja programmide klahv	Lisafunktsioonid → "Lisafunktsioonid", Lk 19 Programmid → "Programm", Lk 17
<b>5</b>	Lisafunktsioonid ja programmid	Lisafunktsioonid → "Lisafunktsioonid", Lk 19 Programmid → "Programm", Lk 17
<b>6</b>	Näit WLAN	Home Connect → Lk 36
<b>7</b>	Vee pealevoolu näit	Vee pealevoolu näit
<b>8</b>	Käivitusnupp Start	Programmi käivitamine → Lk 33
<b>9</b>	Spetsiaalsoola lisamisinäidik	Pehmendusseade → "Spetsiaalsoola lisamine", Lk 24

<sup>1</sup> Olenevalt seadme varustusest

<b>10</b>	Loputusvahendi taseme indikaator	Loputusseade → "Loputusvahendi lisamine", Lk 26
<b>11</b>	Home Connect rakenduse funktsioonide näit	Kui olete valite funktsiooni Home Connect rakenduse abil, põleb seadmel näit.
<b>12</b>	Üksekäepide <sup>1</sup>	Avage seadme uks.
<b>13</b>	Nupp Setup 3 sec.	Kui te vajutate Setup 3 sec. umbes 3 sekundit, avate põhiseadistused.




<sup>1</sup> Olenevalt seadme varustusest





## 6 Programmid

Siit leiate seadistatavate programmide ülevaate. Olenevalt seadme konfiguratsioonist on kasutatavad erinevad programmid, mille leiate oma seadme juhtpaneelilt. Olenevalt valitud programmist võib tööaeg varieeruda. Tööaeg sõltub vee temperatuurist, nõude hulgast, määrdumisastmest ja valitud lisa-

funktsioonist → Lk 19. Väljalülitatud loputusseadme või loputusvahendi puudumise korral tööaeg muutub. Tarbimisväärtused leiate lühijuhendist. Tarbimisväärtused lähtuvad tavatingimustest ja vee kareduse väärtusest 7 - 16°dH. Erinevad mõjutegurid, nt vee temperatuur või vee-surve, võivad tekitada kõrvalekaldeid.

Programm	Kasutamine	Programmi kulg
 Intensiivne 70°	Nõud: <ul style="list-style-type: none"> <li>potid, pannid, mittetundlikud sööginõud ja söögiriistad</li> </ul> Määrdumisaste: <ul style="list-style-type: none"> <li>kõvasti külgejäanud, pruuniks põlenud, külgekuivanud, tärklisi ja valku sisaldavad toidujäägid</li> </ul>	Intensiivne: <ul style="list-style-type: none"> <li>Eelpesu</li> <li>Pesu 70 °C</li> <li>Vahepesu</li> <li>Loputus 69 °C</li> <li>Kuivatamine</li> </ul>
<b>Auto</b> Auto 45°-65°	Nõud: <ul style="list-style-type: none"> <li>mitmesugused sööginõud ja söögiriistad</li> </ul> Määrdumisaste: <ul style="list-style-type: none"> <li>kergelt külgekuivanud majapidamises esinevad toidujäägid</li> </ul>	Sensortehnikaga optimeeritud: <ul style="list-style-type: none"> <li>Optimeeritakse olenevalt pesuvee määrdumisest sensortehnika abil.</li> </ul>
<b>Eco</b> Eco 50°	Nõud: <ul style="list-style-type: none"> <li>mitmesugused sööginõud ja söögiriistad</li> </ul> Määrdumisaste: <ul style="list-style-type: none"> <li>kergelt külgekuivanud majapidamises esinevad toidujäägid</li> </ul>	Säästlikuim programm: <ul style="list-style-type: none"> <li>Eelpesu</li> <li>Pesu 50 °C</li> <li>Vahepesu</li> <li>Loputus 48 °C</li> <li>Kuivatus</li> </ul>
 Vaikne 50°	Nõud: <ul style="list-style-type: none"> <li>mitmesugused sööginõud ja söögiriistad</li> </ul> Määrdumisaste: <ul style="list-style-type: none"> <li>kergelt külgekuivanud majapidamises esinevad toidujäägid</li> </ul>	Müra järgi optimeeritud: <ul style="list-style-type: none"> <li>Eelpesu</li> <li>Pesu 50 °C</li> <li>Vahepesu</li> <li>Loputus 63 °C</li> <li>Kuivatamine</li> </ul>
 Express 65° - 1h	Nõud: <ul style="list-style-type: none"> <li>mitmesugused sööginõud ja söögiriistad</li> </ul> Määrdumisaste: <ul style="list-style-type: none"> <li>kergelt külgekuivanud majapidamises esinevad toidujäägid</li> </ul>	Aja järgi optimeeritud: <ul style="list-style-type: none"> <li>Pesu 65 °C</li> <li>Vahepesu</li> <li>Loputus 69 °C</li> <li>Kuivatamine</li> </ul>

Programm	Kasutamine	Programmi kulg
 Masina hooldus	Kasutage ainult tühjendatud seadme korral.	Masina hooldus 70 °C
 Favourite	- → "Favourite ☆", Lk 18	-

**Märkus:** Võrdluses pikem tööaeg Eco 50° programmis tuleneb pikematest leotusaegadest ja kuivatusaegadest. See võimaldab saavutada optimaalseid kuluväärtusi.

- Programmi lähtestamiseks tehase poolt salvestatud eelpesu programmile kasutage Home Connect rakendust<sup>1</sup> või lähtestage oma seade tehaseseadistustele.

## 6.1 Teave katseinstituutidele

Katseinstituudid saavad andmeid võrdluskatseteks, näiteks EN60436 järgi.

Need sisaldavad tingimusi katsete läbiviimiseks, mitte tulemusi ega tarbimisväärtusi.

Küsimuste esitamine e-posti teel:

dishwasher@test-appliances.com

Vaja on tootenumbrit (E-Nr.) ja tootmisnumbrit (FD), mis asuvad seadme andmesildil.

## 6.2 Favourite ☆

Te saate klahvile ☆ salvestada programmi ja lisafunktsiooni kombinatsiooni.

Salvestage programm Home Connect rakenduse kaudu.

Tehases on sellele klahvile salvestatud programm Eelpesu. Eelpesu sobib kõikidele nõude liikidele. Nõud vahepuhastatakse külma loputusega.

### Nõuanded

- Home Connect rakenduse abil saate täiendavaid programme alla laadida ja klahvile ☆ salvestada.<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Olenevalt seadme varustusest

## 7 Lisafunktsioonid

Siit leiate oma seadme seadistatavate lisafunktsioonide ülevaate. Olenevalt seadme konfiguratsioonist on kasutatavad erinevad lisafunktsioonid, mille leiate oma seadme juhtpaneelilt. Olenevalt programmist saate valida teatud lisafunktsioone.

Sümbol	Lisafunktsioon	Kasutamine
))) <sup>+</sup>	Ekstrakuivatuse	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Parema kuivatustulemuse saavutamiseks suurendatakse lopustemperatuuri ja pikendatakse kuivatusfaasi.</li> <li>■ Eriti sobiv plastist osade kuivatamiseks.</li> <li>■ Energiakulu on veidi suurenenud ja tööaeg pikeneb.</li> </ul>
Speed+ Perfect <sup>+</sup>	SpeedPerfect+	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Tööaega lühendatakse olenevalt pesuprogrammist 15% kuni 75%<sup>1</sup> võrra.</li> <li>■ Lisafunktsiooni saab enne programmi käivitamist ja igal ajal programmi ajal aktiveerida.</li> <li>■ Veekulu ja energiakulu suurenevad.</li> </ul>


<sup>1</sup> Olenevalt seadme varustusest

## 8 Varustus

Siin saate ülevaate oma seadme võimalikust varustusest ja nende kasutamisest. Varustus sõltub teie seadme variandist.

### 8.1 Ülemine nõudekorv

Pange tassid, klaasid ja väikesed nõud ülemisse nõudekorvi.

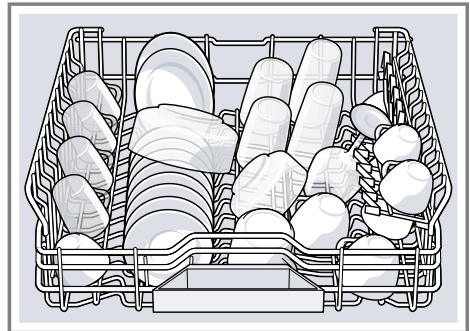


Ruumi saamiseks suurematele nõudele saate ülemise nõudekorvi kõrgust reguleerida.


## Ülemise nõudekorvi seadistamine külgmiste hoobadega

Suuremate nõude nõudekorvides pesemiseks seadistage ülemise nõudekorvi sisselükkekõrgust.

1. Tõmmake ülemine nõudekorv välja.
2. Nõudekorvi järsu allakukkumise vältimiseks hoidke nõudekorvi küljelt selle ülemisest servast kinni.
3. Vajutage nõudekorvi välisküljel vasakul ja paremal asuvaid hoo- basid sissepoole.

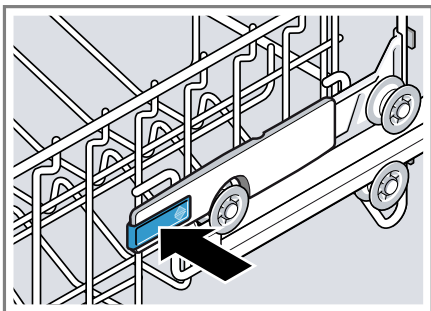

4. Langetage või tõstke nõudekorv ühtlaselt sobivale astmele.

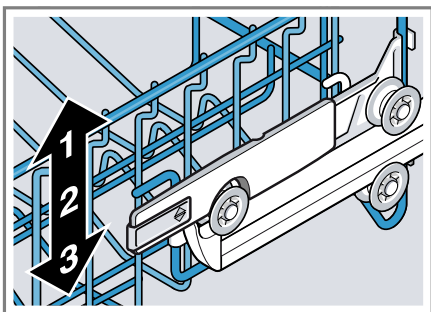


Veenduge, et nõudekorv on mõle- mal küljel samal kõrgusel.

5. Laske hoovad lahti.
- ✓ Nõudekorv fikseerub.
6. Lükake nõudekorv sisse.

## 8.2 Riiul


Kasutage riiulit ja selle all olevat ruumi, et paigutada väikesi tasse ja klaase või suuremaid söögiriistu, nagu nt kulbid või serveerimisriistad.

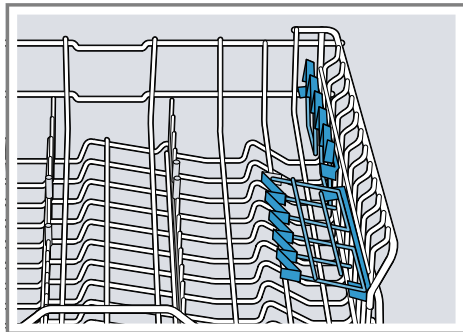

Kui te riiulit ei vaja, saate selle pööra- ta ülespoole.

## 8.3 Alumine nõudekorv

Paigutage potid ja taldrikud alumisse nõudekorvi.

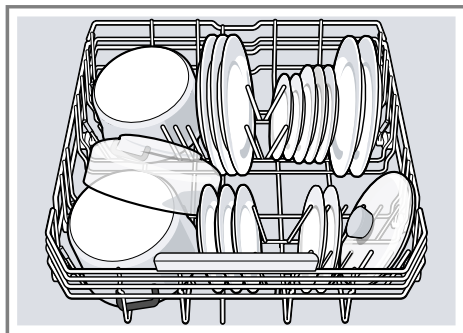


Suuri taldrikuid läbimõõduga kuni 31 cm saate paigutada nagu joonisel näidatud alumisse nõudekorvi.



## 8.4 Hoidikud

Kasutage pööratavaid hoidikuid, et nõud ohutult sisse sorteerida, nt taldrikud.

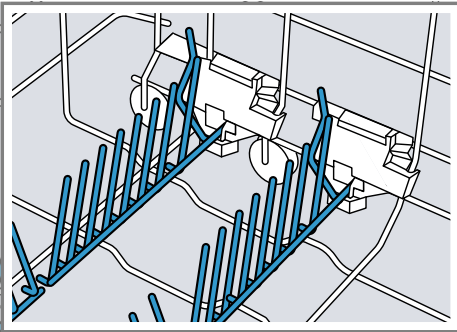


Selleks et potte, kausse ja klaase paremini sisse paigutada, saate pööratavad hoidikud ümber pöörata.<sup>1</sup>

### Pööratavate hoidikute ümberpööramine<sup>1</sup>

Kui te pööratavaid hoidikuid ei vaja, pöörake need ümber.


1. Suruge hooba ettepoole ① ja pöörake pööratavad hoidikud ümber ②.

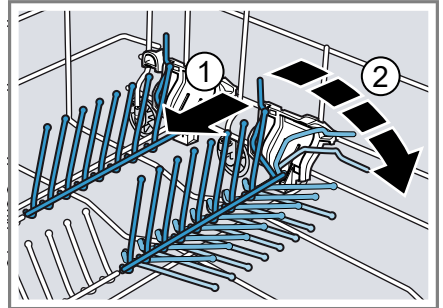

2. Pööratavate hoidikute uuesti kasutamiseks pöörake need üles.
- ✓ Pööratavad hoidikud fikseeruvad kuuldavalt.

## 8.5 Söögiriistade sahtel

Paigutage söögiriistad söögiriistade sahtlisse.

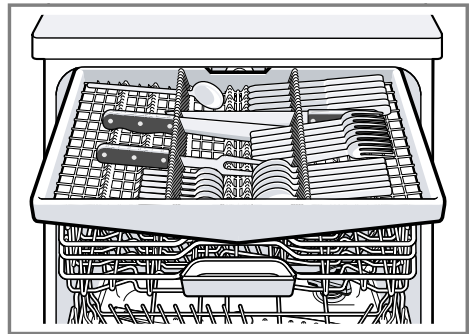


Pange söögiriistad sisse terava lõika ja küljega allapoole.

<sup>1</sup> Olenevalt seadme varustusest

## 8.6 Extra Clean Zone


Kasutage ülemises nõudekorvis määratud nõude põhjalikuks puhastamiseks, nt müslikausside puhul, Extra Clean Zone'i.

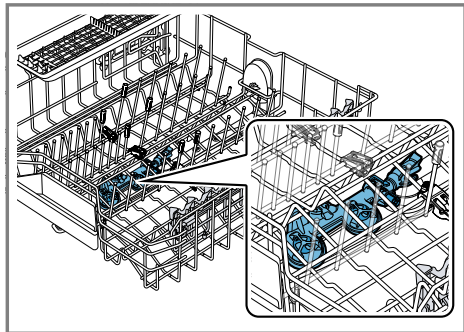

### Extra Clean Zone'i seadistamine

**Märkus:** Kui te käitate oma seadet sisselülitatud Extra Clean Zone'iga, siis tarbimisväärtused suurenevad.

1. Tõmmake ülemine nõudekorv välja.
2. Seadke siiber asendisse ON või OFF.

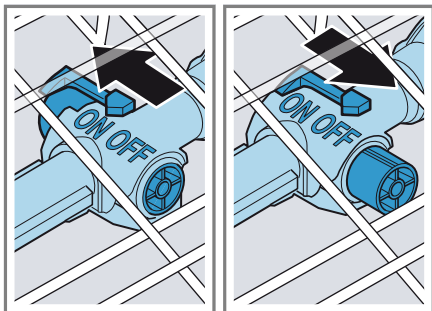


3. Lükake ülemine nõudekorv sisse.

### Extra Clean Zone-i puhastamine


Pesuvees sisalduv lubi ja mustus võivad düüsid ummistada.

**Märkus:** Käitage seadet alati monteeritud Extra Clean Zone'iga.

1. Tõmmake ülemine nõudekorv välja.
2. Tõmmake Extra Clean Zone'i plaat ülespoole ① ja tõmmake ettepoole välja ②.

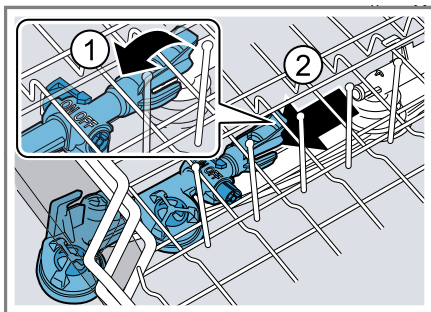

3. Seadke siiber asendisse ON.
4. Puhastage voolava vee all.
5. Kinnitage Extra Clean Zone ülemisse nõudekorvi ja fikseerige ①.

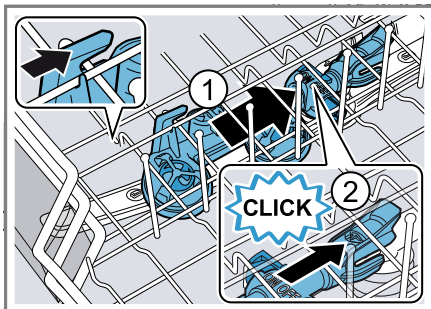

Jälgige, et kinnitused on õiges asendis.

- ✓ Extra Clean Zone fikseerub kuuldavalt ②.
6. Lükake ülemine nõudekorv sisse.

## 9 Enne esimest kasutamist

### 9.1 Esmakordse kasutuselevõtu teostamine

Esmakordsel kasutuselevõtul või pärast tehase seadistustele lähtestamist peate tegema seadistused.

**Nõuanne:** Ühendage oma seade mobiilse lõppseadmega. Home Connect rakenduse abil saate teha mugavalt kõiki seadistusi.

**Nõue:** Seade on paigaldatud ja ühendatud. → Lk 11

1. Lisage spetsiaalsoola. → Lk 24
2. Lisage loputusvahendit. → Lk 26
3. Lülitage seade sisse. → Lk 32
4. Seadistage pehmenusseade. → Lk 24
5. Seadistage loputusvahendi lisamis- kogus. → Lk 26

### 10.1 Veekareduse seadistuste ülevaade

Siit leiate oma seadme seadistatavate vee kareduse väärtuste ülevaate. Vee karedusastme saate küsida oma kohalikult vee-ettevõttelt või määrata veekareduse testriga.

Vee kareduse väärtus °dH	Kareduse vahemik	mmol/l	Aste	LED A	LED B	LED C
0 - 6	pehme	0 - 1,1	0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7 - 16	keskmine	1,2 - 2,9	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
17 - 21	kare	3,0 - 3,7	2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
22 - 35	kare	3,8 - 6,2	3	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

6. Lisage pesuvahend → Lk 27.
7. Käivitage kõrgeima puhastustemperatuuriga programm ilma nõudeta.


Me soovime võimalike veeplekkide ja teiste jääkide tõttu kasutada seadet enne esimest kasutamist ilma nõudeta.

**Nõuanne:** Neid seadistusi ja teisi põhiseadistusi → Lk 34 saate igal ajal uuesti muuta.

## 10 Pehmenusseade

Kare, lupja sisaldav vesi jätab lubjajääke nõudele ja pesukambriale ning võib ummistada seadme osi.

Heade loputustulemuste saavutamiseks saate vett pehmenusseadme ja spetsiaalsoolaga pehmenendada. Kahjustuste vältimiseks seadmel tuleb vesi karedusastmega üle 7 °dH pehmenendada.

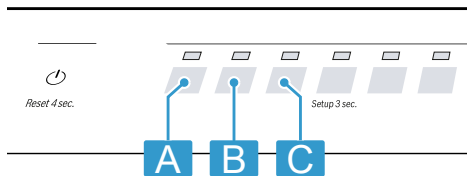

**Märkus:** Seadistage oma seade määratud vee karedusastmele.

→ "Pehmendusseadme seadistamine", Lk 24

Vee karedusastme 0 - 6 °dH korral võite nõudepesumasina spetsiaalsoolast loobuda ja pehmendusseadme välja lülitada.

→ "Pehmendusseadme väljalülitamine", Lk 25

## 10.2 Pehmendusseadme seadistamine

Seadistage seade vee karedusastmele.

1. Määrake vee karedusaste ja sobiv seadistusväärtus.


→ "Veekareduse seadistuste ülevaade", Lk 23

2. Vajutage .

3. Seadme seadistuste avamiseks vajutage umbes 3 sekundit Setup 3 sec.

✓  vilgub.

4. Vajutage Start seni, kuni sobiv vee karedusaste on seadistatud.

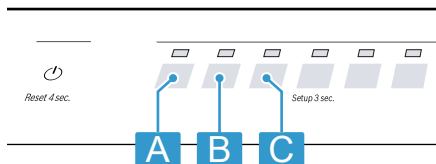

Vastavalt põlevad 0, 1, 2 või 3 LED-i.

→ "Veekareduse seadistuste ülevaade", Lk 23

Tehases on seadistatud aste 1 (LED A → Lk 15).

5. Seadistuste salvestamiseks vajutage umbes 3 sekundit Setup 3 sec.

## 10.3 Spetsiaalsool

Spetsiaalsoolaga saate vett pehendada.

### Spetsiaalsoola lisamine

Kui spetsiaalsoola lisamisinäidik põleb, lisage vahetult enne programmi käivitamist spetsiaalsoola varumahutisse spetsiaalsoola. Spetsiaalsoola kulu sõltub vee karedusastmest. Mida kõrgem on vee karedusaste, seda suurem on spetsiaalsoola kulu.

### TÄHELEPANU!

Pesuvahend võib veepehmendusseadet kahjustada.


► Lisage veepehmendusseadme varumahutisse ainult nõudepesumasinate spetsiaalsoola.

Nõudepesumasina spetsiaalsool võib pesukambrit korrosiooni tõttu kahjustada.

► Et ülejoosnud spetsiaalsool loputataks pesukambrit välja, lisage spetsiaalsoola selle varumahutisse vahetult enne programmi käivitamist.



1. Keerake spetsiaalsoola varumahuti kaas lahti ja eemaldage.
2. Esmakordsel kasutuselevõtul: täitke varumahuti täielikult veega.
3. **Märkus:** Kasutage ainult nõudepesumasinate spetsiaalsoola. Ärge kasutage soolatablette. Ärge kasutage söögisoola. Lisage varumahutisse spetsiaal-soola.

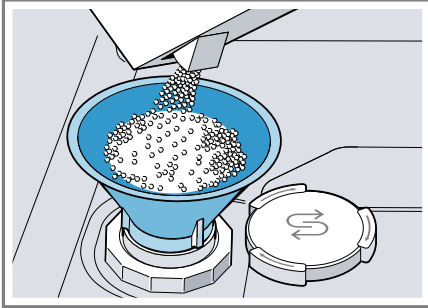

Täitke varumahuti täielikult spetsiaalsoolaga. Vesi surutakse varumahutist välja ja see voolab ära.

4. Asetage kaas varumahutile ja keerake kinni.

## 10.4 Pehmendusseadme väljalülitamine



Kui spetsiaalsoola lisamisnäidik segab, nt kui te kasutate soola aseenetega kombineeritud pesuvahendeid, võite spetsiaalsoola lisamisnäidiku välja lülitada.

### Märkus

Seadme kahjustuste vältimiseks lülitage pehmendusseade välja ainult järgmistel juhtudel:

- Vee karedusaste on maksimaalselt 21 °dH ja te kasutate soola aseenetega kombineeritud pesuvahendit. Kombineeritud soola aseenetega pesuvahendeid saate vastavalt tootjate andmetele ilma

spetsiaalsoola lisamata kasutada enamasti ainult kuni vee karedusastmeni 21 °dH.

- Vee karedusaste on 0 - 6 °dH. Te võite spetsiaalsoolast loobuda.
1. Vajutage .
  2. Seadme seadistuste avamiseks vajutage umbes 3 sekundit Setup 3 sec.
  - ✓  vilgub.
  3. Vajutage Start seni, kuni ükski LED ei põle (aste 0).  
→ "Veekareduse seadistuste ülevaade", Lk 23
  4. Seadistuste salvestamiseks vajutage umbes 3 sekundit Setup 3 sec.
  - ✓ Pehmendusseade on välja lülitatud ja soola lisamisnäidik on inaktiveeritud.

## 10.5 Pehmendusseadme regenererimine

Pehmendusseadme laitmatu talitluse säilitamiseks teostab seade regulaarsete ajavahemike järel pehmendusseadme regenererimist.

Pehmendusseadme regenererimine toimub kõikides programmides enne põhipesuprogrammi lõppu. Tööaeg ja tarbimisväärtused, nt vesi ja elektrienergia, suurenevad.

### Tarbimisväärtuste ülevaade pehmendusseadme regenererimisel

Siin leiate maksimaalse täiendava tööaja ja tarbimisväärtuste ülevaate pehmendusseadme regenererimisel.

Pehmendusseadme regenererimine x pesutsükli järel	6
Täiendav tööaeg minutites	7
Vee lisakulu liitrites	5
Elektrienergia lisakulu kWh	0,05

Toodud tarbimisväärtused on labori mõõteväärtuses aktuaalselt kehtiva standardi järgi ja programmi Eco 50° alusel ning tehases seadistatud vee karedusastme 7 - 16 °dH juures.

## 11 Loputusseade

### 11.1 Loputusvahend


Optimaalsete kuivatustulemuste saavutamiseks kasutage loputusvahendit.

Kasutage ainult koduste nõudepesumasinate jaoks mõeldud loputusvahendit.


#### Loputusvahendi lisamine

Kui loputusvahendi lisamisnäidik põleb, lisage loputusvahendit. Kasutage ainult koduste nõudepesumasinate jaoks mõeldud loputusvahendit.

1. Vajutage loputusvahendi varumahu-  
huti kaanel keelt ① ja tõstke see  
üles ②.

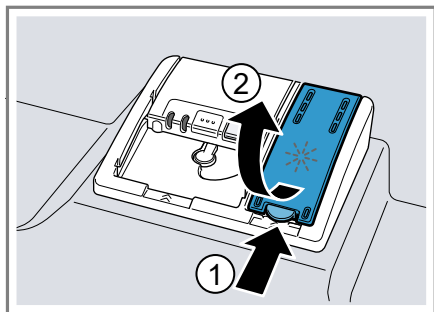

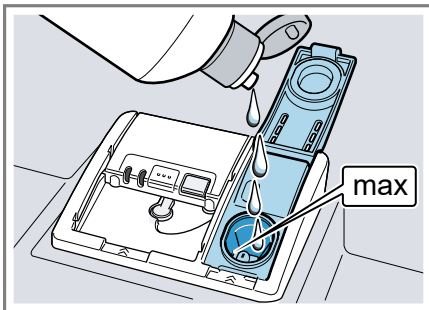


2. Lisage loputusvahendit kuni  
märgiseni max.




3. Kui loputusvahend on üle jooks-  
nud, eemaldage see pesukambri-  
st. Ülevoolanud loputusvahend võib  
loputustsüklis tekitada ülemäärast  
vahtu.
  4. Sulgege loputusvahendi varumahu-  
ti kaas.
- ✓ Kaas fikseerub kuuldavalt.

### 11.2 Loputusvahendi lisamis- koguse seadistamine

Kui nõudele jäävad triibud või veeple-  
kid, muutke loputusvahendi lisamis-  
kogust.

1. Vajutage .
  2. Seadme seadistuste avamiseks va-  
jutage umbes 3 sekundit Setup 3 sec.
- ✓  vilgub.
3. Vajutage Setup 3 sec. seni, kuni  vil-  
gub.

4. Vajutage Start seni, kuni sobiv loputusvahendi lisamiskogus on seadistatud.

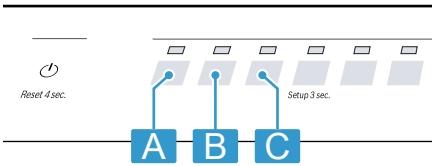

Vastavalt põlevad 0, 1, 2 või 3 LED-i.




Tehases on seadistatud aste 2 (LED A ja LED B → Lk 15).

- Madal aste lisab loputustsüklile vähem loputusvahendit ja vähendab triipusid nõudel.
  - Kõrge aste lisab loputustsüklile rohkem loputusvahendit, vähendab veepunkte ja tagab parema kuivatustulemuse.
5. Seadistuste salvestamiseks vajutage umbes 3 sekundit Setup 3 sec.

### 11.3 Loputusseadme väljalülitamine

Kui loputusvahendi lisamisnäidik segab, nt kui te kasutate loputusvahendi komponendiga kombineeritud pesuvahendeid, võite loputusseadme välja lülitada.

**Nõuanne:** Loputusvahendi funktsioon on kombineeritud pesuvahendite korral piiratud. Kui te kasutate loputusvahendit, saavutate enamastri paremad tulemused.

1. Vajutage .
2. Seadme seadistuste avamiseks vajutage umbes 3 sekundit Setup 3 sec.
- ✓  vilgub.
3. Vajutage Setup 3 sec. seni, kuni  vilgub.
4. Vajutage Start seni, kuni ükski LED → Lk 15 ei põle (aste 0).

5. Seadistuste salvestamiseks vajutage umbes 3 sekundit Setup 3 sec.
- ✓ Loputusseade on välja lülitatud loputusvahendi lisamisnäidik on inaktiveeritud.

## 12 Pesuvahendid

### 12.1 Sobivad pesuvahendid

Kasutage ainult pesuvahendit, mis sobib teie nõudepesumasinaga. Sobivad on nii soolo-pesuvahendid kui ka kombineeritud pesuvahendid. Optimaalsete pesutulemuste ja kuivatustulemuste saavutamiseks kasutage soolo-pesuvahendit koos spetsiaalsoola → Lk 24 ja loputusvahendi → Lk 26 eraldi kasutamisega. Moodsate, tõhusatoimeliste pesuvahendite retseptuur on peamiselt madala leelise sisaldusega ensüümidega. Ensüümid lagundavad tärklisi ja lahustavad valku. Värviliste plekkide, nt tee või ketšupi eemaldamiseks kasutatakse tavaliselt hapniku baasil valmistatud pleegitusvahendit.

**Märkus:** Järgige iga pesuvahendi juures tootja juhiseid.

**Nõuanne:** Sobivaid pesuvahendeid saab hankida online meie veebilehelt või klienditeeninduse → Lk 48 kaudu.

### Tabletid

Tabletid sobivad kõigile puhastustöödele ja neid ei tule doseerida. Lühendatud programmide korral ei pruugi tabletid täielikult lahustuda ja võivad jääda pesuvahendi jäägid. See võib puhastustoimet piirata.

### Pulbrilised pesuvahendid

Pulbrilisi pesuvahendeid kasutatakse lühendatud programmide korral.

Doseerimist saab vastavalt määrdu-  
misastmele kohandada.

### **Vedelad pesuvahendid**

Vedelad pesuvahendid toimivad kiire-  
mini ja neid kasutatakse lühendatud  
programmidega ilma eelpesuta.

Võib juhtuda, et sissevalatud vedel  
pesuvahend võib vaatamata suletud  
pesuvahendi kambriole välja tulla. See  
ei ole puudus ja ei ole kriitiline, kui te  
järgite järgmist:

- Valige ainult ilma eelpesuta prog-  
ramm.
- Ärge seadistage programmi käivi-  
tamiseks aja eelvalikut.

Doseerimist saab vastavalt määrdu-  
misastmele kohandada.

### **Soolo-pesuvahendid**

Soolo-pesuvahendid on tooted, mis  
sisaldavad lisaks pesuvahendile  
täiendavaid komponente, nt pulb-  
rilised või vedelad pesuvahendid.  
Pulbrilise ja vedela pesuvahendiga  
saab doseerimist vastavalt nõude  
määrumisastmele individuaalselt  
kohandada.

Parema pesutulemuse ja kuivatustu-  
lemuse saavutamiseks ning seadme  
kahjustuste vältimiseks kasutage  
täiendavalt spetsiaalsoola → Lk 24 ja  
loputusvahendit → Lk 26.

### **Kombineeritud pesuvahendid**

Lisaks tavalistele soolo-pesuva-  
henditele pakutakse hulgaliselt lisa-  
funktsioonidega tooteid. Need tooted  
sisaldavad lisaks pesuvahendile ka  
loputusvahendit ja soola aineid  
(3in1) ning vastavalt kombinatsiooni-  
le (4in1, 5in1 jne) veel täiendavaid  
komponente, nagu nt klaasi kaitsvat  
ainet või roostevaba terase läiget.  
Kombineeritud pesuvahendid toi-  
mivad vastavalt tootja andmetele üld-  
juhul kuni vee karedusastmeni  
21 °dH. Üle vee karedusastme

21 °dH peate lisama spetsiaalsoola  
ja loputusvahendit. Paremate pesutu-  
lemuste ja kuivatustulemuste saavu-  
tamiseks soovitame me alates vee  
karedusastmest 14 °dH kasutada  
spetsiaalsoola ja loputusvahendit. Kui  
te kasutate kombineeritud pesuva-  
hendeid, kohandub pesuprogramm  
automaatselt, et saavutada parimat  
võimalikku pesutulemust ja kuivatustu-  
tulemust.

## **12.2 Mittesobivad pesuva- hendid**

Ärge kasutage pesuvahendeid, mis  
võivad põhjustada seadmekahjustusi  
või ohustada tervist.

### **Käsipesuvahendid**

Käsipesuvahendid võivad tekitada  
rohkest vahtu ning põhjustada sead-  
mekahjustusi.

### **Kloori sisaldavad pesuvahendid**

Kloorijäägid nõudel võivad ohustada  
tervist.

## **12.3 Juhised pesuvahendite kohta**

Järgige pesuvahendite igapäevasel  
kasutamisel juhiseid.

- Tähisega „bio” või „öko” puhastus-  
tooted kasutavad (keskkonna  
kaitsmise eesmärgil) üldjuhul  
väiksemaid toimeainete koguseid  
või need ei sisalda üldse teatud  
toimeaineid. Nende puhastustoime  
võib olla piiratud.
- Seadistage loputusseade ja peh-  
mendusseade vastavalt kasuta-  
tavale soolo-pesuvahendile või  
kombineeritud pesuvahendile.
- Kombineeritud soola aseinetega  
pesuvahendeid saab vastavalt toot-  
jate andmetele ilma spetsiaalsoola  
lisamata kasutada ainult kuni tea-


tud kindla vee karedusastmeni, enamasti 21 °dH. Paremate pesutulemuste ja kuivatustulemuste saavutamiseks soovitame me alates vee karedusastmest 14 °dH kasutada spetsiaalsoola.

- Kinnikleepumise vältimiseks puudutage vees lahustuvas kotikeses pesuvahendite kasutamisel neid ainult kuivade kätega ja pange need ainult täiesti kuiva pesuvahendi kambrisse.
- Ka siis, kui loputusvahendi lisamisnäidik ja spetsiaalsoola lisamisnäidik põlevad, töötavad pesuprogrammid kombineeritud pesuvahendite kasutamisel laitmatult.
- Loputusvahendi funktsioon on kombineeritud pesuvahendite korral piiratud. Kui te kasutate loputusvahendit, saavutate enamasti paremad tulemused.
- Kasutage spetsiaalse kuivatusomadusega tablette.

## 12.4 Pesuvahendi lisamine

1. Pesuvahendi kambri avamiseks vajutage sulgurit.


2. Pange pesuvahendit kuiva pesuvahendi kambrisse.

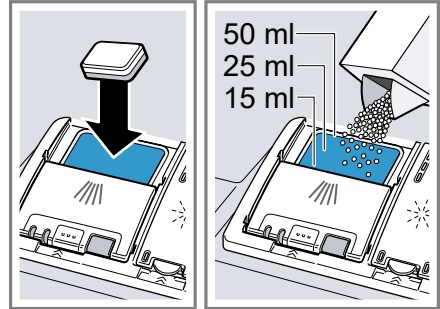

Tablettide kasutamisel piisab ühest tablettist. Pange tabletid risti sisse. Pulbrilise või vedela pesuvahendi kasutamisel jälgige tootja doseerimisjuhiseid ja pesuvahendi kambri doseerimisjaotust.

Normaalse määrdumise korral piisab 20 ml – 25 ml pesuvahendist. Vähe määrdunud nõude puhul piisab ettenähtust pisut väiksemast pesuvahendi kogusest kui ette antud.

3. Sulgege pesuvahendi kambri kaas.

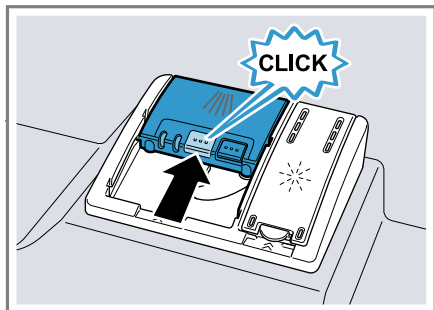

- ✓ Kaas fikseerub kuuldavalt.
- ✓ Pesuvahendi kamber avaneb programmist sõltuvalt automaatselt optimaalsel ajahetkel programmi ajal. Pulbriline pesuvahend või vedel pesuvahend jaotuvad ja lahutuvad pesukambris. Tabletid kukuvad tabletikaussi ja lahustuvad seal dooseritult. Selleks et tablett saaks optimaalselt lahustuda, ärge asetage tabletikaussi esemeid.

**Nõuanne:** Kui te kasutate pulbrilist pesuvahendit ja valite eelpesuga programmi, võite täiendavalt veidi pesuvahendit panna seadme siseuksele.

## 13 Nõud

Peske ainult nõudepesumasina sobivaid nõusid.

**Märkus:** Klaaside dekoor, alumiiniumesemed ja hõbeesemed võivad kippuda pesu ajal luituma või tuhmu-ma. Tundlikud klaasisordid võivad pärast mitut pesutsükli muutuda plekiliseks.

## 13.1 Klaaside kahjustused ja nõude kahjustused

Peske ainult neid klaase ja porselani, mida nende tootja on tähistanud nõudepesumasinatele sobivateks. Vältige klaaside kahjustusi ja nõude kahjustusi.

Põhjus	Soovitus
Järgnevad nõud ei ole nõudepesumasinatele sobivad: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Puidust söögi-riistade ja nõude osad</li> <li>■ Dekooriga klaasid, käsitööna valmistatud nõud ja antiiksed nõud</li> <li>■ Mitte kuumuskindlad plastosad</li> <li>■ Vasest ja tina-st nõud</li> <li>■ Tuha, vaha, määrdeaine ja värviga määr-dunud nõud</li> <li>■ Väga väikesed nõud</li> </ul>	Peske ainult neid nõusid, mida nende tootja on tähistanud nõudepesumasi-natele sobi-vateks.
Pesuvahendi keemiline koostis põhjustab kahjustusi.	Kasutage pesu-vahendit, mis on tootja poolt tä-histanud nõusid säästvana.

Põhjus	Soovitus
Tugevalt sööbivad leeliselised või tugevalt happelised pesuvahendid, eelkõige töenduslikud või tööstuslikud, ei ole koos alumii- niiumiga nõudepesumasinatele sobivad.	Kui te kasutate tugevalt sööbivad leeliselisi või tugevalt happelisi pesuvahendeid, eelkõige töenduslikke või tööstuslikke, ärge pange seadme pesuruumi alumii- niimesemeid.
Programmi vee temperatuur on liiga kõrge.	Valige madalamate temperatuuridega programm. Võtke klaasid ja söögiriistad peatselt pärast programmi lõppu seadmest välja.

## 13.2 Nõude paigutamine

Pesutulemuse optimeerimiseks ning nõude ja seadme kahjustuste vältimiseks paigutage nõud õigesti sisse.


### Nõuanded

- Võrreldes käsipesuga säästate seadme kasutamisel energiat ja vett.
- Meie internetilehelt leiate näiteid, kuidas saate oma nõusid efektiivselt paigutada.
- Energia ja vee säästmiseks laadige seadmesse kuni etteantud arv nõudekomplekte (standardlaetus nõude ja söögiriistadega).  
→ "Tehnilised andmed", Lk 50

- Paremate pesutulemuste ja kuivatustulemuste saavutamiseks asetage kumeruste või süvenditega nõud kaldu, et vesi saaks maha voolata.



1. Eemaldage nõudelt suuremad toidujägid.  
Ressursside säästmiseks ärge loputage nõusid eelnevalt voolava vee all.
2. Pange nõud sisse ja jälgige sealjuures järgmist:
  - Paigutage tugevasti määrdu- nud nõud, nt potid, alumisse nõudekorvi. Tugevama pihustusjoa tõttu saavutate parema pesutulemuse.
  - Nõude kahjustuste vältimiseks pange nõud sisse ohutus ja kukkumiskindlas asendis.
  - Vigastuste vältimiseks pange söögiriistad sisse terava lõikava ja küljega allapoole.
  - Asetage nõud avadega allapoole, et nõudesse ei koguneks vett.
  - Ärge blokeerige pihustitorusid, et need saaksid pöörelda.
  - Et pesuvahendi kambri kaant mitte blokeerida, ärge asetage väikesi esemeid tabletikaussi ja ärge blokeerige seda nõudega.

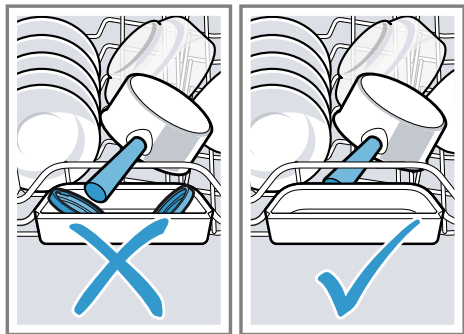

### 13.3 Nõude väljavõtmine

#### **⚠ HOIATUS** **Vigastusoh!**


Kuumad nõud võivad põhjustada nahale põletusi. Kuumad nõud on lõõgitudlikud, need võivad puruneda ja tekitada vigastusi.

- ▶ Laske nõudel pärast programmi lõppu veel veidi jahtuda ja võtke alles siis välja.
- 1. Allakukkivate veetilkade vältimiseks nõudel võtke nõud välja altpoolt ülespoole.
- 2. Kontrollige pesukambri ja tarvikute määrdumist ning vajaduse korral puhastage.  
→ "Puhastamine ja hooldamine", Lk 38

---

## 14 Põhimõtteline käsitsemine

### 14.1 Seadme sisselülitamine

- ▶ Vajutage .  
Eelseadistatud on programm Eco 50°.  
Programm Eco 50° on eriti keskkonnasäästlik programm ja sobib suurepäraselt tavapäraselt määrdu-

nud nõudele. See on kõige ökonoomsem kombineeritud energiakulu ja veekuluga programm seda tüüpi nõudele ja vastab ELi ökodisaini määrulese. Kui te seadet 10 minutit ei kasuta, lülitub seade automaatselt välja.

### 14.2 Programmi seadistamine

Pesutsükli kohandamiseks nõude määrdumise järgi seadistage sobiv programm.

- ▶ Vajutage programminuppu seni, kuni sobiv programm on seadistatud.
- ✓ Programm on seadistatud ja LED vilgub.

### 14.3 Lisafunktsiooni seadistamine

Valitud pesuprogrammi täiendamiseks saate seadistada lisafunktsioone.

**Märkus:** Sisselülitatavad lisafunktsioonid sõltuvad valitud programmist.

- ▶ Vajutage lisafunktsioonide klahvi seni, kuni sobiv lisafunktsioon on seadistatud.  
→ "Lisafunktsioonid", Lk 19
- ✓ Lisafunktsioon on seadistatud ja LED vilgub.

### 14.4 Aja eelvaliku seadistamine

Te saate programmi käivitumist Home Connect rakendusega edasi lükata.

- ▶ Avage Home Connect rakendus ja valige seade.

Käsitsemise all saate programmi käivitumist edasi lükata.



## 14.5 Programmi käivitamine

- ▶ Vajutage Start.
- ✓ Programmi kulgemise ajal põleb uksekäepidemel LED.
- ✓ Programm on lõppenud, kui juhtelementidel näidud ei põle.
- ✓ Kui LED uksekäepidemel enam ei põle, on programm lõppenud.

### Märkused

- Kui tahate pärast programmi käivitumist nõusid juurde panna, ärge kasutage tabletikaussi ülemise nõudekorvi käepidemena. Need võiksid osaliselt lahustunud tableti-ga kokku puutuda.
- Te saate jooksvat programmi vahe-tada ainult siis, kui te katkestate programmi.  
→ "Programmi katkestamine", Lk 33
- Energia säästmiseks lülitub seade 1 minut pärast programmi lõppu välja. Kui te avate seadme ukse vahetult pärast programmi lõppu, lülitub seade 4 sekundi pärast väl-ja.

## 14.6 Programmi katkestamine

**Märkus:** Kui te avate ülessoojenda-tud seadmel seadme ukse, hoidke ust mõned minutid vastu lükatuna ja sulgege alles siis. Sellega takistate, et seadmes tekiks ülerõhk ja et sead-me uks hüppaks lahti.

1. Vajutage ☹.
- ✓ Programm salvestatakse ja seade lülitub välja.
2. Programmi jätkamiseks vajutage ☹

## 14.7 Programmi katkestamine

Programmi enneaegseks lõpe-tamiseks või käivitatud programmi vahetamiseks peate selle katkesta-ma.

- ▶ Vajutage umbes 4 sekundit **Reset 4 sec.**
- ✓ Kõik näidud põlevad.
- ✓ Niipea kui näidud on kustunud pu-mbatakse ülejäänud vesi ära.
- ✓ Programm katkestatakse ja see on umbes 1 minuti pärast lõpetatud.

## 14.8 Seadme väljalülitamine

1. Jälgige juhiseid ohutu kasutamise → Lk 10 kohta.
2. Vajutage ☹.

**Nõuanne:** Kui te vajutate pesutsükli ajal ☹, siis jooksev programm kat-kestatakse. Kui te lülitate seadme sisse, jätkatakse programmi auto-maatselt.

## 15 Põhiseadistused

Põhiseadistusi võite muuta vastavalt enda vajadustele.

### 15.1 Põhiseadistuste ülevaade

Põhiseadistused sõltuvad teie seadme varustusest.






Põhiseadistus	Valik	Kirjeldus
Veekaredus	4 astmega skaala	Vee kareduse seadistamine.
Loputusvahendi lisamine	4 astmega skaala	Loputusvahendi lisamiskoguse seadistamine või väljalülitamine.
Ekstrakuivatus	Sees Väljas <sup>1</sup>	Ekstrakuivatuse igaks käitamiseks sisselülitamine või väljalülitamine. Parema kuivatustulemuse saamiseks suurendatakse loputamises temperatuuri. Tööaeg võib vähesel määral pikeneda. <b>Märkus:</b> Jälgige tundlike nõude korral. → "Ekstrakuivatuse seadistamine", Lk 35
Helisignaali tugevus	4 astmega skaala	Helisignaali tugevuse reguleerimine. → "Helisignaali tugevuse seadistamine", Lk 35
Wi-Fi	Sees Väljas <sup>1</sup>	Juhtmevaba võrguühenduse sisselülitamine või väljalülitamine. → "Wi-Fi seadistamine", Lk 36 See põhiseadistus on kasutatav alles siis, kui olete seadme Home Connect rakendusega ühendanud. → "Home Connect", Lk 36


<sup>1</sup> Tehaseseadistus (võib olenevalt seadme tüübist erineda)

Põhiseadistus	Valik	Kirjeldus
Remote Start	3 astmega skaala	Funktsiooni aktiveerimine või inaktiveerimine. → "Remote Start" aktiveerimine", Lk 36 See põhiseadistus on kasutatav alles siis, kui olete seadme Home Connect rakendusega ühendanud. → "Home Connect", Lk 36
Tehaseseadistus	Lähtestamine	Muudetud seadistuste lähtestamine tehaseolekule. Tuleb teha esmakordse kasutuselevõtu seadistused. → "Tehaseseadistuste lähtestamine", Lk 36

<sup>1</sup> Tehaseseadistus (võib olenevalt seadme tüübist erineda)

## Ekstrakuivatuse seadistamine



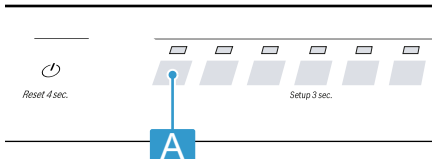


1. Vajutage .
2. Seadme seadistuste avamiseks vajutage umbes 3 sekundit Setup 3 sec.  
.
- ✓   vilgub.
3. Vajutage Setup 3 sec. seni, kuni  ja  vilguvad.
4. Vajutage Start seni, kuni LEDid näitavad sobivat väärtust.




Kui LED A ei põle, on ekstrakuivatus välja lülitatud.  
Kui LED A põleb, on ekstrakuivatus sisse lülitatud.

5. Seadistuste salvestamiseks vajutage umbes 3 sekundit Setup 3 sec..

## Helisignaali tugevuse seadistamine



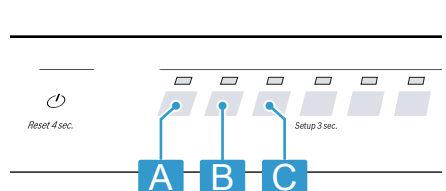

1. Vajutage .
2. Seadme seadistuste avamiseks vajutage umbes 3 sekundit Setup 3 sec.  
.
- ✓   vilgub.
3. Vajutage Setup 3 sec. seni, kuni  ja  vilguvad.
4. Vajutage Start seni, kuni sobiv helisignaali tugevus on seadistatud.




Vastavalt põlevad 0, 1, 2 või 3 LED-i. Kõlab seadistatud helisignaali.  
Tehases on seadistatud aste 2 (LED A ja LED B).

5. Seadistuste salvestamiseks vajutage umbes 3 sekundit Setup 3 sec.

## Wi-Fi seadistamine



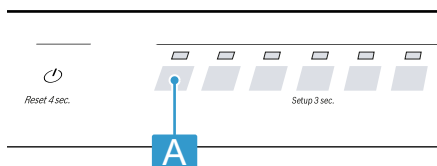

1. Vajutage .
2. Seadme seadistuste avamiseks vajutage umbes 3 sekundit Setup 3 sec.
- ✓  vilgub.
3. Vajutage Setup 3 sec. seni, kuni  ja  vilguvad.
4. Vajutage Start seni, kuni LEDid näitavad sobivat väärtust.




Kui LED A ei põle, on juhtmevaba võrguühendus välja lülitatud.  
Kui LED A põleb, on juhtmevaba võrguühendus sisse lülitatud.

5. Seadistuste salvestamiseks vajutage umbes 3 sekundit Setup 3 sec.


## Remote Start aktiveerimine

1. Vajutage .
2. Seadme seadistuste avamiseks vajutage umbes 3 sekundit Setup 3 sec.
- ✓  vilgub.
3. Vajutage Setup 3 sec. seni, kuni  ja  vilgub.

4. Vajutage Start seni, kuni LEDid näitavad sobivat väärtust.

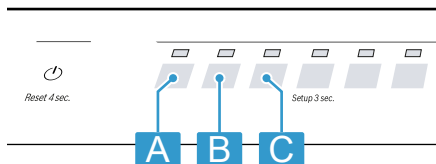

Kui LED A põleb, on funktsioon püsivalt inaktiveeritud.






Kui LED A ja LED B põlevad, on funktsioon klahvi abil  täiendavalt valitav.

Kui LED A, LED B ja LED C põlevad, on funktsioon püsivalt aktiveeritud.

Tehases on seadistatud aste 2 (LED A ja LED B).

5. Seadistuste salvestamiseks vajutage umbes 3 sekundit Setup 3 sec.

## Tehaseseadistuse lähtestamine

1. Vajutage .
2. Seadme seadistuste avamiseks vajutage umbes 3 sekundit Setup 3 sec.
- ✓  vilgub.
3. Vajutage Setup 3 sec. seni, kuni ,  ja  vilguvad.
4. Seadme lähtestamiseks tehase seadistustele vajutage Start.
- ✓ Seade lähtestatakse.

## 16 Home Connect

Seda seadet saab ühendada võrku. Ühendage oma seade mobiilse lõppseadmega, et kasutada Home Connect rakenduse abil funktsioone. Home Connect teenused ei ole igas riigis kasutatavad. Home Connect funktsiooni kasutatavus sõltub Home Connect teenuse kättesaadavusest.

sest teie riigis. Teavet selle kohta leiате aadressilt: [www.home-connect.com](http://www.home-connect.com).

Home Connect kasutamiseks seadistage esmalt ühendus WLAN-koduvõrguga (Wi-Fi<sup>1</sup>) ja Home Connect rakendusega.

Home Connect rakendus juhib teid läbi kogu sisselogimisprotsessi. Seadistamiseks järgige juhiseid Home Connect rakenduses.

### Nõuanded

- Järgige Home Connect tarnekomplekti kuuluvaid juhendeid.
- Järgige ka juhiseid Home Connect rakenduses.

**Märkus:** Järgige käesolevas kasutusjuhendis toodud ohutusjuhiseid ja tagage, et neid järgitakse ka siis, kui juhitte seadet Home Connect rakenduse abil.

→ "Ohutus", Lk 4

## 16.1 Home Connect kiirstart

Ühendage oma seade kiiresti ja lihtsalt mobiilse lõppseadmega.

### Home Connect rakenduse seadistamine

1. Installige Home Connect rakendus mobiiliseadmesse.



2

2. Käivitage Home Connect rakendus ja seadistage juurdepääs Home Connect jaoks.

Home Connect rakendus juhib teid läbi kogu sisselogimisprotsessi.

### Home Connecti seadistamine

#### Nõuded

- Home Connect rakendus on mobiilises lõppseadmes installeeritud.
  - Seadmel on paigalduskohas WLAN-koduvõrgu (Wi-Fi) vastuvõtt.
  - Seadme uks on suletud.
1. Avage Home Connect rakendus ja skaneerige QR-kood.



2. Järgige Home Connect rakenduse juhiseid

## 16.2 Remote Start

Home Connect rakenduse abil saate seadme käivitada oma mobiilse lõppseadmega.

**Nõuanne:** Kui te aktiveerite põhiseadistustes selle funktsiooni püsivalt, saate oma seadet igal ajal mobiilse lõppseadmega käivitada.

### Remote Start aktiveerimine

Kui te olete seadistanud selle funktsiooni põhiseadistustes astme 2, aktiveerige funktsioon oma seadmel.

<sup>1</sup> WiFi on WiFi Alliance registreeritud kaubamärk.

<sup>2</sup> Apple App Store ja Apple App Store'i logo on ettevõtte Apple Inc. kaubamärgid. Google Play ja Google Play logo on Google LLC kaubamärgid.

et Puhastamine ja hooldamine

## Nõuded

- Seade on teie WLAN-koduvõrguga ühendatud.
- Seade on Home Connect rakendusega ühendatud.
- Selle funktsiooni põhiseadistustes → Lk 35 on aste 2 seadistatud.
- Programm on valitud.

▶ Vajutage .

Kui te avate seadme ukse, on funktsioon automaatselt inaktiveeritud.

✓ Nupp  põleb.

**Nõuanne:** Funktsiooni inaktiveerimiseks vajutage .

## 16.3 Andmekaitse

Järgige andmekaitse juhiseid. Teie seadme esmakordsel ühendamisel internetiga ühendatud koduvõrku edastab teie seade Home Connect serverile järgmised andmete kategooriad (esmaregistreerimine):

- Ühene seadme ID (koosneb seadmevõtmetest ning paigaldatud Wi-Fi sidemooduli MAC-aadressist).
- Wi-Fi sidemooduli turvasertifikaat (ühenduse infotehniliseks kaitsmiseks).
- Teie kodumasina aktuaalne tarkvaraversioon ja riistvaraversioon.
- Võimaliku eelnenud tehaseseadistustele lähtestamise olek.

See registreerimine valmistab kasutamiseks ette Home Connect funktsionaalsused ja on vajalik alles sellel ajahetkel, mil te soovite Home Connect funktsionaalsusi esmakordselt kasutada.

**Märkus:** Arvestage, et Home Connect funktsionaalsused on kasutatavad ainult koos Home Connect ra-

kendusega. Teavet andmekaitse kohta saab avada Home Connect rakenduses.

---

## 17 Puhastamine ja hooldamine

Selleks, et teie seade jääks pikaks ajaks töökorda, puhastage ja hooldage seda hoolikalt.

### 17.1 Pesukambri puhastamine

#### HOIATUS

##### Tervisekahjustuse oht!

Kloori sisaldavate puhastusvahendite kasutamine võib põhjustada tervisekahjustusi.

▶ Ärge mitte kunagi kasutage kloori sisaldavaid puhastusvahendeid.

1. Eemaldage sisepindadelt niiske lapiga suurem mustus.
2. Lisage pesuvahendi kambrisse pesuvahendit.
3. Valige kõrgeima temperatuuriga programm.
4. Käivitage programm ilma nõudeta.  
→ Lk 33

### 17.2 Puhastusvahendid

Kasutage seadme puhastamiseks ainult sobivaid puhastusvahendeid.  
→ "Ohutu kasutamine", Lk 10

## 17.3 Nõuanded seadme hooldamiseks

Oma seadme pikaajalise talitluse säilitamiseks järgige seadmehoolduse nõuandeid.

Abinõu	Eelis
Pühkige nõudepesumasina esikülg ja juht-	Seadme osad jäävad puhtaks ja hügieeniliseks.

## 17.4 Masina hooldus

Ladestused võivad tekitada teie seadmele tõrkeid, nt toidujääkide ja katlakivi tõttu. Tõrgete vältimiseks ja lõhna vähendamiseks puhastage seadet regulaarsete ajavahemike järel. Masina hooldus on koos masina hooldusvahendite ja puhastusvahenditega sobiv programm teie seadme hooldamiseks.

Abinõu	Eelis
paneel regulaarselt niiske lapiga pesuvahendiga puhtaks.	
Jätke pikema seisuaja korral seadme uks paokile.	Sellega vältakse ebameeldiva lõhna teket.

**Nõuanne:** Meie testitud ja heakskiidetud nõudepesumasinatele ettenähtud masina hooldusvahendit ja masina puhastusvahendit saate internetist aadressil <https://www.bosch-home.com/store> või klienditeeninduse kaudu.

Masina hooldus on pesuprogramm, mis eemaldab ühes pesutsüklis erinevad ladestused. Pesemine toimub kahes faasis:

Faas	Eemaldamine	Pesuvahendid	Paigutus
1	Rasv ja katlakivi	Vedel masina hooldusvahend või pulbriline masinast katlakivi eemaldusvahend.	Seadme siseruumi, nt pudel söögiriistade korvi või pulber siseruumi.
2	Toidujäägid ja ladestused	Masina puhastusvahend	Pesuvahendi kamber

Optimaalse puhastustulemuse saavutamiseks doseerib programm puhastusvahendeid üksteisest eraldi vastavas puhastusfaasis. Selleks tuleb puhastusvahendid õigesti paigutada.

Kui juhtpaneelil süttib näit Masina hooldus või seda soovitatakse esipaneelil, teostage Masina hooldus ilma nõudeta. Pärast Masina hooldus teostamist näit kustub. Kui teie seadmel ei ole meeldetuletusfunktsiooni, soovitame me teostada masina hooldus iga 2 kuu järel.

## Masina hooldus teostamine

### Märkused


- Käivitage programm Masina hooldus ilma nõusid sisse panemata.
- Kasutage ainult spetsiaalset nõudepesumasinatele sobivat masina hooldusvahendit ja masina puhastusvahendit.
- Jälgige, et seadme pesuruumis ei oleks alumiiniumesemeid, nt õhupuhastite rasvafiltreid või alumiiniumpotte.

## et Puhastamine ja hooldamine

- Kui te pole Masina hooldus pärast 3 pesutsükli teostanud, kustub Masina hooldus näit automaatselt.
- Optimaalse puhastustulemuse saavutamiseks jälgige puhastusvahendite korrektset paigutamist.
- Järgige ohutusjuhiseid masina hooldusvahendite ja masina puhastusvahendite pakenditel.
- Lülitage funktsioon → "Extra Clean Zone", Lk 22 sisse.


1. Eemaldage sisepindadelt niiske lapiga suurem mustus.
2. Puhastage sõelad.
3. Paigutage masina hooldusvahend seadme siseruumi.

Kasutage ainult spetsiaalset nõudepesumasinatele sobivat masina hooldusvahendit.

4. Valage masina puhastusvahendit puhastuskambrisse kuni see on täielikult täidetud.  
Ärge täiendavalt seadme siseruumi masina puhastusvahendit lisage.
  5. Vajutage lisafunktsioonide klahvi seni, kuni  süttib.
  6. Vajutage Start.
- ✓ Masina hooldus teostatakse.
  - ✓ Kui programm on lõppenud, siis Masina hooldus näit kustub.

## 17.5 Sõelasüsteem

Sõelasüsteem filtreerib suured mustuseosakesed pesukontuurist välja.

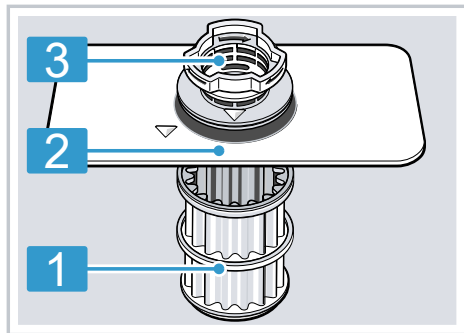


- |   |           |
|---|-----------|
| 1 | Mikrosõel |
| 2 | Peensõel  |
| 3 | Jämesõel  |


## Sõelte puhastamine

Pesuvees sisalduv mustus võib sõelad ummistada.

1. Kontrollige iga pesu järel jääke sõeltel.
2. Keerake jämesõela vastupäeva <sup>①</sup> ja võtke sõelasüsteem välja <sup>②</sup>.
  - Jälgige, et pumbanõusse ei kukuks võõrkehi.

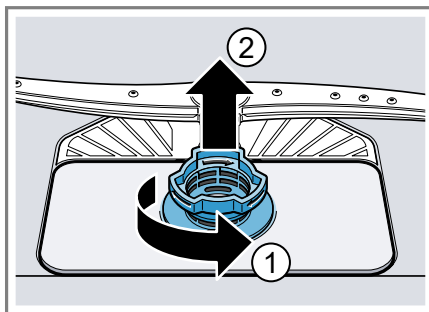


3. Tõmmake mikrosõel allapoole ära.

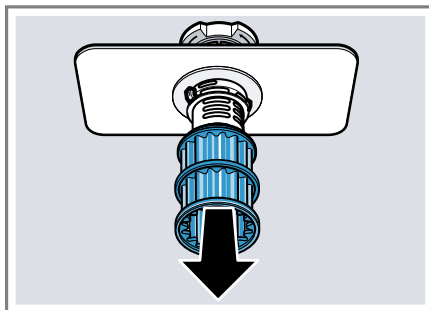



4. Suruge kinnitusnina kokku ① ja võtke jämesõel ülespoole välja ②.

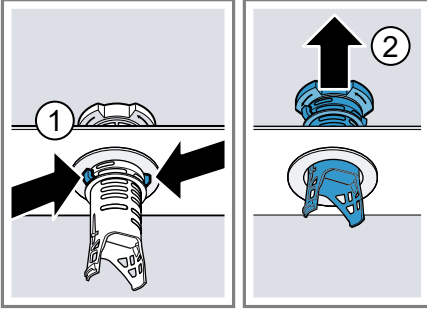

5. Puhastage sõelaelemendid voolava vee all.


Puhastage hoolikalt jämesõela ja peensõela vahel mustuserant.

6. Monteerige sõelasüsteem kokku.

Jälgige, et jämesõelal oleksid kinnitusnina fikseerunud.

7. Asetage sõelasüsteem seadmesse ja keerake jämesõela päripäeva.


– Jälgige, et noolemärgid oleksid kohakuti.

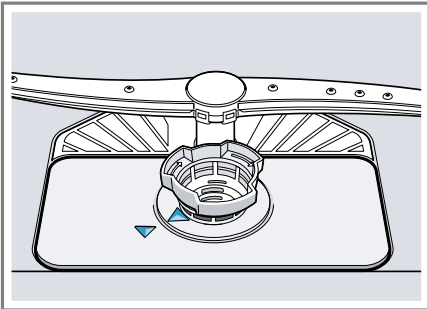


## 17.6 Pihustitorude puhastamine

Katlakivi ja pesuvee mustus võivad blokeerida ja pihustitorude düüsid ja laagrid. Puhastage pihustitorusid regulaarselt.

1. Keerake ülemine pihustitoru ① lahti ja tõmmake allapoole ära ②.

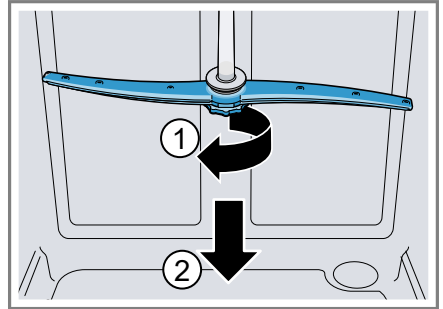

2. Tõmmake alumine pihustitoru ülespoole ära.

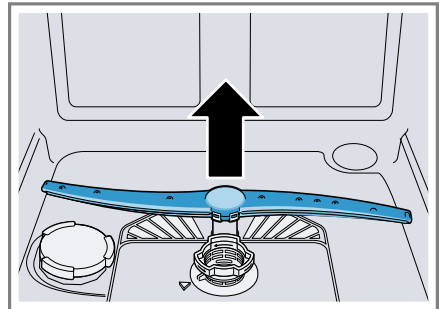

3. Kontrollige voolava vee all pihustikonsoolide väljastusdüüside ummistumist ja vajadusel korral eemaldage võõrkehade.

4. Paigaldage alumine pihustitoru.

✓ Pihustitoru fikseerub kuuldavalt.

5. Paigaldage ülemine pihustitoru ja kruvige kinni.

## 18 Tõrgete kõrvaldamine


Väiksemaid tõrkeid oma seadmel saate ise kõrvaldada. Enne hooldeskeskusesse pöördumist tutvuge tõrgete kõrvaldamise juhistega. Nii väldite asjatuid kulusid.

**Nõuanne:** Lisateavet ja selgitusi tõrgete kõrvaldamise kohta leiate veebist QR-koodi skannimisega sisukorras ja meie veebilehelt [www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com).



### **⚠ HOIATUS** **Elektrilöögi oht!**

Asjatundmatult tehtud remondid on ohtlikud.

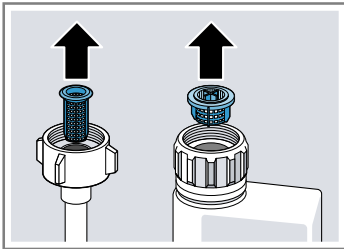- ▶ Seadet tohivad remontida ainult selleks koolitatud spetsialistid.
- ▶ Seadme remontimiseks tohib kasutada ainult originaalvaruosi.
- ▶ Kui seadme võrgujuhe saab kahjustada, tuleb see asendada erilise ühendusjuhtmega, mis on saadaval müügiesinduses või klienditeeninduses.

Rike	Põhjus ja tõrkeotsing
Vee peaveoolu näit põleb	<p>Peaveooluvoolik on murdunud.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Paigaldage peaveooluvoolik murdevabalt.</li> </ul>
	<p>Veekraan on suletud.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Avage veekraan.</li> </ul>
	<p>Veekraan on kinni või lubjastunud.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Avage veekraan.</li> </ul>
	<p>Sõelad peaveoolu- või AquaStopi voolikus on ummistunud.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lülitage seade välja.</li> <li>2. Tõmmake võrgupistik välja.</li> <li>3. Keerake veekraan kinni.</li> <li>4. Keerake veeühendus lahti.</li> <li>5. Eemaldage peaveooluvoolikust sõel.</li> </ol>
	
	<ol style="list-style-type: none"> <li>6. Puhastage sõel.</li> <li>7. Asetage sõel peaveooluvoolikusse.</li> <li>8. Keerake veeühendus külge.</li> <li>9. Kontrollige veeühenduse tihedust.</li> </ol>

<b>Rike</b>	<b>Põhjus ja tõrkeotsing</b>
Vee pealevoolu näit põleb	<p><b>10.</b> Looge vooluvarustus.</p> <p><b>11.</b> Lülitage seade sisse.</p> <hr/> <p>Heitveevoolik on ummistunud või murdunud.</p> <p><b>1.</b> Paigaldage heitveevoolik murdevabalt.</p> <p><b>2.</b> Eemaldage jäägid.</p> <hr/> <p>Sifooni ühendus on veel kinni.</p> <p>▶ Kontrollige sifooni ühendust ja avage see vajadusel.</p> <hr/> <p>Heitveepumba kate on lahti.</p> <p>▶ Fikseerige heitveepumba → <i>Lk 47</i> kate õigesti.</p>
Näit „Vee pealevoolu kontrollimine” vilgub	<p>Esineb tehniline tõrge.</p> <p><b>1.</b> Vajutage ☹.</p> <p><b>2.</b> Tõmmake seadme võrgupistik välja või lülitage kaitse välja.</p> <p><b>3.</b> Oodake vähemalt 2 minutit.</p> <p><b>4.</b> Ühendage seadme võrgupistik pistikupessa või lülitage kaitse sisse.</p> <p><b>5.</b> Lülitage seade sisse.</p> <p><b>6.</b> Kui probleem esineb uuesti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Vajutage ☹.</li> <li>– Sulgege veekraan.</li> <li>– Tõmmake võrgupistik välja.</li> <li>– Võtke ühendust klienditeenindusega → <i>Lk 48</i> ja nimetage veakood.</li> </ul>
Näidud vilguvad	<p>Seadme uks ei ole täielikult suletud.</p> <p>▶ Sulgege seadme uks.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Paigutage nõud sisse nii, et nõude osad ei ulatuks üle nõudekorvi ja ei takistaks seadme ukse kindlat sulgemist.</li> </ul>

Rike	Põhjus ja tõrkeotsing
Kõik LEDid põlevad või vilguvad.	Elektroonika avastas vea. <b>1.</b> Vajutage pealülitit u 4 sekundit. Seade lähtestatakse ja käivitatakse uuesti. <b>2.</b> Kui probleem esineb uuesti: <ul style="list-style-type: none"><li>- lülitage seade välja.</li><li>- Tõmmake pistik välja või lülitage elektrikilbis kaitse välja.</li><li>- Oodake vähemalt 2 minutit.</li><li>- Lülitage elektrikilbis kaitse sisse või ühendage pistik.</li><li>- Lülitage seade sisse.</li></ul> <b>3.</b> Kui probleem esineb uuesti: <ul style="list-style-type: none"><li>- võtke ühendust klienditeenindusega. → "Klienditeenindus", Lk 48</li></ul>
Toidujägid nõudel.	Nõud on paigutatud liiga lähestikku või nõudekorv on ülemäära täis. <b>1.</b> Pange nõud sisse nii, et oleks piisavalt vaba ruumi. Pihustusjoad peavad ulatuma vastu nõude pindu. <b>2.</b> Vältige kokkupuutumist. Alumise pihustitoru pöörlemine on takistatud. ▶ Paigutage nõud nii, et nõud ei takistaks pihustitoru pöörlemist.
	Pihustitoru düüsid on ummistunud. ▶ Puhastage pihustitorud → Lk 41.
	
	Sõelad on mustunud. ▶ Puhastage sõelad. → "Sõelte puhastamine", Lk 40
	
	Sõelad on valesti paigaldatud ja/või pole fikseerunud.

Rike	Põhjus ja tõrkeotsing
Toidujäägid nõudel.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Paigaldage sõelad õigesti. → "Sõelasüsteem", Lk 40</li> <li>2. Fikseerige sõelad.</li> </ol>
	<p>Valitud liiga nõrk pesuprogramm.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Valige tugevam pesuprogramm. → "Programm", Lk 17</li> </ul>
	<p>Nõud on liiga tugevasti eelpuhastatud. Sensortehnika valib nõrgema programmi. Tugevalt külgekleepunud mustus tuleb lahti vaid osaliselt.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Eemaldage ainult jämedad toidujäägid ja ärge nõusid eelnevalt peske.</li> </ul>
	<p>Kõrgeid ja kitsaid nõusid ei pesta nurkades hästi.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Ärge paigutage kõrgeid kitsaid anumaid liiga kaldu ega nurkadesse.</li> </ul>
	<p>Ülemine nõudekorv ei ole paremal ja vasakul seadistatud samale kõrgusele.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Seadistage ülemine nõudekorv vasakul ja paremal samale kõrgusele. → "Ülemine nõudekorv", Lk 19</li> </ul>
Eemaldatavad triibud asuvad klaasidel, metallist välimusega klaasidel ja söögi-riistadel.	<p>Nõudepesuvahendi lisamiskogus on seadistatud liiga suureks.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Seadke loputusseade madalamale astmele. → "Loputusvahendi lisamiskoguse seadistamine", Lk 26</li> </ul>
	<p>Loputusvahendit ei ole sisse valatud.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Lisage loputusvahendit. → "Loputusvahendi lisamine", Lk 26</li> </ul>
	<p>Pesuvahendi jäägid on loputamise programmi süklis olemas. Pesuvahendi kambri kaas on nõudega blokeeritud ja ei avanenud täielikult.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Paigutage nõud ülemisse nõudekorvi selliselt, et nõud ei blokeeriks tabletikaussi. → "Nõude paigutamine", Lk 31</li> </ol> <p>Nõud blokeerivad pesuvahendi kaane.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Ärge pange tabletikaussi nõusid ja õhuvärskendajat.</li> </ol>
	<p>Nõud on liiga tugevasti eelpuhastatud. Sensortehnika valib nõrgema programmi. Tugevalt külgekleepunud mustus tuleb lahti vaid osaliselt.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Eemaldage ainult jämedad toidujäägid ja ärge nõusid eelnevalt peske.</li> </ul>

<b>Rike</b>	<b>Põhjus ja tõrkeotsing</b>
Roostejäljed söögiriistadel.	Söögiriistad ei ole piisavalt roostekindlad. Noaterad on sageli rohkem plekilised. ▶ Kasutage roostekindlaid nõusid.
	Söögiriistad roostetavad ka siis, kui pesus on roostetavaid osasid. ▶ Ärge peske roostetavaid osi.
	Soolasisaldus pesuvees on liiga kõrge. <b>1.</b> Eemaldage mahaläinud spetsiaalsool pesukambrist. <b>2.</b> Keerake spetsiaalsoola kork tugevasti kinni.
Pesuvahendi jäägid asuvad pesuvahendi kambris või tabletikausis.	Pihustitorud on nõudega blokeeritud ja pesuvahend ei ole välja pestud. ▶ Veenduge, et pihustitorud ei ole blokeeritud ja saavad vabalt pöörelda.
	Pesuvahendi kamber oli pesuvahendi lisamisel niiske. ▶ Lisage pesuvahendit ainult kuiva pesuvahendi kambrisse.
Spetsiaalsoola lisamise näidik põleb.	Spetsiaalsool puudub. ▶ Lisage spetsiaalsoola → <i>Lk 24</i> .
	Sensor ei tuvasta spetsiaalsoola tablette. ▶ Ärge kasutage spetsiaalsoola tablette.

## 18.1 Heitveepumba puhastamine


Suuremad toidujäägid või võõrkehad võivad blokeerida heitveepumba. Kui pesuvesi ei jookse enam õigesti ära, peate puhastama heitveepumpa.

### **⚠ HOIATUS** **Vigastusoht!**

Teravad ja teravaotsalised esemed nagu klaasikillud võivad blokeerida heitveepumba ja tekitada vigastusi.


► Eemaldage võõrkehad ettevaatlikult.

1. Lahutage seade vooluvõrgust.
2. Eemaldage ülemine ja alumine nõudekorv.
3. Eemaldage sõelasüsteem.
4. Koguge olemasolev vesi kokku. Vajadusel kasutage käsna.
5. Painutage pumbakate lusika abil lahti ja haarake servast.

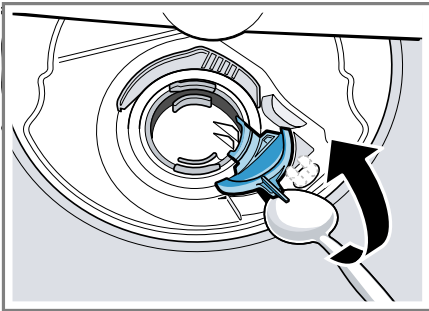

6. Tõstke pumbakate sissepoole kaldu üles ja eemaldage.
- ✓ Nüüd ulatute käega tiivikuni.
7. Eemaldage tiiviku piirkonnast toidujäägid ja võõrkehad.

8. Paigaldage pumbakate ① ja suruge allapoole ②.

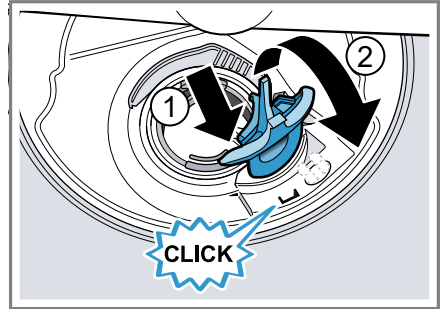

- ✓ Pumbakate fikseerub kuuldavalt.
9. Paigaldage sõelasüsteem.
  10. Paigaldage alumine ja ülemine nõudekorv .

## 19 Transportimine, ladustamine ja jäätmekäitlus

### 19.1 Seadme demonteerimine

1. Lahutage seade vooluvõrgust.
2. Keerake veekraan kinni.
3. Vabastage heitveeühendus.
4. Vabastage joogiveeühendus.
5. Kui on olemas, vabastage mööbli osade juures kinnituskruvid.
6. Kui on olemas, demonteerige sokliliist.
7. Tõmmake seade ettevaatlikult välja ja tõmmake voolikut ettevaatlikult järele.

## 19.2 Seadme kaitsmine külma vastu

Kui seade seisab külmumisohtlikus ruumis, nt suvilas, tühjendage seade täielikult.

- ▶ Tühjendage seade.  
→ "Seadme transportimine", Lk 48

## 19.3 Seadme transportimine

Seadme kahjustuste vältimiseks tühjendage seade enne transporti.

**Märkus:** Selleks et veejääke ei satuks masina juhtsüsteemi ja see ei tekitaks seadmele kahjustusi, transportige seadet ainult püstasendis.

1. Võtke nõud seadmest välja.
2. Kindlustage lahtised osad.
3. Lülitage seade sisse. → Lk 32
4. Valige kõrgeima temperatuuriga programm.  
→ "Programmide", Lk 17
5. Käivitage programm. → Lk 33
6. Seadme tühjendamiseks katkestage umbes 4 minuti pärast programm.  
→ "Programmi katkestamine", Lk 33
7. Lülitage seade välja. → Lk 33
8. Sulgege veekraan.
9. Veejääkide eemaldamiseks seadmest vabastage pealevooluvoolik ja laske välja voolata.

## 19.4 Kasutatud seadme jäätmekäitlus

Keskkonnasäästliku jäätmekäitlusega saab väärtuslikke tooraineid taaskasutada.

### HOIATUS

#### Tervisekahjustuse oht!

Lapsed võivad end seadmesse lukustada ja sattuda eluohtlikku olukorda.

- ▶ Kasutusest kõrvaldatud seadmetel tõmmake võrgujuhtme võrgupistik välja, löigake võrguühenduskaabel läbi ja purustage seadme ukسلukk sedavõrd, et seadme uks enam ei sulguks.

1. Tõmmake võrgujuhtme võrgupistik välja.
2. Löigake võrgujuhe läbi.
3. Suunake seade keskkonnasäästlikku jäätmekäitlusse.

Teavet nõuetekohaste jäätmekäitlusviiside kohta saate oma müügisindajalt ning oma valla- või linnavalitsusest.



Käesolev seade on märgistatud vastavalt direktiivile 2012/19/EL elektri- ja elektroonika-seadmete jäätmete kohta. Direktiiv sätestab elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete tagastamise ja ringlussevõtu raamtingimused Euroopa Liidus.

## 20 Klienditeenindus

Talitluse seisukohalt olulisi ökodisaini määrusele vastavaid originaalvaruosi saate tellida meie hooldekeskusest



vähemalt 10 aasta jooksul alates seadme turulelaskmisest Euroopa Majanduspiirkonnas.

**Märkus:** Klienditeeninduse kasutamine on tootja garantiitingimuste raames tasuta.

Üksikasjalikku teavet garantiiaja ja -tingimuste kohta oma riigis saate meie hooldekeskusest, oma müügiesindajalt või meie veebilehelt. Kui võtate ühendust klienditeenindusega, vajate oma seadme tootenumbrit (E-Nr) ja tootmisnumbrit (FD) ja järjekorranumbrit (Z-Nr). Klienditeeninduse kontaktandmed leiate lisatud klienditeeninduste loendist või meie veebilehelt.

## 20.1 Tootenumber (E-Nr), tootmisnumber (FD) ja järjekorranumber (Z-Nr)

Tootenumbri (E-Nr) ja tootmisnumbrit (FD) ja järjekorranumbri (Z-Nr) leiate seadme tüübisildilt.

Tüübisildi leiate seadme ukse siseküljelt.

Oma seadme andmete ja klienditeeninduse telefoninumbri kiireks leidmiseks võiksite need andmed üles märkida.

## 20.2 AQUA-STOP garantii

Lisaks ostulepingust tulenevatele garantiinõuetele müüja vastu ja lisaks meie tootjagarantiile hüvitame kulud järgmistel tingimustel.

- Kui meie Aqua-Stop süsteemi vea tõttu peaks tekkima veekahju, korvame me erakasutajate kahjud. Veekaitse tagamiseks peab seade olema ühendatud vooluvõrguga.
- Vastutusgarantii kehtib kogu masina kasutusea jooksul.
- Garantiinõude eelduseks on see, et Aqua-Stopiga seade on paigaldatud ning ühendatud korrektselt

ja vastavalt meie juhendile, see nõue hõlmab ka nõuetekohaselt monteeritud Aqua-Stopi pikendust (originaaltarvik). Meie garantii ei laiene defektsetele voolikutele või armatuuridele kuni Aqua-Stop ühenduseni veekraani juures.

- Aqua-Stopiga seadmeid ei ole tavaliselt vaja töö ajal jälgida või pärast seda ei ole vaja veekraani sulgeda. Veekraan tuleb sulgeda ainult pikema eemalviibimise puhul, nt mitmenädalase puhkuse korral.

## 21 Tehnilised andmed

Kaal	Max: 60 kg
Pinge	220–240 V, 50 Hz või 60 Hz
Elektriline toitevõimsus	2000 - 2400 W
Kaitse	10 - 16 A
Veesurve	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ vähemalt 50 kPa (0,5 bar)</li> <li>■ maksimaalselt 1000 kPa (10 bar)</li> </ul>
Sissevoolukogus	vähemalt 10 l/min
Veetemperatuur	Külm vesi. Soe vesi max: 60 °C
Mahtuvus	14 nõudekomplekti

Lisateavet oma mudeli kohta leiate internetist aadressilt <https://eprel.ec.europa.eu/><sup>1</sup>. See veebiaadress on lingitud EL ametliku tooteandmebaasiga EPREL. Palun järgige siis mudeliotsingu kohta antud juhiseid. Mudelitunnus tuleneb märkidest tootenumbri (E-Nr.) kaldkriipsu ees tüübisildil. Teise võimalusena leiate mudelitunnuse ka EL-energiamärgise esimesest reast.

### 21.1 Teave vaba ja avatud lähtekoodiga tarkvara kohta

See toode sisaldab tarkvarakomponente, mis on autoriõiguste omanike poolt litsentseeritud vaba või avatud lähtekoodiga tarkvarana. Vastav litsentsiteave on salvestatud kodumasinasse. Ligipääs vastavale litsentsiteabele on võimalik ka Home Connect rakenduse kaudu: „Profiil -> Õiguslikud juhised -> Litsentsiteave“.<sup>2</sup> Litsentsiteabe saate toote veebilehelt alla laadida. (Palun

otsige toote veebilehel oma seadme mudelit ja täiendavaid dokumente.) Teise võimalusena saate vastava teabe tellida aadressilt [ossrequest@bshg.com](mailto:ossrequest@bshg.com) või BSH Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, D-81739 München. Lähtekood antakse kasutada selle tellimisel.

Palun saatke oma tellimus aadressil [ossrequest@bshg.com](mailto:ossrequest@bshg.com) või BSH Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, D-81739 München.

Teema: „OSSREQUEST“

Tele tellimuse käsitlemise kulude eest esitatakse teile arve. See pakumine kehtib kolm aastat alates ostu kuupäevast või vähemalt selle ajavahemiku kohta, mille jooksul me pakume vastavale seadmele tehnilist tuge ja varuosi.

<sup>1</sup> Kehtib ainult Euroopa majandusruumi jaoks

<sup>2</sup> Olenevalt seadme varustusest

## 22 Vastavusdeklaratsioon

Käesolevaga deklareerib BSH Hausgeräte GmbH, et seade, millel on Home Connect funktsioon, on kooskõlas direktiivi 2014/53/EU põhinõuete ja muude asjakohaste sätetega.

Põhjaliku RED vastavusdeklaratsiooni leiate veebisaidilt [www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com) oma seadme tootelehel täiendavate dokumentide alt.



2,4-GHz-riba (2400–2483,5 MHz):  
max 100 mW  
5-GHz-riba (5150–5350 MHz +  
5470–5725 MHz): max. 100 mW



BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE	EL	ES
FR	HR	IT	CY	LI	LV	LT	LU	HU
MT	NL	AT	PL	PT	RO	SI	SK	FI
SE	NO	CH	TR	IS	UK (NI)			

5 GHz WLAN (Wi-Fi): kasutamiseks ainult siseruumides.

AL	BA	MD	ME	MK	RS	UK	UA
----	----	----	----	----	----	----	----

5 GHz WLAN (Wi-Fi): kasutamiseks ainult siseruumides.



## Thank you for buying a Bosch Home Appliance!

Register your new device on MyBosch now and profit directly from:

- **Expert tips & tricks for your appliance**
- **Warranty extension options**
- **Discounts for accessories & spare-parts**
- **Digital manual and all appliance data at hand**
- **Easy access to Bosch Home Appliances Service**

Free and easy registration – also on mobile phones:

**[www.bosch-home.com/welcome](http://www.bosch-home.com/welcome)**



## Looking for help? You'll find it here.

Expert advice for your Bosch home appliances, help with problems or a repair from Bosch experts.

Find out everything about the many ways Bosch can support you:

**[www.bosch-home.com/service](http://www.bosch-home.com/service)**

Contact data of all countries are listed in the attached service directory.

**BSH Hausgeräte GmbH**

Carl-Wery-Straße 34

81739 München, GERMANY

[www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com)

A Bosch Company



**9001758284** (030201) 650 E5

et