



hama


00186370

00186371


Termomeeter /

TH50

Termo-hügromeeter

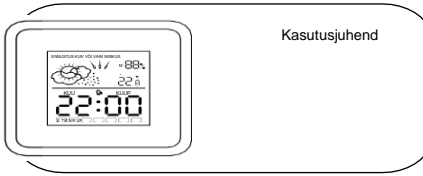

Kasutusjuhend

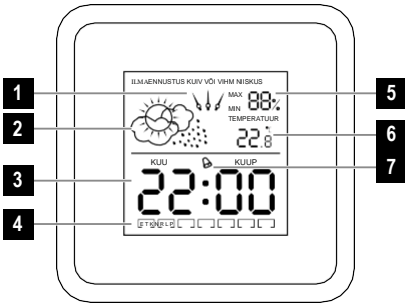

Kasutusjuhend

1. Ohutusjuhised

- Seade on mõeldud ainult eraviisiliseks kasutamiseks. Seda ei tohi kasutada komertseesmärgil.
- Kaitske seadet mustuse, niiskuse ja ülekuumenemise eest. Kasutage seadet ainult kuivas kohas.
- Ärge kasutage seadet väljaspool tehnilises kirjelduses määratud võimsusvahemikku.
- Ärge kasutage seadet niiskes keskkonnas ja kaitske seda pritsmete eest.
- Ärge laske seadmel kukkuda ja kaitske seda tugevate löökide eest.
- Ärge proovige seadet ise remontida. Laske kõik teenindustööd teha kvalifitseeritud spetsialistil.
- Hoidke pakkematerjalid lastele kättesaamatult, sest lapsed võivad need alla neelata ja lämbuda.
- Kõrvaldage pakkematerjalid kasutuselt kohe vastavalt kohalikele määrustele.
- Ärge seadistage toodet mingil viisil ümber. See tühistab garantii.

Kahjustada saanud seadet ei tohi koost lahti võtta ega edasi kasutada.

Hoiatus! Patareid

- Paigaldage patareid õige polaarsusega (+ ja - märgistus). Valesti paigaldatud patareid võivad lekkida või plahvata.
- Kasutage ainult ettenähtud tüüpi patareid (või akusid).
- Enne patareide sisestamist puhastage patareiklemmid ja seadmes asuvad klemmid.
- Lapsed ei tohi patareid ilma järelevalveta vahetada.



- Ärge kasutage korraga uusi ja vanu patareid ega erinevat tüüpi patareid.
- Kui te ei kavatse seadet pikemat aega kasutada, võtke sellest patareid välja.
- Patareid ei tohi lühisesse lasta.
- Patareid ei tohi laadida.
- Ärge visake patareid tulle.
- Patareid tuleb hoida lastele kättesaamatus kohas.
- Ärge kunagi võtke patareid osadeks lahti, ärge kahjustage neid ja jälgige, et lapsed ei paneks patareid suhu ega neelaks alla. Ärge visake patareid tavaprügi hulka. Need sisaldavad mürgiseid aineid ja keskkonnale kahjulikke raskemetalle.
- Võtke tühjad patareid kohe seadmest välja ja kõrvaldage need kasutuselt.
- Ärge hoidke, laadige ega kasutage seadet äärmuslikel temperatuuridel ja eriti madala atmosfäärirõhuga kohtades (näiteks suurtel kõrgustel).

Hoiatus! Nööppatareid



- Patareid ei tohi alal neelata. Selles sisalduvad ohtlikud ained võivad tekitada põletuse.
- See toode sisaldab nööppatareid. Nööppatarei allaneelamise korral võib see põhjustada raskeid sisemisi põletusi juba vaid kahe tunni jooksul ja lõppeda surmaga.
- Hoidke patareid laste käeulatuses eemal.
- Kui patareisahvilt ei saa tugevasti sulgeda, lõpetage seadme kasutamine ja hoidke seda lastele kättesaamatult.
- Patarei allaneelamise või muul viisil kehasse sattumise korral pöörduge kohe arsti poole.

2. Juhtnupud ja ekraanid

- Mugava temperatuuri ikoon
- Ilmaennustus
- Kella-aeg/kuupäev
- Nädalapäev
- Niiskus siseruumis
- Siseruumide termomeeter
- Alarm

3. Funktsioon

1. Tavapärase ajarežiimis saab kuvada kellaaja, päeva, temperatuuri, niiskuse ja ilmaennustuse.
2. Saate lülitada 12 ja 24 tunni režiimi vahel
3. Alarm ja tukkumine
4. Ümbritseva keskkonna temperatuuri ja niiskuse automaatne tuvastamine
5. Päikselise, vahelduva pilvisusega, pilvis ja vihmase ilma ennustus
6. Kuiva, mugava õhuniiskusega või niiske ilma ennustus
7. Max/Min temperatuur või niiskumälu
8. Temperatuurivahemik 0° - +50°
9. Niiskuvahemik 20% - 95%.

4. Kasutamine

Tavarežiimi kuvamiseks lülitage seade sisse. Vajutage tavarežiimis **MODE**, et kuvada üksteise järel järgmised režiimid.

Normal mode ▶ date ▶ alarm



Vajutage tavarežiimis nuppu ▼ °C/°F, et lülitada kraadide °C/°F vahel. Vajutage nuppu **MAX/MIN**, et kontrollida maksimaalset või minimaalset temperatuuri ja niiskust.

12/24 tunni režiimi vahel ümber lülitamiseks hoidke tavarežiimis rohkem kui kaks sekundit all nuppu ▲ 12/24.

Alarmirežiimis kuvatakse 📞. Alarmi seadistamiseks vajutage nupp **MODE** rohkem kui kahe sekundi jooksul alla koos nupuga ▲ 12/24 või ▼ °C/°F.

Seadistamise ajal lõpetab oma kell oma tegevuse, kui seitsme sekundi jooksul ühtegi nuppu ei vajutata

Tavapärane ajarežiim

Kella sisselülitamisel kuvatakse tavapärase kellaaeg 0:00

Kellaaja seadistus

Vajutage tavarežiimis olles kellaaja seadistamiseks nupp **MODE** koos nupuga ▲ 12/24 või ▼ °C/°F rohkem kui kahe sekundi jooksul alla.

Hour ► Minute ► Quit

Seadistamisvahemik: tunnid 1-12 või 0-23 ja minutid 0-59.

Kuupäeva seadistus

Vajutage tavarežiimis olles kuupäeva režiimi sisenemiseks kaks korda nuppu **MODE** ning hoidke nuppu **MODE** seejärel rohkem kui kaks sekundit all.

Year ► Month ► Date ► Quit

Seadistamisvahemik: aasta 2000-2099, kuu 1-12, kuupäev 1-31 Päev (MON kuni SUN) muutub vastavalt seadistatud päevale.

Kui seadistamise ajal ei vajutata 7 sekundi jooksul ühtegi nuppu, siis kuvatakse uuesti hetkel kehtiv kuupäev ja kellaeg.

12 / 24 tunni vahel lülitamine

12/24 tunni režiimi vahel ümber lülitamiseks hoidke tavarežiimis rohkem kui kaks sekundit all nuppu ▲ 12/24.

Alarmrežiim

Vajutage tavarežiimis olles alarmrežiimi sisenemiseks kaks korda nuppu **MODE** ning hoidke nuppu **MODE** seejärel rohkem kui kaks sekundit all.

Alarmi sisse-välja lülitamiseks vajutage nuppu ▲ 12/24.

Kui seadistamise ajal ei vajutata 7 sekundi jooksul ühtegi nuppu, siis kuvatakse uuesti hetkel kehtiv kuupäev ja kellaeg.

Tukastusrežiim

Kui ☞ on aktiveeritud ilma tukastuseta, kõlab seadistatud aja saabumisel kahe minuti jooksul alarm. Selle vaigistamiseks vajutage ükskõik millist nuppu. Kui tukastus on sisse lülitatud,

kõlab alarm iga 8 minuti järel 2 minuti jooksul.

Tukastuse aktiveerimisel vajutage alarmi ja tukastusfunktsiooni vaigistamiseks ükskõik millist nuppu.

Kui kell ega tukastus ei ole asendis ON, lülituvad need samaaegselt välja ja tukastusfunktsioon kehtib ainult juhul, kui kella sümbol on asendis ON.:

Temperatuurirežiim

Vajutage tavarežiimis olles nuppu ▼ °C/°F, et lülitada °C/°F kraadide vahel.

MAX/MIN

Maksimum-/miinimumtemperatuuri ja niiskuse vaatamiseks vajutage nuppu MAX/MIN.

Mugavate tingimuste ikoon

Kui niiskus on alla 40% ja temperatuur on mis tahes väärtusel, kuvatakse **DRY**.

Kui niiskus on üle 70% ja temperatuur on mis tahes väärtusel, kuvatakse **WET**.

Kui temperatuur on 20°~25° ja niiskus on 40%~70%, kuvatakse **COM**.

Kui temperatuur ei ole vahemikus 20°~25°, kuid niiskus on 40%~70%, ei kuvata midagi.

Note

- Kui kell ei tööta või kuvab ebatavalise teabe, siis tuleb patareid vahetada.
- Patareid tuleb vahetada ka juhul, kui ekraaniteave või heli ei ole selge.
- Ilmaennustus on täpsem looduslikes tingimustes. Sisetingimustes, eriti õhukonditsioneeriga ruumis, on see palju ebatäpsem. Ilmaennustuse funktsioon on ainult abistav ja see ei ole väga täpne. Niiskuse kuvamisel ei kuva ilmaennustus midagi.

5. Garantiitingimused

Hama GmbH & Co. KG ei võta endale vastutust ega anna garantiid kahjustuste osas, mis tulenevad valest monteerimisest ja paigaldusest, toote sobimatust kasutamisest või kasutusjuhendi ja/või ohutusjuhiste eiramisest.