

beurer

MN9X

Multiseade

Kasutusjuhend



Lugege kasutusjuhendit tähelepanelikult. Järgige hoiatusi ja ohutusmärkusi. Hoidke need juhised edaspidiseks alles. Kasutusjuhend peab olema kõikidele kasutajatele kättesaadav. Kui annate seadme kellelegi teisele, andke sellega kaasa ka kasutusjuhend.

⚠ WARNING

- Seade on mõeldud ainult koduseks ja eraviisiliseks kasutamiseks. Seda ei tohi kasutada ärilistel eesmärkidel.
- Lapsed (vähemalt 8-aastased) ja isikud, kellel on vähenenud füüsilised, tunnetuslikud või vaimsed võimed või kellel puuduvad piisavad kogemused või oskused, tohivad seadet kasutada nende ohutuse eest vastutava isiku järelevalve all või juhendamisel ning nad peavad täielikult mõistma kõiki seadme kasutamise seonduvaid ohtusid ja vastavaid ohutuseeskirju.
- Lapsed ei tohi seadmega mängida.
- Lapsed tohivad seadet puhastada ja hooldustöid teha ainult järelevalve all.
- Mingil juhul ei tohi seadet ise remontida! Vastasel juhul ei pruugi see enam korralikult töötada. Selle tingimuse rikkumisel kaotab seadme garantii kehtivuse.
- Käsiseade tuleb enne veega puhastamist toitejuhtme küljest lahti ühendada.
- Seadme kasutamisel vannitoas tõmmake seadme pistik alati pärast kasutamist pesast välja, sest vee lähedus on ohtlik ka juhul, kui seade on välja lülitatud.
- Kui seadme toitejuhe on kahjustada saanud, peab selle ohu vältimiseks asendama tootja, tema klienditeenindusosakond või sarnase kvalifikatsiooniga isik.
- Täiendava kaitsena soovime lasta paigaldada rikkevoolu kaitselüliti, mida läbiv vool ei ületa 30 mA. Küsige täpsemat teavet elektrikult.



1. KOMPLEKTI KUULUB

Kontrollige, et pakend oleks kahjustamata ja et kõik vajalikud osad oleksid olemas. Enne seadme kasutamist kontrollige, et seadmel ega selle tarvikutel ei oleks nähtavaid kahjustusi ja et kogu pakkematerjal oleks eemaldatud. Kahtluste korral ärge seadet kasutage ja võtke ühendust seadme edasimüüja või klienditeenindusega (aadressi leiate kasutusjuhendist).

- Käsiseade
- Habemepiirel
- Juukselõikur
- Kehakarvade pardel
- Täpne piirel
- Nina- ja kõrvakarvade piirel
- 2 kammitarvikut habemepiirilile (3-7/8-12 mm)
- 4 kammitarvikut juukselõikurile (3–12 mm)
- Köva vutlar
- Puhastuspintsel
- Õlipudel
- Laadimisjuhe

2. MÄRGID JA SÜMBOLID

Seadme ja tarvikute pakendil ja andmeplaadil kasutatakse järgmisi sümboliteid:

DANGER

Tähistab võimalikku peatset ohtu. Selle eiramisel võite saada surma või raskelt vigastada.

WARNING

Tähistab võimalikku peatset ohtu. Selle eiramisel võite saada surma või raskelt vigastada.

CAUTION

Tähistab võimalikku peatset ohtu. Selle eiramisel võib tulemus olla kerge või väiksem vigastus.

NOTICE

Tähistab võimalikku kahjulikku olukorda. Selle eiramisel võib seade või selle lähedal asuvad esemed saada kahjustada.

Tooteteave



Tähtis teave.



Lugege kasutusjuhiseid.



Tootja



Nõuetekohasuse hinnang
Ühendkuningriigile



Seade tuleb kasutuselt kõrvaldada vastavalt EÜ WEEE-direktiivile (elektriliste ja elektrooniliste seadmete jäätmete direktiiv))



Ärge visake ohtlikke jäätmeid sisaldavaid patareisid olmejäätmete hulka.



Pakendimaterjali identifitseerimise tähis

A = materjali lühend,

B = materjali number:

1- 7 = plast,

20- 22 = paber ja papp



CE-märgistus

Toode vastab kehtivatele Euroopa ja riigisestele direktiividele



Sorteerige pakendi osad ja kõrvaldage need kasutuselt vastavalt kohalikele eeskirjadele.



Sorteerige toode ja pakendi osad ja kõrvaldage need kasutuselt vastavalt kohalikele eeskirjadele.



Tooted vastavad EAEU tehniliste eeskirjade nõuetele



Sobib kasutamiseks vannitoas ja vannis



Kaitstud ajuti vette sukeldamise mõju eest.



Importija sümbol

Alalisvool

Seade on mõeldud kasutamiseks ainult alalisvooluga.

3. KASUTUSEESMÄRK

Seade on mõeldud ainult inimese näo- ja kehakarvade lõikamiseks ja piiramiseks. Ärge kasutage seda seadet loomadel ega esemetel! Seadet tohib kasutada ainult ettenähtud eesmärgil ja selles kasutusjuhendis kirjeldatud viisil. Seadme mittesihipärane kasutamine võib olla ohtlik. Tootja ei võta endale vastutust seadme sobimatust või väärtast kasutamisest tuleneva kahju eest.

4. HOIATUSED JA OHUTUSMÄRKUSED

WARNING

Tervisekahjustuste vältimiseks ärge kasutage seadet järgmistel juhtudel:

- Pakendimaterjalidest tulenev lämbumisoht! Hoidke pakkematerjale lastele kättesaamatus kohas. Lapsed võivad need suhu panna.
- Enne kasutamist kontrollige, et seadmel ja selle tarvikutel ei oleks nähtavaid kahjustusi. Kahtluste korral ärge seadet kasutage ja võtke ühendust seadme edasimüüja või klienditeenindusega (aadressi leiate kasutusjuhendist).
- Hoidke toiteadapter veest eemal.
- Kui seade on maha kukkunud või muul viisil kahjustada saanud, ei tohi seda enam kasutada. Elektrilöögi ja vigastusoht!
- Elektrilöögi oht! Kui seadmel, tarvikutel või toiteadapteril on nähtavaid kahjustusi või kahtluste korral ärge seadet kasutage ja pöörduge seadme

- edasimüüja poole või teeninduskeskusesse.
- Vigastusohht! Ärge kasutage seadet, kui selle roostevabast terasest löiketera on saanud kahjustada, sest servad võivad olla teravad.
- Ärge kasutage vannitoas pikendusjuhtmed. Nii saate toiteadapteri hädaolukorras kiiresti välja lülitada.
- Kasutage ainult originaal kammitarvikuid.

⚠ WARNING

Tervisekahjustuste vältimiseks järgige järgmisi juhiseid:

- Ärge kasutage seadet päikesepõletusega nahal, lahtistel haavadel, ekseemil ega löikehaavadel.
- Enne kammitarviku paigaldamist või liigutamist lülitage seade välja.
- Tulekahjuohht! Veenduge, et seadme lähedal ei ole kergsüttivaid vedelikke.
- Enne seadme kasutamist eemaldage kogu pakkematerjal.
- Paigutage toitejuhe nii, et keegi selle otsa ei komistaks.
- Ühendage seade ainult selle nimiplaadil märgitud nimipingega pistikupesasa.
- Kasutage seadet ainult vastavalt nimiplaadil toodud spetsifikatsioonidele.
- Toitejuhtme eemaldamiseks vooluvõrgust tõmmake vaid toiteadapterist hoides.
- Ärge jätke töötavat seadet järelevalveta!
- Pärast kasutamist lülitage seade välja.
- Tõmmake toiteadapter kohe pärast laadimist pistikupesast välja.

Märkused õli kasutamise kohta

- Õli võib allaneelamisel olla eluohtlik. Allaneelamise korral ei tohi esile kutsuda oksendamist. Pöörduge kohe arsti poole!
- Õli sattumisel silma või suhu loputage neid kohe.
-

rohke veega. Ärrituse püsimisel pöörduge viivitamatult arsti poole.

NOTICE

- Kaitske seadet ja selle tarvikuid mahakukkumise, niiskuse, mustuse, äärmuslike temperatuurikõikumiste ja otsese päikesevalguse eest.
- Kasutage, laadige või hoiustage seadet ainult temperatuurivahemikus -10 °C kuni 40 °C.

Märkused patareide kasutamise kohta

⚠ WARNING

- Ärge võtke patareisid osadeks lahti ega purustage neid. Vältige aku põrutamist.
- Kui patareivedelik satub nahale või silma, peske neid põhjalikult puhta veega ning pöörduge viivitamatult arsti poole.
- **Plahvatusohht!** Ärge visake patareisid tulle!
- Kaitske akusid liigse soojuste, kuumuse ja päikesevalguse eest.
- Akude kasutuselt kõrvaldamine äärmuslikult kõrgetel temperatuuridel või eriti madalal õhurõhul võib põhjustada nende plahvatamise või kergsüttivate vedelike ja gaaside lekke.

⚠ CAUTION

- Laadige aku enne kasutamist lõpuni täis.. Kasutage alati sobivat laadijat. Ärge laadige seadet pidevalt.

NOTICE

- Kui seadet ei ole pikka aega kasutatud, võib olla vaja laadida akut mitu korda täis ja tühjaks, et see saavutaks maksimaalse jõudluse.

6. SEADME KIRJELDUS


1. Habemepiirel
2. 2 kammitarvikut habemepiirile (3-7/8-12 mm)
3. Juukselõikur
4. 4 kammitarvikut juukselõikurile (3–12 mm)
5. Nina- ja kõrvakarvade piirel
6. Täpne piirel
7. Kehapiirel
8. 2-astmeline täpne reguleerimine 0,8 ja 1,2 mm
9. Sisse-välja lülitamise nupp
10. LED-ekraan, kus kuvatakse aku laetuse oleku % ja laadimiskuva
11. Ühenduspesa
12. Kõva vutlar
13. USB-laadimisjuhe
14. Õli
15. Puhastuspintsel



7. ESMAKORDNE KASUTAMINE

Laske akut enne esmakordset kasutamist vähemalt 90 minutit laadida. Täis laetud seadet saab kasutada umbes 90 minutit.

Kui aku laetuse tase on alla 20%, kuvatakse LED-ekraanil **10** vilkuv kiri "Lo".


1. Ühendage USB-laadimisjuhe **13** ühenduspessa **11** ja toiteadapteriga (ei kuulu komplekti). Kasutage seadme laadimiseks ainult kaitseklassi 2 toiteadapterit () millele on antud heakskiit kasutamiseks kodumasinatega ning mille väljund vastab eriti ohutule madalpingele 5 V ja kuni 1 A.
2. Sisestage toiteadapter sobivasse seinapistikupessa. LED-ekraanil **10** kuvatakse aku hetkeolek % ja laadimiskuva vilgub.
3. Aku on täis laetud, kui LED-ekraanil **10** kuvatakse "100%" ja laadimissümbol põleb püsivalt. Seade on nüüd töövalmis.

8. KASUTAMINE

7.1 Habemepiirel

1. Asetage habemepiirel **1** ülevalt seadmele, nii et see lukustub klõpsuga oma kohale.

Habemepiirli **1** eemaldamiseks suruge seda pöidlaga üles.

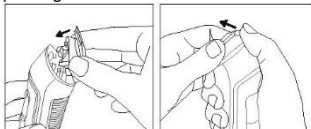

2. Vajadusel valige üks kuuest kammitarvikust **2** ja asetage see habemepiirile. Kontrollige, et kuulete ja tunnete, kuidas kammitarvik lukustub klõpsuga oma kohale. Soovitame alustada kammitarvikuga, millel on kõige pikem lõikepikkus.
3. Lõikepikkuse reguleerimiseks lükake kammitarvikut **2** üles või alla.
4. Seadme sisse lülitamiseks




lükake sisse-välja lülitamise nuppu **9** üles. LED-ekraan **10** süttib.

5. Seadme välja lülitamiseks pärast kasutamist lükake sisse-välja lülitamise nuppu **9** alla. LED-ekraan **10** kustub.

7.2 Juukselõikur

1. Asetage juukselõikur **3** ülevalt seadmele, nii et see lukustub klõpsuga oma kohale. Juukselõikuri **3** eemaldamiseks suruge seda pöidlaga üles.
2. Vajadusel valige üks kuuest kammitarvikust **4** ja asetage see juukselõikurile. Kontrollige, et kuulete ja tunnete, kuidas kammitarvik lukustub klõpsuga oma kohale. Soovitame alustada kammitarvikuga, millel on kõige pikem lõikepikkus.
3. Seadme sisse lülitamiseks lükake sisse-välja lülitamise nuppu **9** üles. LED-ekraan **10** süttib.
4. Liigutage seadet ettevaatlikult läbi juuste. Veenduge, et kammitarvik on võimalikult lapikult vastu pead. Piirake alati väikseid alasid. Lõigake juukseid kasvule vastupidises suunas. Kui juuksed kasvavad erinevas suunas, kasutage seadet mitmes suunas.
5. Seadme välja lülitamiseks pärast kasutamist lükake sisse-välja lülitamise nuppu **9** alla. LED-ekraan **10** kustub.

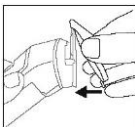

7.3 Nina- ja kõrvakarvade piirel

1. Asetage nina- ja kõrvakarvade piirel **5** ülevalt seadmele, nii et see lukustub klõpsuga oma kohale.
2. Seadme sisse lülitamiseks lükake sisse-välja lülitamise nuppu **9** üles. LED-ekraan **10** süttib.
3. Sisestage tarviku ots aeglaselt ja ettevaatlikult nina või kõrva esiossa. Eemaldage karvad väikeste, ringikujuliste liigutustega.
4. Seadme välja lülitamiseks pärast kasutamist lükake sisse-välja lülitamise nuppu **9** alla. LED-ekraan **10** kustub.

15.1 Täpne piirel

1. Asetage täpne piirel **6** ülevalt seadmele, nii et see lukustub klõpsuga oma kohale.
2. Seadme sisse lülitamiseks lükake sisse-välja lülitamise nuppu **9** üles. LED-ekraan **10** süttib.
3. Kasutage täpset piirit **6** väikestel ja raskesti juurdepääsetavatel aladel.
4. Seadme välja lülitamiseks pärast kasutamist lükake sisse-välja lülitamise nuppu **9** alla. LED-ekraan **10** kustub.

7.4 Kehapiirel

1. Asetage kehakarvade pardel **1** ülevalt seadmele, nii et see lukustub klõpsuga oma kohale.
2. Seadme sisse lülitamiseks lükake sisse-välja

lülitamise nuppu **9** üles. LED-ekraan **10** süttib.

3. Liigutage seadet ettevaatlikult läbi kehakarvade. Veenduge, et roosteabast terasest raseerimistera on võimalikult lapikult vastu keha. Piirake alati väikseid alasid. Lõigake juukseid kasvule vastupidises suunas. Kui juuksed kasvavad erinevas suunas, kasutage seadet mitmes suunas.
4. Seadme välja lülitamiseks pärast kasutamist lükake sisse-välja lülitamise nuppu **9** alla. LED-ekraan **10** kustub.

8 PUHASTAMINE JA HOOLDUSTÖÖD

8.1 Seadme puhastamine

⚠ WARNING

- Elektrilöögi oht! Enne puhastamist tõmmake seadme pistik alati vooluallikast välja.
- Tulekahjuoht! Ärge puhastage seadet kergsüttiva vedelikuga!
- Ärge peske seadet nõudepesumasinas!
- Seade on veekindel ja seda tohib puhastada voolava vee all.

1. Põhjalikuks puhastamiseks eemaldage tarvikud seadme küljest neid üles tõmmates.
2. Laske tarvikutel enne seadme külge tagasipanemist täiesti kuivada.

8.2 Habemepiiri ja juukselõikuri õlitamine

Parimate võimalike lõiketulemuste tagamiseks kandke habemepiiri **1** ja juukselõikuri **3** lõiketeradele veidi õli.

9 TARVIKUD JA VARUOSAD

Tarvikute ja varuosade ostmiseks külastage www.beurer.com või pöörduge oma riigi teeninduskeskusesse (aadressid leiate nimekirjast). Tarvikuid ja varuosi saate osta edasimüüjate käest.

10 KASUTUSELT KÕRVALDAMINE

Keskonnakaitse tagamiseks ärge visake kasutuskoõlbmatuks muutunud seadmeid olmeprügi hulka. Viige töökoõlbmatuks muutunud seade vastavasse kogumis- või ümbertöötlemiskeskusesse.



Järgige vastavaid kohalikke eeskirju. Utiliseerige seade vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile elektri- ja elektroonikaseadmete romude kohta (WEEE-direktiiv). Küsimuste korral võtke ühendust jäätmekäitluse eest vastutava kohaliku asutusega. Teavet kogumispunktide kohta teie piirkonnas saate kohalikust omavalitsusest, jäätmekäitlusettevõttest või seadme müüjalt.

Tühjad patareid tuleb viia vastavasse kogumispunkti. Teil on seadusjärgne kohustus akudest ohtuotul vabaneda.

Kahjulikke aineid sisaldavatel patareidel on alljärgnev märgistus:

Pb = pliid sisaldav aku.
Cd = patarei sisaldab kaadmiumi.
Hg = patarei sisaldab elavhõbedat.



11 TEHNILISED ANDMED

Mudel	MN9X
Kaal	Umbes 154 g
Seadme mõõtmed	16 x 4 x 4 cm
Seadme kaitsetüüp	IPX7
Seadme sisend	5.0V = 1.0A
Aku:	
Mahutavus	800 mAh
Nimipinge	3,7 V
Tüüp	Liitiumioon

12 GARANTII

Lisateavet garantiitingimuste kohta saate kaasasolevalt garantiilehelt.

Hooldustöökoda: Renerki Kaubanduse OÜ, Tel. 640 6400, klienditeenindus@renerk.ee,
Avatud E-R 9:00-18:00

Maaletooja: Sandmani Grupi AS, Laki põik 6, Tallinn 12918



Beurer GmbH • Soflinger Str. 218 • 89077 Ulm, Saksamaa • www.beurer.com www.beurer-gesundheitsratgeber.com •
www.beurer-healthguide.com



BEURER UK Ltd., Suite 16, Stonecross Place Yew Tree Way, WA32SH Golborne, Ühendkuningriik

