


ZACO

# Kasutusjuhend

Robottolmuimeja

Mudel: V5x

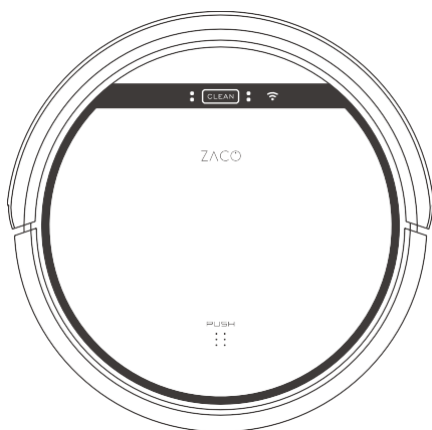

501902

Hea klient!

Täname, et ostate robottolmuimeja ZACO V5x!

Üha rohkem inimesi kasutab robottolmuimejaid, sest see on kõige nutikam puhastusviis.

Palun lugege see kasutusjuhend läbi ja saage oma seadmega tuttavaks. Nii oskate seda võimalikult hästi kasutada. Probleemide korral pöörduge meie klienditeeninduskeskusesse või külastage lisateabe saamiseks [www.zacorobot.eu](http://www.zacorobot.eu) .

Jälgige meid Facebookis ja Twitteris, et nautida eksklusiivseid eeliseid:

- Teie seadme spetsiifiline tugi, sealhulgas vastused küsimustele, hooldusnõuanded, videoesitlused, reaalajas vestlus ja muud.
- Tooteuendused ja muu väärtuslik teave uute seadmete kohta, eksklusiivsed soodustused ja erikampaaniad.

Võtke meiega ühendust

Facebook: [facebook.com/zacorobotics](https://facebook.com/zacorobotics) Twitter:

[twitter.com/ZACOROBOTIC](https://twitter.com/ZACOROBOTIC)

Nautige oma põhjalikult puhastatud kodu, iga päev.

Lugupidamisega

ZACO Innovation

## ZACO klienditeeninduskeskus

Klienditeeninduskeskuse telefoninumber:

00800-42377961 (tasuta kõne Euroopa piires)


0209-513038-383 (otseliin Saksamaal)

E-post: [support@zacorobot.eu](mailto:support@zacorobot.eu)

## Olulised nõuanded

### Kasutamine

- Enne seadme kasutamist veenduge, et see on sisse lülitatud. Vaadake üle puhastatav põrandapind ja eemaldage seal takistused.
- Põhjaliku puhastamise tagamiseks läbib seade põrandapinna kõiki alasid mitu korda.
- Pöörlevad harjad võivad jätta põrandale väikseid graanuleid (lemmikloomatoit, kassiliiv), kuid lõpuks puhastab seade ka need kohad.
- Enne küljeharjade välja vahetamist kontrollige, et harjad oleksid vastavalt nende külgedel ja seadme põhjas toodud tähistele "L" (vasak) ja "R" (parem) õigesti paigaldatud.
- Kellaaja või graafiku seadistamisel kinnitab seade lõpliku valiku piiksuga. Kui piiksu ei kõla, siis seadistust ei salvestatud.
- Tühjendage tolmu anum. Kui tolmu anum on täis, imeb seade endasse vähem tolmu ja võib seda isegi endast välja lasta, kuigi hoiatavat helisignaali ei ole kõlanud.

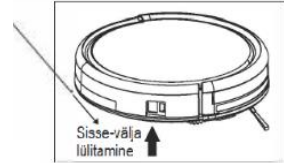

### Parima töötulemuse tagamiseks

- Tühjendage tolmu anum ja puhastage filtrit pärast igat kasutuskorda.
- Ärge peske filtrit veega.
- Kui seadme imivõimsus väheneb ja see jätab osa tolmu põrandale, tuleb filter välja vahetada.
- Asetage laadimisdock vastu seina ning eemaldage selle külgedelt 1 meetri ulatuses ning selle eest ja tagant 2 meetri ulatuses kõik takistused.
- Enne igat puhastustsükli laadige seadme aku täielikult täis.

### Aku eluiga

Aku elua pikendamiseks ja selle tipptöö kvaliteedi säilitamiseks:

- Laadige seadet enne esimest kasutuskorda üleöö.
- Kui te ei kavatse seadet pikemat aega kasutada, lülitage see välja.
- Laadige seadet uuesti esimesel võimalusel. Mitu päeva ootamine, kuni aku saab tühjaks, võib akut kahjustada.
- Kasutage seadet sageli.



#### Hoiatus!

Toode sisaldab elektroonilisi osi. ÄRGE pange seadet vette ega laske veel selle peale sattuda. Puhastage seadet ainult kuiva lapiga.

## Sisukord

<b>Ohutusjuhised</b> .....	4
<b>Toote osad</b> .....	5
Tarvikute nimekiri.....	5
Seadme ülesehitus 6	
Tolmuanum.....	7
Laadimisdokk.....	7
Juhtpult.....	7
Nupu CLEAN olek.....	8
<b>Kasutamine</b> .....	9
Juhtpuldi kasutamine.....	9
Esmased toimingud.....	10
Käivitamine / paus / unerežiim.....	11
Graafiku koostamine.....	12
Puhastusrežiim.....	13
<b>Äpi alla laadimine</b> .....	14
<b>Hooldus</b> .....	15
Küljeharjade puhastamine.....	15
Tolmuanuma ja filtri puhastamine.....	15
Sensorite ja automaatsete laadimisvarraste puhastamine.....	15
Esiratta puhastamine.....	16
<b>Veotsing</b> .....	17
Veakoodide leht.....	17
Probleemid seadme töös.....	18
<b>Toote tehnilised andmed</b> .....	19
<b>Kasutusjuhendi lisa</b> .....	20

## Ohutusjuhised

---

Enne seadme kasutamist lugege läbi alltoodud ohutusjuhised ja ettevaatusabinõud ning järgige neid.

- Lugege seda juhendit enne seadme kasutamist tähelepanelikult.
- Hoidke juhend alles.
- Mis tahes tegevus, mida ei ole selles kasutusjuhendis kirjeldatud, võib tekitada kasutajale vigastuse või põhjustada varalist kahju.

## HOIATUSED

1. Seadme tohivad koost lahti võtta ainult selleks kvalifitseeritud tehnikud. Kasutajad ei tohi seadet koost lahti võtta ega seda remontida.
2. Kasutage ainult tehase volitatud adapterit. Muu adapteri asutamine võib põhjustada elektrilöögi või tulekahju või seadet kahjustada.
3. Ärge puudutage toitejuhet, pistikut ega adapterit märgade kätega.
4. Jälgige, et rõivad ega kehaosad ei jääks seadme rataste vahele.
5. Ärge asetage seadet sigareti, välgumihkli, tikkude ega muude kergsüttivate esemete lähedale.
6. Pärast laadimise lõppemist puhastage seadet.
7. Ärge keerake toitejuhet sõlme ega asetage selle peale raskeid ega teravaid esemeid.
8. Ärge kasutage seadet väliitingimustes.
9. Ärge istuge seadme peale ega asetage selle peale midagi.
10. Ärge kasutage seadet põrandal.
11. Enne seadme kasutamist eemaldage põrandalt kõik õrnad esemed (tekstiil, klaas, valgustid jms) ja muud esemed, mis võivad seadme harjade külge kinni jääda või mis võidakse seadmesse tõmmata (juhtmed, riided, paberid, tapeet, kardinad jms).
12. Ärge asetage seadet kohta, kust see võib maha kukkuda (laud, toolid jms).
13. Transportimise ajaks või kui te ei kavatse seadet pikemat aega kasutada, lülitage seade välja.
14. Aku kahjustamise vältimiseks kontrollige enne seadme kasutamist, et adapter ja pistik oleksid korralikult ühendatud.
15. Seadme ümberkukkumise vältimiseks andke kõigile majas viibijatele teada, et seade töötab.
16. Kasutage seadet temperatuuril -10° C kuni 40° C.
17. Ärge kasutage seadet kõrge temperatuuriga keskkonnas.
18. Kui aku on muutunud töökõlmatuks, võtke see seadmest välja.
19. Enne aku eemaldamist ühendage seade vooluvõrgust lahti.
20. Kõrvaldage aku kasutuselt ohutult vastavalt kehtivatele eeskirjadele.











## MÄRKUS.

Lapsed, väiksemate vaimsete võimetega isikud ja isikud, kellele puuduvad kogemused ja teadmised, tohivad seadet kasutada vaid järelevalvel.

## Toote osad


### Tarvikute nimekiri

Seerianumber	Kirjeldus	Kogus
1	Põhiseade (koos akuga)	1
2	Laadimisdock	1
3	Juhtpult (ilma patareita)	1
4	Toiteadapter	1
5	Veeanum	1
6	Mopp	1
7	Puhastustööriist	1
8	Kasutusjuhend	1
9	Küljeharjad	2
10	Suure jõudlusega filter	2

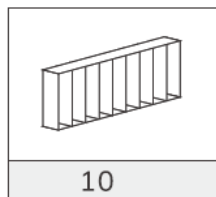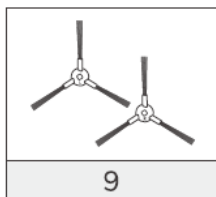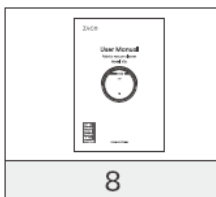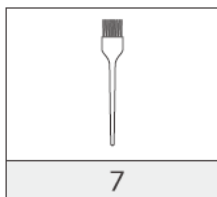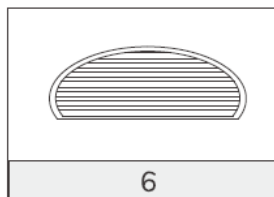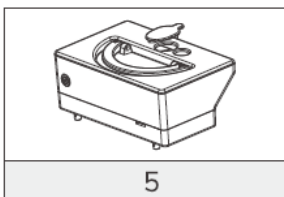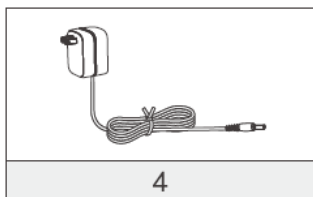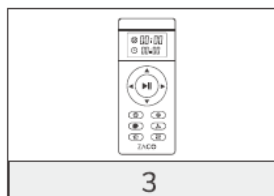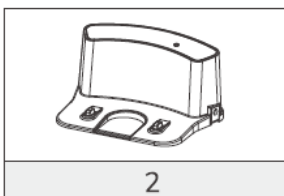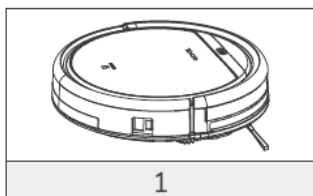


## Toote osad

### Seadme ülesehitus

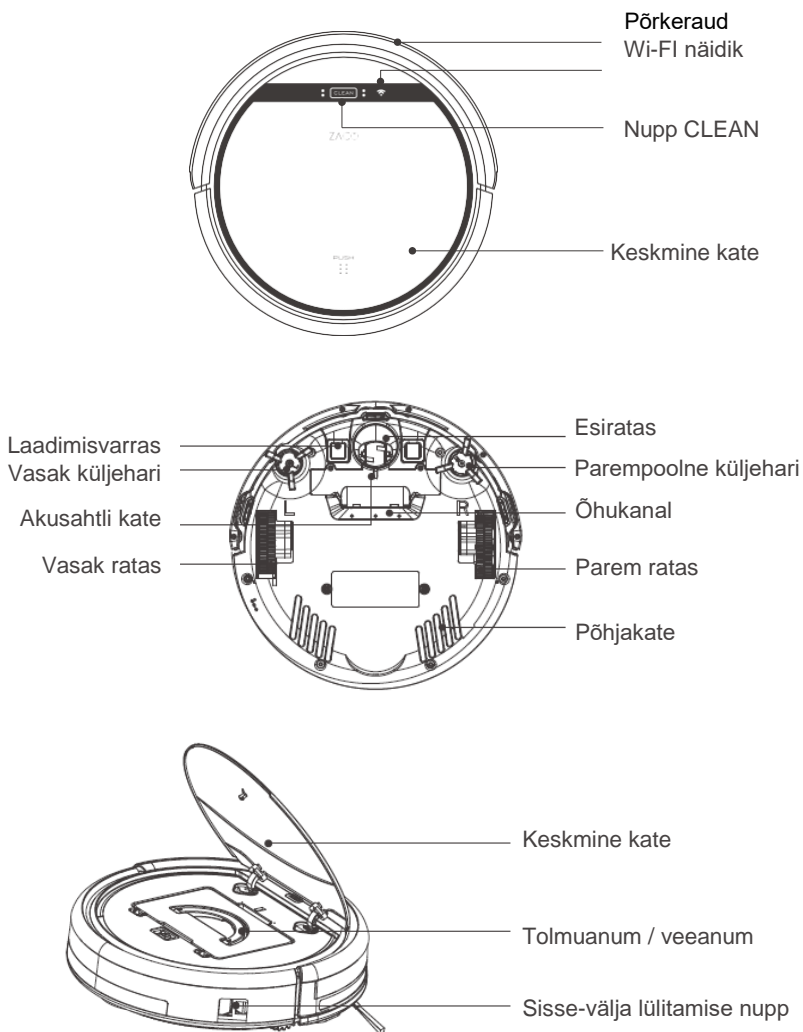


## Toote osad


### Tolmu anum

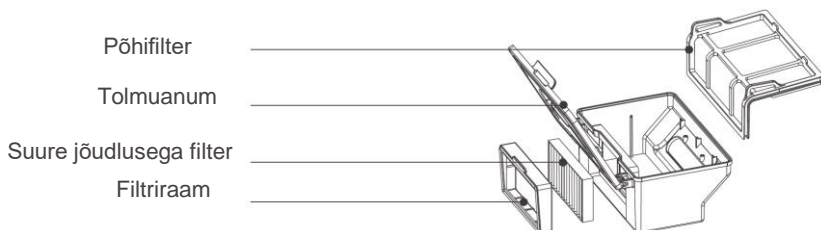

### Laadimisdock

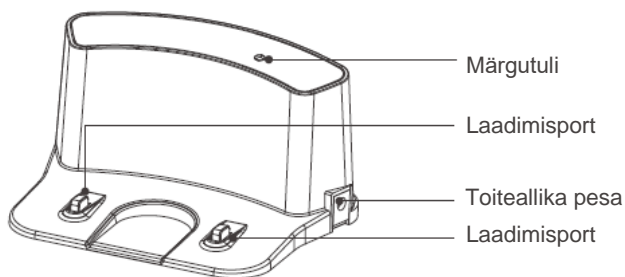

### Juhtpult

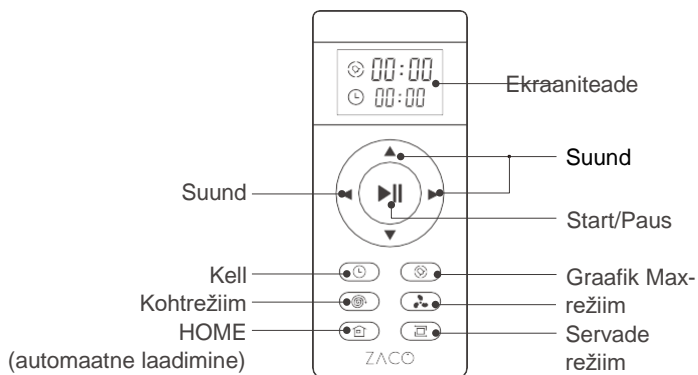



## Toote osad

### Nupu CLEAN olek

Seadme olek	Tule olek
Laadimine.	Alumine ja ülemine märgutuli vilguvad kiiresti.
Laadimine on lõpetatud.	Kõik märgutuled põlevad.
Seade on valitud režiimis.	Alumine ja ülemine märgutuli hämarduvad ja kustuvad.
Seadme rike.	Alumine ja ülemine märgutuli vilguvad järk-järgult.
Aku on tühi.	Alumine märgutuli vilgub.
Seade on kodurežiimis.	Alumine märgutuli hämardub ja kustub.
Seade on puhastusrežiimis.	Ülemine märgutuli põleb püsivalt.
Seade on servade režiimis.	Ülemine märgutuli põleb püsivalt. Alumine märgutuli vilgub.
Seade on kohtrežiimis.	Alumine märgutuli põleb püsivalt. Ülemine märgutuli vilgub.
Toimub võrguga ühendamine.	Wi-Fi märgutuli vilgub.
Võrguga ühendamine õnnestus.	Wi-Fi märgutuli põleb püsivalt.

## Kasutamine

### Juhtpuldi kasutamine

#### 1. "▶||" Käivitamine / Paus

- Puhastamise alustamiseks valitud režiimis.
- Aktiivse puhastustsükli katkestamiseks.
- Unerežiimist valitud režiimi minemiseks.

#### 2. Suunanupud

##### A. Nupp "▲"

- Minuti- või tunninäidu suurendamiseks graafiku- või kellarežiimis.
- Seadme edasi liigutamiseks valitud režiimis.
- Seadme peatamiseks, kui see läheb vastu esemeid.

##### B. Nupp "▼"

- Minuti- või tunninäidu vähendamiseks graafiku- või kellarežiimis.

##### C. Nupp "◀"

- Minutinäidu muutmiseks tunninäiduks graafiku- või kellarežiimis.
- Seadme vasakule keeramiseks.

##### D. Nupp "▶"

- Tunninäidu muutmiseks minutinäiduks graafiku- või kellarežiimis.
- Seadme paremale keeramiseks.

#### 3. "⌚" Plaan

- Graafikurežiimi sisenemiseks, kui seade on valitud režiimis.
- Puhastusgraafiku kinnitamine.

#### 4. "⌚" Kell

- Kellarežiimi sisenemiseks, kui seade on valitud režiimis.
- Kellaaja seadistuse kinnitamiseks.

#### 5. "🏠" Kodu

Seadme tagasi pöördumiseks laadimisdokki.

#### 6. "📺" Serv

Mööda seinäääri puhastamiseks.

#### 7. "🌀" Koht

Konkreetsete alade puhastamiseks.

#### 8. "🌀" MAX

Suurima võimaliku imemisvõimsuse tagamiseks.




#### Märkus.

1. Paigaldage juhtpulti kaks AAA-tüüpi patareid.
2. Kui te ei kavatse juhtpulti pikemat aega kasutada, eemaldage sellest patareid.

## Kasutamine

### 1. Alustamine

- 1> Asetage laadimisdock pörandale ja ühendage adapter. Laadimisdocki märgutuli läheb püsivalt põlema.

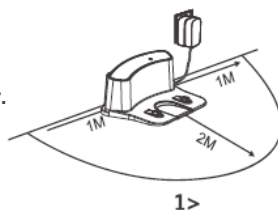

#### Märkus.

Asetage laadimisdock vastu seina ning eemaldage selle külgedelt 1 meetri ulatuses ning selle eest ja tagant 2 meetri ulatuses kõik takistused.

- 2> Pärast seadme sisse lülitamist (nupp asub voolutoite pesa lähedal) hakkab ekraanipaneel vilkuma. (Kui seadmele ei anta ühtegi käsku, läheb seade 10 minuti pärast unerežiimi)

#### Märkus.


- A. Seade peab alati olema sisse lülitatud, muidu see ei tööta.
- B. Seadme välja lülitamisel tühistatakse kõik planeeritud tsükliid.

#### Ettevaatust!

Enne seadme laadimise veenduge, et see on sisse lülitatud.

- 3> Seadet saab laadida:

- A. elektrilisse pistikupesasse ühendades;
- B. vajutades juhtpuldil nuppu HOME - seade läheb laadimisdocki ja laeb end automaatselt.

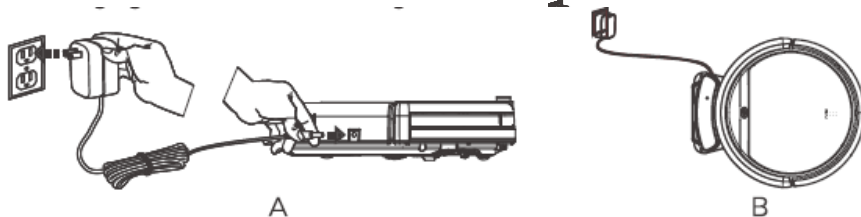

#### Aku eluea pikendamine:

- A. Enne esimest kasutamist laadige seadet üleöö. Laadimise lõppedes süttivad kõik märgutuled.
- B. Asetage seade alati laadimisdocki, mis on ühendatud vooluvõrku.
- C. Kui te ei kavatse seadet pikemat aega kasutada, laadige see täiesti täis ja lülitage seade välja. Pange seade hoiule jahedasse kuiva kohta.

#### 4> Automaatne laadimine

Aku tühjenedes läheb seade automaatselt laadimisdocki.

## Kasutamine

---

### 2. Käivitamine / paus / unerežiim

Unerežiim: seade ei tööta, nupu CLEAN tuli ei põle ja seade on sisse lülitatud.

Valitud režiim: seade ei tööta, nupu CLEAN sinine tuli hämardub ja kustub.

Puhastusrežiim: seade töötab, nupu CLEAN tuli põleb sinisena.

#### 1>. Seadme kasutamise alustamine

A. Veenduge, et seade on sisse lülitatud.

B. Vajutage seadmel või juhtpuldil nuppu CLEAN.

**Märkus.** Kui seade on unerežiimis, vajutage nuppu CLEAN, et seade "üles äratada".  
Puhastusüksli käivitamiseks vajutage nuppu CLEAN uuesti.

#### 2>. Paus

Vajutage seadmel või juhtpuldil nuppu CLEAN, et minna puhastusrežiimist valitud režiimi.

**Märkus.** Kui seadme töö on katkestatud, vajutage nuppu CLEAN, et seadme kasutamist jätkata.

#### 3>. Unerežiim

Valitud režiimist unerežiimi minemiseks:

kui seadmele 10 sekundi jooksul ühtegi käsklust ei anta, läheb seade automaatselt unerežiimi.

## Kasutamine

---

### 3. Graafiku koostamine

Saate seadistada nii, et seade hakkab tööle teatud ajal.

**Märkus.**

Pärast juhtpuldil patarei vahetamist tuleb kellaageg ja graafik uuesti seadistada. Seadistage kellaageg ja seejärel saate seadme seadistada ükskõik milliseks kellaajaks tööd alustama.

#### Kellaaja seadistamine

1. Suunake juhtpult seadme poole (veenduge, et seade on sisse lülitatud).
2. Vajutage nuppu CLOCK ja seadistage suunanuppude abil hetke kellaageg.
3. Seadistuse salvestamiseks vajutage nuppu CLOCK. Graafiku tühistamiseks lülitage seade välja.

#### Graafiku seadistamine

Seade hakkab alati tööle seadistatud ajal, välja arvatud juhul, kui seade on välja lülitatud.

1. Suunake juhtpult seadme poole.
2. Vajutage nuppu PLAN ja seadistage suunanuppude abil graafik.
3. Seadistuse salvestamiseks vajutage nuppu PLAN. Graafiku tühistamiseks lülitage seade välja.

**Märkus.**

Kellaaja või graafiku seadistamisel kinnitab seade lõpliku valiku piiksuga. Kui piiksu ei kõla, siis seadistust ei salvestatud.

## **Kasutamine**

---

### **4. Puhastusrežiim**

#### **1>. Automaatne puhastus**

Seade puhastab ruumi automaatselt ja reguleerib end vastavalt olukorrale.

**Märkus.** automaatse puhastuse käivitamiseks vajutage seadmel või juhtpuldil nuppu CLEAN.

#### **2>. Ühe koha puhastamine**

A. Suunake juhtpult töötava seadme poole ja vajutage nuppu SPOT.

Seade teeb kohapeal ringi ja lülitub seejärel automaatse puhastuse režiimi.

B. Suunake juhtpult valitud režiimis oleva seadme poole ja vajutage nuppu SPOT.

Seade hakkab kohapeal ringe tegema. Pärast valitud koha puhastamise lõpetamist lülitub seade valitud režiimi.

#### **3>. Servade puhastamine**

Pange seade serva (seina) vastu ja vajutage servade puhastamiseks juhtpuldil nuppu EDGE.

**Märkus.** Kui seade ei tuvasta servi, lõpeb see režiim automaatselt. Saate režiimi lõpetada ka käsitsi, vajutades nuppu CLEAN.

## Äpi alla laadimine

---

Seadet saab juhtida mobiilirakenduse kaudu. Juhised leiate mobiilirakenduse liidesest.



 ZACO seadme  
mobiilirakendus



 ZACO seadme  
mobiilirakendus

## Hooldus

### 1. Küljeharjade puhastamine


Määrduvad küljeharju tuleb puhastada ja kahjustada saanud küljeharjad tuleb välja vahetada.

**Märkus.** Enne küljeharjade välja vahetamist kontrollige, et harjad oleksid vastavalt nende külgedel ja seadme põhjas toodud tähistele "L" (vasak) ja "R" (parem) õigesti paigaldatud.

### 2. Tolmu anum ja filtri puhastamine

Puhastage ja tühjendage tolmu anumat pärast igat kasutuskorda, kasutades allpool olevatel joonistel toodud samme.


- Eemaldage tolmu anum, veenduge, et imiavas ei ole võõrkehi ja puhastage tolmu anum.
- Puhastage filtrit pärast 15-30 päeva kasutamist. Vahetage filter välja vähemalt iga kuue kuu tagant.
- Filtrid peavad seadmesse paigaldades olema kuivad.
- Filtreid saab vajadusel välja vahetada.

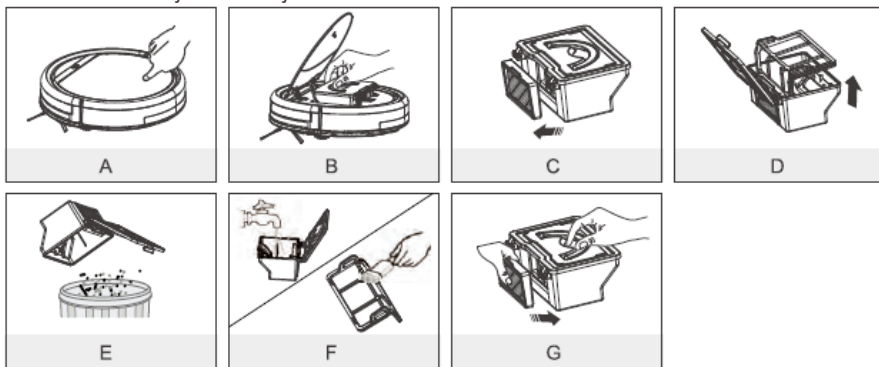

### 3. Sensorite ja automaatsete laadimisvarraste puhastamine

Puhastage sensoriaken ja automaatsed laadimisvardad ettevaatlikult pehme kuiva lapiga.

**Märkus.** Kui laadimisvardad või laadimisdock on määrduvad, tuleb need puhastada.

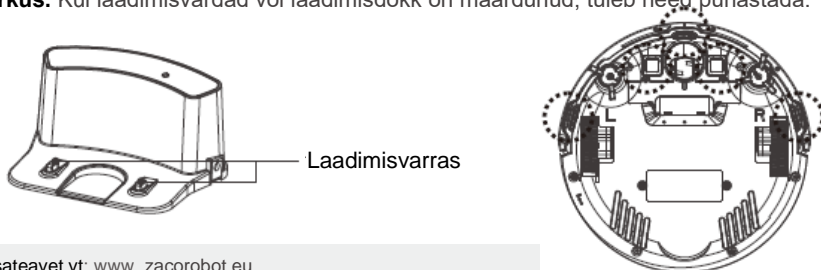





## Hooldus

---

### 4. Esiratta puhastamine

Esiratta küljes olev võõrkeha mõjutab seadme töövõimet. Puhastage esiratas järgmiselt:

- (1) Tõmmake ratas püstiasendis üles ja puhastage see. Veenduge, et tihend on eemaldatud.
- (2) Tihend tuleb pärast puhastamist uuesti ja õigesti oma kohale paigaldada.

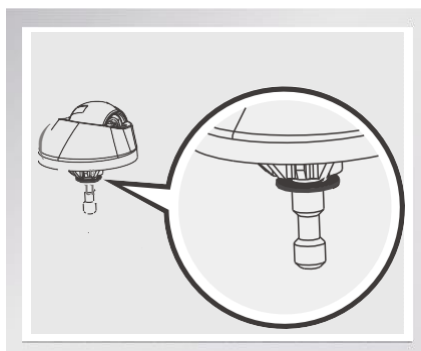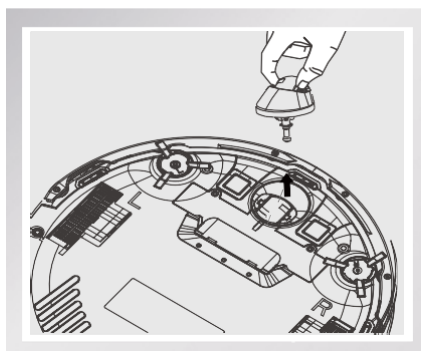

# Veaotsing

---

## 1. Veakoodide leht

Probleemi korral teeb seade piiksu.

- Lühike piiks:

NUM- BER	Tone	Põhjus	Lahendus
01	●	Rattad või küljeharjad ei tööta.	Kontrollige rattaid või küljeharju.
02	● ●	Takistuse või pörkeraua sensori rike.	Puhastage sensorid ettevaatlikult ja kontrollige, ega seal ole võõrkehi.
03	● ● ●	Seade kiilub kinni.	Liigutage seade mujale ja käivitage uuesti.

**Märkus.** Kui ükski eespool toodud lahendustest ei tööta, toimige vastavalt allpool kirjeldatule.

- Lähtestage seade, lülitades selle välja ja uuesti sisse.
- Kui see ei anna tulemust, kirjutage [support@zacorobot.eu](mailto:support@zacorobot.eu)

## Veaotsing

### 2. Probleem

Probleem	Võimalik põhjus	Lahendus
Seade teeb väikesel alal ringe.	Rattad on blokeerunud.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Puhastage küljerattad karvadest ja mustusest..</li> <li>- Lükake rattaid sisse ja välja ja veenduge, et need saavad vabalt pöörelda.</li> <li>- Taaskäivitage seade muus kohas.</li> </ul>
Seade liigub tagurpidi.	Takistuste sensor on määrduanud või rikkis.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kontrollige takistuste sensori läätse. Vajadusel puhastage läätst või vahetage see välja.</li> </ul>
Seade sõidab otse takistuste otsa.	Põrkeraud on kinni kiilunud.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Koputage ülemist põrkerauda 10-12 korda, et see mustusest puhastada.</li> <li>- Keerake põrkeraua kruvi lahti.</li> </ul>
Seadme tööaeg on lühem.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Akumaht on vähenenud.</li> <li>- Seadme aku ei ole täiesti täis laetud.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Vahetage aku välja.</li> <li>- Laadige seadet.</li> </ul>
Nupu CLEAN tuli ei põle laadimise ajal.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Laadimisvarraste küljes on karvad vms.</li> <li>- Seade ei ole korralikult laadimisvarrastega ühendatud.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Puhastage laadimisvardad.</li> <li>- Kontrollige, kas seade on korralikult laadimisvarrastega ühendatud.</li> </ul>
Seade ei puhasta korralikult.	Filter on määrduanud või märg.	Puhastage filter või vahetage see välja.
Filter ajab tolmu välja.	Tolmuanum on täis.	Tühjendage tolmuanum.
Seade ei hakka määratud ajal tööle.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Graafikut ei salvestatud.</li> <li>- Graafik tühistati pärast seadme lähtestamist.</li> <li>- Seade on välja lülitatud.</li> <li>- Aku tühjeneb.</li> <li>- Seadme osad on mustusega blokeerunud.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Lähtestage graafik. Oodake, kuni kõlab piiks.</li> <li>- Lülitage seade sisse.</li> <li>- Asetage sisselülitatud seade laadimisdokki, et seade end järgmiseks kasutuskorraks täis laeks.</li> <li>- Lülitage seade välja ja tühjendage tolmuanum.</li> <li>- Puhastage küljeharjad ja põhiharjad.</li> </ul>


## Toote tehnilised andmed

Klassifikatsioon	Element	Üksikasjad
<b>Mehaaniline teave</b>	Läbimõõt	300 mm
	Kõrgus	81 mm
	Kaal	2,24 kg
<b>Elektrivõrgu tehnilised andmed</b>	Pinge / võimsus	14,4V / 22 W
	Aku tüüp	Liitium-ioon
<b>Puhastusteave</b>	Tolmuanima maht	0.3L
	Laadimistüüp	Automaatne laadimine / <b>Manuaalne</b> laadimine
	Puhastusrežiim	Automaatne režiim, kohtrežiim, servade režiim, graafikuga režiim
	Laadimisaeg	< 350 minutit
	Puhastusaeg	Umbes 90 minutit
<b>Korpuse nuputüüp</b>		Puutetundlik

**Märkus.** Seadet tuleb hoida temperatuuril -10 °C ja 40 °C.

## Lisa - Kasutusjuhend

(Ainult veeanumaga mudel)

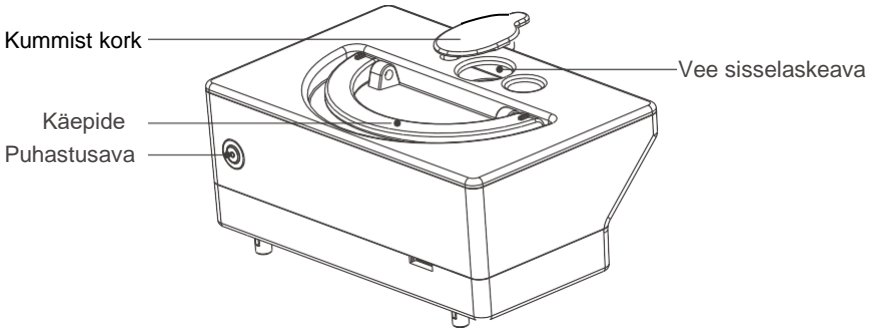

1. Kuivpuhastust tehakse tolmu anumaga ja märgpuhastust tehakse veeanumaga.
2. Veeanuma kasutamisel peab seadmel olema mopiklamber koos mopiga.
3. Valage vesi veeanumasse.
4. Avage seadme kaas ja pange veeanum seadmesse, nii et selle puhastusava on **kohakuti** seadme korpusel asuva avaga.
5. Sulgege seadme kate ja vajutage veeanuma puhastamise alustamiseks nuppu CLEAN. Veeanuma puhastamise ajal ei ime seade tolmu.
6. Parema tulemuse saamiseks võite veeanuma enne kuivalt puhastada.
7. Vesi voolab automaatselt veeanumast välja. **Ärge jätke veeanumat seadmesse ega selle kõrvale, kui anum on veel vett.** Vastasel juhul voolab vesi põrandale.
8. Seadme laadimises ajaks võtke veeanum sellest välja

## **ZACO Customer Service**

Free Call Europe: 00800-42377961

Direct Line DE 0209-513038-380

Email: [support@zacorobot.eu](mailto:support@zacorobot.eu)

website: [www.zacorobot.eu](http://www.zacorobot.eu)