


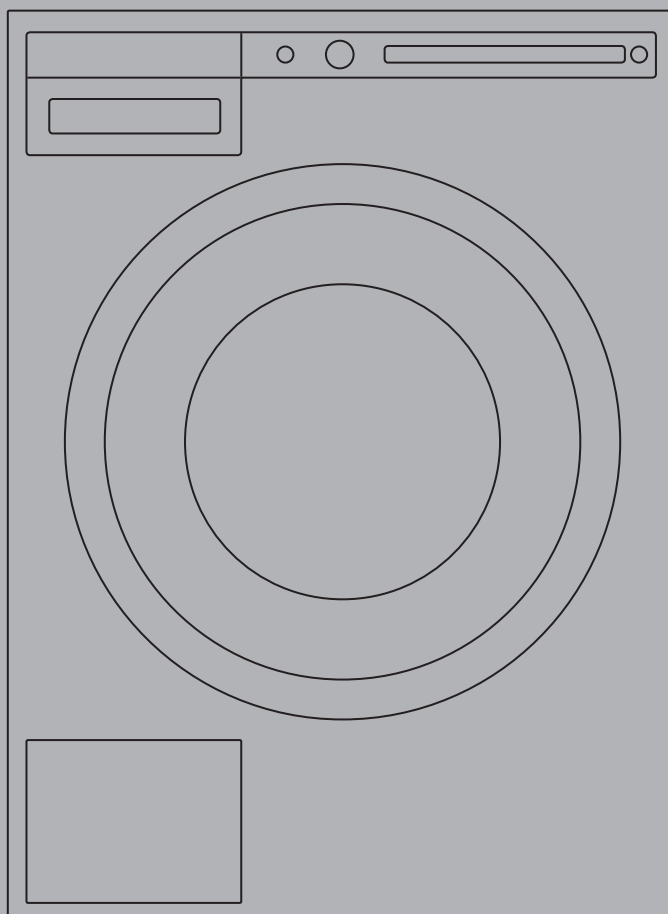

KASUTUSJUHEND

Pesumasin
WM75.1
ET

W4096R/1/2/3

Lugupeetud klient,

Me täname, et soetasite selle kvaliteetse ASKO toote.

Loodame, et see vastab kõikidele teie ootustele. Skandinaavialik disain ühendab puhtad jooned, igapäevase funktsionaalsuse ja kõrge kvaliteedi. Need on kõikide meie toodete põhiomadused ja seetõttu kõrgelt hinnatud kogu maailmas.

Soovitame enne seadme esmakordset kasutamist läbi lugeda kogu kasutusjuhendi. Kasutusjuhend hõlmab samuti teavet, kuidas saate kaasa aidata keskkonna kaitsmisele.

SISUKORD

Ohutusnõuded	3	Hooldus ja puhastamine	39
Pesumasina kirjeldus	6	Vead - mida teha?	44
Pesuaine sahtel	6	Teenindus	50
Enne seadme esmakordset kasutamist	7	Tehnilised andmed	51
Paigaldamine ja ühendamine	10	Programmi tabel	54
Soovitused enne pesemist	17	Tabel: Pesurežiim/Temperatuur	57
Pesemisprotsess, samm sammu haaval (1 – 8)	19	Valikute tabel	58
Süsteemi seadistused	31	Utiliseerimine	59
Eriomadused	35	Kiirjuhised	63

Järgmiseid sümboleid kasutatakse kogu juhendis ja nendel on järgnev tähendus:

	Informatsioon, soovitus või nõuanne		Hoiatus – oht kuuma pinnaga
	Hoiatus – üldine oht		Hoiatus - tuleoht
	Hoiatus - elektrilöögioht		



ÜLDINE



Palun lugege läbi kogu juhend ja säilitage see edaspidiseks alles.

- **Palun ärge kasutage pesumasinat enne, kui olete läbi lugenud kasutusjuhendi ja sellest aru saanud.**
- Kasutusjuhendi eiramine või pesumasina ebaõige kasutamine võivad kahjustada pesu, seadet või kasutajat. Hoidke kasutusjuhendit käepärases kohas, pesumasina läheduses.
- Juhendid on saadaval meie veebilehel www.asko.com
- **Teie pesumasin on ette nähtud kasutamiseks koduses majapidamises.**
- Pesumasina peab ühendama vee- ja vooluvõrguga vastava koolitusega spetsialist.
- Ohutuse tagamiseks tohib mistahes remonti ja hooldustöid teha vaid koolitatud spetsialist.
- Õnnetuste vältimiseks tohib vigastatud toitejuhet vahetada vaid tootja, volitatud hooldustehnik või muu volitatud isik.
- Peale paigaldamist peab pesumasin seisma kaks tundi enne selle vooluvõrku ühendamist.
- Pesumasinat ei tohi ühendada vooluvõrku pikendusjuhtme abil.
- Ärge ühendage pesumasinat elektripistikusse, mis on ette nähtud elektrilisele pardlile või juukseföönile.
- Pesumasina veevõrguga ühendamiseks kasutage seadmega kaasasolevaid voolikuid ja tihendeid. Veasure peab jääma vahemiku 0,1 ja 1 MPa (ligikaudu 1-10 bar, 10–100 N/cm₂).
- Alati kasutage uut veevoolikut seadme veevõrguga ühendamiseks, ärge taaskasutage vana veevoolikut.
- **Peale pesutsükli lõppu sulgege veekraan ja tõmmake toitejuhe seinakontaktist välja.**
- Kasutage pesumasinat ainult juhendis kirjeldatud esemete pesemiseks. See seade pole ette nähtud kuivpuhastuseks.
- Vead, mis on põhjustatud ebaõigest ühendamisest, kasutamisest või volitamata isiku poolt teostatud remondist, ei kuulu garantii alla ja kulub kannab kasutaja.
- Kasutage ainult pesumasinale ettenähtud pesuaineid! Pesu pesemiseks ja hooldamiseks kasutage ainult pesumasinale ettenähtud aineid. Me ei kannu vastutust tihendite ja plastikosade mistahes kahjustuste või värvimuutuste eest, mis on tingitud valgendite või värvainete valest kasutamisest.
- Kloori sisaldavad valgendid võib asendada hapnikupõhiste pleegitajatega.

Vastasel juhul tuleb neutraliseerimistsükkel teostada Puuvilla programmiga kõrgeimal temperatuuril. Parimate tulemuste saamiseks kasutage vesinikperoksiidi või hapnikupõhiseid aineid.

- Ärge kasutage värvaineid (värve) või pleegitusaineid (ained värvimiseks või värvainete eemaldamiseks), mis sisaldavad väävliühendeid, kuna need põhjustavad korrosiooni.
- Liigne kloori sisaldavate ainete kasutamine suurendab seadme komponentide enneaegseid tõrkeid. See sõltub kloori kontsentratsioonist, toimeajast ja temperatuurist.
- ⚠ Ärge kasutage pesuaineid, mis sisaldavad lahusteid, kuna nendest eraldub mürgiseid gaase, mis kahjustavad masinat ja võivad põhjustada tulekahju ja plahvatust.
- Enne seadme esmakordset kasutamist, eemaldage transportpoldid ja kõik muud transpordikaitse. Vt lõiku “ENNE ESMAKORDSET KASUTAMIST / transpordikaitse”.
- Seade pole ette nähtud kasutamiseks füüsiliste ja vaimsete puuetega isikute poolt (kaasaarvatud lapsed) või isikute poolt, kellel puuduvad vajalikud kogemused ja teadmised. Selliseid isikuid peab juhendama seadme kasutamisel isik, kes vastutab nende ohutuse eest.
- Hädaolukorra ukse avamise tööriist on kasutusjuhendi kotis (juhendite komplekt).
- Avarii ukse avamise tööriist asub dosaatori tagaküljel.
- Maksimaalne pesu kogus kg on märgitud seadme andmeplaadil (või PRGORAMMITABELIS).

LASTE OHUTUS

- Ärge lubage väikestel lastel pesumasinaga mängida.
- Enne pesumasinaga ukse sulgemist ja programmi käivitamist kontrollige, et trumli poleks midagi muud peale pesu (nt kui laps on roninud pesumasinaga trumli sisse ja sulgenud ukse seest poolt).
- Hoidke pesuained ja loputusvahendid lastele kättesaamatus kohas.
- **Aktiveerige lapselukk.** Vt peatükk “SÜSTEEMI SEADISTUSED”, lõik Lapselukk.
- **Ärge lubage alla kolme aastastel lastel tulla seadme lähedusse, kui nad pole pideva järelvalve all.**
- Pesumasin on toodetud vastavalt kõikidele kehtivatele ohutusstandarditele. Seadet tohivad kasutada üle 8-aastased lapsed ja füüsiliste, sensoorsete või vaimsete puuetega isikud või isikud, kellel napib vajalike teadmisi või oskusi seadme kasutamiseks juhul, kui nad kasutavad seadet nende turvalisuse

eest vastutava isiku järelvalve all või juhendamisel või nad oskavad seadet turvaliselt kasutada ning mõistavad kasutamisega kaasnevaid ohtusid. Ärge lubage lastel seadmega mängida. Hoolitsege, et lapsed ei puhastaks pesumasinat või teostaks hooldustöid ilma järelvalveta.

OHT KUUMA PINNAGA

- Kõrgetel pesemistemperatuuridel kuumeneb ukse klaas. Olge ettevaatlik, et vältida põletusi. Hoolitsege, et lapsed ei mängiks ukse klaasi läheduses.

VEE ÜLEVOOLUKAITSE


- Kui veetase tõuseb seadmes üle tavalise taseme, siis aktiveeritakse liigse veetasemekaitse. See sulgeb vee sissevoolu ja alustab vee välja pumpamist. Kui veetase ei lange 60 sekundiga, siis programm katkestatakse (vt peatükk "VEAD - MIDA TEHA?").

TRANSPORTIMINE / HOIUSTAMINE TALVEL

Kui te transpordite või hoiate seadet garaazhis või ruumis, mida ei köeta ja kus temperatuur võib langeda alla külmumispunkti, palun tehke järgmist:


- Puhastage tühjenduspumbafilter. Vt peatükki "HOOLDUS JA PUHASTAMINE".
- Sulgege pesumasinasse vee sissevoolukraan, keerake veevoolik lahti kraani küljest ja oodake, kuni vesi voolab kraanist ja voolikust välja.
- Peale äravoolu pumbafiltri tühjendamist võib masinasse jääda veel väike kogus vett. See ei mõjuta enam kvaliteeti ja pole seadmele ohtlik.
- Kui soovite pesumasinat transportida, siis tuleb enne taaspaigaldada transportpoldid (Vt peatükk ENNE SEADME ESMAKORDSET KASUTAMIST).

PESUMASINA KIRJELDUS

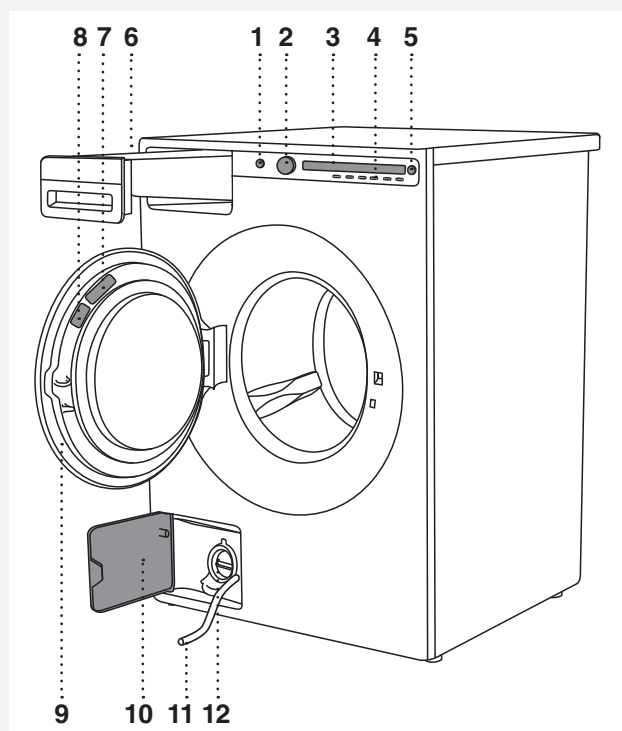

1. Pealüiti (SISSE/VÄLJA)
2. Programmi valikuketas
3. Ekraan
4. Programmi valimise nupud
5. Nupp (start/paus)
6. Pesuaine sahtel
7. QR ja AUID kood (asuvad pesumasina ukse sees)
8. Nimiaidmeplaat teabega pesumasina kohta (pesumasina ukse sees)
9. Pesumasina uks
10. Äravoolu pumba kate
11. Äravooluvoolik
12. Äravoolupump (paigaldatud pumbafiltri taha)

PESUAINE SAHTEL

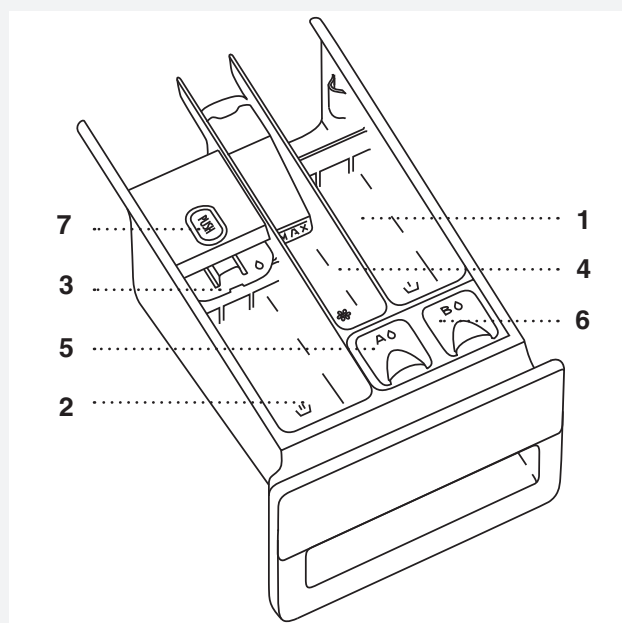

-  1. Eelpesu seksioon
-  2. Seksioon põhipesu vedelale pesuainele. Kasutage volditavat kaitset (3).
-  2. Seksioon põhipesu pulberpesuainele. Ärge kasutage volditavat kaitset (3).
-  4. Pesuloputusvahendi / pehmendaja seksioon
-  5. Kamber (A) on vedela pesuvahendi jaoks värviliste esemete pesuprogrammi korral. (ADS = **A**uto **D**ose **S**ystem= Automaatne Doseerimise **S**üsteem);
-  6. Kamber (B) on vedela pesuvahendi jaoks Musta värvi (Black), Valget värvi (White), Õrnade (Sensitive) ja Muude (Other) esemete pesuprogrammi korral.
-  7. Pesuainesahkli eemaldatav tõkesti

ENNE SEADME ESMAKORDSET KASUTAMIST


LAHTI PAKKIMINE

Eemaldage kõik pakendid.


Palun sorteerige materjalid vastavalt kohalikele soovitudele (vt peatükk "UTILISEERIMINE").

TRANSPORDIKAITSE


Enne seadme kasutamist eemaldage kolm transpordipolti ja plastiktüüblid, mis kaitsevad seadet transpordi ajal.

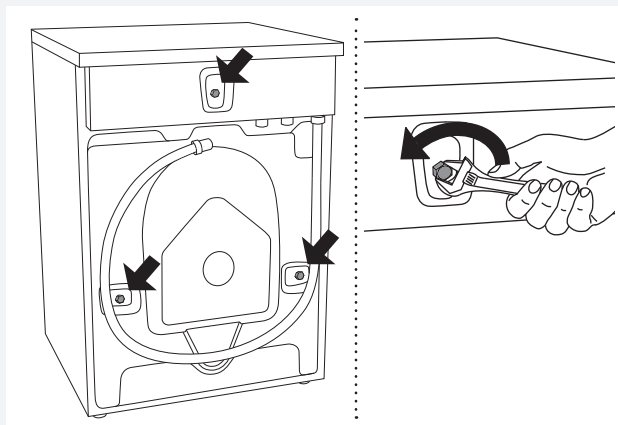

1 Vabastage ja eemaldage kruvid nagu on kujutatud joonisel.

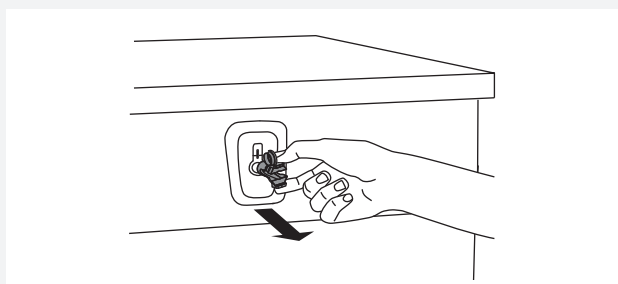

2 Et eemaldada plastiktüübleid hoidvaid kruvisid, suruge neid kokku ja tõmmake välja.

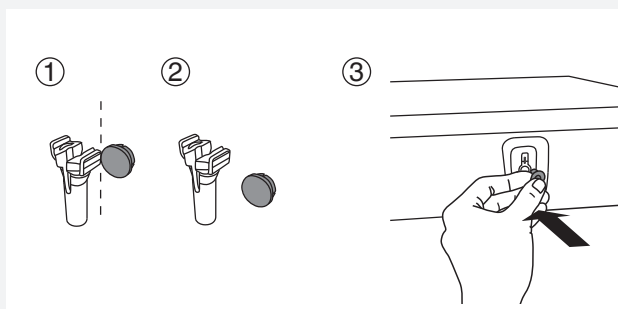

3 Eemaldage katted plasttüüblitelt. Lükake katted üle kolme ava, kuhu on plasttüüblid paigaldatud. Hoidke poldid ja plastkorgid alles pesumasina võimaliku transportimise jaoks tulevikus.


💡 Kui soovite pesumasinat transportida, siis taastpaigaldage poldid ja plastkatted masina lukustamiseks. Nii hoiate ära võimalikud masina vigastused, mida võib põhjustada vibratsioon transpordi ajal. Kui olete transpordipoldid ja plastkatted kaotanud, saate tellida uued oma edasimüüjalt.

Art. nr.	ID:
270698	Polt
551188	Plastkate (transpordilukustus)

Palun tellige igat nimetust kolm tükki!

PUHASTAMINE

Eemaldage pesumasin vooluvõrgust ja avage uks. Puhastage pesumasina trummel niiske lapi ja kerge pesuvahendiga.

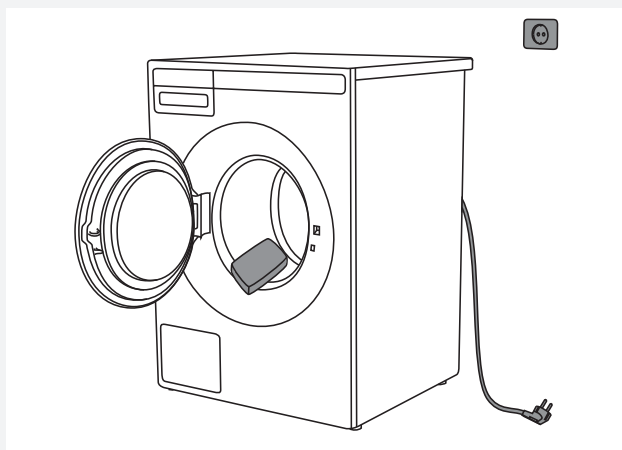

Ühendage pesumasin vooluvõrku ja käivitage spetsiaalne trumlipuhastusprogramm. Vt peatükki „PESEMISPROTSESS, ETAPID (1–8)“ / ETAPP 5: PROGRAMMI VALIMINE

💡 Ühtegi programmi ei saa käivitada, kui uks on avatud.

SEADISTUSED ENNE ESMAST KASUTAMIST

Pärast pesumasina ühendamist ja esimest korda toite sisselülitamist, palutakse teil teha järgmised seadistused:

1. Keel

Vajutage nupule 2 või keerake programmi valikuketast, et lehitseda keelte nimekirja. Kinnitage oma valik, vajutades OK nupule.

2. Veekaredus

Saadaval on järgmised veekareduse seadistused: pehme / tavaline / kare

Testriba kasutamine

1. Avage veekraan ja laske veel ligikaudu minut aega jooksta.
2. Täitke klaas veega.
3. Võtke testriba pakendist välja.
4. Kastke testriba ligikaudu sekundiks vette.
5. Oodake üks minut. Võrrelge ruutude värve vee kareduse tabeliga.

Testriba	°dH	°fH
4 rohelist ☐ ☐ ☐ ☐	< 3	< 5
1 punane ☒ ☐ ☐ ☐	> 4	> 7
2 punast ☒ ☒ ☐ ☐	> 7	> 12
3 punast ☒ ☒ ☒ ☐	> 14	> 25
4 punast ☒ ☒ ☒ ☒	> 21	> 37

Veekareduse tabel; vt peatükki „SEADISTUSED / VEEKAREDUS“).

Kinnitage oma valik, vajutades nupule valitud veekareduse all.

Vajutage „Lõpeta“ (Finalize) nupule, oma valiku kinnitamiseks.

Pesemisprotseduuri kohta vaata lähemalt peatükki „PESEMISPROTSEDUUR (sammud 1–8)“.

💡 Pesuvahendikogus sõltub ka vee karedusest. Täpsemat teavet saate pesuaine pakendilt. Palun pöörduge oma kohaliku vee-ettevõtte poole, oma piirkonna veekareduse kohta teabe saamiseks.

💡 Mudelitel, mis on varustatud automaatse doseerimissüsteemiga (saadaval vaid mõnede mudelite korral), sõltub doseerimiskogus ka vee kareduse seadistusest.

💡 Enne AD süsteemi esmakordset kasutamist, käivitage üks programmidest (ilma pesu lisamata), peale A või B paagi vedela pesuainega täitmist (Vt peatükki „ERIOMADUSED“).

💡 Enne tehasest lahkumist, testitakse iga seade.

Selle tulemusena võib olla jäänud äravoolu pumbafiltrisse väike kogus vett. See ei mõjuta enam kvaliteeti ja pole seadmele ohtlik.


PAIGALDAMINE JA ÜHENDAMINE

PESUMASINA PAIGALDAMINE

Seda pesumasinat saab paigaldada kas sisseehitatavana (integreeritud) või vabalt seisvana. Asetage masin tasasele pinnale nii, et elektrikontakt seinal on ligipääsetav.

💡 Enne pesumasina vooluvõrku ühendamist oodake vähemalt 2 tundi, kuni see on saavutanud toatemperatuuri.

💡 Kui seade on paigaldatud soklile või muule sarnasele konstruktsioonile, tuleb kukkumisohtu vältimiseks seade selle külge kinnitada. Selleks otstarbeks on saadaval ASKO originaaltarvikud koos kinnitusjuhistega.

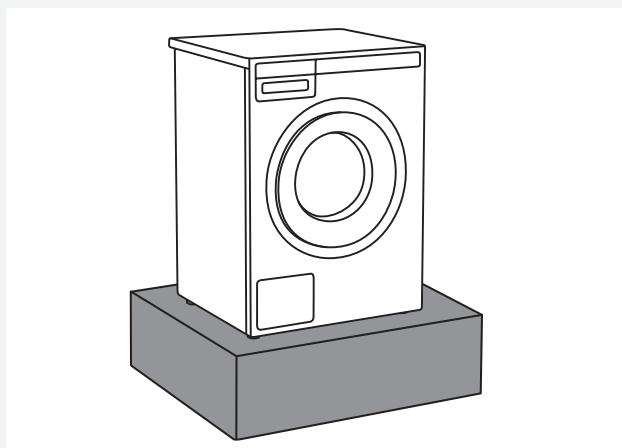


Sisse-ehitatav masin


Pesumasinat saab integreerida tööpinna alla, kõrgusega 900–950 mm. Jätke 5 cm vaba ruumi seadme ümber, kaasaarvatud pealmise katte tagumise serva ja tagaseina vahele.

Vabaltseisev seade


Kui teil on sobivate mõõtmetega kuivati (teise tootja kuivati), siis kasutage vaakumjalgu, et paigaldada see pesumasina peale või selle kõrvale.

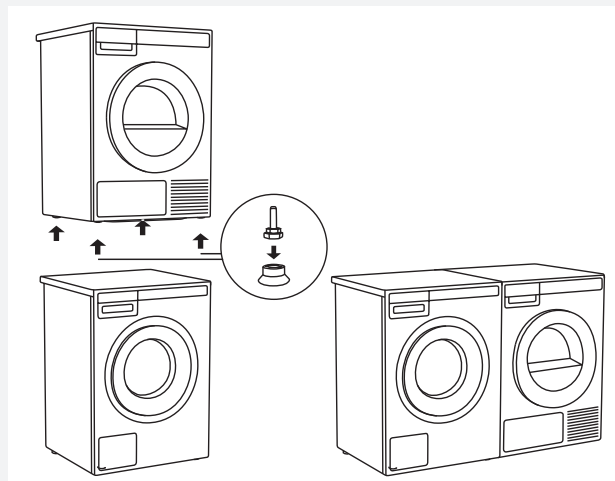

Tühemik pesumasina ümber

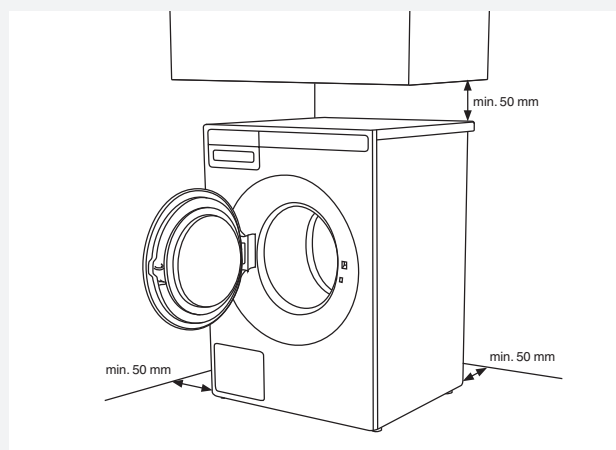


Pesumasina ukse avamine (pealtvaade)

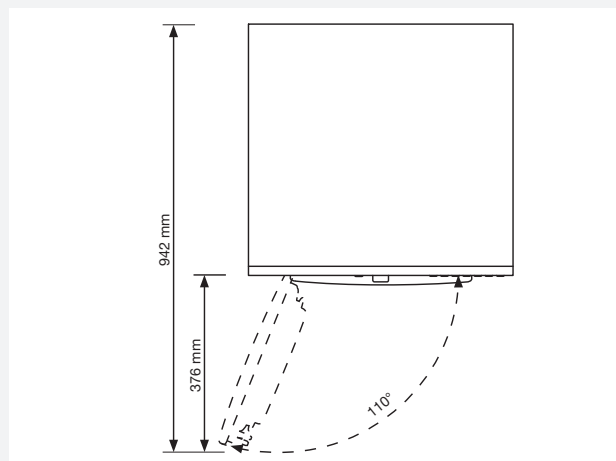

ASKO kuivati paigaldamine ASKO pesumasina kohale

Et paigaldada ASKO kuivati pesumasina kohale, kasutage vastavaid vaakumjalgasid ja ümberminekukaitset (A+B), mis tarnitakse kartongkarbis ASKO kuivati trumlis. Kui pesumasin ja kuivati mõõtudelt ei sobi või kui on paigaldanud peiteliist kahe seadme vahele, siis saate ühendusplaadid tellida lisatarvikuna hooldustöökojast.

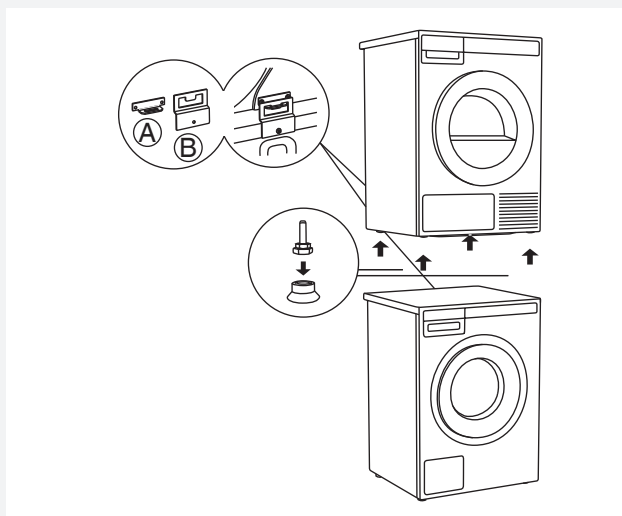


ASKO pesupesemissüsteemi või mööbliga integreeritud seadmete ventilatsiooninõuded

ASKO esipaneelil olevad juhtimisseadised võimaldavad pesumasina ja kuivati mööbliga integreerimist.

Veenduge, et seadme ja kapi/seina vahele jääks ruumi. Seadme ülemise paneeli tagaserva ja kapi/seina vahele peab jääma vähemalt 25 mm. Kui kapil on uks, soovitame korraliku ventilatsiooni tagamiseks kasutada lippidest uksi.

Kui see pole võimalik, siis tuleb ustesse teha ventilatsiooniavad. Vt jooniselt ventilatsiooniavade suurust:

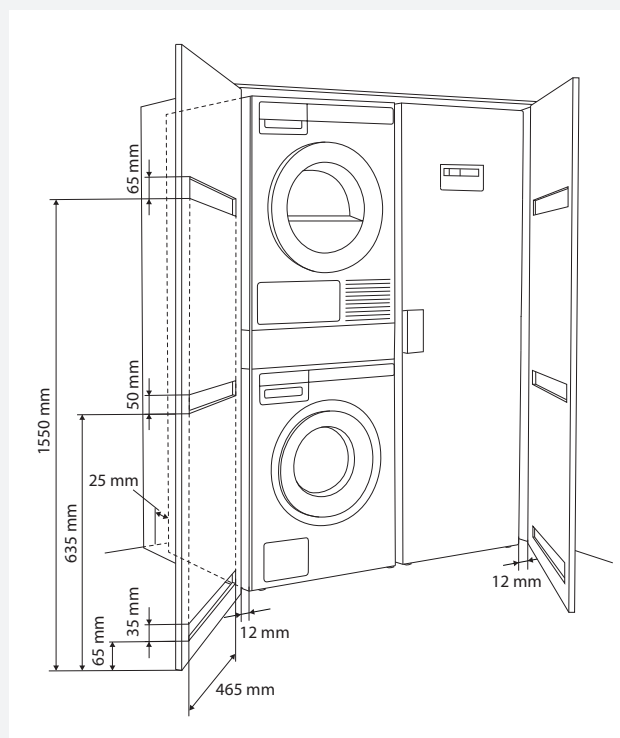

💡 Veenduge, et ust oleks võimalik pärast paigaldamist takistustega avada.


💡 Külma õhu sissevõtupaneel kuivati esiküljel ei tohi olla blokeeritud ega kaetud. Vastasel korral võib esineda talitlushäireid.

⚠️ Juhendi eiramine mõjutab seadme tööd ning võib põhjustada rikkeid.

JALGADE REGULEERIMINE


Asetage pesumasin nii, et see oleks stabiilne.

1. Kasutage pesumasin horisontaalseks paigaldamiseks nii piki- kui ka külgmises suunas kohandatavate jalgade keeramist (mutrivõti nr 32). Jalad võimaldavad reguleerimist +/- 1 cm.
2. Kui jalg on sobivale kõrgusele reguleeritud, siis keerake see tugevalt kinni nr 17 mutrivõtmega, keerates vastumutrit tagasi seadme põhja poole ↑.
3. Keerake mutrid tugevalt kinni. See vähendab pesumasin mürat, vibratsiooni ja liikumise kuni minimaalse tasemeni.

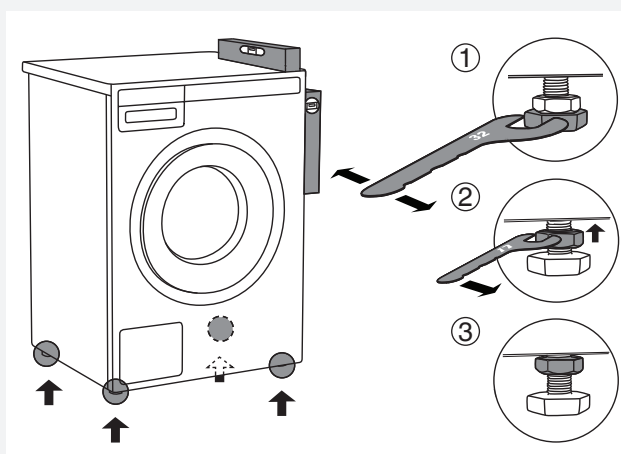

PESUMASINA PAIGALDAMISJÄRGNE LIIGUTAMINE JA TRANSPORT

Kui soovite pakendist välja võetud pesumasinat liigutada, avage pesumasin uks ja tõmmake masinat pesukoostust hoides, nagu pildil näidatud.

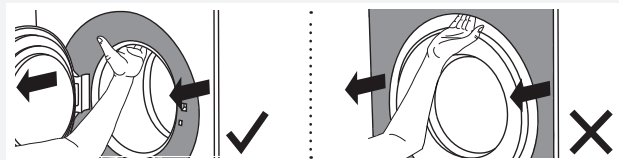


Masina transportimisel kasutage transportpolte (pesumasin trummel tuleb fikseerida) (Vt ptk „TRANSPORDIAEGNE KAITSE“).

VEEVARUSTUSE ÜHENDAMINE

💡 Pesumasina peab veevarustusega ühendama adekvaatse koolitusega isik.

Kasutage seadme ühendamiseks veevoolikut. Veesurve peab jääma vahemiku 0,1 ja 1 MPa (ligikaudu 1-10 bar, 10–100 N/cm²). Uute voolikute paigaldamisel soovitame need läbi loputada, et eemaldada võimalikud osakesed. Vastasel korral võivad need osakesed jääda kinni pesumasina veevooliku filtrisse ja nii takistada vee voolamist masinasse.

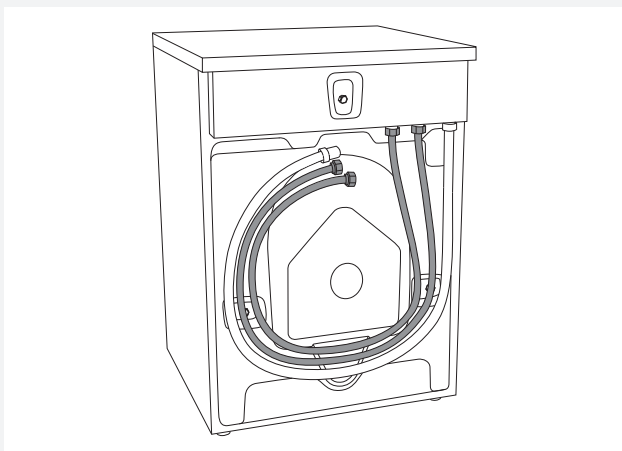

Vee sissevooluvoolik peab olema tugevalt kinnitatud, hoolimata sellest, et voolikul on hea tihend. Peale vooliku ühendamist, tuleb tihendit kontrollida lekete vältimiseks.

Kasutage seadme ühendamiseks kaasasolevat veevoolikut. Ärge kasutage juba kasutatud või muid voolikuid.

💡 Kui veevooliku ühendus on erineva mõõduga kui veekraan (nt 3/4" → 1/2"), kasutage adapterit.

KUUMA/KÜLMA VEEVARUSTUSE ÜHENDAMINE

(Ainult osadel mudelitel)

Kui seadmel on ühendused nii külmale kui kuumale veele, siis ühendage üks voolik kuumale veevarustusega ja teine voolik külma veevarustusega, nagu on näidatud seadme tagaküljel.

KÜLM = külm ja KUUM = kuum.

Kuum vett tarnitakse programmidele 40 °C või rohkem.


⚠ Kuuma vee ühendus

Kuum vee temperatuur ei tohi ületada 70 °C (60 °C Ühendkuningriigis (UK)).


💡 Nii külma kui kuuma vee ühendamine aitab säästa pesemisel aega ja elektrienergiat.

Kui teie pesumasinal on ühendused nii kuumale kui külmale veele ja te soovite ühendada ainult külma vee, siis kinnitage (või jätke kinnitatuks) kaitsekork kuuma vee ühendusotsikule.


ÄRAVOOLUVOOLIKU PAIGALDAMINE

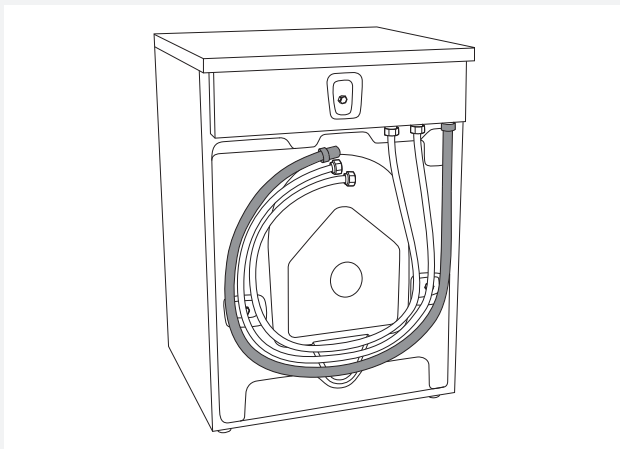

Pesumasin tarnitakse ühendatud äravooluvoolikuga. See äravooluvoolik tuleb ühendada äravoolu. Äravooluvooliku võib ühendada ka äravoolu seinäühendusse, selline ühendus peab olema korrektselt teostatud, et võimaldada puhastamist. Äravoolu ühendus peab asetsema põrandast 600–900 mm kõrgusel. Madalam asend (600 mm) on alati soovitatavam. Hoolitsege, et äravooluvoolikus poleks murdekohti.

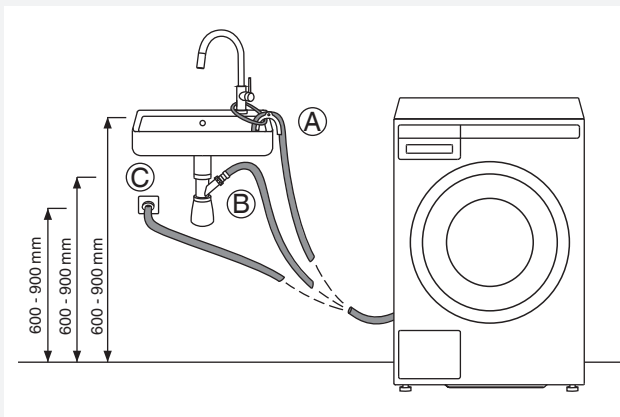

Äravooluvooliku võib ühendada ka otse kraanikaussi sifooni abil. Sellisel juhul peab voolik asetsema samuti 600–900 mm kõrgusel põrandast. Vooliku siseläbimõõt peab olema vähemalt 18 mm. Vt joonist.

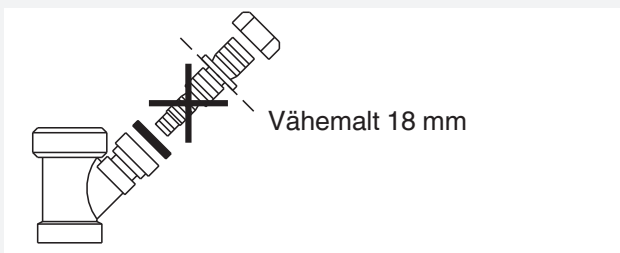

ÜHENDAMINE VOOLUVÕRGUGA

⚠ Peale paigaldamist peab pesumasin seisma kaks tundi enne selle vooluvõrku ühendamist.

Ühendage seade maandatud seinakontakti. Peale paigaldust peab seinakontakt olema ligipääsetav. Seinakontakt peab olema varustatud maandusega (vastavalt kehtivatele nõuetele).

Ühendamine üleandmisel

A	TYPE: WMXX.XXXXX	MODEL: XXXXXX.X
	Art.No.: XXXXXX/XX	Ser.No.: XXXXXXXX
XXX-XXX V ~ XXXX W $\Rightarrow$ XXA ^{X kg}		CE
IPX4 XX Hz $\neq$ XX-X MPa		

Teave teie pesumasina kohta on toodud nimiandmeplaadil. Kasutage A tüüpi diferentsiaalvoolu kaitselüliti.


⚠ Soovitame kasutada ülepingekaitset, et kaitsta oma seadet äikese eest.

⚠ Pesumasinat ei tohi ühendada vooluvõrku pikendusjuhtme abil.

💡 Ärge ühendage pesumasinat elektripistikusse, mis on ette nähtud elektrilisele pardiile või juukseföönil.

💡 Ohutuse tagamiseks tohib mistahes remonti ja hooldustöid teha vaid koolitatud spetsialist.


ASKO PESUHOOLDUS – VARJATUD ABILISED (HIDDEN HELPERS)*

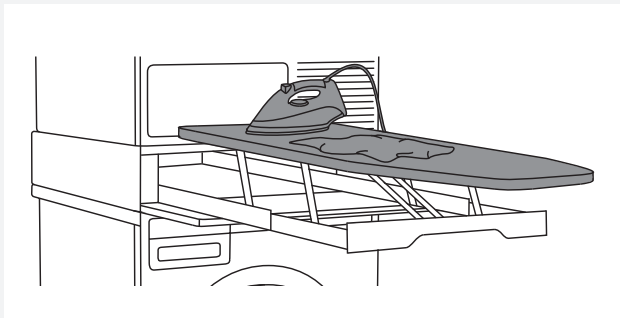

Laundry care – pesuhooldussüsteemi triikimislaud

Triikimislaud on nutikas lahendus. See on alati käepärast, kui on vaja rõivaid triikida, ning selle saab lihtsalt, ohutult ja nähtamatult silma alt ära panna, kui see kasutusel ei ole.

Selle saab paigaldada pesumasina ja kuivati vahele või nende peale.

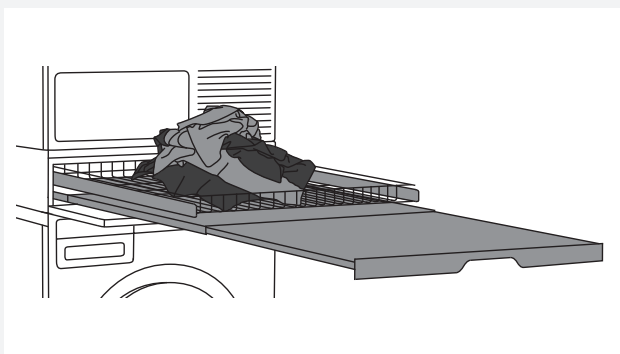

Laundry care double – kahekordne pesuhooldus

Traatkorv ja väljatõmmatav riiul. Seda saab kasutada lisapinnana, millel rõivaid voltida, sokke sorteerida või pesu hoida. Korvi saab eemaldada, et viia pesu pesuruumist kappi või triikimiseks-voltimiseks töölauale.


Selle saab paigaldada pesumasina ja kuivati vahele või nende peale.



Laundry care single – ühekordne pesuhooldus

Väljatõmmatav riiul. Seda saab kasutada lisapinnana, millel rõivaid voltida ja sokke sorteerida või pesu hoida. Lisaks lihtsustab see pesu masinasse panemist ja sealt välja võtmist.


Selle saab paigaldada pesumasina ja kuivati vahele

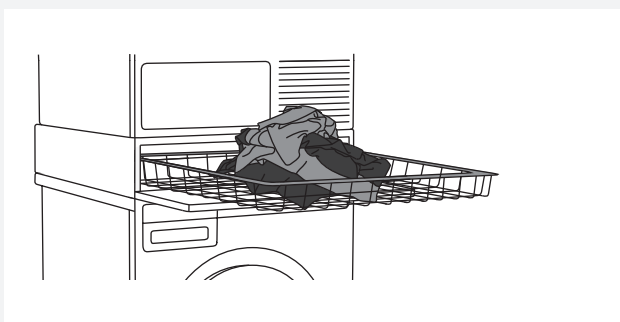

Laundry care – pesuhooldussüsteemi korv


Suur väljatõmmatav korv, millele pääseb lihtsalt lükatava-tõmmatava ukse kaudu ligi. Seda saab kasutada, et võtta pesu masinast välja ja viia see pesuruumist kappi või triikimiseks-voltimiseks töölauale.

Selle saab paigaldada pesumasina ja kuivati vahele või nende peale.

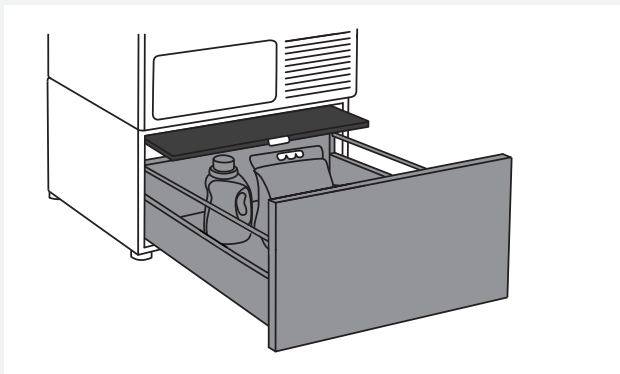

Riiuliga sahtel

Kasulik hoiusahtel kõrgusega 30 cm. Ideaalne pesuvahendi, riidepehmendi, riidepuude, pesupulkade, kasutusjuhendite ja muude pesuruumis vajalike asjade hoidmiseks. Sahtel on varustatud riiuliga, mis hõlbustab pesu masinasse panemist ja sealt eemaldamist.

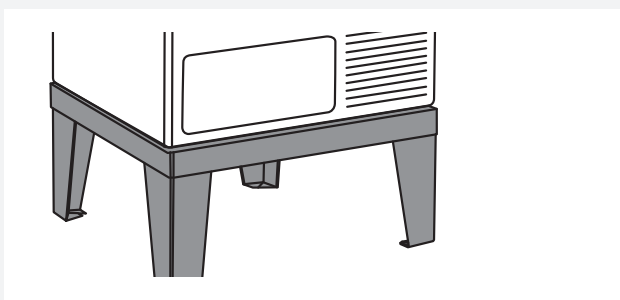

Laundry care – masina alus

Ruostumattomasta teräksestä valmistetun sokkelin Tänu roostevabast terasest alusele saate tõsta masina 30 cm kõrgemale, mis teeb pesu masinasse panemise ja sealt eemaldamise lihtsamaks.

* SAADAVUS OLENEB TURUST.

NIMETUS	ARTIKKEL Nr
TRIIKIMISLAUD HI1153 Valge	576552
TRIIKIMISLAUD HI1153 Roostevaba teras	732756
TRIIKIMISLAUD HI1153 Titaan	576553
LAUNDRY CARE DOUBLE – KAHEKORDNE PESUHOOLDUS HDB1153 Valge	576554
LAUNDRY CARE DOUBLE – KAHEKORDNE PESUHOOLDUS HDB1153 Roostevaba teras	732757
LAUNDRY CARE DOUBLE – KAHEKORDNE PESUHOOLDUS HDB1153 Titaan	576555
LAUNDRY CARE SINGLE – ÜHEKORDNE PESUHOOLDUS HSS1053 Valge	576730
LAUNDRY CARE SINGLE – ÜHEKORDNE PESUHOOLDUS HSS1053 Titaan	576732
LAUNDRY CARE – PESUHOOLDUS HB1153 Valge	576733
RIIULIGA ALUS HPS5323 Valge (ainult 8 kg või 9 kg mudelid)	576735
RIIULIGA SAHTEL HPS5323 Roostevaba teras (ainult 8 kg või 9 kg mudelid)	576737
ROOSTEVABAST TERASEST MASINAALUS HPL530S 8 kg ja 9 kg mudelitele	441663
ROOSTEVABAST TERASEST MASINAALUS HPL830S 11 kg ja 12 kg mudelitele	445501

SOOVITUSED ENNE PESEMIST

Selles peatükis on toodud mitmeid soovitusi, kuidas paremini oma pesu pesemiseks ette valmistada.


PESU SORTTEERIMINE

Sorteerige pesu vastavalt:

- määrdumistasemele,
- värvile,
- materjalile.

RIIETUS

1. Sulgege lukud ja haagid nii, et need ei kahjustaks kangast.
2. Uued rõivad võivad sisaldada liigset värvainet, seetõttu soovitame pesta neid mitmel korral eraldi.
3. Keerake õrnad esemed tagurpidi. Nii vähendate rebenemisvõimalust ja värvide tuhmumist.
4. Pange väga õrnad ja väikesed esemed spetsiaalsesse pesukotti.
5. Tühjendage taskud ja tõmmake need välja.

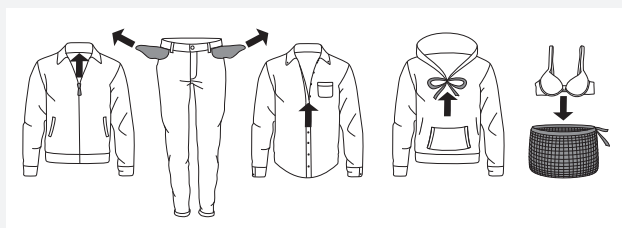

PESUSÜMBOLID

Järgige pesusümboleid.

Tekstiili hooldamise sümbolid:

 Pesemine		
Tavaline		Õrn
	Maks.pesemistemperatuur 90 °C	
	Maks.pesemistemperatuur 60 °C	
	Maks.pesemistemperatuur 40 °C	
	Maks.pesemistemperatuur 30 °C	
	Ainult käsipesu	
	Ärge peske	
 Pleegitamine		
	Pleegitamine külmas vees	
	Pleegitamine pole lubatud	
 Kuivpuhastus		
	Kuivpuhastus kõikide ainetega	
	Perkloroetüleen R11, R113, petroolium	
	Kuivpuhastus petrooliumi, puhta alkoholiga ja R113	
	Kuivpuhastus pole lubatud	
 Triikimine		
	Triikimine kuuma triikrauaga maksimaalsel temperatuuril 200 °C	
	Triikimine kuuma triikrauaga maksimaalsel temperatuuril 150 °C	
	Triikimine sooja triikrauaga maksimaalsel temperatuuril 110 °C	
	Triikimine keelatud	
 Tavaline kuivatus		
	Kuivatamine tasasel pinnal	
	Kuivatamine ilma eelneva tsentrifuugimiseta	
	Kuivatamine nõõril või riidepuul	
 Trummelkuivatus		
	Kuivatamine kõrgetel temperatuuridel	
	Kuivatamine madalatel temperatuuridel	
	Trummelkuivatus pole lubatud	

VÄRVILINE PUUVILLANE

Värvilisest puuvillasest pesu, mida on soovitatav pesta 60 °C juures, tuleb esmalt pesta temperatuuril 60 °C, et eemaldada liigne värvaine. Kui seda ei tehta, on suur oht, et värvaine pestakse välja. **Kanga värvi säilitamiseks kasutage pleegitusaine vaba pesuainet.**

PLEEGITAMATA LINANE

Pleegitamata linast kangast tuleb pesta 60 °C juures pesuainega, mis on vaba pleegitusainetest või optilistest pleegitusainetest. Tugevasti määrdunud linasest esemete pesemiseks võib vahetevahel kasutada kõrgeid temperatuure, kuid ärge tehke seda sageli, kuna nii võib kuumus hävitada linase kanga sära ja tugevuse.

VILLANE

Selline kangas on ette nähtud pesemiseks masinaga või käsitsi. Villase/Käsi pesu programmid on võrdselt õrnad või isegi õrnemad tegelikust käists pesust. Villane on eriti tundlik pesemise ja muude sarnaste protseduuride suhtes.

Kui te ei soovi tsentrifuugida oma rõivaid, valige seadistus ilma tsentrifuugimiseta (vt ETAPP 6: Programmi seadistuste valimine /nupp 3). Siiski sobib enamuse esemetele lõpus **lühike tsentrifuugimise tsükkel**. Kõige kiirem kiirus tsentrifuugimisel on 800 p/min.

VISKOOS JA SÜNTEETILISED KANGAD

Viskoosist ja mõnest muust sünteetilisest kiust valmistatud materjalid on erakordselt tundlikud ja vajavad palju ruumi, et mitte kortsuda. Pesemisel **täitke trummel ainult** poolenisti ja valige programm, mille tsentrifuugimise kiirus poleks suurem kui 1200 p/min.

 Viskoos ja atsetaadid on märjana haprad.

ALLERGILISTE REAKTSIOONIDE VÄHENDAMINE

(Ainult osadel mudelitel)

Pesuprogrammide Allergia Programm Puuvillane ja Allergia Programm Sünteetika lisavalikud kasutavad Allergia režiimi programmi seadistust või täiendavat loputust (Super Loputus). Neid programme, programmide seadistusi ja funktsioone **võib kasutada tundliku nahaga isikutele**, kes kannatavad allergiate käes või väikestele lastele.

AJA JA ENERGIA SÄÄSTMINE

Et säästa aega ja energiat, kasutage Universaalne pesu. See programm on **lühem põhipesu** tsükkel, kui Puuvill ja sobib kasutamiseks vähemäärdunud pesu puhul.

ÖKONOOMSUS JA EFEKTIIVSUS

Te saate säästa palju energiat, kui te ei kasuta kõrgetel temperatuuridel töötavaid programme. Valige Kiirprogramm, kui soovite ainult värskendada on pesu või kasutage Aja programmi. **Sellega säästate vett ja energiat.**

Valides maksimaalse tsentrifuugimise kiiruse, **vähendate energiakulu**, kui kuivatate rõivad hiljem kuivatis või kuivatuskapis.

Kui kasutate programme Määrdunud, Universaalne pesu ja Puuvill, soovitame pesta korraga täiskoguse. Vältige eelpesu. Kaasaegsed pesumasinad ja –ained on efektiivsed ka ilma eelpesuta. **Eelpesu on vajalik vaid tugevasti määrdunud pesu korral.** Kasutage lisafunktsiooni Eelpesu (vt ETAPP 6: Programmi Seadistuste Menüü – lisafunktsioonide valimine / nupp 5).

PESUAINED

Pesuained, mis kannavad keskkonnakaitsesilti, on keskkonnale vähem kahjulikud.

Lisage selliseid pesuaineid ainult kooskõlas pesuaine valmistaja soovitustele. Soovituslikud pesuainekogused vastavalt pestavale pesuhulgale ja veekaredusele on toodud pesuaine pakendil.

PLEKID

Kui teie rõivad on määrdunud tugevate plekkidega (veri, munad, kohvi, rohi jms), tuleb neid enne pesemist vastavalt töödelda. Seejärel peske oma pesu spetsiaalse programmiga (kui teie masinal need on).

Ärge kasutage mingeid keemilisi aineid või lahusteid, ainult plekieemaldusvahendeid.

KANGASTE VÄRVIMINE

Kui te soovite pesumasinaga värvida kangaid, valige Universaalne pesu programm koos Super Loputuse lisafunktsiooniga. **Valige temperatuur vastavalt värvi tootja soovitustele. Valige temperatuur vastavalt värvi tootja soovitustele.** Kui värvite segakiust kangaid, nagu näiteks polüester/puuvillane, valige madal tsentrifuugimise kiirus.

Lisage värvaine pigem otse trumliisse kui pesuaine sahtlisse. Peale värvimist kasutage Trumli Puhastusprogrammi (ise-puhastusprogramm). Kasutage standardset pesuainekogust.

Kui kasutate pleegitus- või plekieemaldusaineid, on risk roostetamiseks ja värvimuutusteks.

 Keskkonnakaitsese eesmärgil soovitamne vältida tugevate kemikaalide kasutamist.

PESEMISPROTSESS, SAMM SAMMU HAAVAL (1 – 8)

ETAPP 1: SORTEERIGE PESU

Vt peatükki “SOOVITUSED ENNE PESEMIST”

 Kasutage rinnahoidjate pesemiseks pesukotti. Tühjendage taskud. Mündid, naela jms võivad kahjustada kangast ja masinat.

ETAPP 2: LÜLITAGE PEALÜLITI SISSE.



Tööle lülitamine

Vajutage Sisse/Välja nupule .


Välja lülitamine

Vajutage Sisse/Välja nupule .

Kui masin ei vasta sisse/välja käsklusele korrektselt, siis oodake vähemalt 8 sekundit enne, kui vajutate mõnele muule nupule.

ETAPP 3: AVAGE PESUMASINA UKS JA TÄITKE TRUMMEL.

Avage pesumasina uks, tõmmates käepidet enda poole.

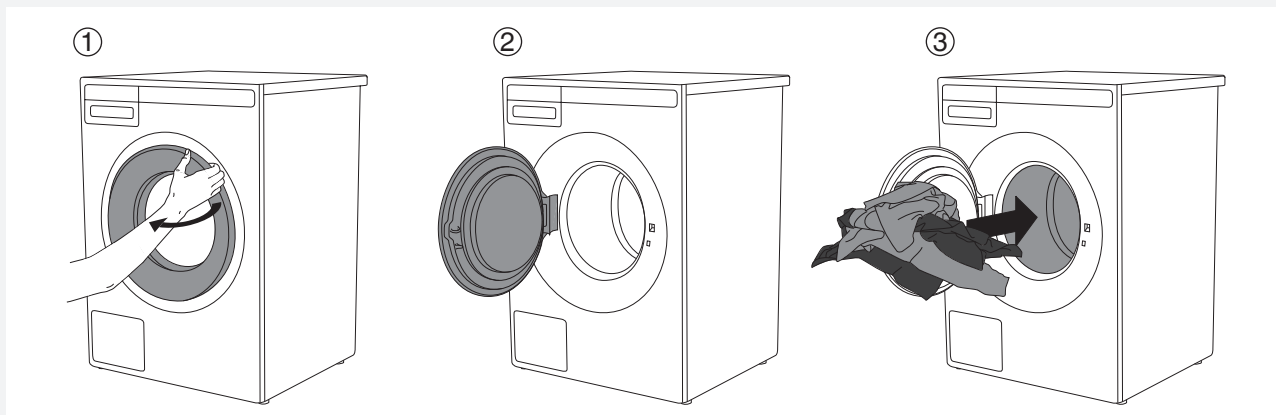

Asetage pesu pesumasina trumlisse.

Eelnevalt kontrollige, et pesumasina trummel on tühi.

Ärge laadige trumlit üle!

Kui pesumasina trummel on liiga täis, ei pesta pesu täielikult läbi.

ETAPP 4: LISAGE PEHMENDAJA VÕI PESUTÖÖTLUSVAHEND.

Soovituslik pesutöötlusaine kogus on tavaliselt toodud toote pakendil. Kui pesete väiksemat kogust pesu, tuleb samuti pesutöötlusvahendi kogust vähendada.

Järgige tootjapoolseid soovitusi pesuaine sobivuse kohta kasutamiseks kindlatel temperatuuridel, veekareduse ja pesukogusega.

ADSi (automaatne doseerimissüsteem, **Auto Dose System**) kasutamisel lisab masin automaatselt pesuvedelikku vastavalt pesu kogusele ja muudele valitud sätetele.

Pesupulber

Lisage pesupulber põhipesu sektsiooni pesuaine sahtlis. Kui olete valinud Eelpesu funktsiooni või Määratud programmi, Plekiprogrammi või Aja programmi kestusega 2:30 või pikema, siis lisage pesupulber eelpesu sektsiooni pesuaine sahtlis.

 Soovitame lisada pesupulber vahetult enne pesutsükli algust. Vastasel korral kontrollige eelnevalt, et pesuaine sahtel oleks täielikult kuiv enne pesupulbri lisamist, kuna muidu võib pesupulber klombistuda enne pesemisprotsessi algust.

Vedel pesuvahend

Kasutades vedelat pesuainet, järgige tootjapoolseid soovitusi. Tihkete pesuainete kasutamisel soovitame alati kasutada pesuainepalle. Kui soovite kasutada tõkestit (3) pesuainesahtlis, siis vaadake joonist pesuainesahtli peatükis. Valage vedel pesuaine pesuainesektsiooni esimesse osasse pesuainesahtlis (2).

Vedel pesuaine ADS'ga

Pesumasin lisab automaatselt vedela pesuaine vastavalt pesukogusele ja kui tugevalt see määratud on. Enne vedela pesuaine lisamist, tõmmake doseerimiskonteiner nii kaugele välja, kui see tuleb.

Kamber (A) on vedela pesuvahendi jaoks Värviliste (Colour) esemete pesuprogrammi korral (Colour).

Kamber (B) on vedela pesuvahendi jaoks Musta värvi (Black), Valget värvi (White), Õrnade (Sensitive) ja muude esemete (Other) pesuprogrammi korral.

Vt peatükki "ERIOMADUSED".

Liigse vahutamise korral kontrollige vee kareduse seadeid (vt peatükki „SÜSTEEMI SEADISTUSED“), pesu määrdumisastet ja vedela pesuvahendi koguse seadet vastavalt tootja soovitudele (vt peatükki „NÕUANDED ENNE PESEMIST“).

ADSi toimimist on katsetatud juhtivate rahvusvaheliste tootjate vedelate pesuvahenditega.

Muude mittehomoogeensete või kodus valmistatud vedelate pesuvahendite kasutamine võib põhjustada ADSi talitlushäireid.

Sellistest probleemidest tingitud teenindusvajadus ei ole garantiiga hõlmatud.

 Enne pesuaine lisamist peab pesumasin olema sisse lülitatud!

Pesupall või pesuvõrk

Kui te kasutate pesupalli või pesuvõrku, asetage see otse trumlisse ja valige programm ilma ühegi eelpesuta.

 Täiendav kogus pesuainet ei paranda pesutulemust. Pigem toob see kaasa lisavahtu ja suurendab mõju keskkonnale. Me soovitame kasutada vähem pesuainet. Suurendage pesuainekogust ainult juhul, kui te pole pesemistulemusega rahul.

Loputusvahend

Valage loputusvahend pesuainesahtli sektsiooni, millel on sümbol . Järgige pakendil olevaid tootjapoolseid soovitusi.

 Ärge lisage hooldusloputusvahendit üle maksimaalse täituvuse piiri (maksimaalse täituvuse taseme). Kui lisate vahendit liiga palju, siis lisatakse seda trumlisse liiga vara, mis halvendab pesutulemust.

ETAPP 5: VALIGE PROGRAMM

Valige programm, keerates programmi valikuketast mõlemas suunas.



Programmi valikuketast saate kasutada siis, kui ekraanile kuvatakse nooled .

Valige programm vastavalt pesu tüübile ja kui tugevalt see määratud on (vt peatükk “SOOVITUSED ENNE PESEMIST”).

Ligikaudne programmi kestus kuvatakse ekraanile.

Igat programmi saate täiendada lisaprogrammide seadistustega.
Vaadake ETAPPI 6.

Tehke valik järgmiste programmide hulgast:

Programm	Kirjeldus
UNIVERSAALNE PESU (Universal wash)	Kergelt kuni keskmiselt määratud pesu pesemiseks. Temperatuuri saab seadistada eraldi, järgige riidel olevaid juhiseid. Peske otse naha vastas olevaid riideid temperatuuril 60 °C. Vähemääratud pesu saab puhtaks juba 40 °C. Samuti saate vabalt valida tsentrifuugimise kiirust. Programmi kestus ja veekogus häälestatakse vastavalt pesukogusele.
PUUVILL (Cotton)	Programm tavaliselt või tugevalt määratud pesule, valgele või värvilisele. Temperatuuri saab seadistada eraldi, siiski järgige otse naha vastas kantavatel riidel olevaid juhiseid. Valige 40 °C, kui pesu on vaid kergelt määratud. Tsentrifuugimise kiirust saate muuta vastavalt oma eelistustele. Vaikimisi seadistuseks on maksimaalne tsentrifuugimise kiirus. Programmi kestus ja veekogus häälestatakse vastavalt pesukogusele.
ECO 40-60*	Pesutsükkel, mis võimaldab puhastada normaalselt määratud värvilist puuvillast pesu, mis on pestav temperatuuril 40 °C või 60 °C.
SEGU/ SÜNTEETIKA (Mix/Synthetics)	Programm õnadele riidele, mis on valmistatud sünteetilisest ja segukiududest ning kergestihooldatavast puuvillasest. Kõrgeim võimalik temperatuur on 60 °C. Järgige riidel toodud juhiseid. Enamus sünteetilisi kangaid pestakse 40 °C juures. Otse naha vastas kantavaid esemeid peske temperatuuril 60 °C. Maksimaalseks tsentrifuugimise kiiruseks on 1200 p/min, mida saate soovi korral vähendada.
VILLANE / KÄSIPESU (Wool/Hand wash)	Õrn programm villase, siidi ja muude riiete pesemiseks, mis nõuavad käsipesu. Maksimaalne temperatuur on 40 °C. Selles programmis on lühike tsentrifuugimise tsükkel. Kõige kiirem kiirus tsentrifuugimisel on 800 p/min.
TUME PESU (Dark wash)	Seda programmi kasutatakse tumedavärvilise pesu pesemiseks, kasutades eriotstarbelist pesuainet tumedale pesule. Tumedad rõivad on soovitatav pahempidi pöörata. Programm peseb madalatel temperatuuridel, ettevaatliku trummelduse ja 1200 p/min.
AJALINE PROGRAMM (Time program)	Kasutage seda programmi, kui soovite pesta pesu kindla aja jooksul. Kestuseks saate määrata 20 minutist kuni 3 tunnini (15-minutiliste sammudega). Selles programmis sobiv pesemisaeg ja temperatuur vastavalt pestava pesu tüübile.

Programm	Kirjeldus
AUTO PROGRAMM (Auto)	See programm häälestab automaatselt põhipesu kestuse ja loputuste arvu vastavalt masinasse laaditud pesukogusele.
KIIR PROGRAMM (Quick)	Kiirprogramm vähe määrdunud pesu jaoks. See programm töötab kindlatel temperatuuridel, seetõttu järgige riidel olevaid juhiseid. Madalam temperatuuri seadistus lühendab pesemise aega. Tsentrifugimise kiirust saate reguleerida vastavalt oma eelistustel.
INTENSIIVNE PROGRAMM (Heavy)	Programm tugevasti määrdunud pesule. Temperatuuri saab seadistada eraldi, järgige riidel olevaid juhiseid. Maksimaalne võimalik temperatuur on 90 °C. See sobib väga määrdunud pesule. Tsentrifugimise kiirust saate muuta vastavalt oma eelistustele. Programmi kestus ja veekogus häälestatakse vastavalt pesukogusele.
ÕRN (Easy care)	Programm õrnadele riidele, mis on valmistatud sünteetilisest ja segukiududest ning kergestihooldatavast puuvillasest. Seda võib kasutada ka patjade, lapitehnikas jakkide ja muude sarnaste esemete pesemiseks, kuna see kasutab pesemiseks palju vett. Lugege tähelepanelikult toote pesemisjuhiseid. Kui välimine kiht on kiletatud, ärge kasutage loputusvahendit. Pesemise temperatuuriks saate määrata kuni 60 °C ja tsentrifuugimise kiiruseks kuni 1200 p/min.
TEKSAD (Jeans)	Programm teksade pesemiseks. See kasutab madalaid temperatuure ja madalat tsentrifuugimise taset 1200 p/min. Tänu kõrgele veetasemele ja lisaloputusele, ei jää teksadesse pesuainejääke.
SÄRGI PROGRAMM (Shirts)	See programm peseb kraed ja mansetid, ilma neid kortsutamata. Pesemine toimub madalatel temperatuuridel, suure veekoguse ja õrna trummeldusega. Kortsumise vähendamiseks lisatakse aur selle programmi lõpus. Funktsioon on Kiirrežiim (Speed mode) blokitud.
AURUGA VÄRSKENDAMISE PROGRAMM (Steam refresh)	Kasutage seda programmi pesu auruga värskendamiseks (pesu, mis ei vaja veel pesemist, vaid ainult värskendamist).
KIIR PROFESSIONAALNE PROGRAMM (Quick Pro)	Tõhus kiirprogramm on mõeldud väikese koguse kergelt määrdunud riide pesuks. Programm peseb intensiivse tsentrifuugimise ja madalama pöörete arvu ja kiirusega 1200 p/min. (4 kg, 40 °C/ 50 °C/ 60 °C)
HÜGIEEN / TOLMULESTAVASTANE PROGRAMM (Hygiene)	Seda programmi kasutatakse erilist hoolt vajava pesu jaoks, nt beebiriided, aluspesu või dermatoloogilise allergiaga inimese riided. Me soovime pöörata riided pahupidi, kuna see aitab neist pesta välja ka surnud naharakud või nahahooldustoodete jäägid. Programm sisaldab eriti pikka ja kõrget kuumutamist ning lisaloputust tugevate ja teravate liigutustega, mis eemaldavad pesuvahendijäägid.
VOODIPESU PROGRAMM (Bedding)	Seda programmi kasutatakse voodipesu, patjade ja suurte esemete pesemiseks. Iganädalane voodiriide pesemine aitab eemaldada nendelt surnud naharakud ja lestad. Järgige juhiseid pesemiseks ja hooldamiseks. Kasutatakse suurt veekogust ja lisaloputustsükleid.
ANIT-ALLERGILINE PROGRAMM PUUVILLASELE (Allergy program cotton)	See programm kasutatakse tavaliselt või väga määrdunud riide pesemiseks, mis nõuavad erihooldust, nagu eriti tundliku nahaga või naha allergiaga isikute riided. Me soovime keerata esemed pahupidi, kuna nii pestakse paremini välja naha ja muud jäägid. Te saate samuti valida lisana pesemise maksimaalsel temperatuuril ja maksimaalse kiirusega tsentrifuugimise. Määratud temperatuuri hoitakse pikema aja jooksul tavaprogrammidega võrreldes ja lisaks kasutatakse intensiivset pesu ja lisaloputustega.

Programm	Kirjeldus
ANIT-ALLERGILINE PROGRAMM SÜNTEETIKALE (Allergy program synthetics)	See programm kasutatakse riiete pesemiseks, mis nõuavad erihoolust, nagu eriti tundliku nahaga või naha allergiaga isikute riided. See programm on samuti sobiv isikutele, kes on tundlikud pesuainete suhtes. Me soovime keerata esemed pahupidi, kuna nii pestakse paremini välja naha ja muud jäägid. Määratud temperatuuri hoitakse pikema aja jooksul tavaprogrammidega võrreldes ja lisaks kasutatakse intensiivset pesu ja lisaloputustega.
LOPUTUS (Rinse)	See programm koosneb 2 külmast loputusest ja lühikesest tsentrifuugimise tsüklist. Programm sobib pesule, mis vajab ainult loputamist ning puhastuslappidele ja moppidele.
TSENTRIFUUGIMINE (Spin)	Kasutage programmi, kui soovite pesu ainult tsentrifuugida.
ÄRAVOOL (Drain)	Kui te soovite pumbata pesumasina veest tühjaks, siis valige Äravoolu programm.
ISE-PUHASTAMISE PROGRAMM (Drum cleaning)	Seda programmi kasutatakse trumli puhastamiseks ja pesuaine jääkide ning bakterite eemaldamiseks. Trummel peab olema tühi. Võite lisada natuke destilleeritud (piiritus) äädikat (umbes 2 dl) või naatriumkarbonaati (1 supilusikatäis või 15 g). Soovitame teil programmi käivitada vähemalt üks kord kuus või kui kuvatakse tekst „Steriilse toru hoiatus“. Tekst „Steriilse toru hoiatus“ kuvatakse iga 40 lõpetatud pesutsükli järel.
SÜSTEEMI SEADISTUSED (System settings)	Kasutage programmi valikuketast, et valida Süsteemi Seadistused ja kinnituseks vajutage nupule ENTER (nupp 2). Programmi valikuketta abil kerige seadistusi. Saadaval on järgmised valikud: – Lapselukk (Child lock), – Automaatne Doseerimise Süsteem (Auto Dose System) (ADS), – Keel (keeles valimine) (Language selection), – Vesi (veekaredus) (Water hardness), – Temperatuur (temperatuuriühik) (Temperature), – Programmid (Programs), – Ekraan (Display) (ekraan: kontrastus & logo), – Helid (helitugevus) (Sounds), – Lähtestamine (tehaseseadistuste taastamine) (Reset). Vt peatükk “Süsteemi seadistused”

* “eco 40-60” – sellise programmi nimi, mis on tootja, importija või volitatud esindaja esitatud andmete kohaselt suuteline pesema tavapäraselt määratud puuvillast pesu, mida võib pesta temperatuuril 40 °C või 60 °C, koos samas pesemistsükli, ning millega on seotud ökodisaininõuded energiatõhususe, pesemis- ja kuivatamistõhususe, programmi kestuse ja veetarbimise kohta.


ETAPP 6: PROGRAMMI SEADISTUSTE VALIMINE

Kasutades programmi seadistamist, saate pesuprogramme kohandada vastavalt oma soovidele.

Mõned programmi seadistused võivad olla mitte saadaval teie poolt valitud programmiga.

Valitud programmi seadistused jäävad salvestatuks peale pesutsükli lõppu ja neid saab jooksvalt muuta (välja arvatud Viitstart ja Kortsumisvastane programmi puhul, mida pärast pesemise lõpetamist ei salvestata).

Pestava pesu mittekahjustamise kaalutlustel programme, mille valitud temperatuur on kõrgem kui 60 °C, pärast pesutsükli lõppu ei salvestata.

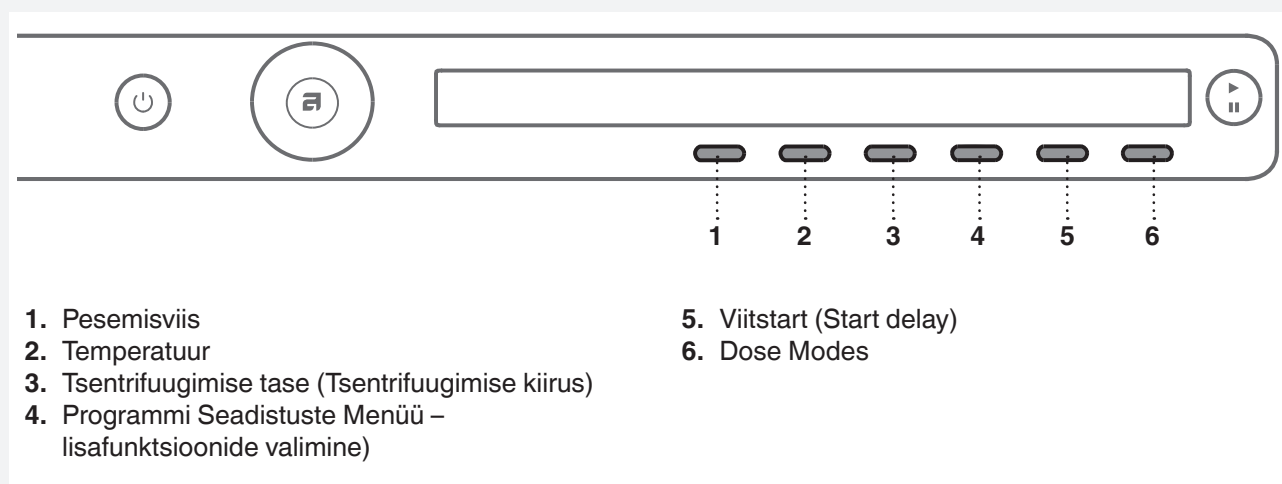

Valige programmi seadistused enne START nupule vajutamist.

Programmi seadistusi ei saa muuta programmi töötamise ajal.

 Vajutage ja hoidke all programmi seadistamise all olevat nuppu, et kuvada iga programmi puudutav teave (INFO).

Järgmisi programmi seadistusi saate valida nuppude 1 kuni 6 abil.

1. Pesemisviis

Vajutades nupule 1, saate valida järgmiste pesemisviiside vahel:

- *Tavaline pesu / Väljalülitatud režiim* (Normal mode / Off mode) (põhiseadistus)
- *Roheline režiim* (Green mode) (pesu, mis säästab energiat; pikem pesemisaeg, väiksem veekulu)
- *Kiirrežiim* (Speed mode) (Aega säästev pesu; lühemad pesemisajad, suurem vee- ja energiakulu) Puuvillase programmiga soovitage poolikut kogust.
- *Allergiarežiim* (Allergy mode) (Pesemine täiendava veekogusega, pikendatud pesemisaeg, suurem vee- ja energiakulu)
- *Intensiivne režiim* (Intense mode) (Parandatud pesemistulemusega pesu, täiendava veekoguse ja pikendatud pesemisajaga)

2. Temperatuur

Järjestikuse vajutamisega nupule 2, saate määrata valitud programmi temperatuuri, valides ühe järgmistest väärtustest:

Külm pesu ja 20/30/40/50/60/70/80/90 °C.

Tegelik võimalik temperatuuri valik sõltub valitud programmist.

3. Tsentrifuugimise tase (Tsentrifuugimise kiirus)

Järjestikuse vajutamisega nupule 3, saate määrata tsentrifuugimise taset, valides ühe järgmistest väärtustest:

Vesi sees No d (pole äravoolu) /... / maks. (p/min) (maks p/min = sõltub mudelist)

Vaikimisi seadistuseks on 1400 p/min, see sõltub valitud programmist (tsentrifuugimise kiirust saab muuta – vähendada või suurendada (ainult osadel mudelitel)).

Tegelik võimalik tsentrifuugimise tase sõltub valitud pesuprogrammist.

 Valikuga Vesi sees No d (äravoolu pole) programm ei lisa tsentrifuugimistsükli ja viimase loputuse vesi jääb pesumasinasse. Pesu jääb viimase loputuse vette, mis vähendab kortsumist. Kui te olete valinud EI Ä No d (Äravoolu pole) valiku, tuleb teil valida Äravool või Tsentrifuugimise programm peale pesuprogrammi lõppemist, et pumbata vesi masinast välja enne pesumasinasse ukse avamist.

4. Programmi Seadistuste Menüü/more options)

Vajutage nupule 5, et kinnitada lisaseadistused. Seejärel kasutage programmi valikuketast, et lehitseda funktsioonide või valikute nimekirja. Kinnitage funktsioon, mida soovite valida, vajutusega nupule 1.

Saadaval on järgmised **lisafunktsioonide** valikud:

* Super rinse (extra rinses)

Et suurendada loputustsüklite arvu (+2), valige super loputuse seadistus. See on soovitatav isikutele, kellel on eriti tundlik nahk ja/või piirkondadele, kus on väga pehme vesi.

Kinnitage seadistus, vajutades nupule 1 ( / ) (Sees). Peamenüüsse naasemiseks vajutage nupule 6 (Välja).

* Eelpesu

Et kasutada eelpesu enne põhipesu, valige Eelpesu. Seda funktsiooni soovitate kasutada tugevalt määrdunud pesu puhul või pesule, mille pinnal on tugevad plekid. Kinnitage seadistus, vajutades nupule 1 ( / ) (Sees). Peamenüüsse naasemiseks vajutage nupule 6 (Välja).

Lisage eelpesule ettenähtud pesuainet eelpesu sektsiooni  ja põhipesule ettenähtud pesuainet põhipesu sektsiooni  pesuaine sahtlisse (vt peatükk "PESUAINET SAHTEL").

* Kõrge veetase

Suure veekoguse valimiseks peale pesemist ja tsentrifuugimise tsükli, valige Kõrge Veetaseme võimalus. Kinnitage seadistus, vajutades nupule 1 ( / ) (Sees). Peamenüüsse naasemiseks vajutage nupule 6 (Välja).

* Kortsumisvastane

Pesu kortsumise vältimiseks soovitate valida Anti-Crease (kortsumisvastase) valiku (õrn tsentrifuugimine). Seda funktsiooni soovitate kasutada õrna pesu puhul. Kinnitage seadistus, vajutades nupule 1 ( / ) (Sees). Peamenüüsse naasemiseks vajutage nupule 6 (Välja).

 Osad funktsioonid pole kõikide programmidega saadaval.

5. Viitstart


Vajutage nupule 5, et valida viitstart, kui soovite, et pesuprogramm käivituks peale kindlat aega (30 min kuni 24 tundi peale **Start** nupule vajutamist).

Pesuprogrammi lõppemiseni jääv aeg kuvatakse nupu 5 kohale.

Vajutage nupule 5, et kuvada .

Kasutage programmi valikuketast või nuppu 5, et määrata viiteaeg 30 min kuni 6 tunnini 30-minutilise sammuga ja seejärel 6 tunnist kuni 24 tunni 1-tunnise sammuga.

Vajutage nupule 4 (OK) oma valiku kinnitamiseks. Vajutage käivitamiseks nupule **Start** . Kui aja arvamine jõuab nulli, käivitatakse automaatselt valitud pesuprogramm.

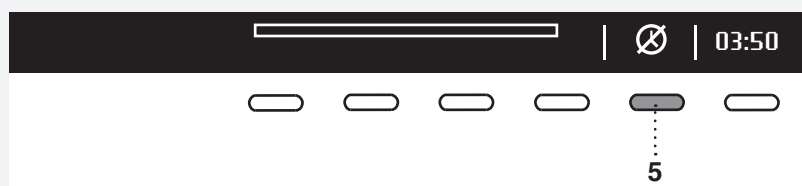

Et tühistada viitstart ja käivitada pesuprogramm kohe, vajutage nupule 5 .


Kui viitkäivituse aeg on määratud, siis ei saa seda enam muuta; ainus võimalus on see funktsioon vahele jätta, vajutades nuppu  ja jätkates kohe valitud programmiga.

 Kui kasutate viivitusega käivitamist ja vedelat pesuvahendit, siis me ei soovita eelpesutsükliga programmi.

6. Dose Modes (Doseerimisrežiimid)

Kasutades nuppu 6 saate valida ADSi (**A**uto **D**ose **S**ystem, automaatne doseerimissüsteem (A või B paagi)), Dose Assist'i (doseerimisabi) või režiimide VÄLJA lülitamise vahel.

Pesuvahendi doseerimise kohta vt jaotist „ERIFUNKTSIOONID“.

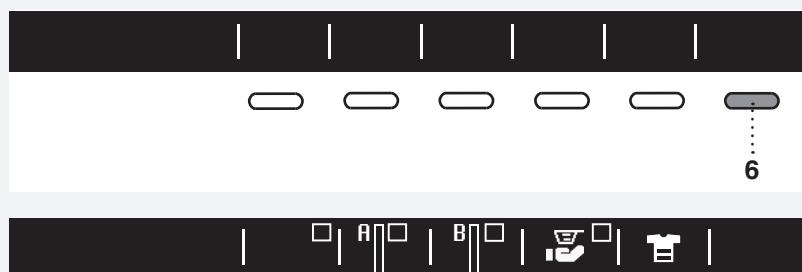

ETAPP 7: PESEMISE ALUSTAMINE

Sulgege pesumasina uks ja vajutage **Start/Paus** nupule.



- ▶ Start (kerge nupule vajutus – start/jätkamine)
- || Paus (kerge nupule vajutus – paus)
Stop (vajutage ja hoidke 3 sekundit – stopp või tühistamine)



Järelejäänud aeg

Sõltuvalt valitud programmist, kuvatakse oodatav pesemisaeg tundides ja minutites.

Tegelik pesemisaeg sõltub valitud programmist, laadimiskogusest, pesutüübist, tsentrifuugimise tasemest jms.

Tegelik pesemisaeg võib olla algselt kuvatud ajast lühem või pikem.

Järelejäänud aega uuendatakse programmi töötamise ajal, vastavalt pesukogusele ja masinasse pumbatud vee hulgale. Viimane järelejäänud aja uuendus tehakse enne lõpptsentrifuugimist.

Juhul kui pesu on ebaühtlaselt jaotunud, siis aeg ekraanil vilgub ja selle mahaarvestamist ei toimu.

Kohe kui pesu on jaotunud ühtlaselt, jätkub pesemisaja arvestamine ja see ei vilgu enam.



Pesu lisamine või eemaldamine peale programmi käivitamist



Pesu lisamiseks või eemaldamiseks pesuprogrammi töötamise ajal, vajutage nupule **Start/Paus**, et katkestada programm. Seejärel vajutage nupule 5, et valida "Lisa riided".

Ust võib avada, kui masinast on pumbatud vesi välja (kuid täielikult ära pumbatud). Seejärel lisage või eemaldage pesu. Sulgege uks ja jätkake programmi. Vajutage nupule **Start/Paus**. Programm jätkab punktist, kus see oli katkestatud.

Ust ei saa avada kõrge temperatuuri tõttu! - palun taaskäivita

Kui ust ei saa avada, siis on võimalik, et temperatuur masinas sees on liiga kõrge, ja te ei saa pesu lisada.

Tulemus pole sobiv, kui lisad nüüd pesu- tee restart.

Samuti kui ust ei saa avada, on võimalik, et programm töötab liiga kaua ja sellel hetkel lisatavat pesu pole võimalik enam efektiivselt puhtaks pesta.

Programmi katkestamine, peatamine või muutmine



Programmi peatamiseks, vajutage kergelt Start/**Paus** nupule.

Programmi jätkamiseks vajutage uuesti **Start/Paus** nupule.

Pesuprogrammi peatamiseks vajutage nuppu Start/**Paus** ja hoidke seda 3 sekundit all. Nupu 1 abil valige “Stopp programm”. Programm peatatakse ja vajadusel pumbatakse vesi masinast välja. Alles seejärel saate avada pesumasina ukse. Uue programmi saate valida programm valikuketta abil. Vajadusel lisage pesuainet ja seejärel vajutage **Start/Paus** nupule.


💡 Kui temperatuur on trumlis väga kõrge, käivitub jahutusprogramm enne, kui programm tühistatakse.

Pesuprogrammi saab katkestada kui vajutate SISSE/VÄLJA nupule.
Pesumasin lülitub välja.
Peale pesumasina tööle lülitamist, vajutage Start nupule pesuprogrammi jätkamiseks.

💡 Ärge avage pesuainesahtrit seadme töötamise ajal.

💡 Mõnikord võib uks olla lukus ka siis, kui ükski programm ei tööta (näiteks tõrke korral). Ukse avamiseks vajutage käivitamise/seiskamise (Start/Pause) nupule ja hoidke seda all.

ETAPP 8: PROGRAMMI LÕPP

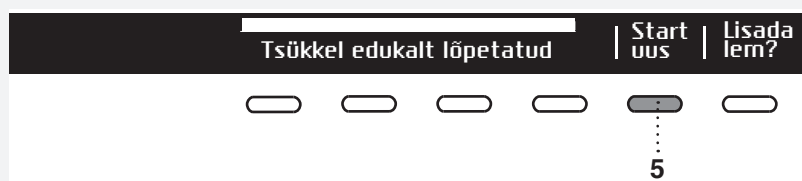

Peale pesuprogrammi lõppemist, on ekraanile kuvatud teade, et programm on edukalt lõpule viidud ("Tsüklil edukalt lõpetatud").



Kui olete valinud kortsumisvastase lisafunktsiooni, siis jätkatakse õrna trummeldust peale pesuprogrammi lõppemist, pesu kortsumise vältimiseks.

Avage uks, tõmmates seda enda poole ja võtke pesu masinast välja. Kontrollige, et pesumasina trummel on tühi.


Kui te ei tee midagi 5 minuti jooksul peale programmi lõppemist, siis ekraan lülitub energia säästmiseks ooterežiimi. Ekraan süttib uuesti, kui vajutate SISSE/VÄLJA nupule.

 Peale pesutsükli lõppu sulgege veekraan ja tõmmake toitejuhe seinakontaktist välja.


Lemmikprogrammid/Lisada lem?



Peale kuivatusprogrammi lõppu, saate nupu 6 abil salvestada programmi, kaasa arvatud kõik lisaseadistused, oma lemmikprogrammina.



Salvestada on võimalik kuni 4 lemmikprogrammi.

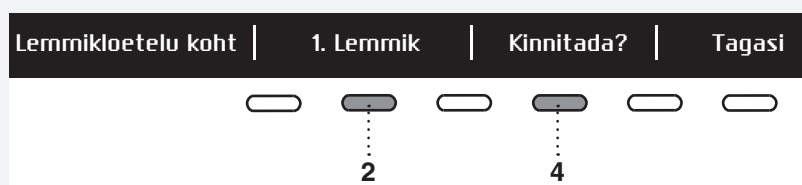

Valige lemmikprogrammidele koht (number) nupu 2 abil; pakutakse välja viimasena kasutatud programm koos kõikide seadistustega. Programmi salvestamiseks vajutage nupule 4.

Kui te ei soovi salvestada programmi peale pesemist, keerake programmi valikuketast ja te naasete programmi valimisse või lihtsalt avage pesumasina uks.

Lemmikprogrammi muutmine

Kui te soovite salvestada programmi peale pesutsükli lõppemist, kuid pole enam kohta uue lemmikprogrammi salvestamiseks (võimalik on salvestada kuni 4 lemmikprogrammi), siis on võimalik üks olemasolev lemmikprogramm asendada uuega.

Lemmikloetelu koht	1. Lemmik	Kinnitada?	Tagasi
	☐	☐	☐
	☒	☐	☐
	☐	☐	☐
	☐	☐	☐

2 4

Nupu 2 abil lehitsege
Lemmikprogrammide nimekirja.
Vajutage nupule 4, et kinnitada
programmi, mida soovite asendada.

1.Lem Auto asendatakse	Jah	Ei
☐	☐	☐
☐	☐	☐
☐	☐	☐
☐	☒	☐
☐	☐	☒

5 6


Kinnitage vahetus, vajutades nupule 5.

Lemmikprogrammide nimekiri kuvatakse, kui lülitate pesumasina tööle.

Kui te ei tee midagi 5 minuti jooksul, lülitub ekraan ooterežiimi.

Ekraani aktiveerimiseks vajutage SISSE/VÄLJA nupule või avage pesumasina uks.

SÜSTEEMI SEADISTUSED

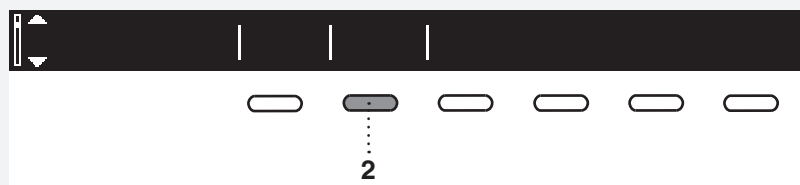

Peamenüüs olles keerake programmi valikuketast, et valida Süsteemi Seadistused. Kinnitage valik, vajutades nupule 2.

Seejärel lehitsege programmi valikuketta abil järgmiste seadistuste nimekirja, mida te soovite häälestada:

- Lapselukk (Child lock),
- Automaatne Doseerimise Süsteem (**A**uto **D**ose **S**ystem) (ADS),
- Keel (keele valimine) (Language selection),
- Vesi (veekaredus) (Water hardness),
- Temperatuur (temperatuurühik) (Temperature),
- Programmid (Programs),
- Ekraan (Display) (ekraan: kontrastus & logo),
- Helid (helitugevus) (Sounds),
- Lähtestamine (tehaseseadistuste taastamine) (Reset).


Kasutage programmi valimise nuppu, et kerida nupuni ja naasta seadistuste (Settings) või põhimenüü juurde 6 abil (TAGAS/VÄLJU).

Vajutage nupule INFO, et kuvada lühike informatsioon seadistuse kohta.

LAPSELUKK

Valige, kas lapselukk sisse lülitada või mitte (On) ☒ (Off) ☐.

Kui lapselukk on aktiveeritud, siis samal ajal muid funktsioone valida ei saa.

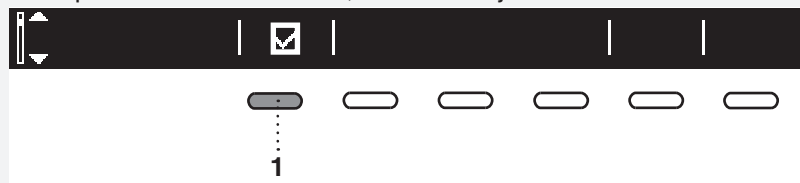

Lapseluku saate aktiveerida, kui vajutate nupule 1 ☒. Sellega tõkestate lastel masina tööle lülitamise.



Lapseluku deaktiveerimiseks vajutage nupule 1 ☐.

Kui lapselukk on aktiivne, pole võimalik ühtegi funktsiooni valida.

☒ = lapseluku saab aktiveerida käsitsi või see aktiveeritakse automaatselt.

Käsitsi: vajutage nuppe 1 ja 4 ja hoidke neid 3 sekundit all.

Automaatselt: aktiveeritakse 3 minuti pärast.

Lapselukku saab desaktiveerida ainult käsitsi, kui vajutada nuppe 1 ja 4 ning neid 3 sekundit all hoida.


☐ = lapselukku ei saa aktiveerida.



Et lülitada lapselukk ajutiselt (kuni 3 minutiks) välja, vajutage korraga nuppudele 1 ja 4 ning hoidke neid 3 sekundit.

AUTOMAATNE DOSEERIMISSÜSTEEM (AUTO DOSE SYSTEM) (ADS)

Vajutage sisse/väljalülitamise nuppu, et peamenüüs lülitada sisse/välja automaatse doseerimise näidikut. Automaatse doseerimise seadistuste kohta saate lisateavet peatükist „ERIOMADUSED“.

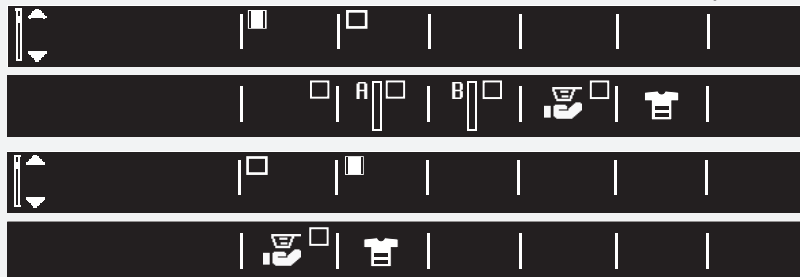


ON = peamenüüs kuvatakse automaatse doseerimissüsteemi menüüd.


OFF = peamenüüs ei kuvata automaatse doseerimissüsteemi menüüd.

Nupu 6 abil saate pöörduda tagasi Süsteemi Seadistustesse.

KEEL

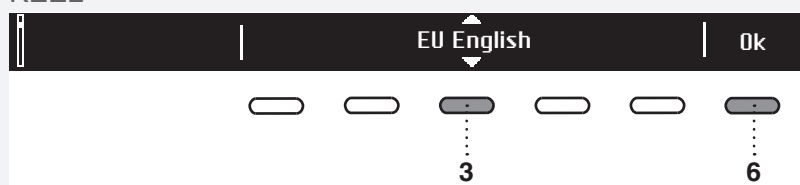


Teil on võimalik valida 24 keele vahel. Vajutage nupule 3, et kuvada [3]. Kasutage programmi valikuketast või nuppu 3, et lehitseda keelte nimekirja. Valitud keele kinnitamiseks vajutage nupule 6.

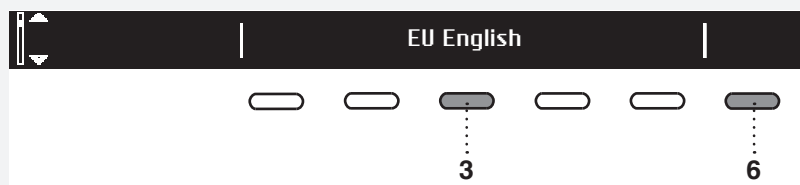

Nupu 6 abil saate pöörduda tagasi Süsteemi Seadistustesse.

VESI (VEEKAREDUS) (WATER HARDNESS)

Nuppude 1, 2 või 3 abil valige veekaredus järgmiste valikute hulgast: kare, normaalne ja pehme.

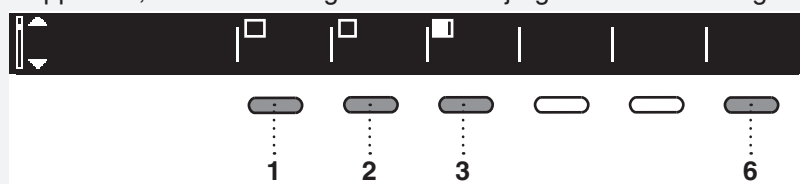

Nupu 6 abil saate pöörduda tagasi Süsteemi Seadistustesse.

Veekaredust mõõdetakse veekareduse indikaatori abil (saadaval apteekides). Pöörduge veekareduse kohta teabe saamiseks oma kohaliku veetarneettevõtte või kohaliku omavalitsuse poole.

Veekaredus	Kareduse tase			
	°dH (°N)	m mol/l	°fH (°F)	p.p.m.
1 – pehme	< 7	< 1,5	< 15	< 150
2 – normaalne	7–14	1,5–2,5	15–25	150–250
3 – kare	> 14	> 2,5	> 25	> 250

Vee karedust klassifitseeritakse järgmiste skaalade abil: Saksa veekaredusskaala (°dH) ja Prantsuse veekaredusskaala (°fH).

Võtke ühendust kohaliku veevarustuse ettevõttega või mõõtke vee karedust, kasutades masinaga kaasasolevat testriba.


Testriba kasutamine

1. Avage veekraan ja laske veel ligikaudu minut aega jooksta.
2. Täitke klaas veega.
3. Võtke testriba pakendist välja.
4. Kastke testriba ligikaudu sekundiks vette.
5. Oodake üks minut. Võrrelge ruutude värve vee kareduse tabeliga.

Testriba		°dH	°fH
4 rohelist	☐ ☐ ☐ ☐	< 3	< 5
1 punane	☒ ☐ ☐ ☐	> 4	> 7
2 punast	☒ ☒ ☐ ☐	> 7	> 12
3 punast	☒ ☒ ☒ ☐	> 14	> 25
4 punast	☒ ☒ ☒ ☒	> 21	> 37

TEMPERATUUR (TEMPERATUURIÜHIK),

Valige kas °C või °F.

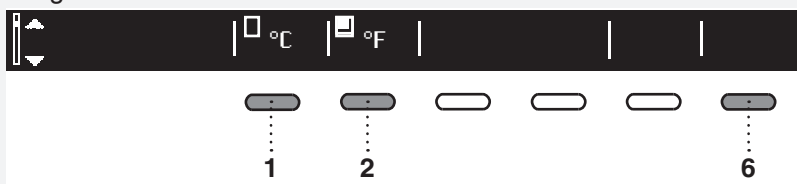


Vajutage nupule 1, et valida °C;
Vajutage nupule 2, et valida °F;

Nupu 6 abil saate pöörduda tagasi
Süsteemi Seadistustesse.

PROGRAMMID

Peamenüü sisaldab kogu programmide komplekti, mida saate valida programmi valikuketta abil.


See seadistus võimaldab ainult kuvada valitud programmi peamenüüs.

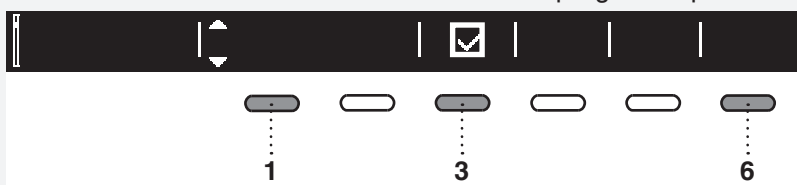


Vajutage nupule 1, et kuvada .
Kasutage programmi valikuketast või
nuppu 1, et valida programm.
Nupu 3 abil saate määrata, kas seda
programmi kuvada või mitte:
Sisse / Välja .

Nupu 6 abil saate pöörduda tagasi
Süsteemi Seadistustesse.

EKRAAN

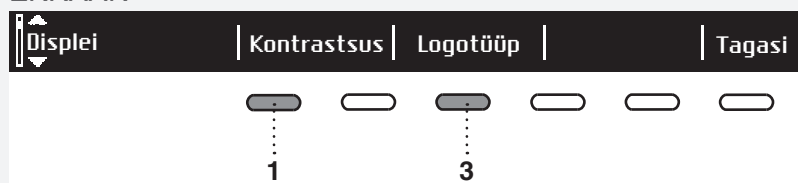

Määrake kontrastsus ja logo ekraan.

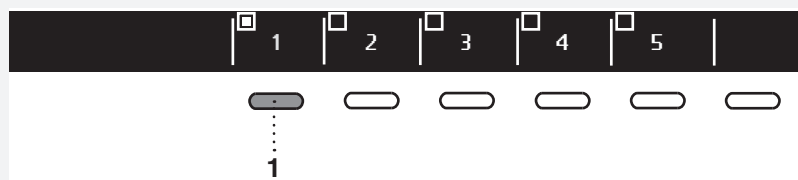

Nupu 1 abil seadke kontrastsus, 1 kuni 5.




Nupu 1 abil lülitage logo ekraan sisse ☒ või välja ☐.

Kui olete valinud ☒, kuvatakse pesumasinasse lülitamisel logo ekraanile.

Nupu 6 abil saate pöörduda tagasi Süsteemi Seadistustesse.

HELID

Valige, kas helisignaalid on lülitatud sisse või välja.

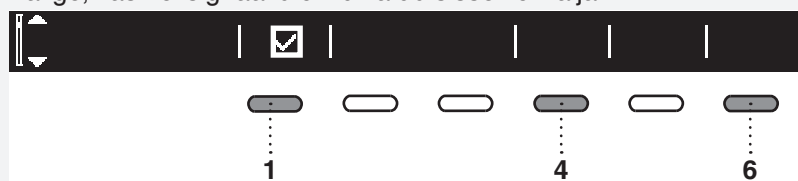


Nupu 1 abil lülitage helisignaalid sisse ☒ või välja ☐.

Vajutage nupule 4, et valida järgmiste seadistuste vahel: madal, keskmine ja kõrge. Valikute lehitsemisel, kuulete helisignaalide näidiseid.

Nupu 6 abil saate pöörduda tagasi Süsteemi Seadistustesse.

LÄHTESTAMINE

Kasutage programmi valikuketast või nuppu 1, et valida vaikimisi seadistused (lähtestamine vaikeseadetele). See tähendab, et kõik seadistused nullitakse ja teie oma seadistused kustutatakse.

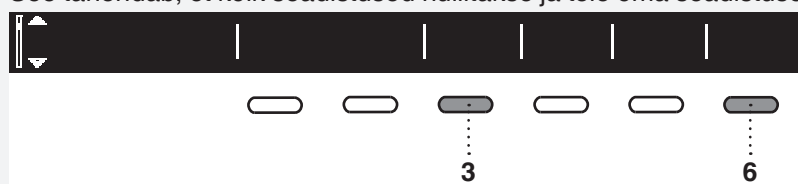

Kinnitage seadistus, vajutades nupule 3 (JAH).

Nupu 6 abil saate pöörduda tagasi Süsteemi Seadistustesse.

ERIOMADUSED

DOSE MODES (DOSEERIMISREŽIIMID)

1. Näidik peamenüüs (vt „SÜSTEEMI SEADISTUSED“)

2. DOSEERIMISREŽIIMIDE valimine peamenüüst:

Kasutage programmi valikuketast, et valida programm ja vajutage nupule 6.

Tehke valik järgmise vahel:

- Valikute
- ADS: Mahuti A valimine
- ADS: Mahuti B valimine
- Dose Assist (sees/väljas)
- Määrumise aste



Vajutage nuppu ikooni.

Tehke valik järgmise vahel:

- Pesuvahendi doseerimine pesuvahendi sahtlist A/B.
(Põhjalikum selgitus peatükis „ERIFUNKTSIOONID/AUTOMAATNE DOSEERIMISSÜSTEEM (ADS)“)
- Vedela pesuvahendi soovitatava koguse doseerimine, kui valisite **Dose Assist**  . Valige ühtlasi määrumise aste ( valikus on 3 määrumise astet)).

Kui olete valinud pesuprogrammi ja vajutate käivitamisnuppu (Start), siis soovib Dose Assist pesuvahendi koguse.

(vasakul: vedela pesuvahendi kontsentreeritud kogus / paremal: vedela pesuvahendi mittekontsentreeritud kogus).

Lisage pesuvahendi soovitatav kogus pesuvahendi sahtlisse (põhipesu jaoks mõeldud sahtel) ning vajutage pesemise käivitamiseks nuppu „Start“.


AUTOMAATNE DOSEERIMISSÜSTEEM (AUTO DOSE SYSTEM) (ADS)

Automaatse doseerimissüsteemi paagi täitmine.

Automaatse doseerimissüsteemi seadete valimine doseerimispaagi avamise kaudu

Automaatse jaotamise (doseerimise) funktsiooni väljalülitamine ADS-menüüs.

Selle seadistusega valite, millisest paagist (A või B) pesuvahendit jaotatakse.

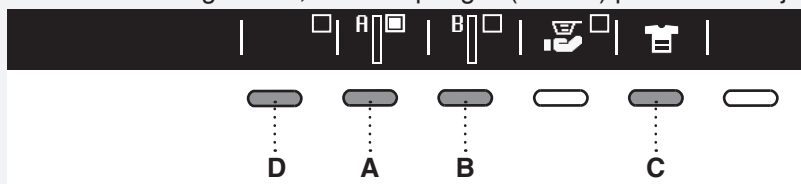

Automaatset vedela pesuvahendi doseerimissüsteemi saab seadistada eraldi igaks pesemiskorraks. Kõige viimane seadistus salvestatakse ja seda võib muuta järgmisel pesemiskorral. Mõnedes programmides ei saa kasutada automaatse doseerimise seadistamist.

Vajutage A/B nuppu ja hoidke seda all veidi aega, et kuvataks teave A/B paagi sisu kohta.

A, B. Valige kamber, kust pesuvahend võetakse olenevalt pestavatest riietest. Teil on valida automaatse pesuvahendi doseerimine kambrist A või kambrist B. Kinnitage valik vajutades sümbolile . Enne A- või B-sahtli valimist peate sahtli täitma vedela puhastusvahendiga.

A  Vedel pesuvahend peamiselt värvilistele pesuesemetele (colour)

B  Vedel pesuvahend peamiselt musta värvi / peamiselt valge värvi / peamiselt õrnale / peamiselt muule pesule (Black/ White/ Sensitive/ Other). Vt jagu D/b (pesuliigi valimine).

C. Valige kui määratud pesu on. Palun valige järgmiste vahel:

	vähemääratud pesu
	tavapäraselt määratud pesu
	eriti määratud pesu.

Pesuprogramm valib sobiva koguse pesuvahendit olenevalt pesu määrdumisastmest.

D. Vajutage valikute nuppu järgmiste seadistuste tegemiseks:

Autom. Doseerimine		A 	Värv		B 	Valge		Tagasi
								
			2			4		

Valige sektsioon, mille seadistust te soovite häälestada.

(A – nupp 2,3; B – nupp 4,5).

Autom. Doseerimine	B 		Puhas. paaki		Must		1 doos  10 ML		Tagasi
									
		c			b		a		

a = vedela puhastusaine kogus

b = B-sahtlisse vedela puhastusaine valimine

c = valitud sahtli puhastamine

a. Vedela pesuvahendi kogus (ml/pesukorra, kohta kambrist A või B). Valige pesuvahendi kogus vastavalt vedela pesuvahendi tootja soovitusel, mis on esitatud pakendil. Selle pesumasina mudeli korral järgige 4–6 kg pesukoguse, keskmise karedusega vee ja keskmise määrdumisastmega pesu kohta antud soovitusi. Pesumasinatootja seadistus on 50 ml. See kogus kohandatakse vastavalt vee kareduse seadistusele, pesumasina andurite mõõdetud pesukogusele ja pesu määrdumisastmele.

Autom. Doseerimine	B 		Puhas. paaki		Must		1 doos  50 ML		Tagasi
							55		
							60		
							:		
							100		

b. Pesuvahendi liik ja automaatses doseerimissüsteemis pesuvahendi muutmine

Kambris A olevat pesuvahendit võib kasutada vaid teatud tüüpi pesu jaoks: värviline pesu (peamine värviline) (Colour).

Kambris B olevat vahendit võib määratleda mitut liiki pesu jaoks (Black / White / Sensitive / Other):

Autom. Doseerimine	B 		Puhas. paaki		Must		1 doos  10 ML		Tagasi
					Valge				
					Õrn				
					Muu				

Kui te muudate pesuvahendit kambris B, valige teist liiki pesu. Näidikul kuvatakse küsimus, kas te olete kindel, et soovite vahetada pesuvahendit.

- 💡 Me soovitame vahetada pesuvahendit, kui doseerimispaak on tühi.
Vastasel juhul tuleb kamber tühjendada. Sel juhul tuleb doseerimispaak siiski kõigepealt sulgeda.

Valage teist liiki pesuvahend kambrisse B (st kui olete valinud peamiselt musta värvi pesu (Black), siis peate tõenäoliselt lisama erivahendit musta värvi pesu pesemiseks).

- 💡 Kui kamber ei ole tühi, siis tuleb vedel pesuvahend pumbata kambrist välja ja seda tuleb puhastada (vt jagu c, d „Kambrite puhastamine“).

c. Kambrite puhastamine

Autom. Doseerimine B | Puhas. paaki | Must | 1 doos 10 ML | Tagasi | Valige „Valikud“ ja seejärel „Loputa“.

Soovitame puhastada pesuvahendipaaki üks kord kahe kuu jooksul ja kui see on tühi.
Enne pesuvahendipaagi puhastamist sulgege doseerimissahtel.

Paaki saab lisaks loputada lisa veekogusega paagi ava kaudu (500 ml vett). Avage doseerimispaak kuni viimase asendini ja lisage vett puhastatavasse kambrisse. Sulgege doseerimispaak ja vajutage **Start ▶** nuppu. (Valitud kambrisse võib maksimaalselt lisada 1,5 pesuainet.)

Autom. Doseerimine | Lisa 500 ml vett paaki B. Sulge sahtel ja vajuta stardile | Tagasi | Kui te ei soovi paaki veega loputada, võib protsessi tühistada vajutades nupule 6 (Back).

Kui olete juba hakanud lisama vett, ei ole protsessi enam võimalik tühistada, veega täitmise protsess tuleb lõpuni viia.

Kui kambri B puhastamine on lõpetatud, avage sahtel täielikult ja valage kambrisse B vedelat pesuvahendit.

Autom. Doseerimine | Nüüd võib lisada uue pesuaine | Ok

- 💡 Täispaagi (tühjendamine ja loputamine) võib võtta kuni 60 minutit.

Kambri täitmine vedela pesuvahendiga

- 💡 **Enne vedela pesuvahendi paaki lisamist, tõmmake doseerimispaak nii kaugemale välja, kui võimalik. (Kui doseerimispaaki ei avata lõpuni, siis ei voola vedel pesuvahend paaki.)**

- 💡 Pesumasin peab olema sisselülitatud.

- 💡 Programmi töötamise ajal ei tohi masinasse pesuvahendit lisada (vedela pesuvahendiga).

Hakake lisama vedelat pesuvahendit valitud kambrisse. Valitud kambri kogusemõõtur, mis asub näidikul, hakkab tõusma. Kui kamber on täis, lõpetage pesuvahendi lisamine.
(Maksimaalne pesemisvahendi kogus, mida on võimalik lisada valitud kambrisse, on 1,5 l.)

- 💡 Enne doseerimispaagi sulgemist oodake 1 min, et pesuvedelik jõuaks kambrisse valguda.

Kui lisate liiga palju vedelat pesuvahendit, võib see kambrist välja pääseda otse pesumasina trumliisse. Kasutage pesuvahendi trumlist eemaldamiseks loputusprogrammi.

Automaatse doseerimissüsteemi seadistuste valik doseerimispaagi avamise kaudu



Tõmmake doseerimispaak nii kaugele välja kui võimalik ehk kuni lõppasendini. Peamenüüs näidatakse automaatse doseerimise süsteemi.

Kõik sammud on samad, mis 2. jao puhul (automaatse doseerimissüsteemi seadistuste valimine peamenüüs).

💡 Kui valisite „OFF“ süsteemi seadetes (st automaatset doseerimissüsteemi ei kuvata peamenüüs), siis automaatset doseerimissüsteemi menüüd ei kuvata, kui avate doseerimispaagi.

💡 Automaatsesse doseerimissüsteemi võib lisada vaid vedelat pesuvahendit.

💡 Ärge segage vedelat pesuvahendit pesuloputusvahendiga. Ärge lisage pesuloputusvahendit ADSi paaki; pesuloputusvahend tuleb lisada käsitsi sahtlisse tähisega ☼.

💡 Ärge segage vedelaid pesuvahendeid omavahel. Enne vedela pesuvahendi vahetamist (olenevalt pesu liigist) tuleb kambreid puhastada. Vt jagusid c, ([Paakide puhastamine](#)).

Automaatse jaotamise (doseerimise) funktsiooni väljalülitamine ADS-menüüs.









Mahuteid A ja B ei pea märkima (mitte märkida ruutu ). Seega süsteem ei jaota automaatselt pesuvahendit. Vedel pesuvahend tuleb lisada jaoturisse käsitsi.

HOOLDUS JA PUHASTAMINE

FILTRI PUHASTAMINE

Pesumasinas on filter, kuhu jäävad väikesed esemed nagu mündid, nõõbid, juuksed jms.

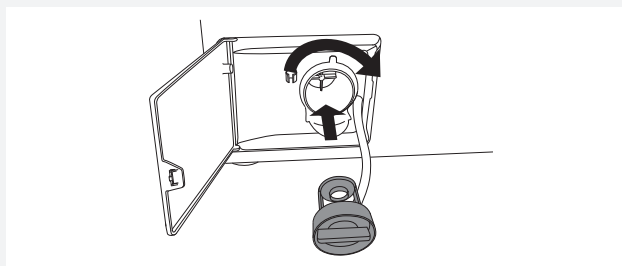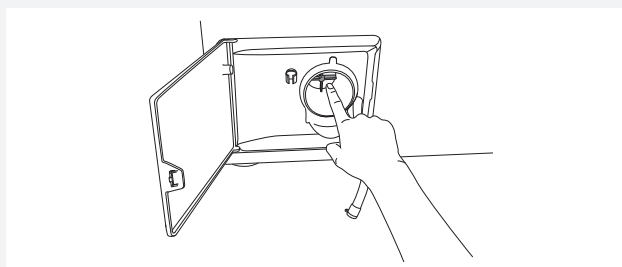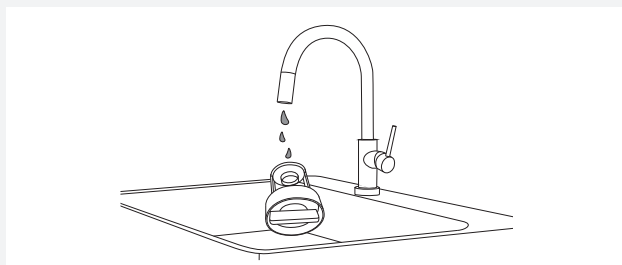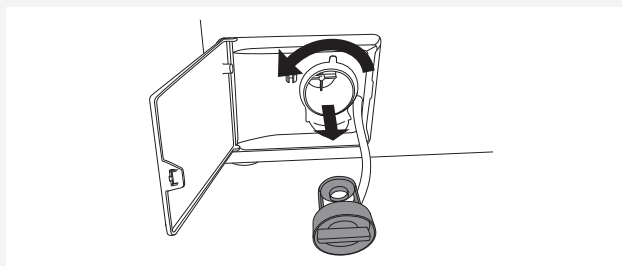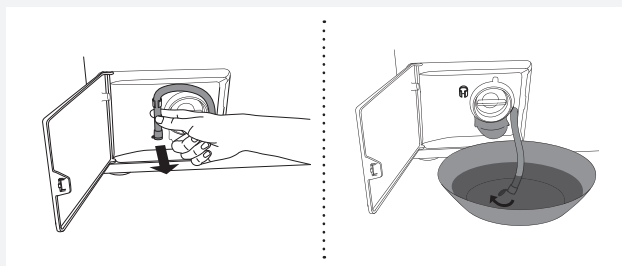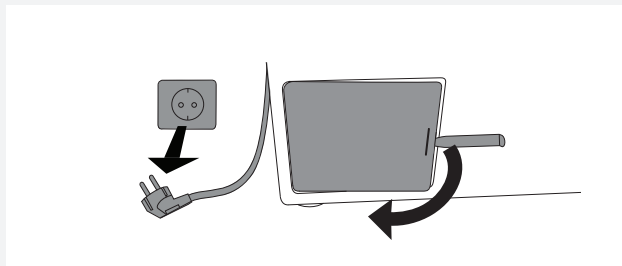

1 Enne puhastamist, laske masinast vesi välja, kasutades selleks Äravoolu programmi ja eemaldage pesumasin vooluvõrgust.

Avage pumbafiltrikate vastava tööriista abil (avarii ukse avamise tööriist asub pesuainesahkli tagaküljel).

2 Vabastage tühjendusvoolik hoidikust.

Enne filtri puhastamist laske pesumasin veest tühjaks voolata, asetades tühjendusvooliku otsa alla madal anum ning avage tühjendusvooliku kork.


3 Pöörake filtrit aeglaselt vastupäeva ja tõmmake see välja.

4 Puhastage filter täielikult jooksva vee all.


5 Eemaldage filtri korpusest kõik esemed ja osakesed.

6 Taaspaigaldage filter, nagu on joonisel kujutatud ja kinnitamiseks keerake seda päripäeva. Hea tiheduse saamiseks, peab filtri pind olema puhas. Samuti taaspaigaldage tühjendusvoolik.

PESUAINESAHTLI JA UKSE KUMMITIHENDI PUHASTAMINE

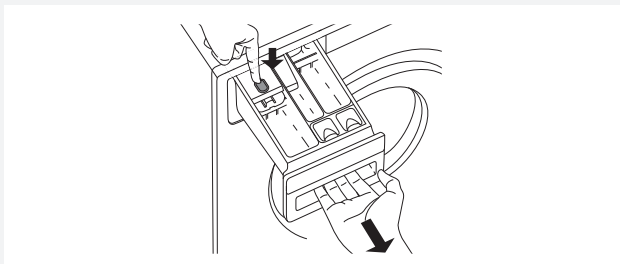


1 Vajutage sakile, et pesuainesahtel täielikult korpusest eemaldada.

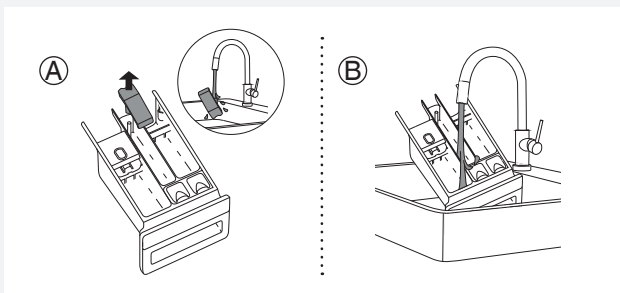

2 Loputage ja puhastage sahtel täielikult. Samuti võite eemaldada korki pistiku pesupehmedaja sektsioonist (A). Peske jäägid kaanelt ja torust.

Puhastage pesuainesahkli (B) sisemus.


Asetage kork pistikule tagasi.

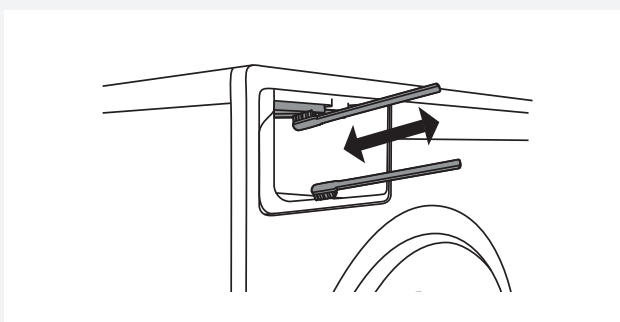

3 Kasutage hambaharja, et puhastada pesuaine sahtli ülemise osa pihustid.

Peale pesuprogrammi lülitatakse automaatselt sisse pihustid, mis puhastavad pesuaine sahtli sisemuse (saadaval vaid mõnedel mudelitel).


Kasutage harja doseerimissahtli korpuse alumise osa puhastamiseks.

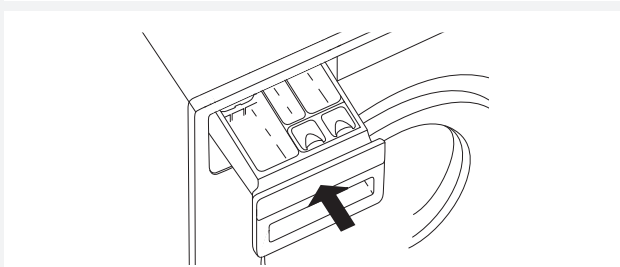

4 Taaspaigaldage pesuainesahtel selle korpusesse.

💡 Sulgege doseerimispaak.


💡 Ärge peske doseerimispaaki nõudepesumasinas.

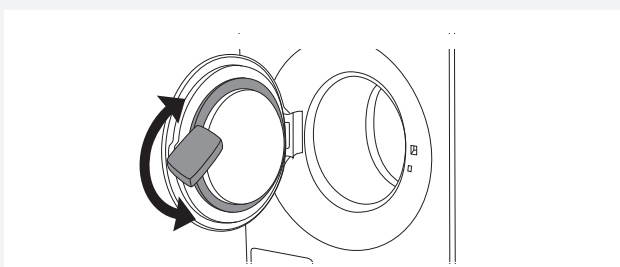

5 Peale igat kasutuskorda pühkige üle ukse kummitihend, selle eluea pikendamiseks.

AUTOMAATSE DOSEERIMISE SÜSTEEMI PUHASTAMINE (ADS)

Sektsiooni puhastamine:

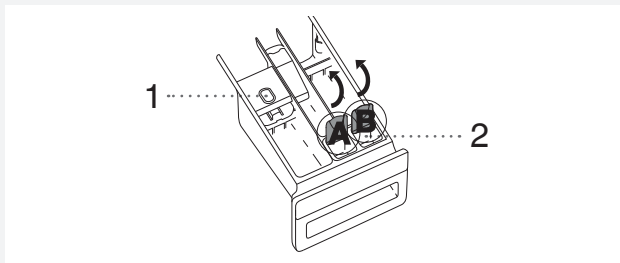

1 Eemaldage jaotur pesuaine sahtli korpusest, vajutades vabastusnupule (1) ja tõmmates see välja.

Avage sektsioonide A ja B (2) kate.




2 Loputage sektsioon, lastes voolaval veel sellest läbi voolata.

SEADME KORPUSE PUHASTAMINE

Puhastage seadme korpust ja selle kuvarit pehme niiske puuvillase lapi ja veega. **Ärge kasutage lahuseid ega abrasiivseid puhastajaid, mis võivad seadet kahjustada** (palun järgige puhastusvahendi tootjapoolseid soovitusi ja hoiatusi).

💡 Ärge kasutage pesumasina puhastamiseks veejuga!

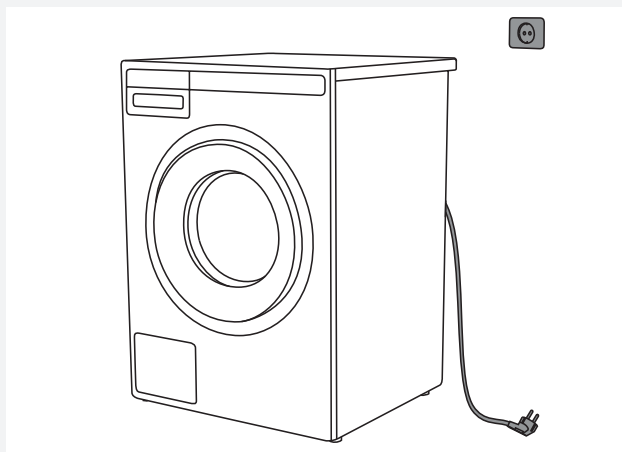

⚡ Alati eemaldage pesumasin vooluvõrgust, enne selle puhastamist.

PESUMASIN INTERJÖÖRI PUHASTAMISE LÕHNADEST HOIDUMISEKS

Kaasaegsed pesuained võimaldavad sageli pesta riideid madalatel temperatuuridel. See tähendab, et jäägid võivad koguneda pesumasinasse, mis omakorda võib tekitada lõhnasid.

Selliste lõhnade vältimiseks soovitame käivitada Trumli Puhastusprogramm (Ise-puhastamise programm) kord kuus. Trummel peab olema tühi.

LOPUTUSAVADE PUHASTAMINE (TRUMLIRIBIDE ALL)

Kui te arvate, et sellised esemed nagu naelad või kirjaklambrid on kukkunud pesumasina trumlisse, siis kontrollige piirkonda ribide all. Sellised esemed võivad minna rooste ja tekitada riitele plekke. Naelad ja muud teravad esemed võivad tekitada kangasse auke.

Toimige järgnevalt:




- 1 Pange kruvikeeraja või muu sarnane tööriist ribi avasse ja lükake seda ettevaatlikult vasakule.



- 2 Hoidke ribi teise käega ja tõmmake seda enda poole.

- 3 Tõstke trumli ribi.

- 4 Eemaldage esemed.

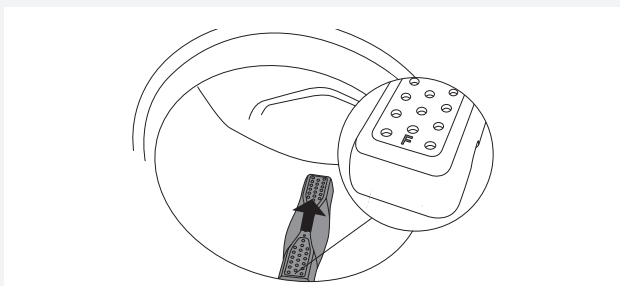

- 5 Asetage ribi paigaldusavasse, tähistusega "F" enda poole. Kontrollige, et kõik ribid on kindlalt paigas oma kohtadel trumlis. Lükake ribisid sissepoole (nagu on kujutatud joonisel), kuni need klõpsavad kohale.

Kui te kasutate karedat vett

Kui te pesete kareda veega (nt vesi on suure lubjakivi sisaldusega), võib pesumasina trumlis tekkida hallikasvalge kile. Selle kile eemaldamiseks lisage pesumasina trumlis äädikat (ligikaudu 200 ml) või naatriumvesinikkarbonaati ehk söögisoodat (1 spl või 15 g) ja valige mistahes programm temperatuuriga 90 °C või käivitage Ise-puhastamise programm. Vaadake ETAPPI 5/Valige programm. Vajadusel korrake protsessi.

Veekaredust saate seadistada S"ÜSTEEMI SEADISTUSED" / Vesi / Veekaredus.

VEAD - MIDA TEHA?

Keskkonnast tulevad häired (nt elektrivõrgust) võivad põhjustada erinevaid tõrkeid (vt Veaotsingu tabel).

Sellise juhul:

- Lülitage seade välja ja oodake mõned sekundid, siis lülitage seade uuesti tööle ja käivitage pesuprogramm.
- Kui viga jääb püsima, pöörduge hooldustöökotta.
- Enamus **probleeme** seadmega on teil võimalik iseseisvalt lahendada (vt veaotsingu tabelit).
- Seadme **remonti** võib teostada vaid kvalifitseeritud spetsialist.
- Mistahes vigastused ja rikked, mis on põhjustatud seadme valest ühendamisest või kasutamisest, ei kuulu garantii alla. Sellistel juhtudel on remont tasuline.

💡 Garantii alla ei kuulu vead või tõrked, mis on põhjustatud keskkonnahäiretest (äikesest põhjustatud ülepinge, voolukatkestused, loodusõnnetused jms).


Probleem/viga	Põhjus	Mida teha?
Pesumasina uks ei avane.	• Vee tase on liiga kõrge.	• Laske vee välja voolata, kasutades Äravoolu või Tsentrifugimist. Vaadake "ETAPP 5/Valige programm".
	• Vee temperatuur on pesumasinas liiga kõrge.	• Oodake kuni vee temperatuur alaneb ja pumbake vesi välja. Kui te ikkagi ei saa ust avada, siis kasutage erakorralist ukse avamise tööriista (vt peatükki "VEAD – MIDA TEHA?/Manuaalne pesumasina ukse avamine").
Pesuprogramm ei käivitu.	• Pesumasina uks pole korrektselt suletud.	• Vajutage tugevalt pesumasina uksele, kuni kuulete kahte klõpsu, kui uks on suletud.
	• Seinakontaktis puudub vool.	• Kontrollige, kas seadme toitejuhe on ühendatud seinakontakti ja kas seinakontaktis on vool (pinge).
	• Valitud on viitstart.	• Et tühistada viitstarti funktsiooni, vajutage nupule Start ja hoidke seda kolm sekundit.
Pesemisaeg on pikem, kui oodatav (aega uuendatakse ekraanil regulaarselt).	• Madal sissevoolava vee temperatuur.	• Programmi kestus võib olla kuni 60% pikem, kui algselt eeldatud pesemisaeg.
	• UKS* (*tasakaalustamatus süsteem) stabiilsussüsteem tegeleb ebaühtlaselt jaotunud pesuga.	• Programmi kestus on pikenenud, kuna pesu trumlis vajas ümber paigutamist.
	• Madal võrgupinge.	• Pesumasin vajab rohkem aega, kuna võrgu pinge on liiga madal.
	• Voolukatkestus.	• Programmi kestus on pikenenud voolukatkestuse tõttu.
Ekraan ei sütti.	• Seadmes puudub vool.	• Kontrollige, kas seadme toitejuhe on ühendatud seinakontakti ja kas seinakontaktis on vool (pinge).
Ekraani kuvatav tekst pole teie keeles.	• Te pole veel valinud oma eelistatavat keelt.	• Valige eelistatud keel (vt "ETAPP 5/Süsteemi Seadistused / Keele valimine").
Märg pesu (ekraanile ilmub „unbalance“ (ebatasakaal)).	• Väike pesukogus on tavaliselt ebaühtlaselt jaotunud.	• Korrastage ja jaotage pesu uuesti ning valige kas Äravoolu või Tsentrifugimise programm. • Vähendage pesumasinas pesukogust ja taaskäivitage programm (vt "ETAPP 7/KÄIVITAGE PESEMINI/Pesu lisamine või eemaldamine peale programmi käivitamist")

Probleem/viga	Põhjus	Mida teha?
Riietel on rasvased triibud (või rasvarullid).	Pesu oli väga määrdunud.	Peske pesu uuesti. Kui pesu on väga määrdunud, lisage rohkem pesupulbrit või kasutage vedelat pesuvahendit koos tugevama (pikemaajalise kestusega) programmiga.
Pesul on endiselt plekid.	- Olete kasutanud pleegitusvaba vedelat pesuainet või pesupulbrit värvilisele pesule. - Olete valinud ebasobiva programmi.	- Kasutage pesuainet, mis sisaldab pleegitusainet. - Kasutage spetsiaalseid plekieemaldusvahendeid.
Pesul on valged pesupulbrijäägid.	See pole pesumasina halva loputamise tulemus, vaid pigem fosfaadivabade pesuvahendite tõttu, mis sisaldavad aineid (tseoliite) vee pehmendamiseks. Need ained võivad ladestuda pesule.	- Loputage pesu otsekohe uuesti. - Kasutage vedelaid pesuaineid, mis ei sisalda tseoliite. - Proovige pesuainejääke eemaldada harjaga.
Pesuaine sahtli põhipesu sektsiooni on jäänud pesupulbrit.	- Vee surve pole piisavalt tugev. - Mõned pesupulbrid võivad tugevasti kleepuda tühja pesuaine sahtlisse.	- Puhastage vee sissevooluvooliku võrkfilter. - Valige kõrgem vee tase või täiendav loputus (vt "ETAPP 6/PROGRAMMI SEADISTUSTE VALIMINE"). - Pühkige pesuaine sahtel üle enne pesupulbri lisamist.
Pesuaine sahtli pesupehmendaja sektsiooni on jäänud pehmendusainet.	Adapteri kaas pole õiges asendis või on ummistunud.	- Kontrollige, et pehmendusaine sektsiooni adapteri kaas on korrektselt paigas. - Puhastage adapteri kaas (vt peatükk "HOOLDUS JA PUHASTAMINE/Pesuaine sahtli puhastamine").
Pesumasina trummel lõhnab.	- Kanga, pesuaine ja pesuloputusvahendi jäägid on kogunenud filtrisse. - Mikroobide ja bakterite paljunemine.	- Kontrollige, kas filter on puhas. - Valige ise-puhastus (Trumli puhastamine) programm (vt "ETAPP 5: Valige programm").
Masin liigub töötamisel.	- Jalad pole korrektselt reguleeritud. - Transportpoldid pole eemaldatud.	- Reguleerige jalad (vt peatükk "PAIGALDAMINE JA ÜHENDAMINE/Jalgade reguleerimine"). - Eemaldage transportpoldid (vt peatükk "ENNE SEADME ESMAKORDSET KASUTAMIST/Transportikaitse").
Masin liigub tsentrifuugimisel.	Ebaühtlaselt jaotunud pesu või liiga vähe pesu.	- Pesumasin alandab automaatselt tsentrifuugimise taset, kui vibratsioon on liiga tugev. - Vähendage pesumasinas pesukogust ja taaskäivitage programm (vt "ETAPP 7/Käivitage pesemine / Pesu lisamine või eemaldamine peale programmi käivitamist").
Mürarohke (valjult töötav) äravoolupump	- Pumbafilter on ummistunud. - Filtri korpus ja äravoolupumba propeller on ummistunud.	- Veenduge, et pumbafilter oleks puhas. - Veenduge, et filtri korpus oleks puhas. (Vt ptk „HOOLDUS JA PUHASTAMINE / Filtri puhastamine.)


Manuaalne pesumasina ukse avamine

 Pesumasina ust saab avada **käsitsi**, kui seade pole ühendatud vooluvõrku ja kui vesi on masinast välja pumbatud.

- A Valige Tsentrifuugimine või Äravoolu programm, masinast vee välja pumpamiseks. Kui see ei tööta, siis tuleb vesi trumlist manuaalselt lasta välja voolata. Vt lõiku "Äravoolupumba puhastamine" peatükis "HOOLDUS JA PUHASTAMINE".
- B Kontrollige, et pealüliti on väljas ja toitejuhtme pistik seinakontaktist eemaldatud.
- C Võtke erakorralise ukse avamise tööriist (leiate selle pesuaine sahtli tagant ja pange see pesumasina ukse käepideme parema külje ülemises osas olevasse pilusse.

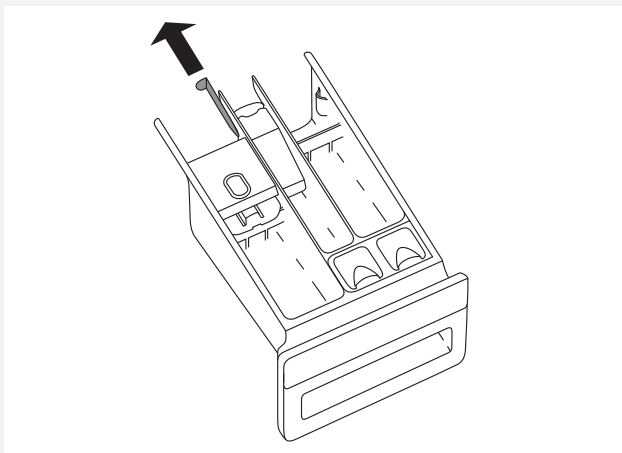

- D Vajutage võtit (võti=avarii ukse avamise tööriist) alla (kogu ulatuses, kuni kuulete klõpsu), et vabastada pesumasina uks lukustusest. Kui uks on lahtilukustatud, avage see, tõmmates käepidemest enda poole.

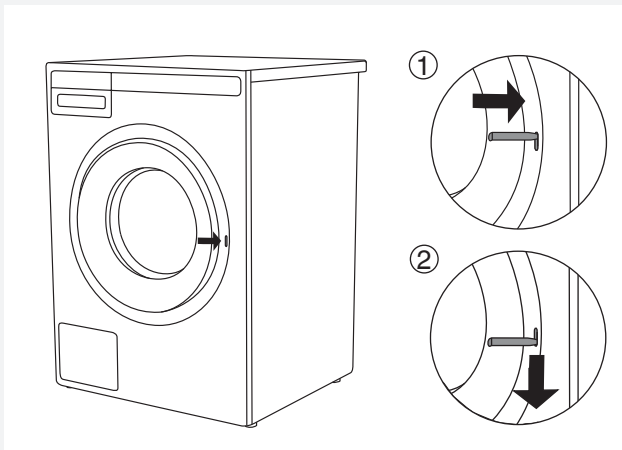

 Kui pesumasina uks siiski ei avane, kutsuge hooldustehnik.

VEATEATED

Kui kuivati töötamise ajal tekib tõrge, siis kuvatakse ekraanile vastav veateade Error X.



Vajutage INFO nupule, et kuvada veakirjeldus.

Lülitage pesumasin välja ja sisse tagasi.

Ekraanile võidakse kuvada järgmised veateated:

Viga (Error)	Ekraanile kuvatud veateade	Mida teha?
E0	INCORRECT SETTINGS Vale seadistus	Käivitage programm uuesti. Tõrke kordumisel kutsuge tehnik.
E1	THERMISTOR ERROR Temperatuuri anduri viga.	- Sissevoolav vesi on liiga külm. Korrake pesuprogrammi. - Kui veateade kuvatakse uuesti, kutsuge hooldustehnik.
E2	DOOR LOCK ERROR Ukse lukustuse viga	Lülitage masin välja (OFF) ja uuesti tööle (ON). Käivitage uuesti programm. Kui tõrge esineb taas, võtke ühendust hooldusteenindusega.
E3	WATER FILLING ERROR Veega täitumise viga	Kontrollige järgmist: - kas veekraan on avatud, - kas vee sissevooluvooliku filter puhas, - kas vee sissevooluvoolik on deformeerunud (kokku murtud, ummistunud jne.), - kas veesüsteemis jääb veesurve vahemikku 0,1 ja 1 MPa (1 - 10 bar). Seejärel vajutage programmi jätkamiseks Exit (Välju) Kui probleem jääb püsima, kutsuge hooldustehnik.
E6	HEATING ERROR Vee kuumutamise viga	Taaskäivitage programm. Kui probleem jääb püsima, kutsuge hooldustehnik.
E7	DRAINING ERROR Vee tühjenemise viga.	Kontrollige järgmist: - kas pumba filter on puhas, - kas äravooluvoolik pole ummistunud, - kas äravool pole ummistunud, - kui tühjendusvoolik on paigutatud õigele kõrgusele (vt kasutusjuhendi peatükki tühjendusvooliku paigaldamisest). Seejärel vajutage uuesti Exit (Välju) nupule. Kui probleem jääb püsima, kutsuge hooldustehnik.
E8	SPINNING ERROR Tsentrifuugimisviga.	Lülitage masin välja (OFF) ja uuesti tööle (ON). Käivitage uuesti programm. Kui tõrge esineb taas, võtke ühendust hooldusteenindusega.
E10	WATER LEVEL SENSOR ERROR Veetasemeanduri viga.	Lülitage masin välja (OFF) ja uuesti tööle (ON). Käivitage uuesti programm. Kui tõrge esineb taas, võtke ühendust hooldusteenindusega.

Viga (Error)	Ekraanile kuvatud veateade	Mida teha?
E11	OVERFLOW Vee ülevool	Kui trumlis on vett üle teatava taseme ja näidikupaneelil teatatakse tõrkest, siis pesuprogramm peatatakse ja vesi pumbatakse pesumasinast välja. Käivitage programm uuesti. Tõrke kordumisel kutsuge tehnik. Kui trumlis on vett üle teatava taseme ja näidikupaneelil teatatakse tõrkest, kuid pesumasin jätkab vee lisamist, sulgege veekraan ja kutsuge teenindustehnik.
E12	MOTOR ERROR / MOTOR CONTROL ERROR Mootori tõrge / Mootori juhtimise tõrge	Taaskäivitage programm. Kui probleem jääb püsima, kutsuge hooldustehnik.
E13.1	UNBALANCE EMPTY DRUM Ebatasakaalus tühi trummel	Kutsuge hooldustehnik.
E13.2	INERTIA ERROR Inertsiga viga.	Kutsuge hooldustehnik.
E23	DOOR UNLOCK ERROR Tõrge ukse lahti lukustamisel.	Uks on suletud, kuid seda ei saa lahti lukustada. Lülitage pesumasin välja, seejärel sisse tagasi. Kui probleem jääb püsima, kutsuge hooldustehnik. Vt juhiseid ukse avamise kohta - peatükk käsitsi ukse avamisest.
E29	REED SWITCH 1 ERROR Keellüliti 1 viga.	Kutsuge hooldustehnik.
E30	REED SWITCH 2 ERROR Keellüliti 2 viga.	Kutsuge hooldustehnik.
E31	PERISTALTIC PUMP 1 ERROR Peristaltilise pumba 1 viga.	Kutsuge hooldustehnik.
E32	PERISTALTIC PUMP 2 ERROR Peristaltilise pumba 2 viga.	Kutsuge hooldustehnik.
E33	AD1 DETERGENT LEVEL SENSOR ERROR AD1 pesuvahendi taseme sensori viga.	Käivitage programm uuesti. Kui viga esineb uuesti, kutsuge hooldustehnik.
E34	AD2 DETERGENT LEVEL SENSOR ERROR. AD2 pesuvahendi taseme sensori viga.	Käivitage programm uuesti. Kui viga esineb uuesti, kutsuge hooldustehnik.
E35	COMMUNICATION AD AND PMCU Automaatseadme side ja võimsuse juhtseade.	Lülitage seade välja ja lülitage uuesti sisse. Kui viga esineb uuesti, kutsuge hooldustehnik.
E36	COMMUNICATION UI** AND PMCU Tõrge UI** ja PMCU kommunikatsioonil.	Lülitage pesumasin välja ja sisse tagasi. Kui probleem jääb püsima, kutsuge hooldustehnik.
E37	PMCU/UI** SOFTWARE VERSIONS ARE NOT COMPATIBLE. PMCU/UI** tarkvara versioonid ei ühildu	Kutsuge tehnik.
	UNBALANCE Ebaühtlaselt jaotunud pesu.	Paigutage pesu käsitsi ümber ja käivitage tsentrifuugimise programm.
	UNABLE TO LOCK DOOR Uks ei sulgu korralikult	Avage ja sulgege uks uuesti korralikult, nii et see on lõplikult kinnises asendis. Kui tõrge esineb taas, võtke ühendust hooldusteenindusega.

Viga (Error)	Ekraanile kuvatud veateade	Mida teha?
	STERIL TUB HÄIRE Hoiatus – Isepuhastumise programm	Iga 40 lõpetatud pesutsükli järel kuvatakse teade „Steriilse toru hoiatus“. Kasutage isepuhastuvat programmi (TRUMLI PUHASTAMINE – DRUM CLEANING); vaata ETAPP 5.
	Valmistuge ukse avamiseks. (Vajutage INFO): vesi tuleb välja lasta. Oodake ukse avanemist.	Oodake protsessi lõppemiseni. Kui pärast seda tõrget ei kuvata, siis saab käivitada uue tsükli.
	DRAIN SYSTEM ALERT Äravoolusüsteemi hoiatus	Vähenenud veevoolu hoiatus pumpamisfaasis. Vaadake kasutusjuhendit.

** UI = (kasutaja liides)

Ebaühtlaselt jaotunud pesu või pesuklombid pesumasina trumlis, võivad põhjustada probleeme, nagu vibratsioon ja müra töötamisel. Pesumasin tajub seda ja aktiveerib UKS* (*tasakaalustamatus süsteem).

Väiksemad kogused (nt üks rätik, üks sviiter, üks hommikumantel jms) või riided, mis on valmistatud eriliste geomeetriliste omadustega materjalidest, on praktiliselt võimatu ühtlaselt jaotada pesumasina trumlid (toasussid, suured esemed jms). Seetõttu püüab masin mitmel korral pesu ümber jaotada, mis omakorda pikendab programmi kestust. Äärmuslikel juhtudel ebasobivate tingimuste korral, lõpetatakse programm ilma tsentrifuugimise tsükliga.

UKS* (*tasakaalustamatus süsteem) võimaldab stabiilsemat töötamist ja pikendab seadme kasulikku eluiga.


TEENINDUS

ENNE HOOLDUSTEHNiku POOLE PÖÖRDUMIST

Kui te pöördate hooldustöökotta, palun teatage oma pesumasina mudel (1), tüüp (2) seerianumber (3). Model, type, and serial number are indicated on the rating (type) plate located on the washing machine door casing.


 Kasutage ainult volitatud tootjate heakskiidetud varuosi.

 Mistahes vigastused ja rikked, mis on põhjustatud seadme valest ühendamisest või kasutamisest, ei kuulu garantii alla. Sellistel juhtudel on remont tasuline.

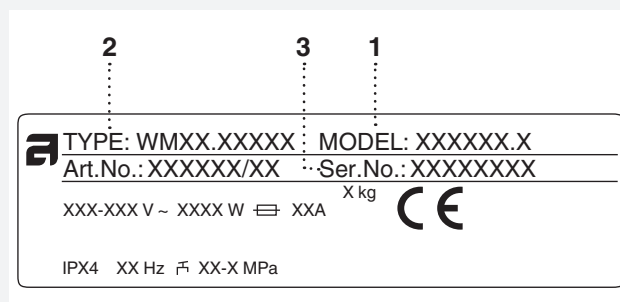

TSÜKLILOENDUR

Juurdepääs ainult põhimenüüst (programmivalikumenüü), vajutades kahte vasakpoolset nuppu ekraani all. Seejärel näete seadme sooritatud pesutsüklite koguarvu.

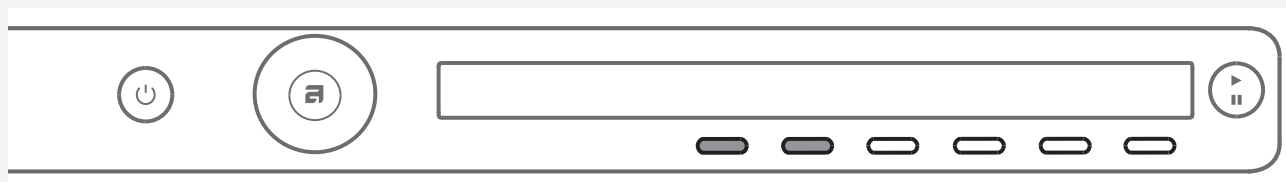

TEHNILISED ANDMED

TOOTEKIRJELDUS VASTAVALT ELI MÄÄRUSELE NR 2019/2014
(sõltuvalt mudelist)

Tarnija nimi või kaubamärk:

Tarnija aadress ^(b):

Mudelitähis:

Toote üldnäitajad:

Näitaja	Väärtus		Näitaja	Väärtus	
Nimitäitekogus ^(a) (kg)	9,0		Mõõtmed (cm)	Kõrgus	85,0
				Laius	59,5
				Sügavus	58,5
EEI _w ^(a)	57,9		Energiatõhususe klass ^(a)	[A/B/C/D/E/F/G] ^(c)	
Pesemistõhususe indeks ^(a)	1,04		Loputamistõhusus (g/kg) ^(a)	3,7	
Energiatarbimine (kWh tsükli kohta) programmiga »eco 40-60«. Seadme tegelik energiatarbimine oleneb selle kasutusviisist.	1,000		Veetarbimine (l tsükli kohta) programmiga »eco 40-60«. Seadme tegelik veetarbimine oleneb selle kasutusviisist ja vee karedusest.	64	
Kõrgeim temperatuur töödeldavas pesus ^(a) (°C)	Nimitäite-kogus	39	Jääkniiskusesisaldus ^(a) (%)	Nimitäite-kogus	44
	Pool	28		Pool	44
	Veerand	27		Veerand	44
Tsentrifuugimiskiirus ^(a) (p/min)	Nimitäite-kogus	1600	Tsentrifuugimistõhususe klass ^(a)	[A/B/C/D/E/F/G] ^(c)	
	Pool	1600			
	Veerand	1600			
Programmi kestus ^(a) (h:min)	Nimitäite-kogus	3:30	Tüüp	[sisseehitatud/eraldiseisev]	
	Pool	2:50			
	Veerand	2:50			
Õhus leviv müra tsentrifuugimisfaasis ^(a) (dBA, nulltaseme 1 pW suhtes)	76		Õhus leviva müra klass ^(a) (tsentrifuugimisfaasis)	[A/B/C/D] ^(c)	
Väljalülitatud seisund (W)	0,30		Ooteseisund (W)	0,30	
Viitkäivitus (W) (kui on asjakohane)	/		Võrguühendusega ooteseisund (W) (kui on asjakohane)	/	
Tarnija pakutava garantii miinimumkestus ^(b) : 2 aastat					
See toode on ette nähtud hõbedaioonide vabastamiseks pesemistsükliks			[JAH/EI]		

Lisateave:

link tootja veebisaidile, kus on esitatud komisjoni määruse (EL) 2019/2023 ^(a) II lisa punkti 9 kohane teave ^(b):

^(a) Programmi »eco 40-60« korral.

^(b) Nende elementide muudatusi ei käsitata määruse (EL) 2017/1369 artikli 4 lõike 4 kohaldamisel asjakohastena.

^(c) Kui toodete andmebaas tekitab selle lahtri lõpliku sisu automaatselt, ei pea tarnija neid andmeid sisestama.

TOOTEKIRJELDUS VASTAVALT ELI MÄÄRUSELE NR 2019/2014
(sõltuvalt mudelist)

Tarnija nimi või kaubamärk:					
Tarnija aadress ^(b) :					
Mudelitähis:					
Toote üldnäitajad:					
Näitaja	Väärtus		Näitaja	Väärtus	
Nimitäitekogus ^(a) (kg)	9,0		Mõõtmed (cm)	Kõrgus	85,0
				Laius	59,5
				Sügavus	58,5
EEL _w ^(a)	51,8		Energiatõhususe klass ^(a)	[A/B/C/D/E/F/G] ^(c)	
Pesemistõhususe indeks ^(a)	1,035		Loputamistõhusus (g/kg) ^(a)	4,3	
Energiatarbimine (kWh tsükli kohta) programmiga »eco 40-60«. Seadme tegelik energiatarbimine oleneb selle kasutusviisist.	0,490		Veetarbimine (l tsükli kohta) programmiga »eco 40-60«. Seadme tegelik veetarbimine oleneb selle kasutusviisist ja vee karedusest.	49	
Kõrgeim temperatuur töödeldavas pesus ^(a) (°C)	Nimitäite-kogus	38	Jääkniiskusesisaldus ^(a) (%)	Nimitäite-kogus	44
	Pool	20		Pool	44
	Veerand	20		Veerand	44
Tsentrifuugimiskiirus ^(a) (p/min)	Nimitäite-kogus	1600	Tsentrifuugimistõhususe klass ^(a)	[A/B/C/D/E/F/G] ^(c)	
	Pool	1600			
	Veerand	1600			
Programmi kestus ^(a) (h:min)	Nimitäite-kogus	3:30	Tüüp	[sisseehitatud/eraldiseisev]	
	Pool	2:51			
	Veerand	2:51			
Õhus leviv müra tsentrifuugimisfaasis ^(a) (dBA, nulltaseme 1 pW suhtes)	76		Õhus leviva müra klass ^(a) (tsentrifuugimisfaasis)	[A/B/C/D] ^(c)	
Väljalülitatud seisund (W)	0,30		Ooteseisund (W)	0,30	
Viitkäivitus (W) (kui on asjakohane)	/		Võrguühendusega ooteseisund (W) (kui on asjakohane)	/	
Tarnija pakutava garantii miinimumkestus ^(b) : 2 aastat					
See toode on ette nähtud hõbedaioonide vabastamiseks pesemistsükliks			[JAH/EI]		

Lisateave:

link tootja veebisaidile, kus on esitatud komisjoni määruse (EL) 2019/2023 ^(a) II lisa punkti 9 kohane teave ^(b):

^(a) Programmi »eco 40-60« korral.

^(b) Nende elementide muudatusi ei käsitata määruse (EL) 2017/1369 artikli 4 lõike 4 kohaldamisel asjakohastena.

^(c) Kui toodete andmebaas tekitab selle lahtri lõpliku sisu automaatselt, ei pea tarnija neid andmeid sisestama.

JÕUDLUSANDMED

Programm	Maksimaalne kogus	Temp. °C
Eco 40-60 ¹⁾	9 / 4,5* / 2,5** kg	
Universaalne pesu ²⁾	9 / 4,5* kg	60
Segu/Süntheetika ²⁾	3,5 kg	40

¹⁾ TOOTEKIRJELDUS vastavalt ELi määrusele nr 2019/2014

²⁾ 40 °C programm testimisnitsioonidele. 40 °C juures.

* Poolik kogus

** Veerand kogus

ENERGIAMÄRGISTUS

Euroopa standardtest	¹⁾
Pesuprogramm	9 kg puuvilla Eco 40-60 ¹⁾
Ühendamine	Külm vesi 15 °C
Müra testimismeetod	IEC-60704-2-4

TEHNILISED ANDMED

Kõrgus	850 mm
Laius	595 mm
Sügavus	585 mm
Kaal	77,5 kg
Trumli maht	60 l
Nimivõimsus	Vt nimiandmepladilt
Küttekeha võimsus	Vt nimiandmepladilt
Veesurve	0,1–1 MPa 1–10 kp/cm ² 10–100 N/cm ²
Trumli ja pesuaine sahtli materjal	Roostevabateras
Korpuse materjal	Kuumtsingitud ja pulbervärvitud lehtmetail või roostevaba lehtteras (sõltuvalt mudelist)
Veeühendus	1,5 m, pex voolik
Äravooluvoolik	1,6 m, polüpropüleenvoolik

PROGRAMMI TABEL

Programm	Eelpesu	Temp. °C	Super loputus	Agitatsiooni tase**	Tsentrifugimiskiirus (p/min)	Allesjääv niiskusesisaldus [%]	Maksimaalne laadimiskogus (kg)	Veekulu (ligikaudne, liitrites)	Energiakulu (ligikaudne, kWh)	Programm kestus (ligikaudne, tundides ja minutites)
Universaalne pesu	X	60 ²⁾	X	I/N	1600		9	80	2,10	2:26
Puuvill	X	40/20	X	N	1600		9	78	1,80	2:59/1:33
Eco 40-60 ¹⁾					1600	44	9	64	1,00	3:30
Segu/ Sünteetika	X	40 ²⁾	X	N/S	1200		3,5	60	0,60	1:54
Villane / Käsipesu	X	30	X	H	800		2	58	0,28	0:52
Tume pesu	X	40	X	E	1200		3	40	0,53	1:15
Ajaline programm	X	30		E	1000		2	-	-	-
Auto programm	X	40	X	N	1600		9	-	-	-
Kiir programm	X	❄	X	N	1600		9	40	0,50	0:30
Intensiivne programm	X	60	X	I	1600		9	100	2,50	2:46
Õrn	X	40	X	N/S	1200		3,5	60	0,65	1:57
Teksad	X	40	X	E	1200		3,5	50	0,60	1:18
Särgi programm	X	40	X	E	1200		3,5	45	0,45	1:09
Auruga värskendamise programm					-	-	1,5	-	-	0:20
Kiir professionaalne programm	X	40	X	N	1200		4	40	0,50	0:59
Hügieen / tolmulestavastane programm	X	60	X	I	1600		5	87	1,80	2:27
Voodipesu programm	X	60	X	N	1600		4	52	1,67	2:15
Anit-allergiline programm puuvillasele	X	60	X	I	1600		9	95	1,85	2:43
Anit-allergiline programm sünteetikale	X	60	X	N/S	1200		4	70	1,10	2:32
Loputus			X	N	1600		3,5	30	0,06	0:29
Tsentrifugimine				-	1600		9	-	0,06	0:17
Äravool				-			9	-	0,01	0:01
Ise-puhastamise programm				S				-	-	-

* Külma pesu (Cold)

**Agitatsiooni tase (I = Intensiivne rütm, N = Normaalne rütm, E = Eriti sensitiivne rütm, S = Sensitiivne rütm, H = Käsipesu rütm)

¹⁾ TOOTEKIRJELDUS vastavalt ELi määrusele nr 2019/2014

²⁾ 40 °C programm testimisnõueteks. 40 °C juures.

Eelnev tabel sisaldab erinevaid näiteid energia, vee ja aja kohta, mitmete erinevate programmide seadistustega. Tegelik kulu ja kestus võivad varieeruda vastavalt veesurvele, veekaredusele, sissevoolava vee temperatuurile, toatemperatuurile, pesu tüübile ja kaalule, muutustele vooluvõrgust ja valitud lisavõimalustele ning seadistustele. Siintoodud näites on äravool seadistatud normaalsele ja ühtegi lisafunktsiooni pole valitud.

Maksimaalne või nominaalne pesukogus kehtib pesu korral, mis vastab standardile IEC 60456.

W4096R/3

Programm	Eelpesu	Temp. °C	Super loputus	Agitatsiooni tase**	Tsentrifugimiskiirus (p/min)	Allesjääv niiskusesisaldus [%]	Maksimaalne laadimiskogus (kg)	Veekulu (ligikaudne, liitrites)	Energiakulu (ligikaudne, kWh)	Programm kestus (ligikaudne, tundides ja minutites)
Universaalne pesu	X	60 ²⁾	X	I/N	1600		9	80	2,10	2:26
Puuvill	X	40/20	X	N	1600		9	78	1,80	2:59/1:33
Eco 40-60 ¹⁾					1600	44	9	62	1,00	3:30
Segu/ Sünteetika	X	40 ²⁾	X	N/S	1200		3,5	60	0,60	1:54
Villane / Käsipesu	X	30	X	H	800		2	58	0,28	0:52
Tume pesu	X	40	X	E	1200		3	40	0,53	1:15
Ajaline programm	X	30		E	1000		2	-	-	-
Auto programm	X	40	X	N	1600		9	-	-	-
Kiir programm	X	❄	X	N	1600		9	40	0,50	0:30
Intensiivne programm	X	60	X	I	1600		9	100	2,50	2:46
Õrn	X	40	X	N/S	1200		3,5	60	0,65	1:57
Teksad	X	40	X	E	1200		3,5	50	0,60	1:18
Särgi programm	X	40	X	E	1200		3,5	45	0,45	1:09
Auruga värskendamise programm					-	-	1,5	-	-	0:20
Kiir professionaalne programm	X	40	X	N	1200		4	40	0,50	0:59
Hügieen / tolmulestavastane programm	X	60	X	I	1600		5	87	1,80	2:27
Voodipesu programm	X	60	X	N	1600		4	52	1,67	2:15
Anit-allergiline programm puuvillasele	X	60	X	I	1600		9	95	1,85	2:43
Anit-allergiline programm sünteetikale	X	60	X	N/S	1200		4	70	1,10	2:32
Loputus			X	N	1600		3,5	30	0,06	0:29
Tsentrifugimine				-	1600		9	-	0,06	0:17
Äravool				-			9	-	0,01	0:01
Ise-puhastamise programm				S				-	-	-

※ Külma pesu (Cold)

**Agitatsiooni tase (I = Intensiivne rütm, N = Normaalne rütm, E = Eriti sensitiivne rütm, S = Sensitiivne rütm, H = Käsipesu rütm)

¹⁾ TOOTEKIRJELDUS vastavalt ELi määrusele nr 2019/2014

²⁾ 40 °C programm testimisnõueteks. 40 °C juures.

Eelnev tabel sisaldab erinevaid näiteid energia, vee ja aja kohta, mitmete erinevate programmide seadistustega. Tegelik kulu ja kestus võivad varieeruda vastavalt veesurvele, veekaredusele, sissevoolava vee temperatuurile, toatemperatuurile, pesu tüübile ja kaalule, muutustele vooluvõrgust ja valitud lisavõimalustele ning seadistustele. Siintoodud näites on äravool seaditud normaalsele ja ühtegi lisafunktsiooni pole valitud.

Maksimaalne või nominaalne pesukogus kehtib pesu korral, mis vastab standardile IEC 60456.

Kuvatava pesemisaja häälestamine

Kaasaegne tehnoloogia võimaldab tunnetada pesukogust ja lisada vajalikus koguses vett pesemisprotsessi ajal. Seetõttu võib kuvatud pesemisaeg pikeneda või lüheneda vastavalt pesukogusele.

Samuti võib pesemisaeg muutuda sissevoolava vee temperatuuri erinevuste tõttu. Madalamate veetemperatuuride tõttu võib pesemisaeg olla pikem, kõrgemate temperatuuridega lühem.

Ebaühtlaselt jaotunud pesu või pesuklombid pesumasina trumlis, võivad põhjustada probleeme, nagu vibratsioon ja müra töötamisel. Seade tunnetab selliseid klompe ja püüab pesu ühtlustada. Väiksemad kogused (nt üks rätik, üks sviiter, üks hommikumantel jms) või riided, mis on valmistatud eriliste geomeetriliste omadustega materjalidest, on praktiliselt võimatu ühtlaselt jaotada pesumasina trumlis (toasussid, suured esemed jms). Seetõttu püüab masin mitmel korral pesu ümber jaotada, mis omakorda pikendab programmi kestust.

TABEL: PESUREŽIIM/TEMPERATUUR

Programm	Pesemisviis (Mode)				
	Tavaline pesu / Väljalülitatud režiim	Roheline režiim	Kiirrežiim	Allergiarežiim	Intensiivne režiim
Universaalne pesu	❄-90°C	20°C-90°C	❄-90°C	30°C-90°C	40°C-90°C
Puuvill	❄-90°C	20°C-90°C	❄-90°C		40°C-90°C
Eco 40-60					
Segu/ Sünteetika	❄-60°C	20°C-60°C	❄-60°C	30°C-60°C	40°C-60°C
Villane / Käsipesu	❄,30°C-40°C		❄,30°C-40°C		
Tume pesu	❄,30°C-40°C		❄,30°C-40°C	30°C-40°C	40°C
Ajaline programm	❄-60°C/ ❄-90°C				
Auto programm	❄-90°C				
Kiir programm	❄,40°,60°,90°C				
Intensiivne programm	❄-90°C			30°C-90°C	
Õrn	❄-60°C	20°C-60°C	❄-60°C	30°C-60°C	40°C-60°C
Teksad	❄,30°C-40°C		❄,30°C-40°C	30°C-40°C	40°C
Särgi programm	❄,30°C-40°C/ ❄, 30°C-60°C		❄,30°C-40°C/ ❄, 30°C-60°C		
Auruga värskendamise programm					
Kiir professionaalne programm	40°C/ 40°C-60°C				
Hügieen / tolmulestavastane programm	60°C-90°C				
Voodipesu programm	40°C-90°C		40°C-90°C		40°C-90°C
Anit-allergiline programm puuvillasele	60°C-90°C				
Anit-allergiline programm sünteetikale	60°C				
Loputus					
Tsentrifugimine					
Äravool					
Ise-puhastamise programm					

❄ Külma pesu (Cold)

VALIKUTE TABEL

Programm	Valikud					
	Tsentrifuugimiskiirus (p/min)	Super loputus	Eelpesu	Kõrge veetase	Kortsumisvastane	Viitstart
Universaalne pesu	1600	✓	✓	✓	✓	✓
Puuvill	1600	✓	✓	✓	✓	✓
Eco 40-60	1600					✓
Segu/ Sünteetika	1200	✓	✓	✓	✓	✓
Villane / Käsipesu	800	✓	✓	✓	✓	✓
Tume pesu	1200	✓	✓	✓	✓	✓
Ajaline programm	1000/1600				✓	
Auto programm	1600	✓	✓		✓	✓
Kiir programm	1200/1600	✓	✓	✓	✓	✓
Intensiivne programm	1600	✓		✓	✓	✓
Õrn	1200	✓	✓	✓	✓	✓
Teksad	1200	✓	✓	✓	✓	✓
Särgi programm	1200	✓	✓	✓	✓	✓
Auruga värskendamise programm						✓
Kiir professionaalne programm	1200/1600		✓		✓	✓
Hügieen / tolmulestavastane programm	1600	✓	✓	✓	✓	✓
Voodipesu programm	1600	✓	✓	✓	✓	✓
Anit-allergiline programm puuvillasele	1600	✓	✓		✓	✓
Anit-allergiline programm sünteetikale	1200	✓	✓		✓	✓
Loputus	1600	✓		✓	✓	✓
Tsentrifuugimine	1600					✓
Äravool	/					✓
Ise-puhastamise programm	/					✓

✓ valik on saadaval

UTILISEERIMINE

Pakendite utiliseerimine / taaskasutus



Pakendid on valmistatud keskkonnasõbralikest materjalidest, mida saab taaskasutada või hävitada keskkonda kahjustamata. Pakkematerjalid kannavad vastavat tähistust.

See sümbol tootel või selle pakendil tähistab, et seda toodet ei tohi käsitleda tavalise olmeprügina.




Toode tuleb viia vastavasse volitatud kogumispunkti, selle ümbertöötlemiseks.

Kui utiliseerite seadet selle eluea lõpus, siis eemaldage kõik toitejuhtmed ja rikkuge ukse lukustumist või kinni kiilumist (laste ohutus).

Toote õige kasutusest kõrvaldamine aitab vältida negatiivset mõju keskkonnale ja inimtervisele, mis võiks tekkida ebaõigel viisil toimimisega. Selle toote kasutusest kõrvaldamise ja ümbertöötlemise kohta täpsema informatsiooni saamiseks palun pöörduge kohaliku omavalitsuse, jäätmekäitluse ettevõtte poole või poodi, kust te toote ostsite.




KIIRJUHIS

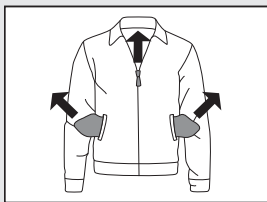

1.


SORTEERIGE PESU

Sulgege lukud.
Tühjendage taskud ja tõmmake need välja.
Vaadake pesuhooldamise sümboleid.
Sorteeri pesu määrdumise taseme, värvi ja materjali järgi.

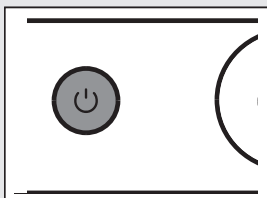

2.


LÜLITAGE TÖÖLE SISSE/VÄLJA NUPUST (SISSE/VÄLJA)

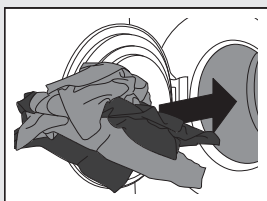

3.

AVAGE PESUMASINA UKS JA ASETAGE PESU TRUMLISSE.


Eelnevalt kontrollige, et pesumasina trummel on tühi.

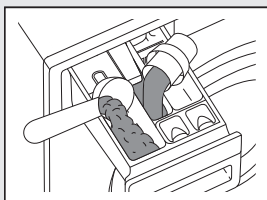

4.

LISAGE PESUAINE JA PESUTÖÖTLUSVAHEND.


Soovituslik pesuainekogus on tavaliselt toodud toote pakendil.
Väiksemate pesukoguste puhul kasutage vähem pesuainet.
Vt peatükki „ERIOMADUSED“ ADS seadistuste kohta.

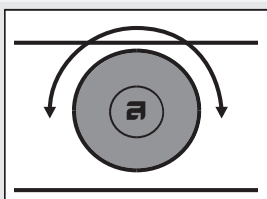

5.

VALIGE PESUPROGRAMM.


Keerake programmi valikuketas soovitud pesuprogrammile.
Valitud programm kuvatakse ekraanile.

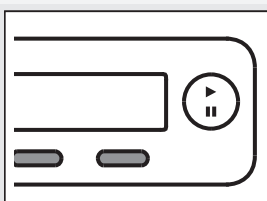

6.

VALIGE PROGRAMMI SEADISTUSED.


Valige seadistused, vajutades vastavatele nuppudele.

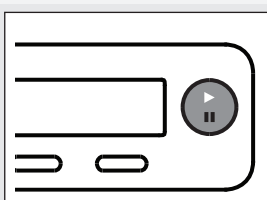

7.

SULGEGE PESUMASINA UKS JA VAJUTAGE “START” NUPULE.

Oodatav pesemisaeg, tundides ja minutites, kuvatakse ekraanile.

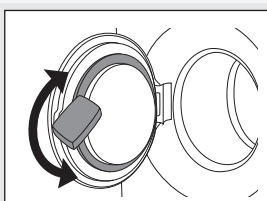

8.

PROGRAMMI LÕPP

Avage uks, tõmmates seda enda poole ja võtke pesu masinast välja.
Vt peatükki „PUHASTAMINE JA HOOLDUS“.
Sulgege uks.
Lülitage sisse/välja nupust seade välja.
Sulgege veekraan ja eemaldage toitejuhe seinakontaktist.

Me jätame endale õiguse mistahes muudatusteks!



Gorenje, Partizanska 12, 3320 Velenje, Slovenija
www.asko.com

WM75.1 ADS



CE
et (01-24)