


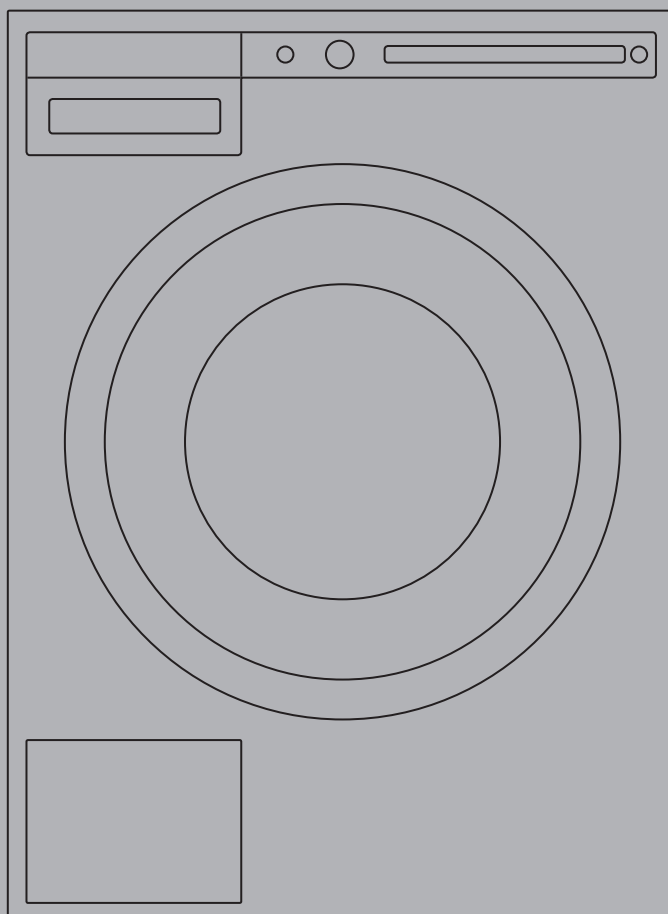

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

Skalbimo mašina
WM75.1
LT

W4096R/1/2/3

Brangus pirkėjų!

Dėkojame, kad įsigijote šį kokybišką ASKO gaminį.

Tikimės, kad jis atitiks visus jūsų lūkesčius. Skandinavijos dizainas – tai lygios linijos, kasdieninis funkcionalumas ir aukšta kokybė. Tai pagrindiniai visus mūsų gaminių bruožai, dėl kurių jie labai vertinami visame pasaulyje.

Maloniai rekomenduojame jums perskaityti šias instrukcijas prieš naudojant prietaisą pirmą kartą. Naudojimo instrukcijoje taip pat pateikiama informacija apie tai, kaip galite padėti saugoti aplinką.

TURINYS

Sauga	3	Valymas ir priežiūra	39
Skalbimo mašinos aprašymas	6	Klaidos – ką daryti...?	44
Dozatoriaus dėklas	6	Techninė apžiūra	50
Prieš naudojant prietaisą pirmą kartą	7	Techninė informacija	51
Montavimas ir prijungimas	10	Programų lentelė	54
Patarimai prieš skalbiant	17	Lentelė: Skalbimo režimas/ Temperatūra	57
Skalbimas, žingsnį po žingsnio (1-8)	19	Parinkčių lentelė	58
Sistemos nustatymai	31	Pakuotės	59
Specialios funkcijos	35	Trumpasis vadovas	63

Šie simboliai naudojami visoje instrukcijoje ir turi tokias reikšmes:

	Informacija, patarimas arba rekomendacija		Įspėjimas – karšto paviršiaus pavojus
	Įspėjimas – bendras pavojus		Įspėjimas – gaisro pavojus!
	Įspėjimas – elektros smūgio pavojus		

Originali instrukcija

Žr. „Trumpas vadovas“ paskutiniame puslapyje.



BENDRIEJI DUOMENYS



Prašome perskaityti šią naudojimo instrukciją ir išsaugoti ją ateičiai.

- **Prašome nenaudokite skalbimo mašinos, jei neperskaitėte ir nesupratote šios instrukcijos arba naudojate pirmą kartą.**
- Nesilaikant naudojimo instrukcijų ar netinkamai naudojant skalbimo mašiną galite sugadinti skalbinius ar mašiną, arba sužaloti vartotoją. Laikykite naudojimo instrukcijas po ranka, netoli skalbimo mašinos.
- Naudojimo instrukcija taip pat yra mūsų interneto svetainėje www.asko.com.
- **Jūsų skalbimo mašina skirta tik buitiniam naudojimui.**
- Prietaisas turi būti prijungtas prie vandens ir elektros energijos tiekimo ir tai turi atlikti kvalifikuotas meistras.
- Remontą ir priežiūrą, susijusius su sauga arba veikimu, turėtų atlikti kvalifikuoti ekspertai.
- Siekiant išvengti pavojaus, sugadintas maitinimo laidas gali būti pakeistas tik gamintojo, įgalioto aptarnavimo techniko ar kito įgalioto asmens.
- Po montavimo skalbimo mašina turi pastovėti dvi valandas prieš ją jungiant prie elektros tinklo.
- Skalbimo mašinos negalima jungti prie elektros tinklo, naudojant prailginimo laidą.
- Nejunkite skalbimo mašinos prie elektros lizdo, skirto elektriniam skustuvui ir plaukų džiovintuvui.
- Jungdami mašiną prie vandentiekio, naudokite supakuotą vandens įleidimo žarną ir sandarinimo tarpines. Vandens slėgis turi būti nuo 0,1 ir 1 MPa (maždaug 1-10 kp/cm², 1-10 bar, 10-100 N/cm²).
- Visada naudokite naują vandens tiekimo žarną prijungti prietaisui prie vandens tiekimo; nenaudokite senos vandens tiekimo žarnos pakartotinai.
- **Po skalbimo užsukite vandens čiaupą ir ištraukite skalbimo mašinos kištuką iš elektros lizdo.**
- Skalbimo mašiną skalbinių skalbimui naudokite tik kaip aprašyta instrukcijoje. Mašina nėra skirta cheminiam valymui.
- Esant netinkamam prietaiso ryšiui, netinkamam neįgalioto asmens atliekamam asmuo naudojimui ar aptarnavimui, vartotojas padengia visą žalą ir išlaidas.
- Naudokite tik ploviklius, tinkamus skalbti skalbimo mašina!
- Naudokite tik skalbimo mašinos priežiūrai skalbinių ir priežiūrai skirtas priemones. Mes neatsakome už nuostolius arba gumų ir plastikinių dalių spalvos pokyčius dėl netinkamo balinimo arba dažiklių naudojimo.
- Baliklius, kuriuose yra chloro, galima pakeisti balikliais deguonies pagrindu. Priešingu atveju turi būti atliekamas neutralizavimo ciklas. paleidus

medvilnės programą su aukščiausia temperatūra. Norėdami gauti geriausius rezultatus, naudokite skalbiklius vandenilio peroksido arba deguonies pagrindu.

- Nenaudokite dažiklių (dažų) ir balinimo medžiagų (medžiagų, spalvos keitimui arba dažiklių šalinimui), nes juose yra sieros junginių, kurie gali sukelti koroziją.
- Naudojant per daug produktų, kurių sudėtyje yra chloro junginių padidina priešlaikinio technikos komponentų gedimo riziką. Tai priklauso nuo chloro koncentracijos, veikimo trukmės ir temperatūros.
- ⚠ Nenaudokite valymo priemonių, kurių sudėtyje yra tirpiklių, nes jos gali išskirti nuodingų dujų, sugadinti mašiną ir sukelti gaisro ir sprogimo pavojus.
- Prieš naudojant prietaisą pirmą kartą, nuimkite transportavimo varžtus ir visus kitus transportavimo apsaugos įtaisus. Žr. skyrių „PRIEŠ NAUDOJANT PRIETAISĄ PIRMĄ KARTĄ / Transportavimo apsauga“.
- Mašina nėra skirta naudoti asmenims (įskaitant vaikus), kurių fiziniai, jutiminiai ar protiniai sugebėjimai nepakankami arba kuriems nepakanta patirties ir žinių. Šie asmenys turi būti instruktuojami apie prietaiso naudojimą asmens, atsakingo už jų saugumą.
- Avarinio durelių atidarymo įrankis yra dozatoriaus gale.
- Didžiausia skalbimo talpa kg nurodyta ant techninių duomenų plokštelės (arba PROGRAMŲ LENTELEJE).

VAIKŲ SAUGUMAS

- Negalima leisti vaikams žaisti su skalbimo mašina.
- Prieš uždarydami skalbimo mašinos dureles ir paleisdami programą, patikrinkite, ar nieko nėra skalbinių būgne (pavyzdžiui, gal į skalbimo mašinos būgną įlipo vaikas ir uždarė duris iš vidaus).
- Laikykite plovimo priemones ir kondicionierius vaikams nepasiekiamoje vietoje.
- **Aktyvuokite užraktą nuo vaikų.** Žr. skyrių „SISTEMOS NUSTATYMAI“, dalis „Apsaugos nuo vaikų užraktas“.
- **Neleiskite jaunesniems nei treji metai vaikams būti arti prietaiso, nebent jie yra nuolat prižiūrimi.**
- Skalbimo mašina yra pagaminta laikantis visų taikytinų saugos standartų. Ne jaunesni kaip 8 metų vaikai, ribotų fizinių jutiminių arba protinių gebėjimų asmenys ir turintieji per mažai patirties ir žinių gali naudoti prietaisą tik prižiūrimi kito asmens arba išmokyti saugaus darbo su prietaisu ir suprantantys jo keliamus pavojus. Negalima leisti vaikams žaisti su prietaisu. Patikrinkite, ar vaikai nevalo skalbimo mašinos arba neatlieka kitų techninės priežiūros užduočių be priežiūros.

KARŠTO PAVIRŠIAUS PAVOJUS

- Esant aukštesnei skalbimo temperatūrai, durelių stiklas įkaista. Nenusideginkite. Stebėkite, kad vaikai nežaistų netoli durelių stiklo.

VANDENS PERPILDYMO APSAUGA


- Jei prietaise vandens lygis pakyla virš normalaus lygio, įjungiamą per didelio vandens lygio apsaugą. Ji išjungia vandens tiekimą ir pradeda išpumpuoti vandenį. Jei vandens lygis per 60 sekundžių nesumažėja, programa nutraukiama (žr. skyrių „KLAIDOS – KĄ DARYTI...?“)

TRANSPORTAVIMAS / LAIKYMAS ŽIEMĄ

Jei transportuojate prietaisą transporto priemonėmis arba laikote nešildomose patalpose, kur temperatūra gali nukristi žemiau užšalimo taško, atlikite šiuos veiksmus:


- Nuvalykite išpylimo siurblio filtrą. Žr. skyrių „VALYMAS IR PRIEŽIŪRA“.
- Užsukite vandens tiekimą į skalbimo mašiną, nuimkite vandens tiekimo žarną nuo vandens tiekimo čiaupo ir palaukite, kol vanduo išbėgs iš čiaupo ir žarnos.
- Ištuštinus vandens išleidimo siurblio filtrą mašinoje dar gali būti likęs nedidelis kiekis vandens. Tačiau tai neturi įtakos kokybei ir nesugadins prietaiso.
- Jei skalbyklė turi būti vežama, turi būti iš naujo sumontuota transporto apsauga prieš gabenimą (žr. skyrių „PRIEŠ NAUDOJANT PRIETAISĄ PIRMĄ KARTĄ“).

SKALBIMO MAŠINOS APRAŠYMAS

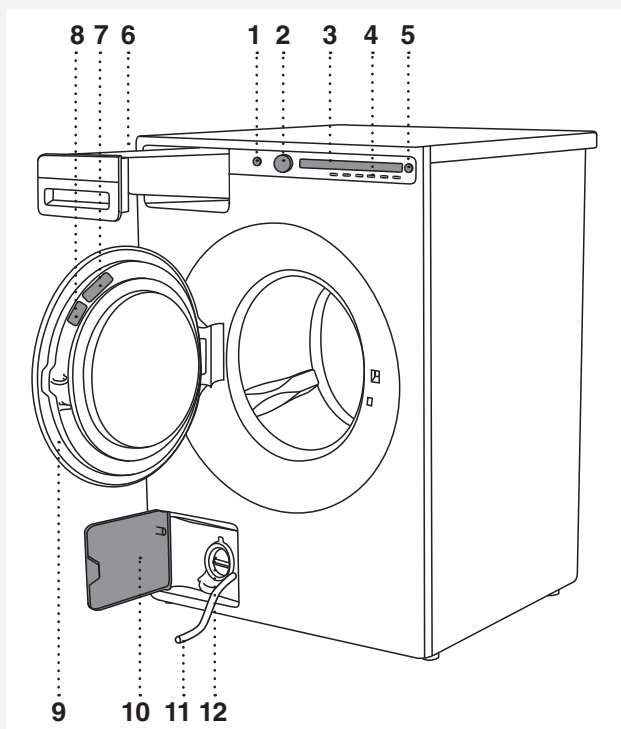

1. Pagrindinis jungiklis (Ijungimo / išjungimo)
2. Programų pasirinkimo ratukas
3. Ekranas
4. Programų pasirinkimo mygtukai
5. Mygtukas (ijungti/šjungti)
6. Dozatoriaus dėklas
7. QR ir AUID kodas (skalavimo mašinos durelių viduje)
8. Reitingų plokštelė su informacija apie skalavimo mašiną (ant skalavimo mašinos durelių vidinės pusės)
9. Skalavimo mašinos durelės
10. Išleidimo siurblio dangtelis
11. Vandens išleidimo vamzdis
12. Išleidimo siurblys (sumontuotas už siurblio filtro)

DOZATORIAUS DĖKLAS

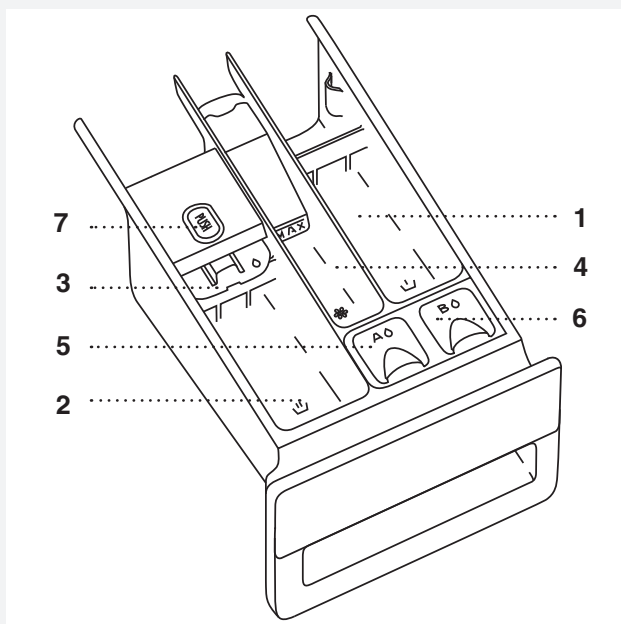

1. Pirminio skalavimo skyrius
2. Skyrius skystam skalbikliui pagrindiniam skalvimui.
Naudokite sulankstomą barjerą (3).
2. Skyrius skalavimo milteliams pagrindiniam skalvimui.
Nenaudokite sulankstomo barjero (3).
4. Minkštiklio / kondicionieriaus skyrius
5. Skyrius (A) skystam skalbikliui Spalvotų programai
(ADS = **A**uto **D**ose **S**ystem = **A**utomatinio **D**ozavimo **S**istema);
6. Skystas skalbiklis (B) Juodų (Black)/Baltų (White)/Jautrių (Sensitive)/Kitai programai (Other).
7. Ašėlė dozatoriaus dėklo išėmimui

PRIEŠ NAUDOJANT PRIETAISĄ PIRMĄ KARTĄ


PAKUOTĖS

Nuimkite pakuotę


Rūšiuokite medžiagas laikantis vietinių rekomendacijų (žr. skyrių „PAKUOTĖS“).

TRANSPORTAVIMO APSAUGA


Prieš naudodami prietaisą, nuimkite tris transporto varžtus ir plastikinius kištukus, kurie apsaugo prietaisą transportavimo metu.

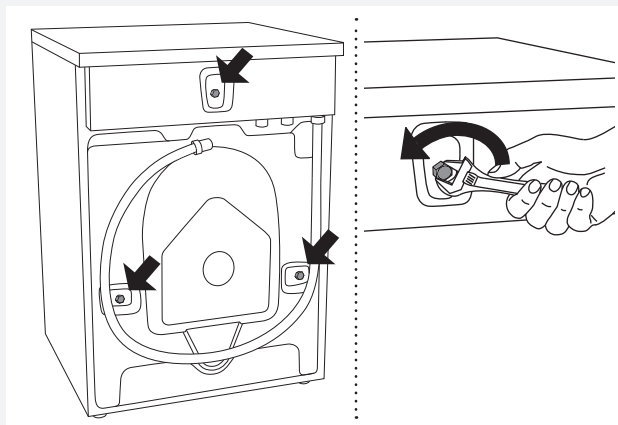

1 Išimkite ir išvalykite varžtus, kaip parodyta paveikslėliuose.

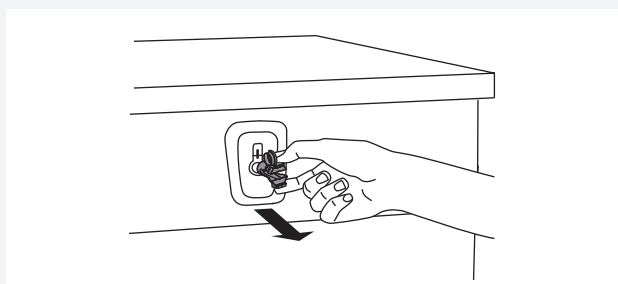

2 Norėdami išimti plastikinius kištukus laikančius varžtus, išspauskite ir ištraukite juos.

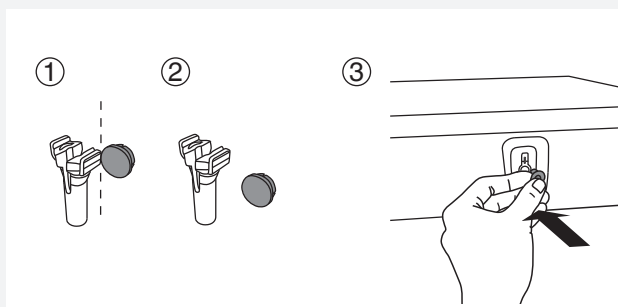

3 Nuimti dangtelius nuo plastikinių kištukų. Išstumkite galvutes per tris skylės, per kurias buvo įdėti plastikiniai kištukai. Išsaugokite plastikinius varžtus ir kištukus, jei transportuosite skalbimo mašiną ateityje.


💡 Jei norite gabenti skalbimo mašiną, vėl uždėkite varžtus ir plastikinius dangtelius, norėdami užfiksuoti mašiną. Taip išvengsite įrenginio gedimų dėl vibracijos vežant. Jei pametėte transportavimo varžtus arba plastikinius kištukus, pakaitalus galima užsisakyti iš prekiautojo.

Artikulo Nr.	ID
270698	Varžtas
551188	Plastikinis dangtelis (transportavimo fiksatorius)

Užsakykite tris vienetus kiekvienai prekei!

VALYMAS

Atjunkite skalbimo mašiną iš elektros tinklo ir atidarykite duris į save. Valykite skalbimo mašinos būgną su drėgnu skudurėliu ir švelniu skalbikliu.

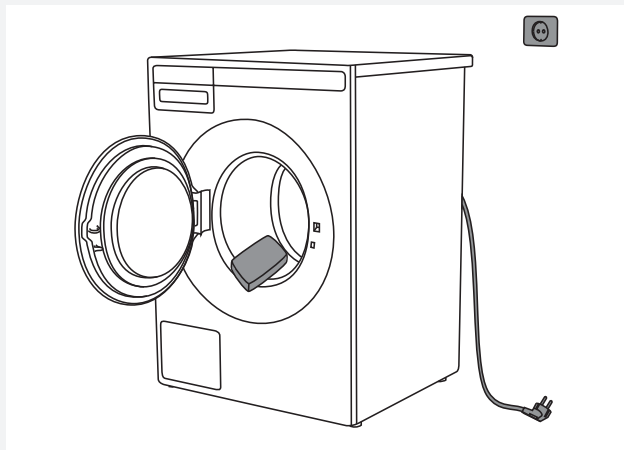

Prijunkite skalbimo mašiną prie maitinimo tinklo ir vykdykite specialią būgno valymo programą. Žr. skyrių SKALBIMO PROCESAS; ŽINGSNIS PO ŽINGSNIO (1-8)“/5 ŽINGSNIS PASIRINKITE PROGRAMĄ



Kai durys yra atidarytos, nepradedama jokia programa.

NUSTATYMAI PRIEŠ NAUDOJANT PIRMĄ KARTĄ

Prijungę skalbimo mašiną ir įjungę ją pirmą kartą, būsite paprašyti atlikti šiuos nustatymus:

1. Kalba

Spauskite mygtuką 2 arba programų selektoriaus rankenėlę, norėdami slinkti per kalbų sąrašą. Patvirtinkite savo pasirinkimą paspausdami OK.

2. Vandens kietumo

Galimos tokios vandens kietumo nuostatos: minkštas/normalus/kietas.

Testinės juostelės naudojimas:

1. Atsukite vandens čiaupą ir leiskite vandeniui šiek tiek nubėgti.
2. Pripilkite į stiklinę šalto vandens.
3. Išimkite testinę juostelę iš pakuotės.
4. Įmerkite testinę juostelę į vandenį maždaug vienai sekunde.
5. Luktelėkite minutę. Dabar palyginkite kvadratėlių spalvas su vandens kietumo lentele.

Testinė juostelė		°dH	°fH
4 žali	☐ ☐ ☐ ☐	< 3	< 5
1 raudonas	☒ ☐ ☐ ☐	> 4	> 7
2 raudoni	☒ ☒ ☐ ☐	> 7	> 12
3 raudoni	☒ ☒ ☒ ☐	> 14	> 25
4 raudoni	☒ ☒ ☒ ☒	> 21	> 37

Lentelė vandens kietumui; Žr. skyrių NUSTATYMAI / VANDENS KIETUMAS.

Patvirtinkite pasirinkimą paspausdami mygtuką po pasirinktu vandens kietumu.

Paspauskite mygtuką „Užbaigti“ (Finalize), norėdami patvirtinti pasirinkimą.

Apie tolimesnį skalbimo procesą skaitykite skyrių „SKALBIMO PROCESAS; ŽINGSNIS PO ŽINGSNIO (1-8)“.

💡 Skalbiklio kiekis taip pat priklauso nuo vandens kietumo. Išsamesnės informacijos žr. ant ploviklio pakuotės. Susisiekite su vietine vandens tiekimo įmone ir sužinokite vandens kietumą jūsų regione.

💡 Modeliuose su ADS (tik kai kuriuose modeliuose) išleidžiamo skalbiklio kiekis taip pat priklauso nuo vandens kietumo nustatymo.

💡 Prieš naudodami AD sistemą pirmą kartą, paleiskite vieną iš programų (be skalbinių), įpykę į A ir B bakus skysto skalbiklio (Žr. skyrių „SPECIALIOS FUNKCIJOS“)

💡 Prieš siunčiant iš gamyklos, kiekvienas prietaisas yra išbandomas.

Todėl išpylimo siurblio filtre gali būti likę šiek tiek vandens. Tačiau tai neturi įtakos kokybei ir nesugadins prietaiso.


MONTAVIMAS IR PRIJUNGIMAS

SKALBIMO MAŠINOS VIETA

Skalbimo mašiną galima statyti balduose (integruota) arba laisvai. Statykite mašiną ant lygaus paviršiaus taip, kad elektros tinklo lizdas ant sienos būtų netoliese.

⚡ Prieš prijungiant skalbimo mašiną prie elektros tinklo, palaukite ne mažiau kaip 2 valandas, kol ji pasieks kambario temperatūrą.

⚡ Jei prietaisas montuojamas ant cokolio ar panašios konstrukcijos, prietaisas turi būti prie jo pritvirtintas, kad būtų išvengta kritimo pavojaus. Šiam tikslui galima įsigyti originalių ASKO priedų su tvirtinimo instrukcijomis.

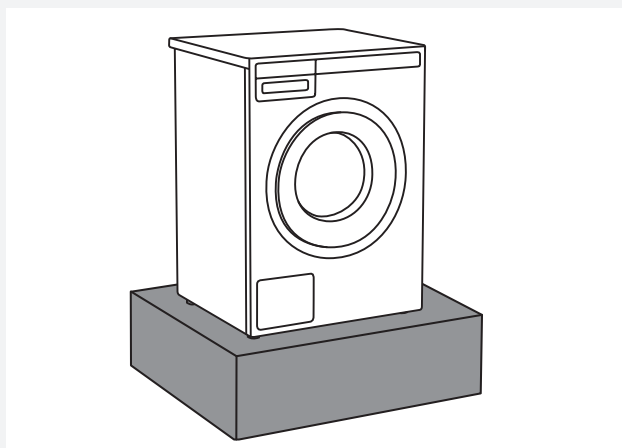


Įmontuota skalbimo mašina


Skalbimo mašiną galima statyti po 900–950 mm aukščio stalviršiu. Palikite 5 cm vietos aplink visą prietaiso perimetrą, įskaitant tarpą tarp viršutinės dangos galinės briaunos ir sienos už jos.

Pastatomas prietaisas


Jei turite tinkamų matmenų džiovyklę (kito gamintojo), naudokite vakuuminės kojelės montuoti ją ant arba šalia skalbimo mašinos.

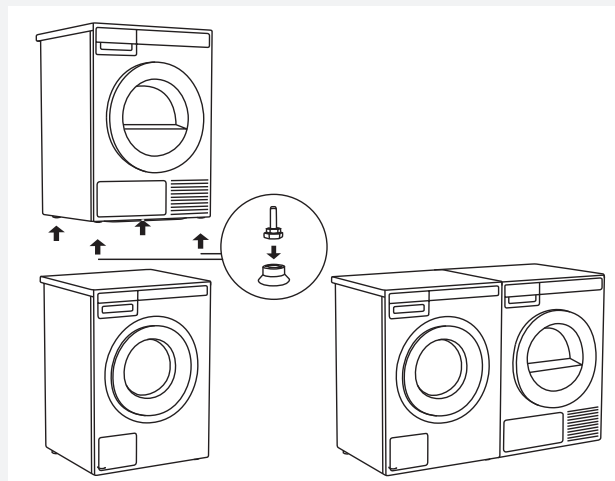

Skalbimo mašinos atsumai

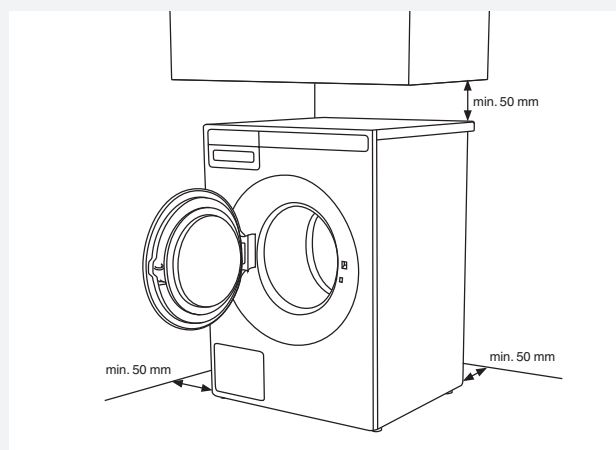


Skalbimo mašinos durelių atidarymas (vaizdas iš viršaus)

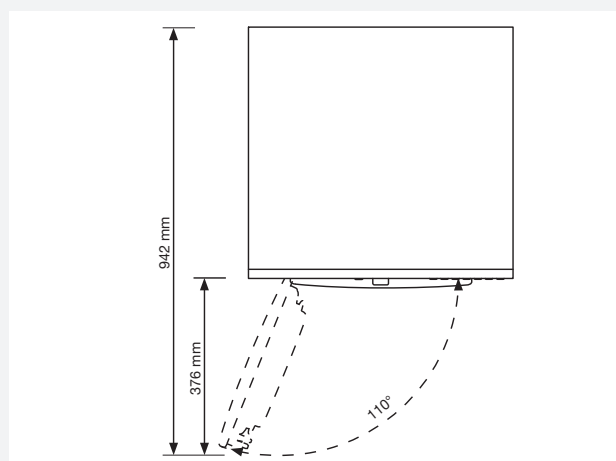

ASKO džiovyklės montavimas ant ASKO skalbimo mašinos

Jei montuojate ASKO džiovyklę ant skalbimo mašinos, naudokite papildoma vakuumines kojeles ir apsaugą nuo apvirtimo (A+B), tiekiamą kartono dėžutėje džiovyklės būgne. Jei skalbimo mašinos ir džiovyklės matmenys neatitinka arba jei tarp dviejų prietaisų sumontavote dar ką nors, tuomet galima įsigyti prilaikančias plokštes kaip pasirenkamus priedus.

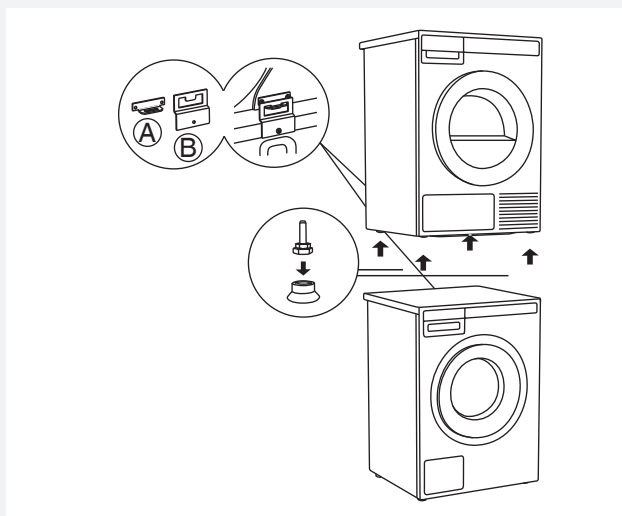


Vėdinimo reikalavimai ASKO skalbinių koncepcijai arba spintos įrengimui

Dėl ASKO priekinio skydelio valdiklių skalbyklę ir džiovyklę galima montuoti spintoje arba balduose.

Tarp prietaisų ir spintos ar sienos turi būti tarpas ir ne mažiau kaip 25 mm atstumas tarp prietaiso viršutinės plokštės galinio krašto ir spintos arba sienos.

Kai spinta ar spintelė yra uždaroma durimis, rekomenduojame įrengti dureles su grotelėmis, kad būtų užtikrintas tinkamas vėdinimas.

Priešingu atveju duryse turi būti vėdinimo angos. Žiūrėkite toliau pateiktą vėdinimo angų matmenų iliustraciją:

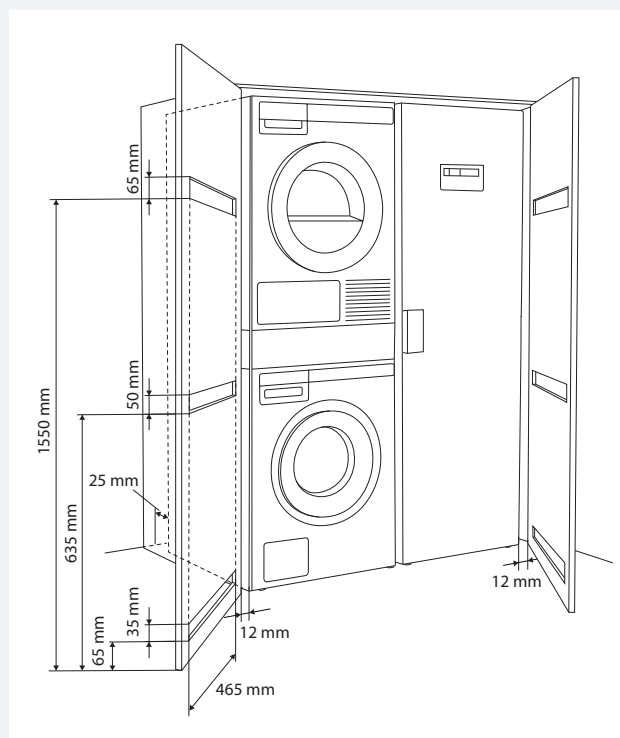

💡 Po montavimo patikrinkite, ar džiovyklės durelės gerai atsidaro.


💡 Džiovyklės priekyje esančio šalto oro įleidimo skydelio negalima užblokuoti arba uždengti. Tai gali sukelti gedimą.

⚠ Nesilaikant instrukcijų, tai pablogina prietaiso veikimą ir gali sukelti jo gedimą.

KOJELIŲ REGULIAVIMAS


Statykite skalbimo mašiną, kad ji būtų stabili.

1. Išlyginkite skalbimo mašiną išilgine ir skersine kryptimi sukdami reguliuojamas kojeles naudodami Nr. 32 veržliarakį. Su kojėmis mašiną galima išlyginti iki +/- 1 cm.
2. Kai reikiamas kojelių aukštis yra nustatytas, veržliarakčiu Nr. 17 tvirtai pritvirtinkite veržles prietaiso apačioje ↑.
3. Užveržkite veržles (kontrveržles) į galinę padėtį. Tai sumažins skalbimo mašinos triukšmą, vibraciją, judesius ir t.t. iki minimumo.

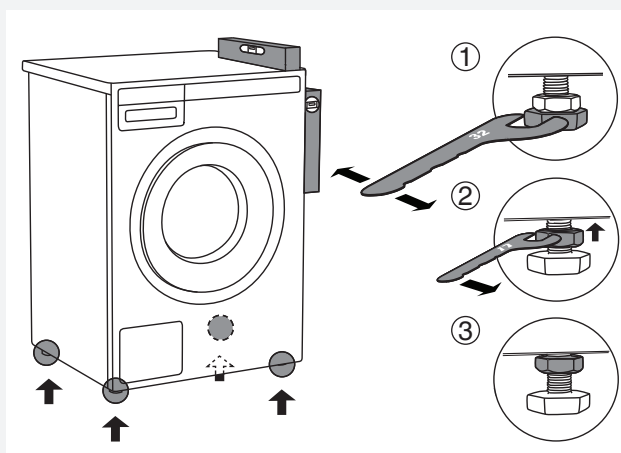

MAŠINOS PERKĖLIMAS IR TRANSPORTAVIMAS PO MONTAVIMO

Jei pervežate skalbyklę be pakuotės, atidarykite skalbyklės dureles ir traukite prietaisą, laikydami už skalbimo mazgo, kaip parodyta paveikslėlyje.

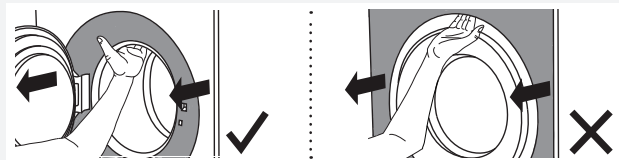


Jei norite prietaisą perkelti dar toliau, naudokite transportavimo strypus (skalbimo mašinos būgną reikia apsaugoti nuo sukimosi). (žr. skyrių „APSAUGA TRANSPORTUOJANT“).

JUNGIMAS PRIE VANDENTIEKIO

💡 Mašiną prijungti prie vandens tiekimo turi tinkamai apmokytas asmuo.

Naudokite vandens tiekimo žarną prijungti prietaisą. Vandens slėgis turi būti nuo 0,1 ir 1 MPa (maždaug 1-10 kp/cm², 1-10 bar, 10-100 N/cm²).

Jei vamzdžiai yra naujai įrengti, rekomenduojame praskalauti juos, siekiant pašalinti bet kokius nešvarumus. Priešingu atveju šios priemonės gali užkimšti filtrą į skalbimo mašinos vandens jungtis, ir taip nutraukti vandens tiekimą.

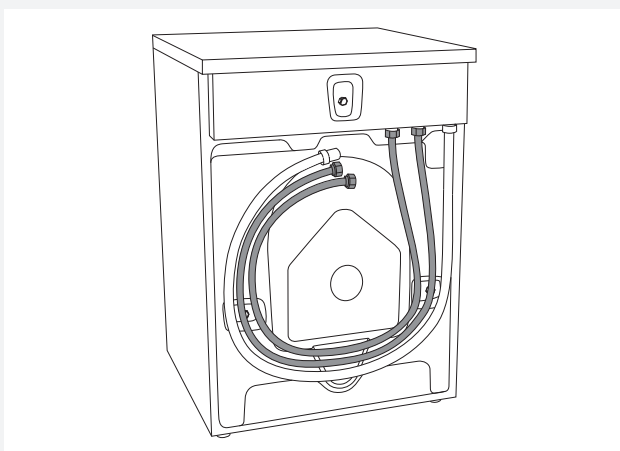

Vandens įleidimo žarna turi būti pritvirtinta pakankamai tvirtai, kad būtų tinkamas sandarumas. Prijungę žarną, patikrinkite, ar nėra nutekėjimo.

Naudokite tik vandens tiekimo žarną, pateiktą komplekte su prietaisu. Nenaudokite jokių naudotų arba kitų žarnų.

💡 Jei jungtis ant tiekimo žarnos yra skirtingų matmenų nei vandens čiaupas (pvz., 3/4 col. 1/2 col.), naudokite adapterį.

JUNGIMAS PRIE KARŠTO / ŠALTO VANDENS ŠALTINIŲ

(Tik kai kuriuose modeliuose)

Jei prietaisas prijungtas prie karšto ir šalto vandens linijų, prijunkite vieną žarną prie šalto vandens jungties, o kitą žarną prie karšto vandens jungties, kaip nurodyta prietaiso galinėje dalyje:

ŠALTAS = šaltas ir KARŠTAS = karštas.

Karštas vanduo yra tiekiamas programoms, veikiančioms 40 °C arba aukštesnėje temperatūroje.


⚠ Karšto vandens jungtis

Karšto vandens temperatūra neturi viršyti 70 °C (Jungtinėje Karalystėje (JK) – 60 °C).


💡 Prijungimas prie karšto ir šalto vandens padės sutaupyti laiko ir elektros energijos skalbimo metu.

Jei skalbimo mašinos modelis turi jungtis prie karšto ir šalto vandens linijų ir norite prijungti tik šaltą vandenį, tada apsauginis dangtelis turi būti (arba likti) pritvirtintas prie karšto vandens jungties.


IŠLEIDIMO ŽARNOS MONTAVIMAS

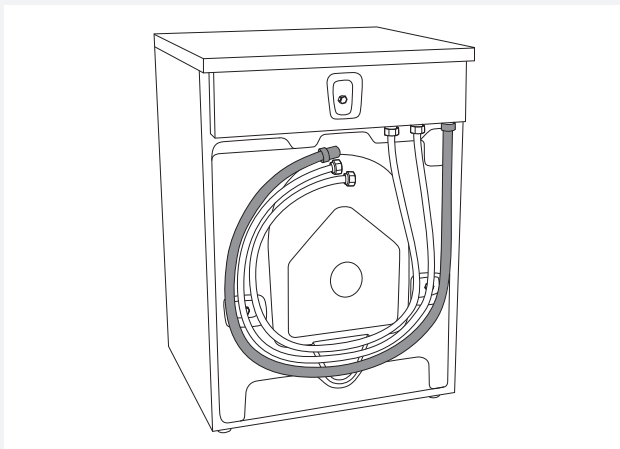

Pristatymo metu prietaisas turi pridėtą išleidimo žarną. Ši išleidimo žarna turi būti prijungta prie nutekėjimo angos. Išleidimo žarną galima prijungti prie sienoje esančios išleidimo angos; pavyzdžiui, turi būti tinkamai įrengta gaudyklė, kurią būtų galima valyti. Ištekėjimo angos aukštis turi būti 600-900 mm virš grindų. Visada rekomenduojama apatinė padėtis (600 mm). Patikrinkite, ar išleidimo žarna nenupjauta arba nesulankstyta.

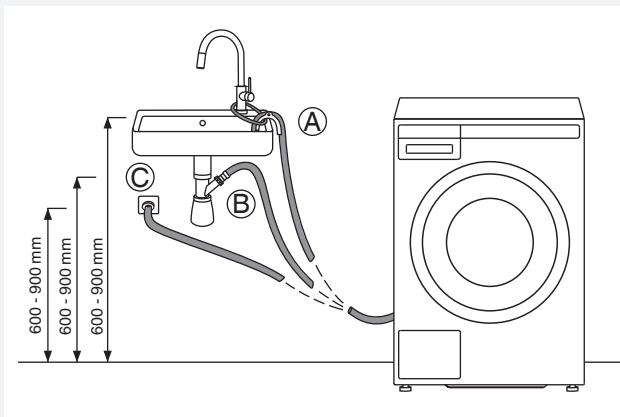

Išleidimo žarną galima jungti tiesiai prie praustuvo kanalizacijos per sifoną. Šiuo atveju žarna taip pat turi būti 600-900 mm virš grindų. Vidinis žarnos skersmuo turi būti ne mažesnis kaip 18 mm. Žr. pav.

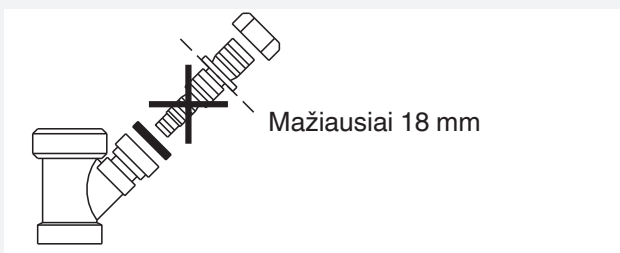

PRIJUNGIMAS PRIE ELEKTROS TINKLO

⚠ Po montavimo skalbimo mašina turi pastovėti dvi valandas prieš ją jungiant prie elektros tinklo.

Prijunkite prietaisą prie maitinimo tinklo. Sumontavus mašiną, sieninis lizdas turi būti laisvai pasiekiamas. Anga turėtų būti įrengta su įžeminimo kontaktu (laikantis atitinkamų teisės aktų).

Jungimas po pristatymo ev ob dobavi

A	TYPE: WMXX.XXXXXX	MODEL: XXXXXX.X
	Art.No.: XXXXXX/XX	Ser.No.: XXXXXXXX
	XXX-XXX V ~ XXXX W	XXA X kg
	IPX4 XX Hz	XX-X MPa

Informacija apie jūsų skalbimo mašiną yra nurodyta techninių duomenų plokštelėje. Naudokite A tipo diferencialas diferencinės srovės apsaugos jungiklį.


⚠ Rekomenduojame naudoti apsaugą nuo viršįtampio, norint apsaugoti prietaisą žaibo smūgio atveju.

⚠ Skalbimo mašinos negalima jungti prie elektros tinklo, naudojant prailginimo laidą.

💡 Nejunkite skalbimo mašinos prie elektros lizdo, skirto elektriniam skustuvui ir plaukų džiovintuvui.

💡 Remontą ir priežiūrą, susijusius su sauga arba veikimu, turėtų atlikti kvalifikuoti ekspertai.


ASKO SKALBINIŲ PRIEŽIŪRA – SLAPTIEJI PAGALBININKAI (HIDDEN HELPERS)*

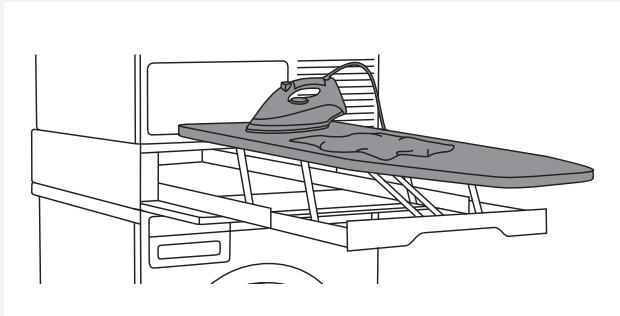

Skalbinių lyginimo lenta

Lyginimo lenta yra protingas sprendimas. Visada patogiu, kai reikia lyginti drabužius. Be to, lyginimo lenta galima lengvai, saugiai ir nematamai saugoti, kai ji nenaudojama.

Ji gali būti montuojama tarp skalbyklės ir džiovyklės arba ant kurios nors iš jų.

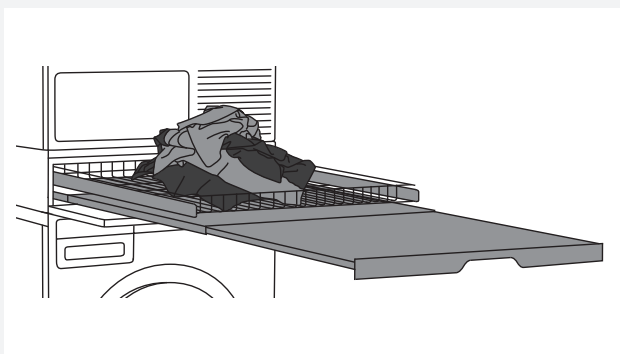

Dvigubai geresnė skalbinių priežiūra

Vielos krepšys ir ištraukiama lentyna. Gali būti naudojamas kaip papildomas paviršius drabužių lankstymui, kojinių rūšiavimui ir laikymui. Krepšys pravers išimant skalbinius ir nešant juos į drabužių spintą ar ant darbo stalo lyginimui ir lankstymui.

Ji gali būti montuojama tarp skalbyklės ir džiovyklės arba ant kurios nors iš jų.



Skalbinių priežiūros priemonė

Ištraukiama lentyna. Gali būti naudojama kaip papildomas paviršius drabužių lankstymui, kojinių rūšiavimui ir laikymui. Taip pat su ja daug lengviau pakrauti ir iškrauti skalbinius.


Gali būti montuojama tarp skalbyklės ir džiovyklės.



Skalbinių priežiūros krepšys

Didelis ištraukiamas krepšys, lengvai pasiekiamas per stumdomą durų angą. Pravers skalbiniams išimti ir nunešti į drabužių spintą arba ant darbo stalo lyginimui ir lankstymui.


Ji gali būti montuojama tarp skalbyklės ir džiovyklės arba ant kurios nors iš jų.

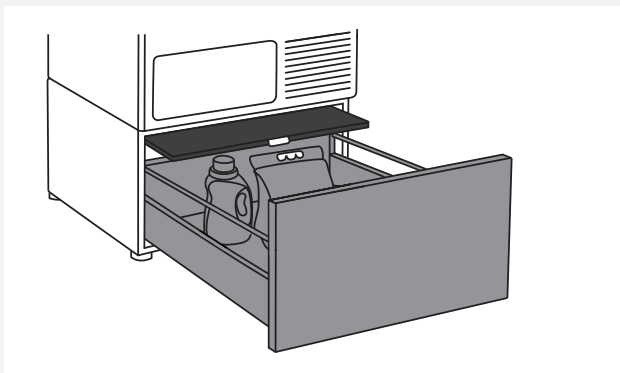

Spintelės stalčius su lentyna

Naudingas 30 cm aukščio saugojimo stalčius.

Idealiai tinka laikyti ploviklius, minkštiklius, pakabas, užsegimus, vartotojo vadovus ir kitus naudingus daiktus skalbimo zonoje. Stalčiuje taip pat yra lentyna, kuri leidžia lengvai pakrauti ir iškrauti skalbinius.

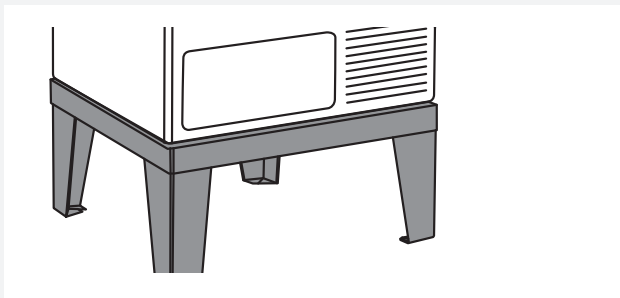

Skalbinių priežiūros atrama

Su nerūdijančio plieno atrama prietaisas bus padidintas 30 cm, o tai leis lengviau pakrauti ir iškrauti skalbinius.

*GALIMA ĮSIGYTI PRIKLAUSOMAI NUO RINKOS

PAVADINIMAS	Prekės Nr.
LYGINIMO LENTA HI1153 Balta	576552
LYGINIMO LENTA HI1153 Nerūdijantis plienas	732756
LYGINIMO LENTA HI1153 Titanas	576553
DVIGUBA SKALBINIŲ PRIEŽIŪRA HDB1153 Balta	576554
DVIGUBA SKALBINIŲ PRIEŽIŪRA HDB1153 Nerūdijantis plienas	732757
DVIGUBA SKALBINIŲ PRIEŽIŪRA HDB1153 Titanas	576555
VIENGUBA SKALBINIŲ PRIEŽIŪRA HSS1053 Balta	576730
VIENGUBA SKALBINIŲ PRIEŽIŪRA HSS1053 Titanas	576732
SKALBINIŲ PRIEŽIŪRA HB1153 Balta	576733
SPINTELĖS STALČIUS vs LENTYNA HPS5323 Balta (tik 8 kg arba 9 kg modeliuose)	576735
SPINTELĖS STALČIUS vs LENTYNA HPS5323 Nerūdijantis plienas (tik 8 kg arba 9 kg modeliuose)	576737
NERŪDIJANČIO PLIENO ATRAMA HPL530S 8 kg ir 9 kg modeliuose	441663
NERŪDIJANČIO PLIENO ATRAMA HPL830S 11 kg ir 12 kg modeliuose	445501

PATARIMAI PRIEŠ SKALBIANT

Šis skyrius apima keletą patarimų, kaip paruošti skalbinius skalbimui.


SKALBINIŲ RŪŠIAVIMAS

Rūšiuokite skalbinius pagal:

- kiek jie yra nešvarūs,
- spalva,
- medžiaga.

DRABUŽIAI

1. Užsekite sagas, užtrauktukus ir kabliukus, kad jie nesugadintų audinio.
2. Naujai dažytuose skalbiniuose gali būti dažų perteklius; todėl juos reikia skalbti atskirai kelis kartus.
3. Išverskite gležnus skalbinius. Taip sumažinsite plyšimo ir spalvos blukimo riziką.
4. Dėkite plonus drabužius į specialios paskirties skalbinių skalbimo maišelį.
5. Ištuštinkite kišenes ir išverskite jas iš vidaus į išorę.

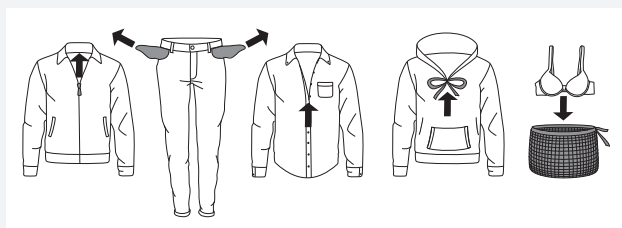

SKALBIMO SIMBOLIAI

Laikykitės skalbimo simbolių.

Tekstilės priežiūros simboliai:

Skalbimas		
Normalus		Gležni
	Didž. skalbimo 90 °C	
	Didž. skalbimo 60 °C	
	Didž. skalbimo 40 °C	
	Didž. skalbimo 30 °C	
	Skalbimas tik rankomis	
	Neskalbkite	
Balinimas		
	Balinimas šaltame vandenyje	
	Balinti neleidžiama	
Cheminis valymas		
	Cheminis valymas su visomis medžiagomis	
	Perchloretilenas R11 R113, nafta	
	Cheminis valymas žibalu, grynų alkoholiu ir R113	
	Cheminis valymas neleidžiamas	
Lyginimas		
	Lyginimas su karštu lygintuvu ne aukštesnėje kaip 200 °C	
	Lyginimas su karštu lygintuvu ne aukštesnėje kaip 150 °C temperatūroje	
	Lyginimas su karštu lygintuvu ne aukštesnėje kaip 110 °C temperatūroje	
	Lyginimas neleidžiamas	
Natūralus džiovinimas		
	Džiovinimas ant plokščio paviršiaus	
	Džiovinimas be išankstinio gręžimo	
	Džiovinimas ant virvės arba pakabos	
Džiovinimas džiovyklėje		
	Džiovinimas aukštoje temperatūroje	
	Džiovinimas žemoje temperatūroje	
	Džiovininti džiovyklėje neleidžiama	

DAŽYTA MEDVILNĖ

Skalbiniai iš dažytos medvilnės, kurie turi būti skalbiami 60 °C temperatūroje, pirma turi būti išskalbti 60 °C temperatūroje, siekiant pašalinti dažų perteklių. Jei tai nebus padaryta, yra pavojus išplauti dažus iš tokių drabužių. **Norėdami išlaikyti audinio spalvą, naudokite skalbiklį be baliklio.**

NEBALINTAS LINO

Nebalintus lininius audinius reikia skalbti 60 °C temperatūroje su skalbikliu be baliklio arba optinių baliklių. Labai nešvarius skalbinius retkarčiais galima skalbti aukštesnėje temperatūroje, bet ne pernelyg dažnai, nes šiluma gali pakenkti lino drabužių blizgesiui ir stiprumui.

VILNA

Šie audiniai gali būti skalbiami mašina arba rankomis. Vilna / rankinė programa yra vienodai švelni ar net švelnesnė nei faktinis skalbimas rankomis. Vilna ypač jautriai reaguoja į skalbimą ir panašias procedūras.

Jei nenorite gręžti drabužių, pasirinkite nustatymą be gręžimo (žr. "6 ŽINGSNĮ: Programos nustatymų pasirinkimas/3 mygtukas"). Tačiau daugumą drabužių galima bent **trumpai gręžti**. Didžiausias galimas gręžimo greitis yra 800 aps.

VISKOZĖ IR SINTETINIAI PLUOŠTAI

Medžiagos iš viskozės ir sintetinio pluošto yra labai jautrios ir reikalauja daug vietos, kad nesusiglamžytų. Skalbiant užpildykite būgną tik **iki pusės** ir pasirinkite programą su gręžimo greičiu, ne didesniu kaip 1200 aps./min.

 Viskozės ir acetatai yra silpnos medžiagos, kai šlapios.

ALERGINIŲ REAKCIJŲ SUMAŽINIMAS

(Tik kai kuriuose modeliuose)

Funkcijos apima skalbimą su Alergijos programa medvilnei ir Alergijos programa sintetikai, naudojant Alergijos režimo programos nustatymą arba naudojant papildomą skalavimą (super skalavimą). Šias programas, programų nustatymus ir funkcijas gali **naudoti žmonės, turintys jautrią odą**, pavyzdžiui, tie, kurie kenčia nuo alergijos, arba maži vaikai.

KAIP TAUPYTI LAIKĄ IR ENERGIJĄ

Norėdami sutaupyti laiko ir energijos, naudokite Universalus skalbimas programa. Ši programa – tai **trumpesnis pagrindinis skalbimo ciklas** nei Medvilnė programa ir dažnai jos pakanka mažiau nešvariems skalbiniams.

EKONOMIŠKUMAS IR EFEKTYVUMAS

Galite sutaupyti daug energijos nenaudodami programų, veikiančių aukštoje temperatūroje.

Pasirinkite greitą programą, jei norite tik atnaujinti skalbinius; arba naudokite laiko programą. **Tai padės taupyti vandenį ir energiją.**

Pasirinkę didžiausią gręžimo greitį **sumažinsite energijos suvartojimą**, jei džiovinsite drabužius džiovyklėje arba džiovinimo spintoje.

Naudojant programas Pilnas, Universalus skalbimas ir Medvilnė programa, rekomenduojame skalbti pilną apkrovą.

Venkite pradinio skalbimo. Šiuolaikinės skalbimo mašinos ir skalbikliai yra efektyvūs taip pat be pirminio skalbimo. **Stipriai suteptiems skalbiniams reikalingas mirkymo ciklas.** Naudokite papildomą mirkymo funkciją (žr. "6 ŽINGSNĮ: Programos nustatymų meniu – papildomas funkcijas/mygtuką 5").

SKALBIKLIAI

Skalbikliai, turintys aplinkos apsaugos etiketę, yra mažiau žalingi aplinkai.

Dėkite skalbimo priemones tik laikydamiesi skalbiklių gamintojų rekomendacijų.

Rekomenduojamas skalbiklio kiekis tam tikram skalbinių kiekiui ir vandens kietumui yra nurodytas ant skalbiklio pakuotės.

DĖMĖS

Jei drabužiai turi dėmių (kraujo, kiaušinių, kavos, žolės ir t.t.), juos reikia tinkamai paruošti prieš skalbimą.

Tada skalbkite skalbinius naudojant specialias programas (jeigu skalbimo mašinoje jie yra).

Nenaudokite jokių cheminių medžiagų; naudokite tik dėmių išėmimo skalbiklius.

AUDINIŲ DAŽYMAS

Jei norite dažyti audinius skalbimo mašinoje, pasirinkite Universalus skalbimas programa su super skalavimo papildoma funkcija.

Pasirinkite temperatūrą pagal dažų gamintojo rekomendacijas. Jei dažote mišrius audinius, pavyzdžiui, poliesterio/medvilnės, pasirinkite mažą gręžimo greitį.

Pridėkite dažų tiesiai į būgną, o ne į skalbiklio skyrių. Po dažymo naudokite būgnas valymo programą (savaiminio išsivalymo programa). Naudokite standartinį kiekį skalbiklio.

Naudojant baliklių arba dėmių šalinimo medžiagas, yra korozijos arba spalvos pakitimų pavojus.

 Siekiant saugoti aplinką, rekomenduojame nenaudoti stiprių cheminių medžiagų.

SKALBIMAS, ŽINGSNĮ PO ŽINGSNIO (1-8)

1 ŽINGSNĮ: SKALBINIŲ RŪŠIAVIMAS.

Žr. skyrių „PATARIMAI PRIEŠ SKALBIANT“

💡 Naudokite skalbimo tinklą liemenėlėms ir panašioms drabužiams. Ištuštinkite kišenes. Monetos, vinys ir t.t. gali sugadinti mašiną ir audinį.

2 ŽINGSNĮ: ĮJUNKITE PAGRINDINĮ JUNGIKLĮ.



Įjungimas

Palieskite  įjungimo / išjungimo mygtuką.


Išjungimas

Palieskite  įjungimo / išjungimo mygtuką.

Jei mašina teisingai nepriima įjungimo / išjungimo komandos, palaukite bent 8 sekundes prieš paspausdami bet kurį kitą mygtuką.

3 ŽINGSNĮ: ATIDARYKITE SKALBIMO MAŠINOS DURELES IR ĮDĖKITE SKALBINIUS.

Atidarykite skalbyklės dureles patraukdami rankenėlę link savęs.

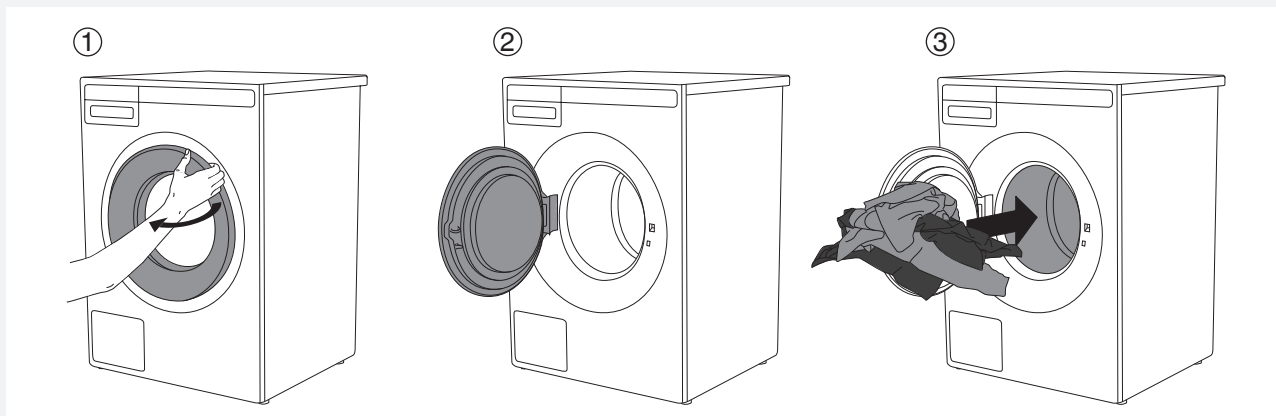

Sukraukite skalbinius į tuščią skalbimo mašinos būgną.
Prieš tai patikrinkite, ar būgnas yra tuščias.

Neperkraukite būgno!

Jei skalbimo mašinos būgnas yra perpildytas, skalbiniai nebus išskalbti taip kruopščiai.

4 ŽINGSNĮ: PRIDĖKITE SKALBIKLIO IR KONDICIONIERIAUS.

Rekomenduojamas skalbiklio kiekis paprastai yra nurodomas ant skalbiklio pakuotės. Skalbiant mažesnį kiekį skalbinių, naudojamo skalbiklio kiekį galima sumažinti.

Laikykitės gamintojo rekomendacijų dėl skalbiklio, kuris tinka tam tikroms temperatūroms, apkrovos dydžiams ir vandens kietumo tipui.

Naudojant ADS (**A**uto **D**ose **S**ystem) prietaisas automatiškai pridės skysto ploviklio, priklausomai nuo skalbinių kiekio ir kitų pasirinktų parametrų.

Skalbimo milteliai

Dėkite skalbimo miltelius į pagrindinį skalbiklių skyrių. Jei pasirinkote pirminio skalbimo funkciją arba ilgąją programą, arba 2:30 arba ilgesnės trukmės laiko programą, dėkite skalbimo miltelius į pirminio skalbimo skalbiklio skyrių.

 Rekomenduojame iš karto įdėti skalbimo miltelius prieš skalbimo ciklą. Priešingu atveju patikrinkite, ar skalbiklio skyriaus stalčiukas yra visiškai sausas prieš pridėdant skalbimo miltelių, nes kitaip skalbimo milteliai gali sulipti dar prieš skalbimo pradžią.

Skystas skalbiklis

Kai naudojate skystą skalbimo priemonę, laikykitės skalbimo priemonės gamintojo rekomendacijų. Naudojant tirštus skalbiklius, rekomenduojame visada naudoti skalbimo kamuolius. Naudokite barjerą (3) skalbiklio skyriuje; žr. pav. „DOZATORIAUS DĖKLAS“. Pridėkite skystos skalbimo priemonės į priekinėje dalyje esantį skalbimo priemonių skyriaus stalčiuką (2).

Skystas skalbiklis ADS

Skalbimo mašina automatiškai pridės reikalingą skysto skalbiklio kiekį pagal jūsų skalbinių kiekį ir jų nešvarumo lygį. Prieš pridėdami skystos skalbimo priemonės, ištraukite dozavimo indą iki galo.

Skyrius (A) skystam skalbikliui Spalvotų programai

Skystas skalbiklis (B) juodų/baltų/jautrių/kitai programai.

Žr. skyrių „SPECIALIOS FUNKCIJOS“.

Jei per daug putoja, patikrinkite vandens kietumo nustatymus (žr. skyrių „SISTEMOS NUSTATYMAI“), skalbinių užterštumą ir skysto skalbiklio kiekio nustatymą pagal gamintojo rekomendacijas (žr. skyrius „PATARIMAI PRIEŠ SKALBIMĄ“).

ADS veikimą pirmiausia pasaulio gamintojai išbandė su skystais plovikliais.

Naudojant kitus nehomogenizuotus arba naminius skystus ploviklius galima sugadinti ADS.

Techninei priežiūrai, kurios reikia dėl tokių gedimų, garantija netaikoma.

 Prieš dedant skalbiklio, skalbimo mašina turi būti įjungta!

Skalbimo kamuolys arba skalbinių tinklas

Jei naudojate skalbimo kamuolį arba skalbinių tinklą, įdėkite jį tiesiai į būgną ir pasirinkite programą be pirminio skalbimo.

 Pernelyg didelis kiekis skalbiklio nepagerins skalbimo rezultatų. Atvirkščiai, jis putos ir didins poveikį aplinkai. Rekomenduojame naudoti mažiau skalbiklio. Didinkite dozę tik, jei esate nepatenkinti skalbimo rezultatais.

Kondicionierius

Supilkite kondicionierių į dozatoriaus dėklą, į skyrių su simboliu . Stebėkite rekomendacijas ant kondicionieriaus pakuotės.

 Neperpildykite kondicionieriaus skyriaus virš maks. indikacijos (maksimalus nurodytas lygis). Priešingu atveju kondicionierius bus pernelyg greitai įpilamas į skalbimo mašinos būgną, todėl skalbiniai bus prastai išskalbti.

5 ŽINGSNĮ: PASIRINKITE PROGRAMĄ.

Pasirinkite programą sukdami programų parinkimo ratuką į abi puses.



Programų parinkimo ratukas gali būti naudojamas, kai ekrane pasirodo rodyklės . Pasirinkite programą, priklausomai nuo skalbinių tipo ir nešvarumo (žr. skyrių „PATARIMAI PRIEŠ SKALBIANT“).

Numatoma programos trukmė bus rodoma ekrane.

Papildomus programos parametrus taip pat galima parinkti kiekvienai programai.
Žr. 6 ŽINGSNĮ.

Galima rinktis šias programas:

Programa	Aprašymas
UNIVERSALUS SKALBIMAS (Universal wash)	Programa lengvai arba vidutiniškai nešvariems skalbiniams. Temperatūrą galima nustatyti atskirai; Todėl instrukcijų, nurodytų ant drabužių. Tiesiai ant odos dėvėtus drabužius skalbkite 60 °C temperatūroje. Mažiau suteptus skalbinius bus kruopščiau skalbkite esant 40 °C temperatūroje. Grežimo greitį taip pat galima laisvai pasirinkti. Programos trukmė ir vandens kiekis bus priderinti prie skalbinių kiekio.
MEDVILNĖ (Cotton)	Programa vidutiniškai ir labai nešvariems baltiems ir spalvotiems skalbiniams. Temperatūrą galima nustatyti atskirai; todėl laikykitės instrukcijų, nurodytų ant tiesiai ant odos dėvėtų drabužių. Pasirinkite 40 °C, jei skalbiniai tik šiek tiek nešvarūs. Grežimo greitį galima nustatyti pagal poreikius. Numatytasis nustatymas yra maksimalus grežimo greitis. Programos trukmė ir vandens kiekis bus priderinti prie skalbinių kiekio.
ECO 40-60*	Skalbimo ciklas įprastai užterštiems medvilniniams skalbiniams, skalbiamiesiems, kaip nurodyta, nuo 40°C iki 60°C temperatūroje.
MIŠRUS / SINTETIKA (Mix/Synthetics)	Programa, skirta ploniems drabužiams iš sintetinių ir mišrių pluoštų arba viskozės, ir paprastai medvilnės priežiūrai. Aukščiausia galima temperatūra yra 60 °C. Laikykitės instrukcijų, nurodytų ant drabužių. Dauguma sintetinių medžiagų skalbiamos 40 °C temperatūroje. Drabužiai, dėvimi tiesiai ant odos, turi būti skalbiami 60 °C temperatūroje. Didžiausias grežimo greitis – 1200 aps./min; jį galima sumažinti, jei reikia.
VILNA/RANKINIS SKALBIMAS (Wool/Hand wash)	Švelni programa, skirta vilnos, šilko drabužių, kuriuos reikia skalbti rankomis, skalbimui. Aukščiausia temperatūra yra 40 °C. Ši programa turi trumpą grežimo ciklą. Didžiausias galimas grežimo greitis yra 800 aps.
TAMSŪS (Dark wash)	Ši programa naudojama skalbti tamsius skalbinius naudojant specialios paskirties skalbiklius juodiems skalbiniams. Rekomenduojame tamsius drabužius išversti į išvirkščią pusę. Programa skalbia žemoje temperatūroje, su švelniu džiovinimu ir 1200 aps./min.

Programa	Aprašymas
LAIKO PROGRAMA (Time program)	Naudokite šią programą, kai norite skalbti skalbinius tam tikrą laiką. Laiką galima nustatyti nuo 20 minučių iki 3 valandų (15 minučių žingsniais). Šioje programoje pasirinkite atitinkamą skalbimo laiką ir temperatūrą pagal skalbinių tipą.
AUTO PROGRAMA (Auto)	Ši programa automatiškai sureguliuoja pagrindinio skalbimo trukmę ir skalavimų kiekį pagal įdėtų skalbinių tipą ir kiekį.
GREITA PROGRAMA (Quick)	Greita programa mažai nešvariems skalbiniams. Programa veikia tam tikroje temperatūroje; Todėl instrukcijų, nurodytų ant drabužių. Žemesnės temperatūros nustatymas reikš trumpesnį skalbimo laiką. Gręžimo greitį galima nustatyti pagal poreikius.
INTENSYVI PROGRAMA (Heavy)	Programa stipriai suteptiems skalbiniams. Temperatūrą galima nustatyti atskirai; Todėl instrukcijų, nurodytų ant drabužių. Aukščiausia temperatūra yra 90 °C. Ji tinka labai stipriai suteptiems skalbiniams. Gręžimo greitį galima nustatyti pagal poreikius. Programos trukmė ir vandens kiekis bus priderinti prie skalbinių kiekio.
GLEŽNI (Easy care)	Programa, skirta ploniems drabužiams iš sintetinių ir mišrių pluoštų ir paprastai medvilnės priežiūrai. Ji taip pat naudojama pagalvėms, dygsniuotoms striukėms ir panašioms daiktus, nes ji naudoja daug vandens už skalbimui. Atidžiai perskaitykite skalbimo instrukcijas. Jei išorinis sluoksnis turi membraną, nenaudokite kondicionieriaus. Skalbimo temperatūrą galima nustatyti iki 60 °C, o gręžimo greitį galima nustatyti iki 1200 aps./min.
DŽINSAI (Jeans)	Programa, skirta džinsams. Naudoja žemą temperatūrą ir 1200 aps./min. Dėl didelio vandens lygio ir papildomą skalavimo ant džinsų neliks skalbiklio pėdsakų.
MARŠKINIŲ PROGRAMA (Shirts)	Ši programa tinka apykaklėms ir rankogaliams ir jų nesuglamžo. Skalbimas vyksta žemoje temperatūroje, su didesniu kiekiu vandens ir švelniu džioviniu. Šios programos pabaigoje pridodamas garas, siekiant sumažinti susiglamžymą. Ši funkcija Greitas režimu (Speed mode) yra išjungta.
ATGAIV. GARU (Steam refresh)	Naudokite šią programą atgaivinti skalbiniams garu (skalbiniams, kurių dar nereikia skalbti, tik atgaivinti)
GREITA PROFESIONALI PROGRAMA (Quick Pro)	Greita programa, užtikrinanti didelį efektyvumą mažesniems kiekiams nelabai suteptų skalbinių. Programa skalbia ir intensyviai džiovinina, bei turi 1200 aps./min. (4 kg, 40 °C/ 50 °C/ 60 °C)
HIGIENOS/APSAUGOS NUO ERKIŲ PROGRAMA (Hygiene)	Ši programa naudojama skalbti drabužius, kurie reikalauja ypatingos priežiūros, pavyzdžiui, kūdikių drabužius, apatinius ir žmonių, kenčiančių nuo odos alergijos drabužius. Rekomenduojame išversti drabužius, nes tada kruopščiai išskalbsite odos arba odos priežiūros produktų likučius. Programa yra ilgesnio skalbimo ir stipraus šildymo bei papildomo skalavimo derinys su stipriais ir aštriais judesiais, kurie pašalina bet kokius skalbiklių likučius.
PATALYNĖS PROGRAMA (Bedding)	Ši programa yra naudojama skalbti patalynę, pagalves ir didesnius daiktus. Kas savaitę skalbiant patalynę pašalinsite odos likučius ir erkes. Laikykitės skalbimo ir priežiūros instrukcijų. Skalbimo metu naudojamas didelis kiekis vandens ir papildomi skalavimo ciklai.

Programa	Aprašymas
ANTI-ALERGIJOS PROGRAMA MEDVILNEI (Allergy program cotton)	Ši programa yra naudojama skalbti normalius ir labai nešvarius drabužius, kurie reikalauja ypatingos priežiūros, pavyzdžiui, drabužius, skirtus žmonėms su labai jautria oda arba odos alergijomis. Rekomenduojame išversti drabužius, nes tada kruopščiai iš jų išskalbsite odos arba kitus nešvarumų likučius. Taip pat galite pasirinkti skalbti ne maksimalioje temperatūroje ir didžiausią gręžimo greitį. Nustatyta temperatūra bus palaikoma ilgiau nei tradicinėse programose kartu su intensyviu maišymu ir papildomu skalavimu.
ANTI-ALERGIJOS PROGRAMA SINTETIKAI (Allergy program synthetics)	Ši programa yra naudojama skalbti drabužius, kurie reikalauja ypatingos priežiūros, pavyzdžiui, drabužius, skirtus žmonėms su labai jautria oda arba odos alergijomis. Programa taip pat tinka jautriems skalbikliams žmonėms. Rekomenduojame išversti drabužius, nes tada kruopščiai iš jų išskalbsite odos arba kitus nešvarumų likučius. Nustatyta temperatūra bus palaikoma ilgiau nei tradicinėse programose kartu su intensyviu maišymu ir papildomu skalavimu.
SKALAVIMAS (Rinse)	Programa apima 2 šaltą skalavimą ir trumpą gręžimo ciklą. Programa tinka skalbiniams, kuriems reikia tik skalavimo ir skalbti šluostes arba plaušines.
GRĘŽIMAS (Spin)	Naudokite programą tik kai norite gręžti skalbinius.
DRENAŽAS (Drain)	Jei norite tik išpumpuoti vandenį iš skalbimo mašinos, pasirinkite Išleidimo programą.
SAVAIMINIO VALYMOŠI PROGRAMA (Drum cleaning)	Ši programa yra naudojama valyti būgną ir pašalinti skalbiklio likučius ir bakterijas. Būgnas turi būti tuščias. Galite įpilti šiek tiek distiliuoto acto (apie 2 dl) arba natrio bikarbonato (1 šaukštą arba 15 g). Rekomenduojame paleisti programą bent kartą per mėnesį arba kai ekrane pasirodo tekstas „Sterilių vamzdžių įspėjimas“. Tekstas „Sterilių vamzdžių įspėjimas“ rodomas kas 40 įvykdytų plovimo ciklų.
SISTEMOS NUSTATYMAI (System settings)	Naudokite programų pasirinkimo ratuką, kad pasirinktumėte Sistemos nustatymus, ir patvirtinkite su 2 mygtuku ENTER. Naudokite programų parinkimo ratuką slinkti per parametrus. Galimos parinktys yra tokios: – Apsaugos nuo vaikų užraktas (Child lock), – Automatinė dozavimo sistema (Auto Dose System) (ADS), – Kalba (kalbos pasirinkimas) (Language selection), – Vanduo (vandens kietumas) (Water hardness), – Temperatūra (temperatūros vienetas) (Temperature), – Programos (programų rinkinys) (Programs), – Ekranas (Display) (ekranas: kontrastas ir logotipas) – Garsai (garso signalai) (Sounds), – Perkraukite (Reset). Žr. skyrių „SISTEMOS NUSTATYMAI“.

* „eco 40-60“ – programa, kurią gamintojas, importuotojas arba įgaliotasis atstovas deklaravo kaip tinkamą per tą patį skalbimo ciklą kartu skalbti vidutiniškai nešvariems medvilniniams skalbiniams, kuriuos, kaip nurodyta, galima skalbti 40 °C arba 60 °C temperatūroje, ir su kuria siejami ekologinio projektavimo reikalavimai dėl energijos vartojimo efektyvumo, skalbimo efektyvumo, skalavimo efektyvumo, programos trukmės ir suvartojamo vandens kiekio


6 ŽINGSNIS: PROGRAMOS NUSTATYMŲ PASIRINKIMAS.

Naudojant programos nustatymus, džiovinimo programas galima pritaikyti prie savo pageidavimų.

Kai kurie programos nustatymai gali būti neprieinami jūsų pasirinktoje programoje.

Pasirinkti programos nustatymai bus išsaugomi skalbimo ciklo pabaigoje ir juos galima pakeisti vėliau (išskyrus Pradėti atidėjimą (Start delay) ir Nesiglamžymas (Anti crease) nuo susiglamžymo, kurie neišsaugomi pasibaigus skalbimui).

Programos, kuriose pasirinkta temperatūra viršija 60 °C dėl skalbinių saugumo, pasibaigus skalbimo ciklui neišsaugomos.

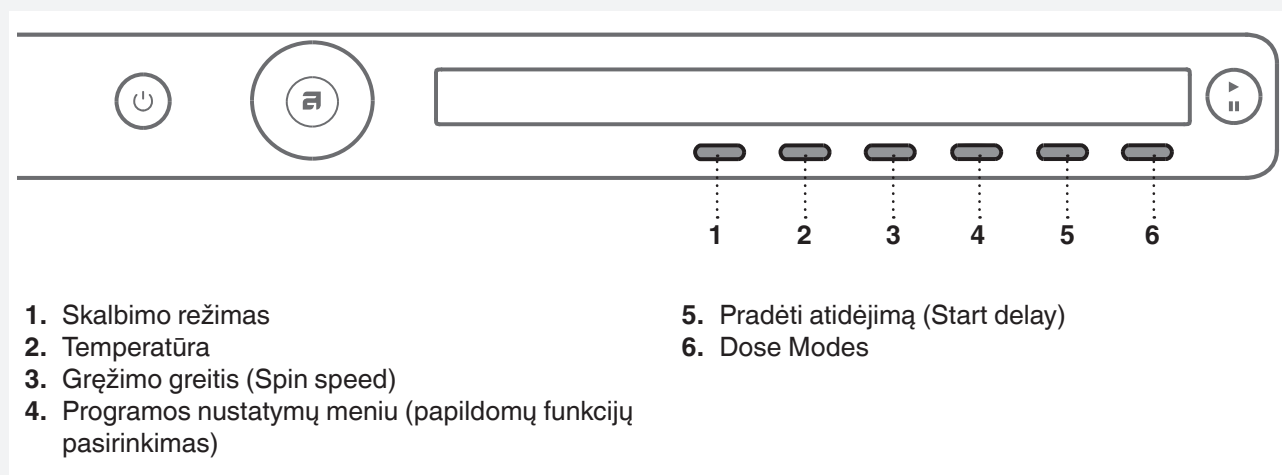

Prieš paspaudžiant PRADŽIOS mygtuką, pasirinkite programos nustatymus.

Programos nustatymai negali būti keičiami per visą programos trukmę.

 Palaikykite nuspaudę mygtuką po programos nustatymais, kad būtų parodyta informacija (INFO) apie kiekvieną programos nustatymą.

Toliau pateikti programos parametrai, kuriuos galima pasirinkti mygtukais nuo 1 iki 6:

1. Skalavimo režimas

Paspausdami mygtuką 1, galite pasirinkti tarp skalavimo lygių:

- *Normalus režimas / Išjungtas režimas* (Normal mode / Off mode) (pagr. nustat.)
- *Ekolog. režimas* (Green mode) (skalbimas, taupant energiją; ilgiau skalavimo laikas, mažesnis vandens suvartojimas)
- *Greitas režimas* (Speed mode) (Laiko taupymas; trumpesnis skalavimo laikas, didesnis vandens suvartojimas ir energijos taupymas) Medvilnės programai rekomenduojame pusę apkrovos.
- *Alergijos režimas* (Allergy mode) (Skalbiama su papildomu vandeniu, papildomu skalavimu, prailginto skalavimo metu, su daugiau vandens ir didesniu energijos suvartojimu)
- *Intensyvus režimas* (Intense mode) (Skalbimas, kuris pagerina išvalymą, su daugiau vandens ir ilgesniu skalavimo laiku).

2. Temperatūra

Iš eilės paspausdami 2 mygtuką, galite nustatyti temperatūrą pasirinktai programai. Tam pasirinkite vieną iš šių galimų reikšmių:

Šaltas skalbimas ir 20/30/40/50/60/70/80/90 °C.

Esamos temperatūros parinktys priklauso nuo pasirinktos pro.

3. Gręžio greitis (Spin speed)

Iš eilės paspausdami 3 mygtuką, galite nustatyti gręžio greitį, pasirinkdami vieną iš šių galimų reikšmių: No d (nėra nutekėjimo)/... / maks. (aps./min) (maks aps./min = priklauso nuo modelio)

Numatytasis nustatymas yra 1400 aps./min; priklauso nuo pasirinktos programos (gręžio greitį galima keisti – sumažinti arba padidinti (tik kai kuriuose modeliuose)).

Tikrasis gręžio greitis priklausys nuo pasirinktos skalbimo programos.

 Pasirinkus No d (nėra nutekėjimo) parinktį, programoje nebus gręžio ciklo ir vanduo nuo paskutinio skalavimo liks skalbimo mašinoje. Skalbiniai liks vandenyje po paskutinio skalavimo, kuris neleis jiems susiglamžyti. Jeigu pasirinkote No d (nėra nutekėjimo) variantą, po skalbimo programos pasirinkite išpumpuoti vandenį iš mašinos arba išgręžti, prieš atidarant skalbimo mašinos dureles.

4. Programos nustatymų meniu (Additional program option/more options)

Paspauskite 5 mygtuką, norėdami patvirtinti papildomus nustatymus. Tada naudokite programų pasirinkties rankenėlę slinkti per funkcijas ir parinktis. Patvirtinkite funkciją, kurią norite pasirinkti, paspausdami 1 mygtuką.

Galimos tokios **papildomos nuostatos**:

* Super skalavimas (Super rinses)

Norėdami padidinti skalavimo ciklą skaičių (+2), pasirinkite Super skalavimo nustatymą. Rekomenduojama asmenims, turintiems labai jautrią odą ir/arba vietovėse, kuriose vanduo yra labai minkštas.

Patvirtinkite pasirinkimą paspausdami (Įjungta  / Išjungta ) mygtuką. Norėdami grįžti į pagrindinį meniu, paspauskite 6 mygtuką (išeiti).

* Mirkymas (Prewash)

Norėdami naudoti pradinį skalbimą prieš pagrindinį skalbimą, pasirinkite Pirminio skalbimo parinktį.

Naudojant šią funkciją rekomenduojama skalbti stipriai suteptus skalbinius arba skalbinius su sunkiai šalinamomis dėmėmis. Patvirtinkite pasirinkimą paspausdami (Įjungta  / Išjungta ) mygtuką. Norėdami grįžti į pagrindinį meniu, paspauskite 6 mygtuką (išeiti).

Pridėkite pirminio skalbimo skalbiklio į pirminio skalbimo skyrelį  ir pagrindinio skalbimo skalbiklio į pagrindinio skalbimo skyrelio dozatoriaus  stalčiuką (žr. skyrių „DOZATORIAUS DĖKLAS“).

* Aukštas vandens lygis (High water level)

Didesniam kiekiui vandens, po skalbimo ir gręžio ciklo pasirinkite didelio vandens lygio parinktį. Patvirtinkite pasirinkimą paspausdami (Įjungta  / Išjungta ) mygtuką. Norėdami grįžti į pagrindinį meniu, paspauskite 6 mygtuką (išeiti).

* Nesiglamžymas (Anti crease)

Norint išvengti susiglamžymo, pasirinkite nesiglamžymo parinktį (švelnus džiovinimas). Ši funkcija yra rekomenduojama gležniems skalbiniams. Patvirtinkite pasirinkimą spausdami mygtuką 1 (Įjungta  / Išjungta ). Norėdami grįžti į pagrindinį meniu, paspauskite 6 mygtuką (išeiti).

 Kai kurios funkcijos negalimos kai kuriose programose.

5. Pradėti atidėjimą (Start delay)


Spauskite 6 mygtuką, norėdami pasirinkti atidėtą pradžią, kai norite, kad skalbimo programa prasidėtų po tam tikro laiko (nuo 30 minučių iki 24 val. vėliau, apspausdus Pradžios mygtuką).

Numatomas likęs laikas iki skalbimo programos pabaigos bus parodytas virš 5 mygtuko.

Spauskite mygtuką 5, kad pasirodytų rodyklės.

Naudokite programų parinkimo ratuką arba 5 mygtuką nustatyti atidėtą pradžią nuo 30 minučių valandos iki 6 valandų 30 minučių žingsniais, tada nuo 6 valandų iki 24 valandų 1 valandos žingsniais.

Paspauskite 4 mygtuką (Gera), norėdami patvirtinti pasirinkimą. Paspauskite **Pradėti** mygtuką, norėdami pradėti. Kai atskaita pasieks nulį, pasirinkta skalbimo programa pasileis automatiškai.

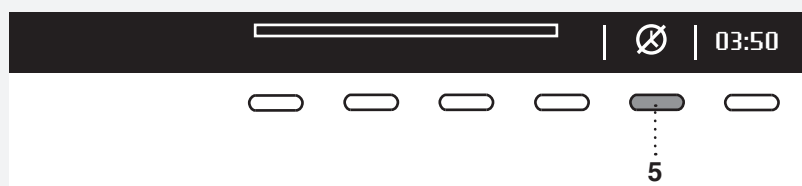


Norėdami atšaukti atidėtą pradžią ir pradėti skalbimą nedelsiant, paspauskite 5 mygtuką . Kai yra nustatytas pradžios delsos laikas, jo pakeisti neįmanoma; galima tik spausti mygtuką „Praleisti“ ir iškart tęsti pasirinktą programą.

Jei nustatėte uždelsto paleidimo funkciją ir naudojate skystą skalbiklį, nerekomenduojame rinktis programos su pirminio skalbimo ciklu.

6. Dose Modes (Dozavimo režimai)

Mygtuku 6 galite rinktis ADS (**A**uto **D**ose **S**ystem) (automatinė dozavimo sistema (A ir B bakus)), Dose Assist arba išjungti režimus.

Apie ploviklių dozavimą skaitykite skyriuje „SPECIALIOS SAVYBĖS“.

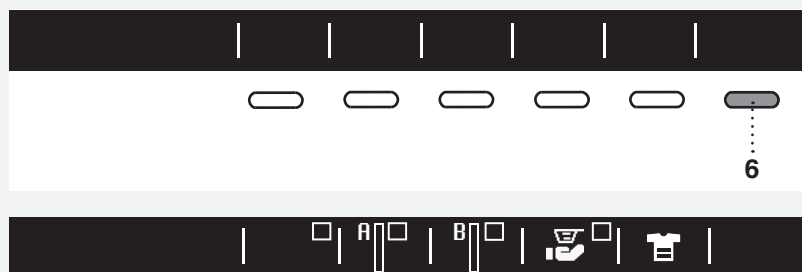


7 ŽINGSNĮ: PALEISKITE PLOVIMĄ

Uždarykite skalbimo mašinos dureles ir paspauskite **Paleidimo** / **Pauzės** mygtuką.



- ▶ Pradėkite (trumpai paspauskite mygtuką – pradėti/atnaujinti)
- || Pauzė (trumpai paspauskite mygtuką – pauzė)
Sustabdyti (paspaudę palaikykite 3 sekundes, norėdami sustabdyti arba atšaukti)



Likęs laikas

Priklausomai nuo pasirinktos programos ir apkrovos, numatomas skalbimo laikas bus rodomas valandomis ir minutėmis.

Tikrasis skalbimo laikas priklauso nuo pasirinktos programos, apkrovos, skalbinių tipo, gręžimo greičio ir t.t. Tikrasis skalbimo laikas gali būti ilgesnis arba trumpesnis, nei rodomas iš pradžių.


Likęs laikas bus atnaujintas programos trukmės metu, priklausomai nuo faktinio skalbinių kiekio ir į mašiną siurbiamo vandens. Paskutinis likęs laikas atnaujinimas iki galutinio gręžimo ciklo.

Esant netolygiam skalbinių paskirstymui, laikas ekrane mirksės ir nebus skaičiuojamas.

Kai skalbiniai tolygiai persiskirstys, skalbimo laikas tęsis ir jis nustos mirksėti.



Kaip pridėti arba išimti skalbinius po programos pradžios

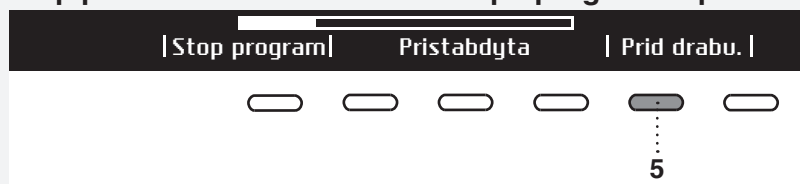

Norėdami pridėti arba išimti skalbinius skalbimo metu, naudokite **Paleidimo** / **Pauzės** mygtuką ir pristabdykite programą. Tada paspauskite mygtuką 5, pasirinkite „Pridėti drabužius“.

Dureles galima atidaryti, kai vanduo yra išpumpuotas iš mašinos (bet nėra visiškai išpumpuojamas). Tada pridėkite arba išimkite skalbinius. Uždarykite dureles ir tęskite programą. Paspauskite **Paleidimo** / **Pauzės** mygtuką.

Programa bus atnaujinta nuo momento, kuriame ji buvo nutraukta.


❗ Durelių neatidaryti dėl aukšt temp! iš naujo.

Jei durelės neatsidaro, gali būti, kad mašinos temperatūra yra per aukšta ir skalbinių pridėti negalima.

❗ Rezultatas nebus geras - prašome pradėti.

Taip pat, jei durelės neatsidaro, gali būti, kad programa veikia jau per ilgai ir papildomi skalbiniai nebus gerai išplauti.

Programos pristabdymas, sustabdymas arba keitimas

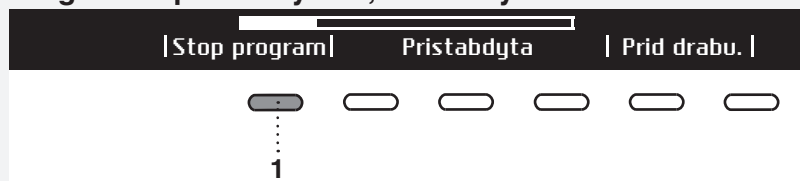

Norėdami sustabdyti programą, paspauskite Paleidimo / **Pauzės** mygtuką.

Norėdami atnaujinti programą, paspauskite **Paleidimo** / Pauzės mygtuką.

Norėdami sustabdyti skalbimo programą, palaikykite nuspaudę Start/**Pause** mygtuką 3 sekundes. Naudokite 1 mygtuką ir juo pasirinkite sustabdyti programą. Programa yra sustabdoma ir vanduo yra išpumpuojamas iš mašinos, jei reikia. Tik tada galėsite atidaryti skalbimo mašinos dureles. Naudokite programų parinkimo ratuką, kad pasirinktumėte naują programą. Jei reikia, įdėkite skalbiklio ir paspauskite **Pradėti** mygtuką.

💡 Jei būgno temperatūra yra labai aukšta, prieš atšaukiant programą prasideda aušinimo procedūra.

Skalbimo programą galima pristabdyti naudojant įjungimo/išjungimo mygtuką.


Skalbimo mašina bus išjungta.

Įjungus skalbimo mašiną, paspauskite Pradžios mygtuką atnaujinti programai.

💡 Neatidarykite skalbinių skalbiklio dozatoriaus stalčiuko, kol mašina veikia.

💡 Kai kuriais atvejais durelės gali būti užrakintos, nors nevykdoma jokia programa (pvz., esant klaidai). Norėdami atrakinti dureles, paspauskite ir palaikykite paleidimo/pristabdymo mygtuką.

8 ŽINGSNIS: PROGRAMOS PABAIGA

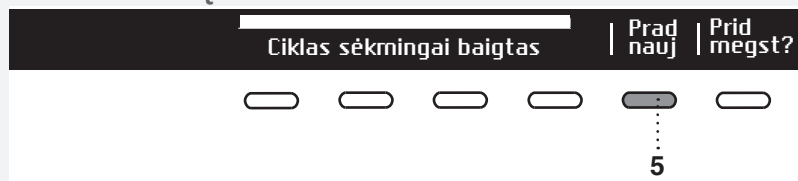

Pasibaigus skalbimo programai, ekrane bus rodoma, kad programa buvo sėkmingai baigta („Ciklas sėkmingai baigtas“)



Jei pasirinkote papildomą nesiglamžymo funkciją, švelnus grėžias bus tęsiamas po skalbimo programos pabaigos, siekiant išvengti susiglamžymo.


Atidarykite dureles į save ir išimkite skalbinius iš skalbimo mašinos. Patikrinkite, ar skalbimo mašinos būngas yra tuščias.

Pasibaigus programai, jei nieko nedarysite 5 minutes, ekranas persijungs į budėjimo režimą, kad būtų taupoma energija.


Ekranas vėl užsidegs, jei paspausite įjungimo / išjungimo mygtuką.

⚠ Po skalbimo užsukite vandens čiaupą ir ištraukite skalbimo mašinos kištuką iš elektros lizdo.


Mėgstamiausios programos /Prid megst?

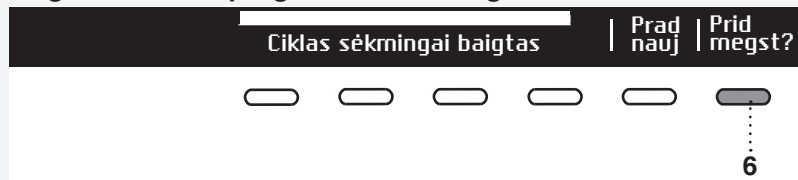

Pasibaigus programai, galite naudoti 6 mygtuką išsaugoti programą, įskaitant visus papildomus nustatymus, kaip savo mėgstamą programą.



Iki 4 mėgstamos programos galima saugomi.

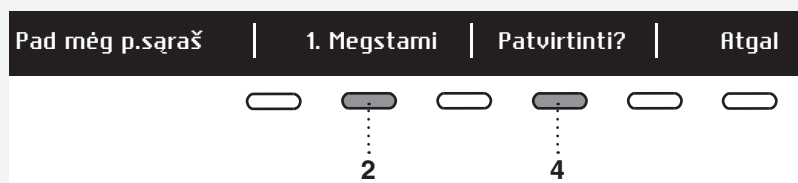


Pasirinkite mėgstamą programos padėtį (numeris), naudodami 2 mygtuką; bus pasiūlyta paskutinioji naudota programa, įskaitant visus parametrus. Norėdami išsaugoti programą, patvirtinkite 4 mygtuku.

Jei nenorite išsaugoti programos po skalbimo, pasukite programų pasirinkimo ratuką ir grįžkite į programos pasirinkimą; arba tiesiog atidarykite skalbimo mašinos dureles.

Mėgstamos programos keitimas

Jei norite išsaugoti programą po džiovinimo ciklo, tačiau kitai mėgstamai programai daugiau nėra vietos (yra tik 4 mėgstamų programų lizdai), tada vieną iš esamų saugomų mėgstamų programų galima pakeisti nauja.

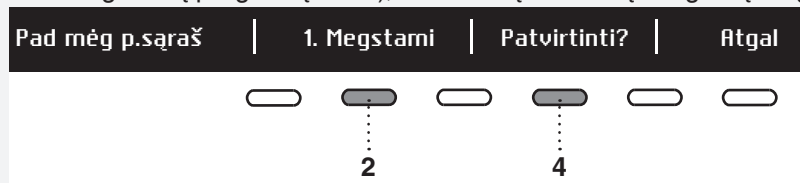

Naudokite 2 mygtuką norėdami slinkti per mėgstamiausių programų sąrašą. Paspauskite 4 mygtuką, kad patvirtintumėte keičiamą programą.




Patvirtinkite pasirinkimą paspausdami 5 mygtuką.

Kai įjungiate skalbimo mašiną bus rodomas mėgstamų programų sąrašas.

Jei nieko nedarysite 5 minutes, ekranas persijungs į budėjimo režimą.

Norėdami suaktyvinti ekraną, paspauskite įjungimo / išjungimo mygtuką arba atidarykite mašinos dureles.

SISTEMOS NUSTATYMAI

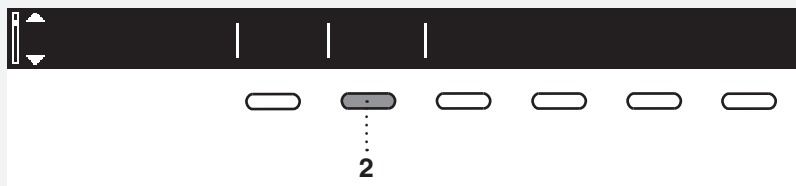

Pagrindiniame meniu naudokite programų parinkimo ratuką, kad pasirinktumėte „Sistemos parametrai“. Patvirtinkite pasirinkimą paspausdami 2 mygtuką.

Tada naudokite programų pasirinkimo ratuką slinkti per šių nustatymų sąrašą, kurį galima pakeisti:

- Apsaugos nuo vaikų užraktas (Child lock),
- Automatinė dozavimo sistema (**A**uto **D**ose **S**ystem) (ADS),
- Kalba (kalbos pasirinkimas) (Language selection),
- Vanduo (vandens kietumas) (Water hardness),
- Temperatūra (temperatūros vienetas) (Temperature),
- Programos (programų rinkinys) (Programs),
- Ekranas (Display) (ekranas: kontrastas ir logotipas)
- Garsai (garso signalai) (Sounds),
- Perkraukite (Reset).


Norėdami pereiti prie Nustatymų arba Pagrindinio meniu, naudokite programos parinkiklio mygtuką "ATGAL" (BACK).

Paspauskite INFO mygtuką, kad būtų rodoma trumpa informacija apie nustatymą.

APSAUGOS NUO VAIKŲ UŽRAKTAS (CHILD LOCK)

Užrakto nuo vaikų įjungimas (On) ☒ arba išjungimas (Off) ☐.

Kai užraktas nuo vaikų yra įjungtas, negalima pasirinkti jokios kitos funkcijos.

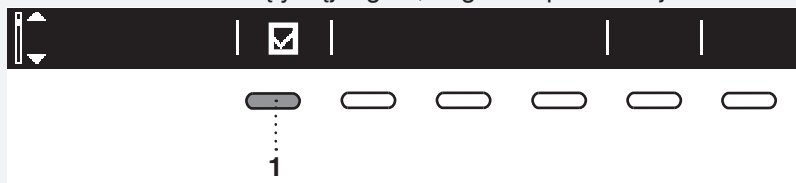

Užraktą nuo vaikų galima įjungti paspaudus 1 mygtuką ☒. Tai neleis vaikams įjungti mašinos.



Palieskite 1 mygtuką ☐ vėl, norėdami išjungti užraktą nuo vaikų.

Kai užraktas nuo vaikų yra įjungtas, negalima pasirinkti jokios kitos funkcijos.

☒ = Užraktą nuo vaikų galima įjungti rankiniu būdu arba jis yra įjungiamas automatiškai.

Rankiniu būdu: paspauskite mygtukus 1 ir 4 ir palaikykite 3 sekundes.

Automatiškai: įsijungia po 3 minučių.

Užraktą nuo vaikų galima atjungti rankiniu būdu, paspaudus mygtukus 1 ir 4 ir palaikius 3 sekundes.

☐ = Užrakto nuo vaikų negalima įjungti.



Norėdami laikinai (apie 3 minutes) išjungti užraktą nuo vaikų, vienu metu paspauskite 1 ir 4 mygtukus ir palaikykite juos nuspaudę 3 sekundes.

AUTOMATINĖ DOZAVIMO SISTEMA (AUTO DOSE SYSTEM) (ADS)

Paspauskite ĮJUNGIMO/IŠJUNGIMO mygtuką, norėdami įjungti/išjungti ADS ekraną pagrindiniame meniu. Apie ADS nustatymus skaitykite skyriuje „SPECIALIOS FUNKCIJOS“.



ON = pagrindiniame meniu rodomas ADS meniu




OFF = pagrindiniame meniu nerodomas ADS meniu




Naudokite 6 mygtuką, norėdami grįžti į Sistemos nustatymus.

KALBA (LANGUAGE)

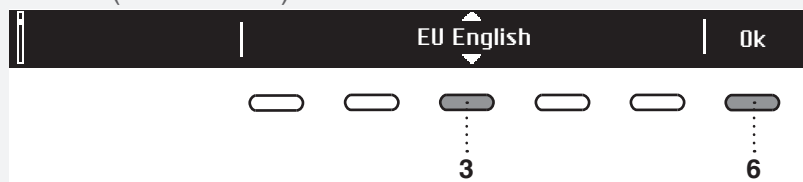

Galite rinktis iš 24 kalbų. Spauskite mygtuką 3, kad pasirodytų rodyklės. Naudokite programų pasirinkimo ratuką arba 3 mygtuką slinkti per kalbų sąrašą.


Palieskite 6 mygtuką, kad patvirtintumėte pasirinktą kalbą.

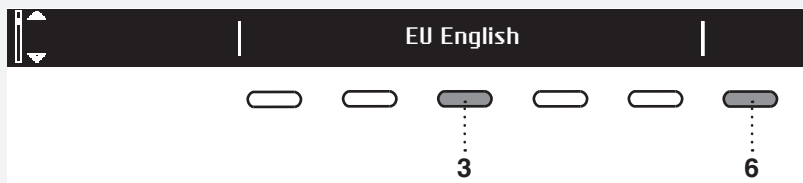

Naudokite 6 mygtuką, norėdami grįžti į Sistemos nustatymus.

ANDUO (VANDENS KIETUMAS) (WATER HARDNESS)

Naudokite 1, 2 arba 3 mygtuką, norėdami pasirinkti vandens kietumą iš šių variantų: kietas, normalus ir minkštas.

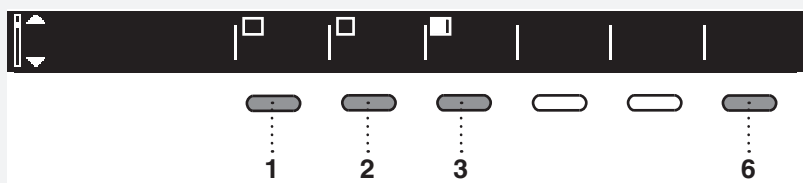

Naudokite 6 mygtuką, norėdami grįžti į Sistemos nustatymus.

Vandens kietumas matuojamas vandens kietumo indikatoriumi (yra pirkti vaistinėje). Patikrinkite informaciją apie vandens kietumą iš savo vietinės vandens tiekimo įmonės ar institucijos.

Vandens kietumo	Vandens kietumas			
	°dH (°N)	m mol/l	°fH (°F)	p.p.m.
1 – minkštas	< 7	< 1,5	< 15	< 150
2 – normalus	7–14	1,5–2,5	15–25	150–250
3 – kietas	> 14	> 2,5	> 25	> 250

Vandens kietumas nustatomas, vadovaujantis šiomis skalėmis: Vokietijos vandens kietumo skale (°dH) ir Prancūzijos vandens kietumo skale (°fH).

Kreipkitės į vietos vandens tiekimo įmonę arba išmatuokite vandens kietumą, naudodami pateiktą testinę juostelę, kad sužinotumėte savo vietovės vandens kietumą.


Testinės juostelės naudojimas:

1. Atsukite vandens čiaupą ir leiskite vandeniui šiek tiek nubėgti.
2. Pripilkite į stiklinę šalto vandens.
3. Išimkite testinę juostelę iš pakuotės.
4. Įmerkite testinę juostelę į vandenį maždaug vienai sekunde.
5. Luktelėkite minutę. Dabar palyginkite kvadratėlių spalvas su vandens kietumo lentele.

Testinė juostelė	°dH	°fH
4 žali ☐ ☐ ☐ ☐	< 3	< 5
1 raudonas ☒ ☐ ☐ ☐	> 4	> 7
2 raudoni ☒ ☒ ☐ ☐	> 7	> 12
3 raudoni ☒ ☒ ☒ ☐	> 14	> 25
4 raudoni ☒ ☒ ☒ ☒	> 21	> 37

TEMPERATŪRA (TEMPERATŪROS VIENETAS) (TEMPERATURE)

Pasirinkite arba °C arba °F.

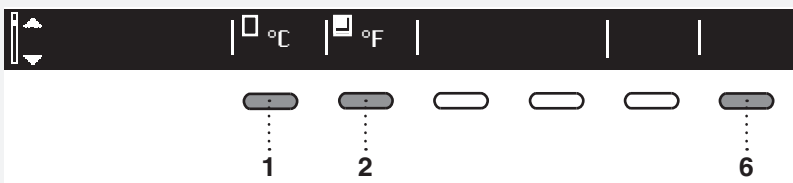


Naudokite mygtuką 1 ir pasirinkite °C;
Naudokite mygtuką 2 ir pasirinkite °F.

Naudokite 6 mygtuką, norėdami grįžti į
Sistemos nustatymus.

PROGRAMOS (PROGRAMS)


Pagrindinis meniu apima visą rinkinį programų, kurias galite pasirinkti naudodami programų parinkimo ratuką. Šis nustatymas leidžia tik rodyti pasirinktą programą pagrindiniame meniu.

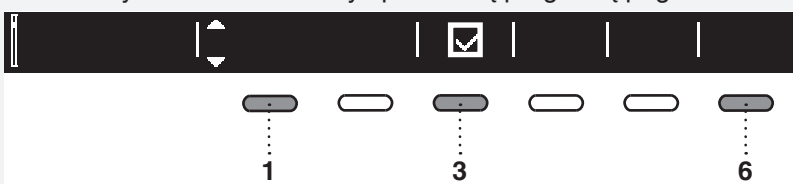


Spauskite mygtuką 1, kad pasirodytų
rodyklės. Naudokite programų
parinkimo ratuką arba mygtuką 1,
norėdami pasirinkti programą.
Naudokite 3 mygtuką, norėdami
nustatyti, ar ši programa turi būti
rodoma, ar ne:
Įjungta ☒ /Išjungta ☐.

Naudokite 6 mygtuką, norėdami grįžti į
Sistemos nustatymus.


EKRANAS (DISPLAY)

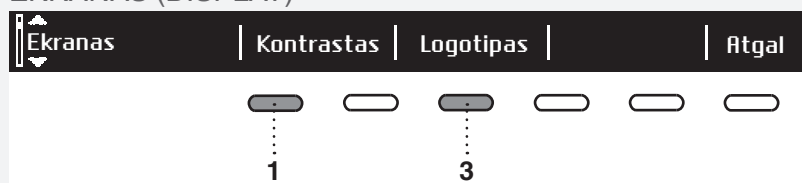

Nustatykite kontrastą ir logotipo ekraną.

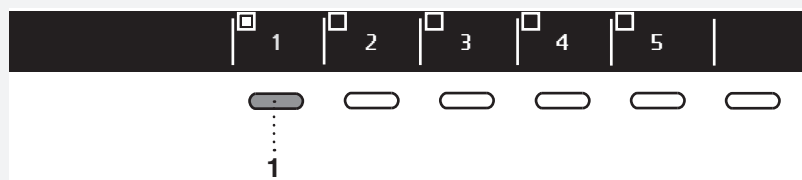

Naudokite mygtukus nuo 1 iki 5, norėdami nustatyti kontrastą.

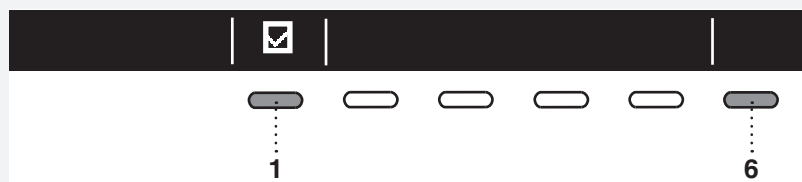

Naudokite mygtuką 1 įjungti ☒ / arba išjungti ☐ logotipo rodyimą. Jei pasirinksite įjungimą ☒, ekrane bus rodomas logotipas, kai mašina yra įjungta. Naudokite 6 mygtuką, norėdami grįžti į Sistemos nustatymus.

GARSAI (SOUNDS)

Pasirinkite, ar garso signalas bus įjungtas, ar išjungtas.




Naudokite mygtuką 1 įjungti ☒ / arba išjungti ☐ garso signalą. Naudokite 4 mygtuką, norėdami pasirinkti šiuos nustatymus: žema, vidutinė ir aukšta. Slenkant per parinktis, skamba garsinio signalo pavyzdys.

Naudokite 6 mygtuką, norėdami grįžti į Sistemos nustatymus.

ATSTATYTI (RESET)

Naudokite programų pasirinkimo ratuką arba 1 mygtuką 1, norėdami numatytuosius nustatymus (iš naujo nustatyti numatytuosius nustatymus). Tai reiškia, kad visi nustatymai grįš į numatytuosius ir jūsų nustatymai bus ištrinti.

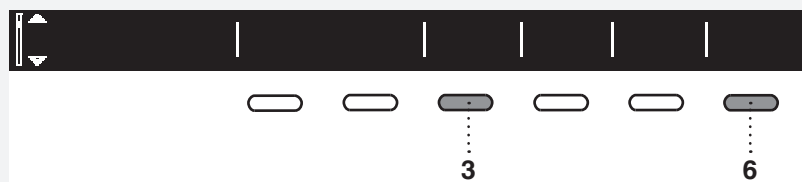

Patvirtinkite pasirinkimą paspausdami 3 mygtuką (Taip).

Naudokite 6 mygtuką, norėdami grįžti į Sistemos nustatymus.

SPECIALIOS FUNKCIJOS

DOSE MODES (DOZAVIMO REŽIMAI)

1. Ekranas pagrindiniame meniu (žr. skyrių „SISTEMOS NUSTATYMAI“)

2. DOSE MODES pasirinkimas pagrindiniame meniu:

Pasirinkite programą (Programos pasirinkimo mygtuku) ir spauskite mygtuką 6.

Pasirinkite iš:

- Parinktys
- ADS: Bako A pasirinkimas
- ADS: Bako B pasirinkimas
- Dozės asistentas (įj./išj.)
- Nešvarumų lygis



Paspauskite mygtuką po piktograma.

Pasirinkite iš:

- Dozuokite ploviklį iš skalbimo priemonės skyriaus A/B.
(Išsamesnį paaiškinimą rasite skyriuje „SPECIALIOSIOS FUNKCIJOS/AUTO DOZAVIMO SISTEMA (PRIEDAI)“)
- Dozuokite rekomenduojamą skysto ploviklio kiekį, jei pasirinktas „Dose Assist“  . Taip pat pasirinkite nešvarumų lygį () (galite rinktis iš 3 nešvarumų lygių)).

Pasirinkus skalbimo programą ir paspaudus mygtuką „Pradėti“, „Dose Assist“ rekomenduos ploviklio kiekį.
(kairė: koncentruotas / dešinė: ne koncentruotas skysto ploviklio kiekis).

Į skalbimo priemonės skyrių įpilkite rekomenduojamą ploviklio kiekį (į pagrindinio skalbimo skyrių) ir paspauskite mygtuką „Pradėti“, kad pradėtumėte skalbimą.




AUTOMATINĖ DOZAVIMO SISTEMA (AUTO DOSE SYSTEM) (ADS)

ADS bako pildymas

ADS nustatymų pasirinkimas atidarant dozavimo baką

Automatinio dozavimo funkcijos išjungimas ADS meniu.

Naudodamiesi šiuo nustatymu, pasirinksite, iš kurio bako (A arba B) bus naudojamas skalbiklis.

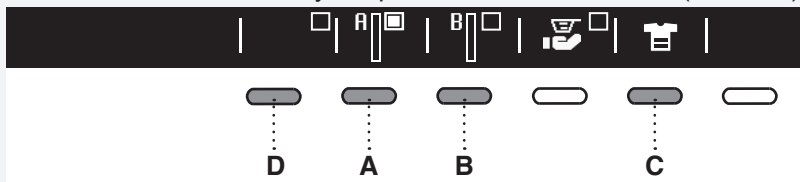

Automatinę skysto skalbiklio dozavimo sistemą galima nustatyti kiekvienam skalbimo ciklui atskirai.

Paskutinis nustatymas yra išsaugomas ir gali būti pakeistas per kitą skalbimo ciklą.

Kai kuriose programose ADS nustatymo nėra.

Paspauskite A / B mygtuką ir kurį laiką palaikykite, kad pasirodytų informacija apie A / B bako turinį.

A, B. Pasirinkite skyrelį, iš kurio reikia pridėti skalbimo priemonės, priklausomai nuo skalbinių tipo. Galite pasirinkti tarp automatinio skalbimo miltelių dozavimo iš skyriaus A arba iš skyriaus B su . Prieš pasirinkdami skyrių A arba B, turite įpilti į skyrių skysto ploviklio.

A  Skystas skalbiklis pagrindinei spalvai

B  Skystas skalbiklis pagrindinei juodai/Pagrindinė balta/ Pagrindinė jautri/ Pagrindinė kita (Black/ White/ Sensitive/ Other). Žr. D/b skyrių (skalbinių rūšių pasirinkimas).

C. Pasirinkite, kiek nešvarūs skalbiniai. Pasirinkti tarp:

	Šiek tiek nešvarūs skalbiniai
	Vidutiniškai nešvarūs skalbiniai
	Labai nešvarūs skalbiniai

Skalbimo programa pasirenks tinkamą skalbiklio kiekį, priklausomai nuo to, kiek skalbiniai yra užteršti.

D. Paspauskite mygtuką „Parinktys“, norėdami nustatyti:

Auto dozavimas			Spalva			Balta		Atgal
								
		2			4			

Pasirinkite valomą bakelį:
bakelis A – mygtukas 2,3;
bakelis B – mygtukas 4,5.

Auto dozavimas			Išvaly. baką		Juoda		1 dozė		10 ML		Atgal
											
	c				b				a		

a = skysto skalbiklio kiekis
b = skysto skalbiklio B skyreliui pasirinkimas
c = pasirinkto skyrelio valymas

a. Skysto skalbiklio kiekis (ml/ciklui iš skyrelio, A arba B). Pasirinkite skalbiklio kiekį pagal skystų ploviklių gamintojo rekomendacijas, nurodytas ant pakuotės. Šiam skalbimo mašinos modeliui rekomenduojama 4-6 kg apkrova, vidutinis vandens kietumas vidutiniškai užterštų skalbinių skalbimui. Skalbimo mašinos gamyklinis nustatymas yra 50 ml. Šis kiekis bus pakoreguotas pagal vandens kietumo nustatymą, skambimo mašinos juntamą skalbinių kiekį ir skalbinių užterštumą.

Auto dozavimas			Išvaly. baką		Juoda		1 dozė		50 ML		Atgal
									55		
									60		
									:		
									100		

b. Skalbiklio tipas ir skalbiklio pakeitimas ADS

Skalbiklis skyrelyje A gali būti naudojamas tik vieno tipo skalbiniais: spalvotiems skalbiniais (pagrindinė spalva (Colour)).

Skalbimo priemonė B skyriuje gali būti skirta keletui skalbinių rūšių (Black / White / Sensitive / Other).

Auto dozavimas			Išvaly. baką		Juoda		1 dozė		10 ML		Atgal
					Balta						
					Jautrūs						
					Kita						

Pakeitus skalbiklį bakelyje B, pasirinkite kitą skalbinių tipą. Ekrane pasirodys klausimas, ar esate tikri, kad norite pakeiskite skalbiklį.

- ☛ Rekomenduojame keisti skalbiklį, kai dozavimo bakas yra tuščias. Priešingu atveju skyrelį reikia ištuštinti. In this case, however, the dosing tank has to be closed first.

Supilkite kitos rūšies skystą skalbiklį į skyrelį B (pvz., jei pasirinkote Pagrindinė juoda, pridėkite specialaus skalbiklio juodiems skalbiniams (Black)).

- ☛ Jei skyrius nėra tuščias, skystą skalbiklį reikia išpumpuoti iš skyriaus, o skyrių išvalyti (žr. skyrių „c, d. skyrių valymas“).

c. Skyrelių valymas

Auto dozavimas B | Išvaly. baką | Juoda | 1 dozė 10 ML | Atgal | Pasirinkite „Funkcijos“, tada pasirinkite „Skalavimas“.

Rekomenduojame valyti ploviklio baką vieną kartą per du mėnesius ir tada, kai jis yra tuščias. Prieš valydami ploviklio baką, uždarykite dozatoriaus dėklą.

Skyrelį galima išskalauti papildomu vandens kiekiu per skalbiklių skyrelį. (500 ml vandens). Atidarykite dozavimo bakelį į galutinę padėtį ir įpilkite vandens į valomą skyrelį. Tada uždarykite dozatoriaus dureles ir paspauskite **Start** ► (pradžios mygtuką. (didžiausias skalbiklio kiekis, kurį galima dėti į pasirinktą skyrių, yra 1,5 l).

Auto dozavimas | Įpilkite į baką B 500 ml vandens. Uždarykite skyrių ir paspauskite pradėti. | Atgal | Jei nenorite plauti vandens bako, procesą galima atšaukti paspaudus mygtuką 6 (Back).

Jei jau pradėjote tiekti vandenį, proceso nebegalima atšaukti, ir vandens pildymo procesas turi būti užbaigtas.

Išvalius B skyrelį, atidarykite dozatoriaus stalčiuką į galinę padėtį ir įpilkite skysto skalbiklio į skyrelį B.

Auto dozavimas | Galima pilti naujų skalbimo priemonių | Ok

- ☛ Viso bako (išleidimas + skalavimas) valymas gali trukti iki 60 min.

Skyriaus užpildymas skystu valikliu

- ☛ **Prieš pridėdami skystos skalbimo priemonės į baką, ištraukite dozavimo indą iki galo. (Jei dozavimo bakas nėra visiškai atidarytas, skystas skalbiklis į baką neteka).**

- ☛ Skalavimo mašina turi būti įjungta.

- ☛ Nepilkite skalbiklio (skystu valikliu), kai programa veikia

Pradėkite pildyti plovimo skystį į pasirinktą skyrių. Ekrane rodomas pasirinkto skyrelio lygis didės. Kai skyrelis bus pilnas, nebeipilkite skalbiklio. (didžiausias skalbiklio kiekis, kurį galima dėti į pasirinktą skyrių, yra 1,5 l)

- ☛ Prieš uždarydami dozavimo baką, palaukite 1 min, kol skalavimo priemonė pateks į skyrių.

Jei pripilsite per daug skystos skalbimo priemonės, ji gali ištekti į skalavimo mašinos būgną. Norėdami pašalinti skalbiklį iš būgno, naudokite skalavimo programą.

ADS nustatymų pasirinkimas atidarant dozavimo baką



Ištraukite dozavimo baką iki galo! Pagrindiniame meniu bus rodomas ADS nustatymas.

Visi veiksmai yra tokie patys kaip ir 2 skyriuje (pagrindiniame meniu pasirinkite ADS nustatymus).

💡 Jei Sistemos nustatymuose pasirinkote IŠJUNGTA (t. y. nerodyti ADS meniu pagrindiniame meniu), ADS meniu nebus rodomas atidarius dozavimo baką.
ADS bakus pilkite tik skysčius.

💡 Nemaišykite skysto skalbiklio su kondicionieriumi. Nepilkite kondicionieriaus į ADS baką; kondicionierius turi būti dedamas **rankiniu būdu** į skyrių, pažymėtą ☸.

💡 Negalima maišyti skirtingų skystų skalbiklių. Prieš keisdami skystą skalbiklį (priklausomai nuo skalbinių tipo), bakus išvalykite. Žr. c skyrius „Bakų valymas“

Automatinio dozavimo funkcijos išjungimas ADS meniu.




A ir B bakų tikrinti nereikia (nėra tikrinimo žymos kvadratu ). Todėl sistema automatiškai paskirsto ploviklį. Skysto ploviklio reikia pripilti rankiniu būdu į dozatoriaus stalčiuką.

VALYMAS IR PRIEŽIŪRA


FILTRO VALYMAS

Skalbimo mašina turi filtrą, sulaikantį mažesnius objektus, pavyzdžiui, monetas, sagas, plaukus ir t.t.

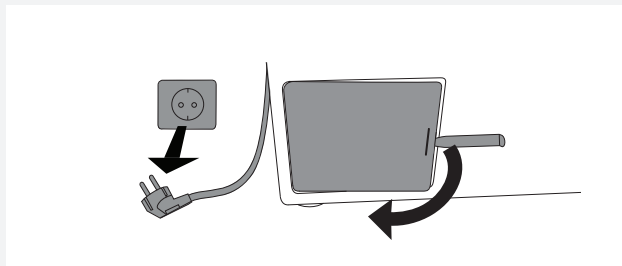


1 Prieš valydami, išleiskite vandenį iš skalbimo mašinos, naudojant išleidimo programą, ir atjunkite skalbimo mašiną iš elektros tinklo.

Atidarykite siurblio filtro dangtelį, naudodami tinkamas priemones (avarinio durų atidarymo įrankis yra dozatoriaus galinėje pusėje).

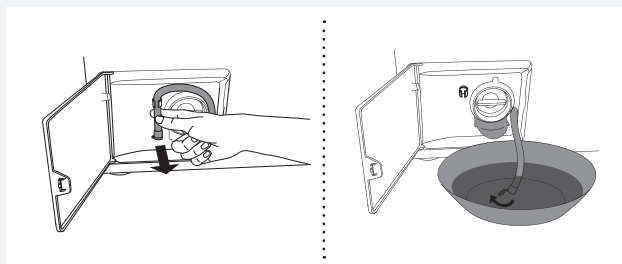


2 Atkabinkite vandens nuleidimo vamzdelį nuo laikiklio.


Prieš valydami filtrą, išleiskite vandenį iš skalbimo mašinos, nustatę vandens išleidimo žarnos galą į didelį seklų indą, ir atidarę dangtelį ant vandens išleidimo žarnos.

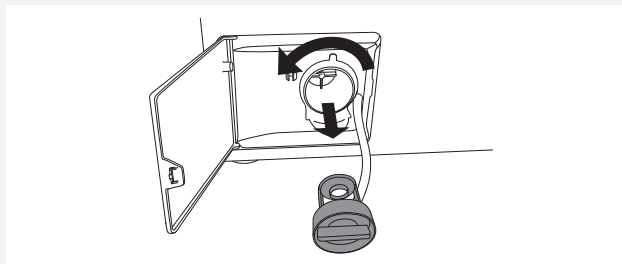


3 Palaipsniui sukite filtrą prieš laikrodžio rodyklę ir ištraukite.

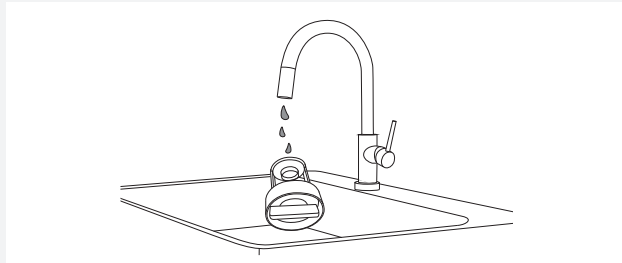

4 Nuplaukite filtrą po tekančiu vandeniu. .

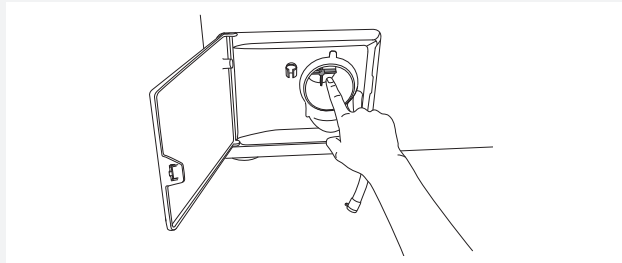


5 Išimkite visus daiktus ir nešvarumus iš filtro korpuso ir rotorius.

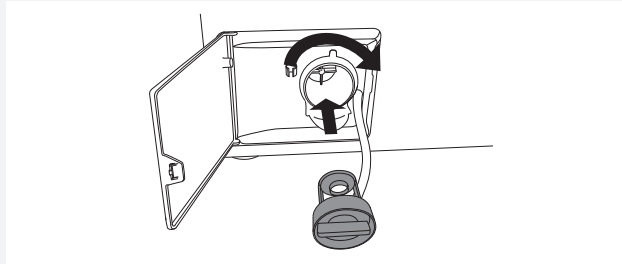


6 Filtrą vėl įdėkite, kaip parodyta paveiksle, ir pritvirtinkite jį sukdami laikrodžio rodyklės kryptimi. Sandarumo sumetimais, filtro sandarinimo paviršius turi būti švarus. Taip pat iš naujo sumontuokite išleidimo žarną.

DOZATORIAUS DĖKLO IR DURELIŲ GUMINĖS JUOSTOS VALYMAS

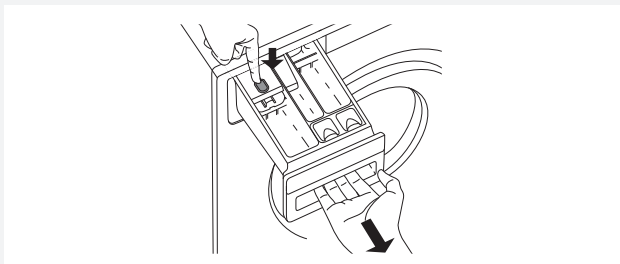


- 1** Paspauskite ąselę ir visiškai ištraukite dozatoriaus stalčiuką iš korpuso.

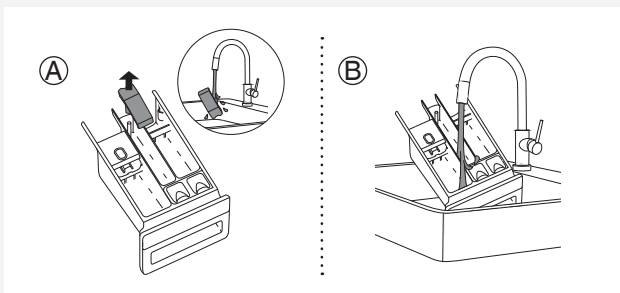

- 2** Išskalaukite ir kruopščiai išvalykite dėklą. Taip pat galite nuimti dangtelį nuo kaiščio kondicionieriaus skyriuje (A). Išvalykite visas nuosėdas iš dangtelio ir vamzdžio.

Išvalykite dozatoriaus stalčiuko (B) vidų.


Vėl uždėkite dangtelį ant kištuko.

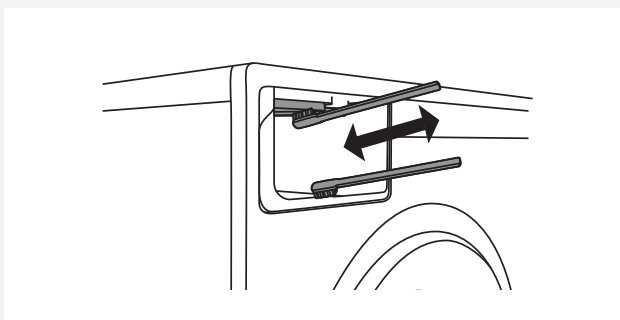

- 3** Šepečiu išvalykite antgalius viršutinėje dozatoriaus dėklo dalyje.

Po skalbimo programos automatiškai įjungiami purkštukai, kurie išvalo dozatoriaus vidų (tik kai kuriuose modeliuose).


Naudokite šepetėlį, kad išvalytumėte apatinę dozatoriaus korpuso dalį.

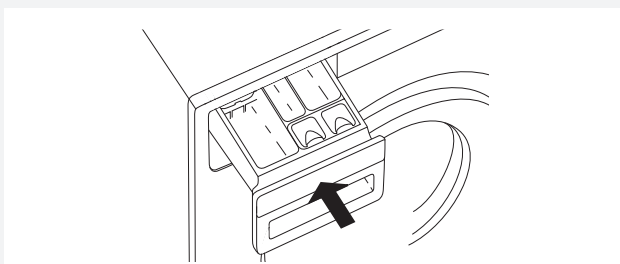

- 4** Įdėkite skalbimo priemonių stalčiuką atgal į korpusą.

💡 Uždarykite stalčiuką.


💡 Stalčiuko neplaukite indaplovėje.

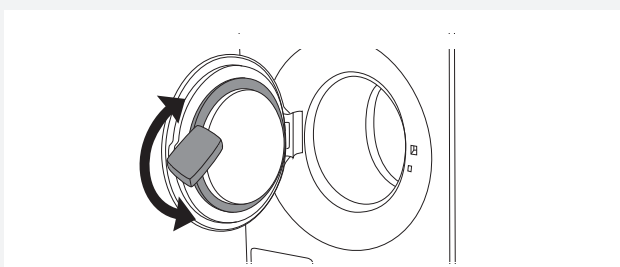

- 5** Po kiekvieno skalbimo nuvalykite guminę durelių tarpinę, norėdami pratęsti jos naudingo tarnavimo laiką.

AUTOMATINĖS DOZAVIMO SISTEMOS (ADS) VALYMAS

Skyrelio valymas:

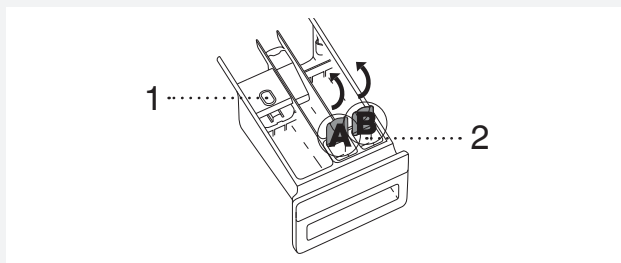

1 Ištraukite dozatorių iš dozatoriaus korpuso traukdami jį į išorę ir paspaudę atleiskite ąselę (1).

Atidarykite skyriaus A ir B dangtelį (2).




2 Išskalaukite skyrelį nukreipdami tekančio vandens srautą per jį.

PRIETAISO IŠORĖS VALYMAS

Valykite prietaiso išorę ir ekraną minkšta drėgna medvilne ir vandeniu. **Nenaudokite tirpiklių arba abrazyvinių valiklių, kurie gali pažeisti prietaisą** (atkreipkite dėmesį į rekomendacijas ir įspėjimus, kuriuos pateikė skalbimo priemonių gamintojas).

💡 Nevalykite skalbimo mašinos su vandens srove!

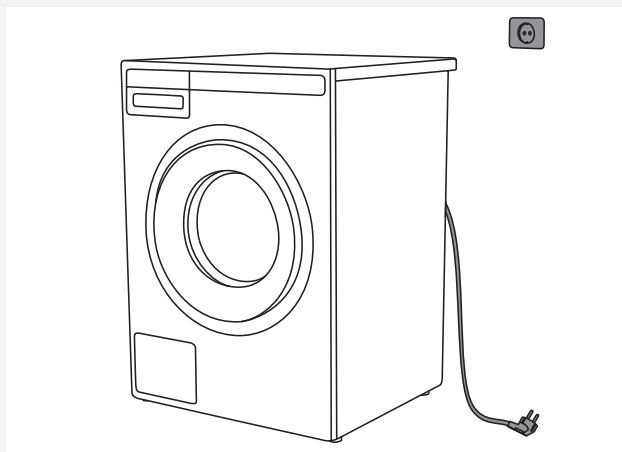

⚡ Prieš valydami mašiną, visada ją atjunkite nuo maitinimo tinklo.

SKALBIMO MAŠINOS VIDAUS VALYMAS NUO KVAPŲ

Šiuolaikiniai skalbikliai dažnai leidžia skalbti esant žemai temperatūrai. Tai reiškia, kad skalbimo mašinoje gali kauptis likučiai, kurie, savo ruožtu, gali sukelti kvapus.

Siekiant išvengti tokių kvapų, vieną kartą per mėnesį rekomenduojame naudoti savaiminio išsivalymo programą (Savaiminio valymosi programą). Būgnas turi būti tuščias.

SKALAVIMO SKYLIŲ VALYMAS (BŪGNO ŠONUOSE)

Jei manote, kad objektai, pavyzdžiui, nagai arba sąvaržėlėmis nukrito į skalbimo mašinos būgną, patikrinkite plotą po būgnu. Tokie objektai gali rūdyti (korozija) ir sukelti dėmes ant drabužių. Vinys ir kiti aštrūs daiktai taip pat gali pradurti skyles audiniuose.

Darykite taip:




1 Įdėkite atsuktuvą arba panašų įrankį į lizdą ir atsargiai stumkite jį į kairę.



2 Laikykite kraštą, o kita ranka traukite į save.

3 Pakelkite būgno kraštą.

4 Išimkite visus objektus.

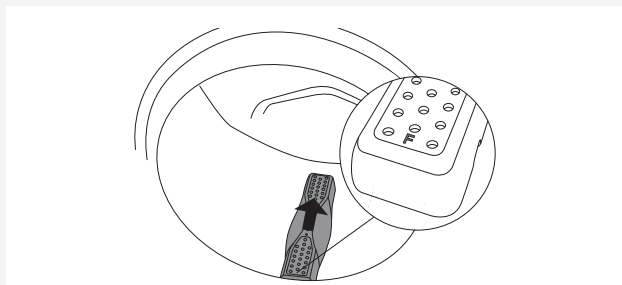

5 Įstatykite kraštą į montavimo angą, nukreipę „F“ į save. Patikrinkite, ar visi kraštai yra tvirtai savo vietoje ir atitinkamuose būgno įpjovimuose. Stumkite kraštą į vidų (kaip nurodyta paveikslėlyje rodyklės kryptimi), kol jis užsifiksuos.

Jei naudojate kietą vandenį

Jei skalbiate su kietu vandeniu (pvz., vanduo su dideliu kalkių kiekiu), ant pasirodykite skalbimo mašinos būgno gali susidaryti baltos spalvos plėvelė. Norėdami ją pašalinti, įpilkite į skalbimo mašinos būgną acto (apie 2 dl) arba natrio bikarbonato (geriamosios sodos) (arb. šaukštelis arba 15 g). ir pasirinkite bet kokią programą su 90 °C arba Savaiminio valymosi programą. Žr. „5 ŽINGSNĮ/Pasirinkite programą“.

Kartokite šį procesą, jei reikia.

Vandens kietumą galima nustatyti per SISTEMOS NUSTATYMAI / Vanduo / Vandens kietumas.

KLAIDOS – KĄ DARYTI...?

Aplinkos kliūtys (pvz., elektros tinklų) gali sukelti įvairias klaidas (žr. trikėčių lentelę). Tokiu atveju:

- Išjunkite prietaisą ir palaukite 1 min., vėl įjunkite prietaisą ir pakartokite skalbimo programą.
- Jei klaida išlieka, kreipkitės į įgaliotą aptarnavimo skyrių.
- Daugumą veikimo **sutrikimų** galėsite išspręsti patys (žr. trikčių šalinimo lentelę žemiau).
- **Remontą** gali atlikti tik tinkamai apmokytas asmuo.
- Jei prireikia remonto arba pateikiamos garantinės pretenzijos dėl netinkamo sujungimo arba skalbimo mašinos naudojimo, garantija negali būti taikoma. Tokiais atvejais taisymo išlaidas turi apmokėti vartotojas.

 Garantija netaikoma gedimams ir triktims dėl trikdžių iš aplinkos (žaibo smūgio, elektros tinklo gedimų, stichinių nelaimių ir pan.)...


Gedimas / klaida	Priežastis	Ką daryti ...?
Skalbimo mašinos drelės neatsidaro.	• Vandens lygis per aukštas.	• Išleiskite vandenį, naudodami išleidimo funkciją arba gręžimo programą. Žr. „5 ŽINGSNĖ/Pasirinkite programą“.
	• Skalbimo mašinos vandens temperatūra yra per aukšta.	• Palaukite, kol vandens temperatūra sumažės, ir išpumpuokite vandenį. Jei vis dar negalite atidaryti drelės, naudokite avarinį drelės atidarymo įrankį (žr. skyrių „KLAIDOS – KĄ DARYTI?/Rankinis skalbimo mašinos drelės atidarymas“).
Skalbimo programa nevykdoma.	• Skalbimo mašinos drelės netinkamai uždarytos.	• Stipriai paspauskite skalbimo mašinos dreles, kol išgirsite du spragtelėjimus, kurie reiškia, kad jos užsidarė.
	• Nėra įtampos maitinimo lizde	• Patikrinkite, ar kištukas yra prijungtas prie maitinimo lizdo ir ar yra elektros srovė (arba įtampa) lizde.
	• Pasirinkta atidėta funkcijos pradžia.	• Norėdami atšaukti uždelsto paleidimo funkciją, paspauskite Paleidimo / Pausės mygtuką ir palaikykite jį tris sekundes.
Skalbimo laikas yra ilgesnis, nei tikėtasi (laiko rodinys yra reguliariai atnaujinamas ekrane).	• Žema įleidžiamo vandens temperatūra.	• Programos trukmė gali keistis iki 60% ilgiau nei iš tikėtasi pradžių.
	• UKS* (*disbalanso sistema) stabilumo sistema yra įjungta dėl netolygiai paskirstytų skalbinių.	• Programos laikas pratęsimas, nes reikia iš naujo paskirstyti skalbinius būgne.
	• Žema maitinimo tinklo įtampa.	• Skalbimo mašinai reikia daugiau laiko, nes elektros tinklo įtampa yra per žema.
	• Elektros energijos tiekimo nutraukimas	• Programos laikas pratęsimas elektros energijos tiekimo sutrikimo trukmei.
Ekranas neužsidega.	• Nėra prietaiso įtampos	• Patikrinkite, ar kištukas yra prijungtas prie maitinimo lizdo ir ar yra elektros srovė (arba įtampa) lizde.
Tekstas ekrane rodomas ne jūsų kalba.	• Dar nepasirinkote norimos kalbos.	• Pasirinkite pageidaujamą kalbą (Žr. „5 ŽINGSNĖ/Sistemos nustatymai/Pasirinkti kalbą“).
Šlapi skalbiniai (ekrane pasirodys užrašas „disbalansas“)	• Nedidelis keikis skalbinių dažnai bus pasiskirstęs netolygiai.	• Atlaisvinkite ir paskleiskite skalbinius ir pasirinkite Išleidimo arba gręžimo programą. • Padidinkite skalbinių kiekį skalbimo mašinoje ir iš naujo paleiskite programą (žr. „7 ŽINGSNĖ/Pradėti skalbimą/Skalbinių pridėjimas arba išėmimas po programos pradžios“).

Gedimas / klaida	Priežastis	Ką daryti ...?
Ant drabužių yra riebalų pėdsakai (arba riebalų dėmės).	• Skalbiniai buvo labai riebus.	• Išskalbkite dar kartą. Kai skalbiniai labai nešvarūs, pridėkite daugiau skalbimo miltelių arba naudokite skystą skalbiklį.
Yra dėmės ant skalbinių.	• Naudojate skalbiklį be baliklio arba skalbimo miltelius spalvotiems skalbiniams.	• Naudokite skalbiklį, kuriame baliklio.
	• Pasirinkote netinkamą programą.	• Naudokite specialius dėmių valiklius.
Ant skalbinių yra baltos skalbimo miltelių liekanos.	• Tai ne dėl prasto skalavimo, o dėl skalbiklių be fosfatų, kurių sudėtyje yra ingredientų (zeolitų), skirtų vandens minkštinimui. Tokios medžiagos gali nusėsti ant skalbinių.	• Nedelsiant išskalaukite skalbinius dar kartą. • Naudokite skystas skalbimo priemones, kurių sudėtyje nėra ceolitų. • Pabandykite nuvalyti liekanas šepetėliu.
Pagrindinio skalbimo skyriuje skalbiklio dozatoriaus stalčiuje liko skalbimo miltelių.	• Vandens slėgis nėra pakankamai aukštas.	• Nuvalykite tinklą ant vandens tiekimo žarnos.
	• Skalbimo milteliai gali stipriai prilipti prie dozatoriaus stalčiuo, jei jis tuščias.	• Pasirinkite aukštesnį vandens lygį arba papildomą skalavimą Žr. „6 ŽINGSNĮ/Pasirinkite programos nustatymus“). • Išvalykite stalčiuką prieš pilant į jį skalbimo miltelius.
Kondicionieriaus skyrelyje kondicionieriaus liko.	• Dangtelis netinkamai įstatytas arba užkimštas.	• Patikrinkite, ar kištuko dangtelis kondicionieriaus skyrelyje yra tinkamai sureguliuotas. • Išvalykite dangtelį. (žr. skyrių „VALYMAS IR PRIEŽIŪRA/Dozatoriaus stalčiuo valymas“).
Nemalonas kvapas skalbimo mašinos būgne.	• Audinių, skalbimo priemonių ir audinių minkštiklio likučiai filtre.	• Patikrinkite, ar filtras švarus.
	• Mikrobo ir bakterijų augimas.	• Pasirinkite savaiminio išsivalymo (būgno valymas) programą (žr. „5 ŽINGSNĮ/Pasirinkite programą“).
Mašina juda darbo metu.	• Kojelės netinkamai sureguliuotos.	• Išlyginkite kojeles (žr. skyrių „MONTAVIMAS IR PRIJUNGIMAS/Kojelių reguliavimas“).
	• Transportavimo varžtai neišimti.	• Išsukite transportavimo varžtus (žr. skyrių „PRIEŠ NAUDOJANT PRIETAISĄ PIRMĄ KARTĄ/Transportavimo apsauga“)
Mašina juda gręžimo metu.	• Netolygiai pasiskirstę skalbiniai arba ne pakankamai skalbinių.	• Skalbimo mašina automatiškai sumažina gręžimo greitį, jei vibracija yra per stipri. • Padidinkite skalbinių kiekį skalbimo mašinoje ir iš naujo paleiskite programą (žr. „7 ŽINGSNĮ/Pradėti skalbimą/Skalbinių pridėjimas arba išėmimas po programos pradžios“).
Triukšmingai (garsiai) veikia ištuštinimo siurblys	• Užsikimšęs išleidimo filtras • Užsikimšęs filtro korpusas ir išleidimo siurblio sparnuotė	• Patikrinkite, ar išleidimo filtras švarus. • Patikrinkite, ar filtro korpusas švarus. (Žr. skyrių „VALYMAS IR PRIEŽIŪRA /“Filtro valymas“)


Rankinis skalbimo mašinos durelių atidarymas

 Skalbimo mašinos dureles leidžiama atidaryti **rankiniu būdu**, jei prietaisas nėra prijungtas prie elektros tinklo ir jei išpumpuotas vanduo.

- A Pasirinkite gręžimo arba išpylimo programą ir išpumpuokite vandenį iš skalbimo mašinos. Jei tai nepadeda, vanduo turi būti išleistas iš skalbimo mašinos būgno rankiniu būdu. Žr. skyrių „Gaudyklės ir išleidimo siurblio valymas“ skyriuje „VALYMAS IR PRIEŽIŪRA“.
- B Įsitikinkite, kad pagrindinis jungiklis yra išjungtas ir kad kištukas yra atjungtas nuo maitinimo lizdo.
- C Imkite avarinio durelių atidarymo įrankį (rasite dozatoriaus gale) ir įdėkite jį į viršutinę dalį, į angą dešinėje skalbimo mašinos durelių sklėsčio pusėje.

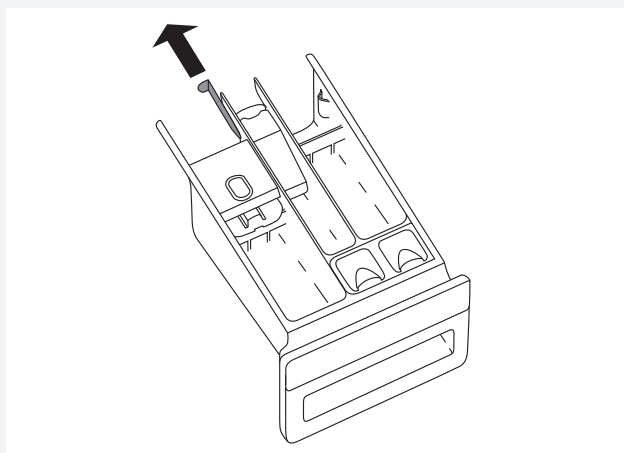

- D Spauskite mygtuką (avarinis durelių atidarymo įrankis) iki galo, kol išgirsite spragtelėjimą, norėdami atrakinti skalbimo mašinos dureles. Atrakinus dureles, atidarykite jas patraukdami link savęs.

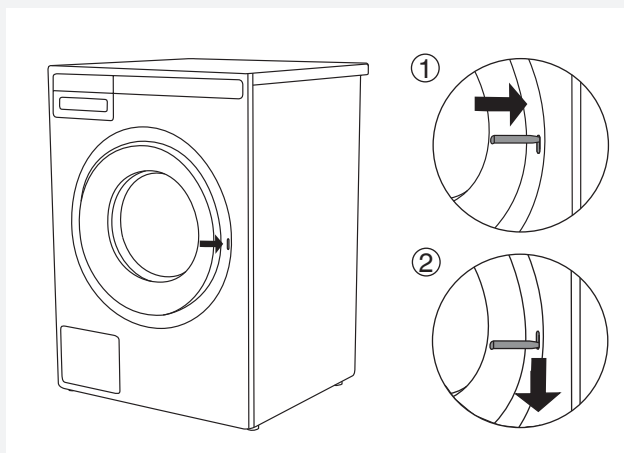

 Jei skalbimo mašinos durelės vis dar neatsidaro, skambinkite techninės priežiūros specialistui.

SUGEDO EKRANAS

Esant gedimui, kol vyksta programa, atitinkama klaida yra rodoma ekrane Error X.



Paspauskite INFO mygtuką, kad būtų rodomas klaidos aprašymas.

Išjunkite vėl įjunkite prietaisą.

Ekrane rodomos klaidos gali būti tokios:

Klaida (Error)	Klaidos rodinys ekrane	Ką daryti ...?
E0	INCORRECT SETTINGS Netinkami nustatymai	Paleiskite programą iš naujo. Jei klaida išlieka, kreipkitės į priežiūros techniką.
E1	THERMISTOR ERROR Temperatūros jutiklio klaida.	• Įtekantis vanduo per šaltas. Pakartokite skalbimo programą. • Jei prietaisas vėl praneša apie šią klaidą, skambinkite techninės priežiūros specialistui.
E2	DOOR LOCK ERROR Durų spynelės klaida.	Išjunkite ir vėl įjunkite prietaisą. Iš naujo paleiskite programą. Jei įvyksta klaida, kreipkitės į remonto tarnybą.
E3	WATER FILLING ERROR Vandens išleidimo klaida.	Patikrinkite šiuos dalykus: • ar įėjimo vožtuvas yra atidarytas, • ar filtras ant vandens įleidimo žarnos švarus, • ar vandens tiekimo žarna nedeformuotai (nukirpta, užsikimšusi ir t.t.), • vandens vamzdyje yra slėgis nuo 0,1 iki 1 MPa (1-10 bar). Tada paspauskite Exit (Išeiti) mygtuką, kad vėl paleistumėte programą. Jei klaida išlieka, kreipkitės į priežiūros techniką.
E6	HEATING ERROR Vandens šildymo klaida.	Paleiskite programą iš naujo. Jei klaida išlieka, kreipkitės į priežiūros techniką.
E7	DRAINING ERROR Vandens išleidimo klaida.	Patikrinkite šiuos dalykus: • ar siurblio filtras švarus, • ar išleidimo žarna užkimšta, • nutekėjimas užkimštas, • ar išleidimo žarna sumontuota tinkamame aukštyje (žr. skyrių apie išleidimo žarnos tvirtinimą montavimo instrukcijoje). Tada dar kartą paspauskite Exit (Išeiti) mygtuką. Jei klaida išlieka, kreipkitės į priežiūros techniką.
E8	SPINNING ERROR Gręžimo klaida.	Išjunkite ir vėl įjunkite prietaisą. Iš naujo paleiskite programą. Jei įvyksta klaida, kreipkitės į remonto tarnybą.
E10	WATER LEVEL SENSOR ERROR Vandens lygio daviklio klaida.	Išjunkite ir vėl įjunkite prietaisą. Iš naujo paleiskite programą. Jei įvyksta klaida, kreipkitės į remonto tarnybą.

Klaida (Error)	Klaidos rodinys ekrane	Ką daryti ...?
E11	OVERFLOW Perpildyta vandens.	Jei būgne yra vandens, kuris viršija tam tikrą lygį, ir ekrane rodoma klaida, skalbimo programa bus nutraukta ir vanduo iš skalbimo mašinos bus išpumpuotas. Paleiskite programą iš naujo. Jei klaida išlieka, kreipkitės į priežiūros techniką. Jeigu būgne yra vandens, kuris viršija tam tikrą lygį, ir ekrane rodoma klaida, o skalbyklė ir toliau įpila vandens, užsukite vandens čiaupą ir skambinkite techninės priežiūros specialistui.
E12	VARIKLIO KLAIDA / VARIKLIO VALDYMO KLAIDA	Paleiskite programą iš naujo. Jei klaida išlieka, kreipkitės į priežiūros techniką.
E13.1	UNBALANCE EMPTY DRUM Disbalansas, tuščias būgnas	Skambinkite priežiūros meistriui.
E13.2	INERTIA ERROR Inercijos klaida.	Skambinkite priežiūros meistriui.
E23	DOOR UNLOCK ERROR Klaida atrakinant dureles.	Durės uždarytos, bet negali būti atrakintos. Išjunkite skalbimo mašiną, tada vėl įjunkite. Jei klaida išlieka, kreipkitės į priežiūros techniką. Žiūrėti instrukcijas atidarius dureles – skyrius apie rankinį durėlių atidarymą.
E29	REED SWITCH 1 ERROR Ribotu jungiklio 1 klaida.	Skambinkite priežiūros meistriui.
E30	REED SWITCH 2 ERROR Ribotu jungiklio 2 klaida.	Skambinkite priežiūros meistriui.
E31	PERISTALTIC PUMP 1 ERROR Peristaltinio siurblio 1 klaida.	Skambinkite priežiūros meistriui.
E32	PERISTALTIC PUMP 2 ERROR Peristaltinio siurblio 2 klaida.	Skambinkite priežiūros meistriui.
E33	AD1 DETERGENT LEVEL SENSOR ERROR AD1 skalbiklio lygio daviklio klaida.	Paleiskite programą iš naujo. Jei klaida išlieka, kreipkitės į priežiūros techniką.
E34	AD2 DETERGENT LEVEL SENSOR ERROR. AD2 skalbiklio lygio daviklio klaida.	Paleiskite programą iš naujo. Jei klaida išlieka, kreipkitės į priežiūros techniką.
E35	COMMUNICATION AD AND PMCU Ryšio AD ir PMCU klaida.	Išjunkite vėl įjunkite prietaisą. Jei klaida pasikartoja, skambinkite priežiūros meistriui.
E36	COMMUNICATION UI** AND PMCU UI** ir PMCU ryšio klaida.	Išjunkite vėl įjunkite prietaisą. Jei klaida išlieka, kreipkitės į priežiūros techniką.
E37	PMCU / UI** programinės įrangos versijos nėra suderinamos.	Skambinkite techninės priežiūros specialistui.
	UNBALANCE Nevienodai pasiskirstę skalbiniai.	Rankiniu būdu paskirstykite skalbinius ir paleiskite gręžimo programą.
	UNABLE TO LOCK DOOR Neužsirakina durės	Atidarykite ir vėl tvirtai uždarykite dureles į galinę padėtį. Jei įvyksta klaida, kreipkitės į remonto tarnybą.

Klaida (Error)	Klaidos rodinys ekrane	Ką daryti ...?
	STERIL TUB ALERT Įspėjimas – savaiminio valymo programa	Kas 40 įvykdytų skalbimo ciklų rodomas pranešimas „Sterilių vamzdžių įspėjimas“. Naudokite savaiminio būgno valymo programą (DRUM CLEANING); žr. 5 ŽINGSNIS.
	Pasirengimas durelių atrakinimui. (spauskite INFO): Reikia išleisti vandenį. Palaukite, kol atrakins dureles.	Palaukite, kol procesas bus baigtas. Jei po šio proceso nerodoma klaida, galima paleisti naują ciklą.
	DRAIN SYSTEM ALERT Išleidimo sistemos įspėjimas	Mažiau vandens siurbimo etape įspėjimas. Skaitykite instrukcijas

** UI = vartotojo sąsaja (User Interface)

Nevienodai paskirstyti skalbiniai arba skalbinių gniužulai skalbimo mašinos būgne gali sukelti problemų, tokių kaip vibracija ir triukšmingas darbas.

Skalbimo mašina tai pajus ir aktyvuos UKS* (*disbalanso sistema).

Mažesnių apkrovų (pvz., vieno rankšluosčio, vieno megztinio, vieno chalato ir t.t.) arba drabužių, pagaminti iš medžiagų, turinčių specialių geometrinių savybių, beveik neįmanoma tolygiai paskirstyti skalbimo mašinos būgne (šlepetės, dideli daiktai ir t.t.). Dėl to skalbinius bandoma paskirstyti kelis kartus ir programa trunka ilgiau. Krašutiniais atvejais nepalankiausiomis sąlygomis programa gali būti baigta neatlikus gręžimo ciklo.

UKS* (*disbalanso sistema) leidžia stabilizuoti darbus ir prailgina prietaiso naudingo tarnavimo laiką.

TECHNINĖ APŽIŪRA


PRIEŠ SKAMBINDAMI PRIEŽIŪROS TECHNIKUI

Kai kreipsitės į techninio aptarnavimo centrą, nurodykite skalbimo mašinos modelį (1) tipą (2), ir serijos numerį (3).

Modelio tipas ir serijos Nr. nurodyti ant techninių duomenų plokštelės ant skalbimo mašinos durelių rėmo.

⚠ Esant gedimui, naudokite tik patvirtintas atsargines dalis kreipkitės tik į įgaliotus gamintojus.


⚠ Jei prireikia remonto arba pateikiamos garantinės pretenzijos dėl netinkamo sujungimo arba skalbimo mašinos naudojimo, garantija negali būti taikoma. Tokiais atvejais taisymo išlaidas turi apmokėti vartotojas.

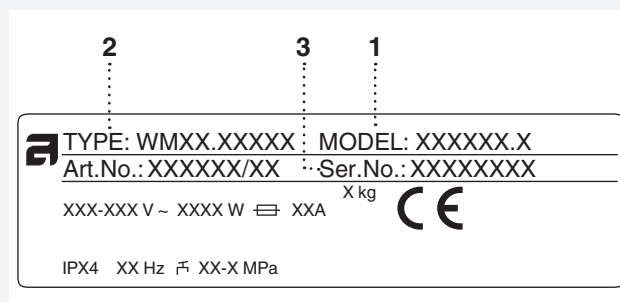

CIKLŲ SKAITLIUKAS

Pasiekiamas tik iš pagrindinio meniu (programos pasirinkimo meniu), paspaudus du kairiuosius mygtukus po ekranu.

Tada pamatysite bendrą prietaiso atliktų skalbimo ciklų skaičių.

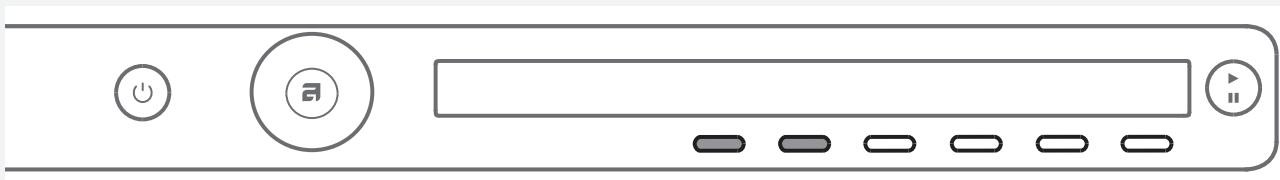

TECHNINĖ INFORMACIJA

PRODUKTO INFORMACINIS LAPAS PAGAL ES REGLAMENTĄ NR. 2019/2014
(priklausomai nuo modelio)

Tiekėjo pavadinimas arba prekės ženklas					
Tiekėjo adresas ^(b)					
Modelio žymuo					
Bendrieji gaminio parametrai					
Parametras	Vertė		Parametras	Vertė	
Vardinis pajėgumas ^(a) (kg)	9,0		Matmenys, cm	Aukštis	85,0
				Plotis	59,5
				Gylis	58,5
EEI _w ^(a)	57,9		Energijos vartojimo efektyvumo klasė ^(a)	[A/B/C/D/E/F/G] ^(c)	
Skalbimo efektyvumo indeksas ^(a)	1,04		Skalavimo efektyvumas (g/kg) ^(a)	3,7	
Suvartojamos energijos kiekis kWh per ciklą, skalbiant pagal »eco 40-60« programą. Faktinis suvartojamos energijos kiekis priklausys nuo prietaiso naudojimo sąlygų.	1,000		Suvartojamo vandens kiekis litrais per ciklą, skalbiant pagal »eco 40-60« programą. Faktinis suvartojamo vandens kiekis priklausys nuo prietaiso naudojimo sąlygų ir vandens kietumo.	64	
Didžiausioji temperatūra apdorojamų tekstilės gaminių viduje ^(a) (°C)	Vardinis pajėgumas	39	Liekamasis drėgnis ^(a) (%)	Vardinis pajėgumas	44
	Pusė	28		Pusė	44
	Ketvirtis	27		Ketvirtis	44
Centrifugos sūkių skaičius ^(a) (ap./min)	Vardinis pajėgumas	1600	Gręžimo efektyvumo klasė ^(a)	[A/B/C/D/E/F/G] ^(c)	
	Pusė	1600			
	Ketvirtis	1600			
Programos trukmė ^(a) (h:min)	Vardinis pajėgumas	3:30	Tipas	[[montuojamasis/ atskiras]	
	Pusė	2:50			
	Ketvirtis	2:50			
Ore skleidžiamo akustinio triukšmo lygis gręžimo etapu ^(a) (dB(A) re 1 pW)	76		Ore skleidžiamo akustinio triukšmo klasė ^(a) (gręžimo etapas)	[A/B/C/D] ^(c)	
Išjungties veikseną (W)	0,30		Budėjimo veikseną (W)	0,30	
Uždelstoji veikseną (W) (jei taikoma)	/		Tinklinė budėjimo veikseną (W) (jei taikoma)	/	
Minimali tiekėjo suteiktos garantijos trukmė ^(b) : 2 metai					
Šis gaminys suprojektuotas taip, kad per skalbimo ciklą būtų išleidžiami sidabro jonai			[TAIP/NE]		

Papildoma informacija

Nuoroda į tiekėjo interneto svetainę, kurioje pateikta Komisijos reglamento (ES) 2019/2023 ^(a) ^(b) II priedo 9 punkte nurodyta informacija:

^(a) »eco 40-60« programos.

^(b) Taikant Reglamento (ES) 2017/1369 4 straipsnio 4 dalį šių elementų pakeitimai neaktualūs.

^(c) Jei gaminių duomenų bazė automatiškai sukuria galutinį šio langelio turinį, tiekėjas šių duomenų nenurodo.

PRODUKTO INFORMACINIS LAPAS PAGAL ES REGLAMENTĄ NR. 2019/2014
(priklausomai nuo modelio)

Tiekėjo pavadinimas arba prekės ženklas					
Tiekėjo adresas ^(b)					
Modelio žymuo					
Bendrieji gaminio parametrai					
Parametras	Vertė		Parametras	Vertė	
Vardinis pajėgumas ^(a) (kg)	9,0		Matmenys, cm	Aukštis	85,0
				Plotis	59,5
				Gylis	58,5
EEI _w ^(a)	51,8		Energijos vartojimo efektyvumo klasė ^(a)	[A/B/C/D/E/F/G] ^(c)	
Skalbimo efektyvumo indeksas ^(a)	1,035		Skalavimo efektyvumas (g/kg) ^(a)	4,3	
Suvartojamos energijos kiekis kWh per ciklą, skalbiant pagal »eco 40-60« programą. Faktinis suvartojamos energijos kiekis priklausys nuo prietaiso naudojimo sąlygų.	0,490		Suvartojamo vandens kiekis litrais per ciklą, skalbiant pagal »eco 40-60« programą. Faktinis suvartojamo vandens kiekis priklausys nuo prietaiso naudojimo sąlygų ir vandens kietumo.	49	
Didžiausioji temperatūra apdorojamų tekstilės gaminių viduje ^(a) (°C)	Vardinis pajėgumas	38	Liekamasis drėgnis ^(a) (%)	Vardinis pajėgumas	44
	Pusė	20		Pusė	44
	Ketvirtis	20		Ketvirtis	44
Centrifugos sūkių skaičius ^(a) (ap./min)	Vardinis pajėgumas	1600	Gręžimo efektyvumo klasė ^(a)	[A/B/C/D/E/F/G] ^(c)	
	Pusė	1600			
	Ketvirtis	1600			
Programos trukmė ^(a) (h:min)	Vardinis pajėgumas	3:30	Tipas	[[montuojamasis/ atskiras]	
	Pusė	2:51			
	Ketvirtis	2:51			
Ore skleidžiamo akustinio triukšmo lygis gręžimo etapu ^(a) (dB(A) re 1 pW)	76		Ore skleidžiamo akustinio triukšmo klasė ^(a) (gręžimo etapas)	[A/B/C/D] ^(c)	
Išjungties veikseną (W)	0,30		Budėjimo veikseną (W)	0,30	
Uždelstoji veikseną (W) (jei taikoma)	/		Tinklinė budėjimo veikseną (W) (jei taikoma)	/	
Minimali tiekėjo suteiktos garantijos trukmė ^(b) : 2 metai					
Šis gaminys suprojektuotas taip, kad per skalbimo ciklą būtų išleidžiami sidabro jonai			[TAIP/NE]		

Papildoma informacija

Nuoroda į tiekėjo interneto svetainę, kurioje pateikta Komisijos reglamento (ES) 2019/2023 ^(a) ^(c) II priedo 9 punkte nurodyta informacija:

^(a) »eco 40-60« programos.

^(b) Taikant Reglamento (ES) 2017/1369 4 straipsnio 4 dalį šių elementų pakeitimai neaktualūs.

^(c) Jei gaminių duomenų bazė automatiškai sukuria galutinį šio langelio turinį, tiekėjas šių duomenų nenurodo.

SAVYBĖS

Programa	Maksimali apkrova	Temp. °C
Eco 40-60 ¹⁾	9 / 4,5* / 2,5** kg	
Universalus skalbimas ²⁾	9 / 4,5* kg	60
Mišrūs / sintetika ²⁾	3,5 kg	40

¹⁾ PRODUKTO INFORMACINIS LAPAS Pagal ES reglamentą Nr. 2019/2014

²⁾ 40 °C programa testavimui instituteuose. 40 °C alternatyva, turi būti nustatoma.

* Pusė apkrovos

** Ketvirtis apkrovos

ENERGIJOS ŽENKLINIMAS

Europos bandymo standartas	¹⁾
Skalbimo programa	9 kg medvilnės Eco 40-60 ¹⁾
Jungtis	Šaltas vauduo 15 °C
Triukšmo bandymo metodas	IEC-60704-2-4

TECHNINĖ INFORMACIJA

Aukštis	850 mm
Plotis	595 mm
Gylis	585 mm
Svoris	77,5 kg
Būgno tūris	60 l
Vardinė galia	Žiūrėkite techninių duomenų lentelę
Šildytuvo galia	Žiūrėkite techninių duomenų lentelę
Vandens slėgis	0,1–1 MPa 1–10 kp/cm ² 10–100 N/cm ²
Medžiaga būgno ir balionėlis	Nerūdijantis plienas
Korpuso medžiaga	Karštai cinkuota ir milteliniu būdu dažyta skarda arba nerūdijančio plieno lakštas (priklausomai nuo modelio).
Vandens jungtis	1,5 m PEX žarna
Išleidimo žarna	1,6 m, polipropileno žarna

PROGRAMŲ LENTELĖ

Programa	Mirkymas	Temp. °C	Super skalavimas	Maišymo lygis**	Gręžimo greitis (aps./min.)	Likutinis drėgnis [%]	Maksimali apkrova (kg)	Vandens suvartojimas (maždaug, litrais)	Galios sąnaudos (maždaug, kWh)	Programos trukmė (maždaug, valandomis ir minutėmis)
Universalus skalbimas	X	60 ²⁾	X	I/N	1600		9	80	2,10	2:26
Medvilnė	X	40/20	X	N	1600		9	78	1,80	2:59/1:33
Eco 40-60 ¹⁾					1600	44	9	64	1,00	3:30
Mišrus / sintetika	X	40 ²⁾	X	N/S	1200		3,5	60	0,60	1:54
Vilna/rankinis skalbimas	X	30	X	H	800		2	58	0,28	0:52
Tamsūs	X	40	X	E	1200		3	40	0,53	1:15
Laiko programa	X	30		E	1000		2	-	-	-
Auto programa	X	40	X	N	1600		9	-	-	-
Greita programa	X	❄	X	N	1600		9	40	0,50	0:30
Intensyvi programa	X	60	X	I	1600		9	100	2,50	2:46
Gležni	X	40	X	N/S	1200		3,5	60	0,65	1:57
Džinsai	X	40	X	E	1200		3,5	50	0,60	1:18
Marškinių programa	X	40	X	E	1200		3,5	45	0,45	1:09
Atgaiv. garu					-	-	1,5	-	-	0:20
Greita profesionali programa	X	40	X	N	1200		4	40	0,50	0:59
Higienos/apsaugos nuo erkių programa	X	60	X	I	1600		5	87	1,80	2:27
Patalynės programa	X	60	X	N	1600		4	52	1,67	2:15
Anti-alergijos programa medvilnei	X	60	X	I	1600		9	95	1,85	2:43
Anti-alergijos programa sintetikai	X	60	X	N/S	1200		4	70	1,10	2:32
Skalavimas			X	N	1600		3,5	30	0,06	0:29
Gręžimas				-	1600		9	-	0,06	0:17
Drenažas				-			9	-	0,01	0:01
Savaiminio valymosi programa				S				-	-	-

* Skalbimas šaltame vandenyje (Cold)

**Maišymo lygis (I = Intensyvus ritmas, N = Normalus ritmas, E = ltin jautrus ritmas, S = Jautrus ritmas, H = Rankinis ritmas)

¹⁾ PRODUKTO INFORMACINIS LAPAS Pagal ES reglamentą Nr. 2019/2014

²⁾ 40 °C programa testavimui institutuose. 40 °C alternatyva, turi būti nustatoma.

Pirmiau pateiktoje lentelėje yra keletas energijos, vandens ir laiko naudojimo pavyzdžių kelių skirtingų programų nustatymams. Tikrasis suvartojimas arba trukmė gali skirtis, priklausomai nuo vandens slėgio, vandens kietumo, vandens temperatūros, kambario temperatūros, apkrovos svorio ir tipo, elektros energijos tiekimo pokyčių ir pasirinktų funkcijų. Čia nurodytuose pavyzdžiuose išleidimas nustatytas į normalų ir nepasirinkti jokie papildomi variantai.

Didžiausia arba nominali apkrova taikoma skalbiniams pagal IEC 60456 standartą.

W4096R/3

Programa	Mirkymas	Temp. °C	Super skalavimas	Maišymo lygis**	Gręžimo greitis (aps./min.)	Likutinis drėgnis [%]	Maksimali apkrova (kg)	Vandens suvartojimas (maždaug, litrais)	Galios sąnaudos (maždaug, kWh)	Programos trukmė (maždaug, valandomis ir minutėmis)
Universalus skalbimas	X	60 ²⁾	X	I/N	1600		9	80	2,10	2:26
Medvilnė	X	40/20	X	N	1600		9	78	1,80	2:59/1:33
Eco 40-60 ¹⁾					1600	44	9	62	1,00	3:30
Mišrus / sintetika	X	40 ²⁾	X	N/S	1200		3,5	60	0,60	1:54
Vilna/rankinis skalbimas	X	30	X	H	800		2	58	0,28	0:52
Tamsūs	X	40	X	E	1200		3	40	0,53	1:15
Laiko programa	X	30		E	1000		2	-	-	-
Auto programa	X	40	X	N	1600		9	-	-	-
Greita programa	X	❄	X	N	1600		9	40	0,50	0:30
Intensyvi programa	X	60	X	I	1600		9	100	2,50	2:46
Gležni	X	40	X	N/S	1200		3,5	60	0,65	1:57
Džinsai	X	40	X	E	1200		3,5	50	0,60	1:18
Marškinių programa	X	40	X	E	1200		3,5	45	0,45	1:09
Atgaiv. garu					-	-	1,5	-	-	0:20
Greita profesionali programa	X	40	X	N	1200		4	40	0,50	0:59
Higienos/apsaugos nuo erkių programa	X	60	X	I	1600		5	87	1,80	2:27
Patalynės programa	X	60	X	N	1600		4	52	1,67	2:15
Anti-alergijos programa medvilnei	X	60	X	I	1600		9	95	1,85	2:43
Anti-alergijos programa sintetikai	X	60	X	N/S	1200		4	70	1,10	2:32
Skalavimas			X	N	1600		3,5	30	0,06	0:29
Gręžimas				-	1600		9	-	0,06	0:17
Drenažas				-			9	-	0,01	0:01
Savaiminio valymosi programa				S				-	-	-

* Skalbimas šaltame vandenyje (Cold)

**Maišymo lygis (I = Intensyvus ritmas, N = Normalus ritmas, E = ltin jautrus ritmas, S = Jautrus ritmas, H = Rankinis ritmas)

¹⁾ PRODUKTO INFORMACINIS LAPAS Pagal ES reglamentą Nr. 2019/2014

²⁾ 40 °C programa testavimui institutuose. 40 °C alternatyva, turi būti nustatoma.

Pirmiau pateiktoje lentelėje yra keletas energijos, vandens ir laiko naudojimo pavyzdžių kelių skirtingų programų nustatymams. Tikrasis suvartojimas arba trukmė gali skirtis, priklausomai nuo vandens slėgio, vandens kietumo, vandens temperatūros, kambario temperatūros, apkrovos svorio ir tipo, elektros energijos tiekimo pokyčių ir pasirinktų funkcijų. Čia nurodytuose pavyzdžiuose išleidimas nustatytas į normalų ir nepasirinkti jokie papildomi variantai.

Didžiausia arba nominali apkrova taikoma skalbiniams pagal IEC 60456 standartą.

Rodomo skalbimo laiko reguliavimas

Pažangios technologijos leidžia prietaisui pajusti skalbinių kiekį ir pripilti reikiamą kiekį vandens skalbimo proceso metu. Priklausomai nuo skalbimo apkrovos, skalbimo laikas gali būti ilgesnis arba trumpesnis, o rodomas laikas bus atitinkamai pakoreguotas.

Be to, rodomas skalbimo laikas gali keistis dėl skirtingos įleidžiamo vandens temperatūros. Esant žemai įleidžiamo vandens temperatūrai, skalbimo laikas gali būti ilgesnis; esant aukštesnei temperatūrai, jis gali būti trumpesnis.

Nevienodai paskirstyti skalbiniai arba skalbinių gniužulai skalbimo mašinos būgne gali sukelti tokias problemas, kaip vibracija ir triukšmingas darbas. Prietaisas gali pajuski tokius gumulus ir bandyti iš naujo paskirstyti skalbinius. Mažesnių apkrovų (pvz., vieno rankšluosčio, vieno megztinio, vieno chalato ir t.t.) arba drabužių, pagaminti iš medžiagų, turinčių specialių geometrinių savybių, beveik neįmanoma tolygiai paskirstyti skalbimo mašinos būgne (šlepetės, dideli daiktai ir t.t.). Dėl to skalbinius bandoma paskirstyti kelis kartus ir programa trunka ilgiau.

LENTELĖ: SKALBIMO REŽIMAS/ TEMPERATŪRA

Programa	Skalbimo režimas				
	Normalus režimas (Normal mode) / išjungtas režimas	Ekolog. režimas (Green mode)	Greitas režimas (Speed mode)	Alergijos režimas (Allergy mode)	Intensyvus režimas (Intensive mode)
Universalus skalbimas	❄-90°C	20°C-90°C	❄-90°C	30°C-90°C	40°C-90°C
Medvilnė	❄-90°C	20°C-90°C	❄-90°C		40°C-90°C
Eco 40-60					
Mišrus / sintetika	❄-60°C	20°C-60°C	❄-60°C	30°C-60°C	40°C-60°C
Vilna/rankinis skalbimas	❄,30°C-40°C		❄,30°C-40°C		
Tamsūs	❄,30°C-40°C		❄,30°C-40°C	30°C-40°C	40°C
Laiko programa	❄-60°C/ ❄-90°C				
Auto programa	❄-90°C				
Greita programa	❄,40°,60°,90°C				
Intensyvi programa	❄-90°C			30°C-90°C	
Gležni	❄-60°C	20°C-60°C	❄-60°C	30°C-60°C	40°C-60°C
Džinsai	❄,30°C-40°C		❄,30°C-40°C	30°C-40°C	40°C
Marškinių programa	❄,30°C-40°C/ ❄,30°C-60°C		❄,30°C-40°C/ ❄,30°C-60°C		
Atgaiv. garu					
Greita profesionali programa	40°C/ 40°C-60°C				
Higienos/apsaugos nuo erkių programa	60°C-90°C				
Patalynės programa	40°C-90°C		40°C-90°C		40°C-90°C
Anti-alergijos programa medvilnei	60°C-90°C				
Anti-alergijos programa sintetikai	60°C				
Skalavimas					
Gręžimas					
Drenažas					
Savaiminio valymosi programa					

* Skalbimas šaltame vandenyje (Cold)

PARINKČIŲ LENTELĖ

Programa	Parinktys					
	Gręžimo greitis (aps./min.)	Super skalavimas (Super rinses)	Mirkymas (Prewash)	Aukštas vandens lygis (High water level)	Nesiglamžymas (Anti crease)	Pradėti atidėjimą (Start delay)
Universalus skalbimas	1600	✓	✓	✓	✓	✓
Medvilnė	1600	✓	✓	✓	✓	✓
Eco 40-60	1600					✓
Mišrus / sintetika	1200	✓	✓	✓	✓	✓
Vilna/rankinis skalbimas	800	✓	✓	✓	✓	✓
Tamsūs	1200	✓	✓	✓	✓	✓
Laiko programa	1000/1600				✓	
Auto programa	1600	✓	✓		✓	✓
Greita programa	1200/1600	✓	✓	✓	✓	✓
Intensyvi programa	1600	✓		✓	✓	✓
Gležni	1200	✓	✓	✓	✓	✓
Džinsai	1200	✓	✓	✓	✓	✓
Marškinių programa	1200	✓	✓	✓	✓	✓
Atgaiv. garu						✓
Greita profesionali programa	1200/1600		✓		✓	✓
Higienos/apsaugos nuo erkių programa	1600	✓	✓	✓	✓	✓
Patalynės programa	1600	✓	✓	✓	✓	✓
Anti-alergijos programa medvilnei	1600	✓	✓		✓	✓
Anti-alergijos programa sintetikai	1200	✓	✓		✓	✓
Skalavimas	1600	✓		✓	✓	✓
Gręžimas	1600					✓
Drenažas	/					✓
Savaiminio valymosi programa	/					✓

✓ parinktis yra

PAKUOTĖS

Pakuotės atliekų šalinimas/perdirbimas



Pakuotė yra pagaminta iš aplinkai nekenksmingų medžiagų, kurias galima būti perdirbti, išmesti arba sunaikinti be jokio pavojaus aplinkai. Šiuo tikslu pakuotės medžiagos yra atitinkamai paženklintos.

Ant produkto arba jo pakuotės esantis simbolis nurodo, kad produktas neturi būti išmestas su įprastomis buitinėmis atliekomis. Produktas turėtų būti perduotas į elektros ir elektroninės įrangos atliekų perdirbimo surinkimo centrą.

Kai išmetate prietaisą pasibaigus jo naudingo tarnavimo laikui, išimkite maitinimo laidus ir sunaikinkite durų skląstį, kad durys neužsiblokuotų (vaikų saugumui).

Išmesdami produktą teisingai galėsite išvengti bet kokių neigiamų pasekmių ir poveikio aplinkai ir žmonių sveikatai, kuris gali atsirasti, jei gaminys išmetamas netinkamai. Prireikus išsamios informacijos apie gaminio šalinimą ir perdirbimą, kreipkitės į atitinkamas savivaldybių institucijas, atsakingas už atliekų tvarkymą, atliekų tvarkymo paslaugų įmones, arba parduotuvę, kurioje pirkote gaminį.


PASTABOS

PASTABOS

PASTABOS



TRUMPASIS VADOVAS

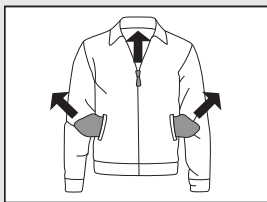

1.


SKALBINIŲ RŪŠIAVIMAS.

Užtraukite užtrauktukus.

Ištuštinkite kišenes ir išverskite jas iš vidaus į išorę.


Laikykitės skalbinių priežiūros simbolių.

Surūšiukite skalbinius pagal nešvarumą, spalvą ir medžiagas.

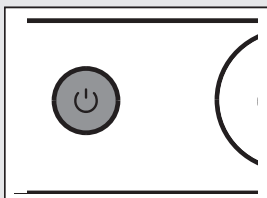

2.


ĮJUNKITE PAGRINDINĮ ĮJUNGIMO / IŠJUNGIMO JUNGIKLĮ.

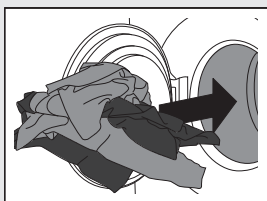

3.

ATIDARYKITE SKALBIMO MAŠINOS DURELES IR ĮDĖKITE SKALBINIUS.

Prieš tai patikrinkite, ar būgnas yra tuščias.

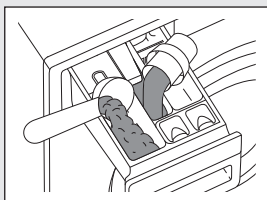


4.

PRIDĖKITE SKALBIKLIO IR KONDICIONIERIAUS.

Rekomenduojamas skalbiklio keikis paprastai nurodomas ant pakuotės.

Mažesniems skalbinių kiekiams naudokite mažesnę kiekį skalbiklio.


Apie ADS nustatymus skaitykite skyriuje „SPECIALIOS FUNKCIJOS“.

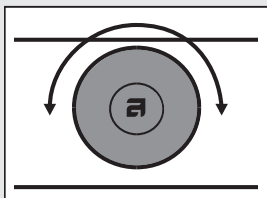

5.

PASIRINKITE SKALBIMO PROGRAMĄ.


Pasukite programų pasirinkimo rankenėlę į norimą skalbimo programą. Pasirinkta programa bus nurodyta ekrane.

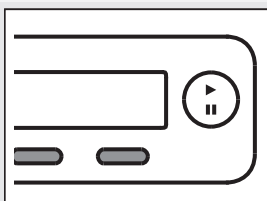

6.

PASIRINKITE PROGRAMOS NUSTATYMĄ.


Pasirinkite nustatymus paspausdami atitinkamus mygtukus.

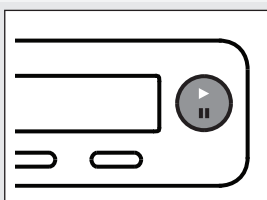

7.

UŽDARYKITE SKALBIMO MAŠINOS DURELES IR PASPAUSKITE "PALEIDIMO" MYGTUKĄ.

Ekrane bus rodomas tikėtinas skalbimo laikas valandomis ir minutėmis.

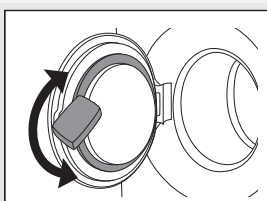

8.

PROGRAMOS PABAIGA

Atidarykite dureles į save ir išimkite skalbinius iš skalbimo mašinos. Žr. skyrių „VALYMAS IR PRIEŽIŪRA“.

Uždarykite dureles.

Perjunkite į pagrindinį įjungimo / išjungimo jungiklį.

Užsukite vandens čiaupą ir ištraukite kištuką iš elektros lizdo.

Mes pasilieiname teisę daryti pakeitimus.



Gorenje, Partizanska 12, 3320 Velenje, Slovenija
www.asko.com

WM75.1 ADS



CE
It (01-24)