



BOSCH



Register your
new device on
MyBosch now and
get free benefits:
[bosch-home.com/
welcome](https://bosch-home.com/welcome)

Nõudepesumasin

SMV8YCX02E

[et] Kasutusjuhend

Lisateavet leiate digitaalsest kasutusjuhendist.



Sisukord

1 Ohutus	4	7 Lisafunktsioonid	21
1.1 Üldised juhised.....	4	8 Varustus	22
1.2 Sihtotstarbeline kasutamine	4	8.1 Ülemine nõudekorv	22
1.3 Kasutajate ringi piiramine.....	4	8.2 Riul.....	23
1.4 Ohutu paigaldamine	4	8.3 Alumine nõudekorv	23
1.5 Ohutu kasutamine	6	8.4 Hoidikud	23
1.6 Kahjustatud seade.....	8	8.5 Söögiriistade sahtel.....	24
1.7 Ohud lastele	8	8.6 Extra Clean Zone.....	25
2 Varalise kahju vältimine.....	10	9 Enne esimest kasutamist	26
2.1 Ohutu paigaldamine	10	9.1 Esmakordse kasutuselevõtu	
2.2 Ohutu kasutamine	10	teostamine	26
3 Keskkonnakaitse ja säästmis-	11	10 Pehmendusseade.....	26
ne	11	10.1 Veekareduse seadistuste	
3.1 Pakendi käitlemine	11	ülevaade	26
3.2 Energia säästmine.....	11	10.2 Pehmendusseadme sea-	
3.3 Tseoliitkuivatus ②	11	distamine	27
3.4 Sensorid	11	10.3 Spetsiaalsool	27
3.5 Efficient Dry	12	10.4 Pehmendusseadme väl-	
4 Paigaldamine ja ühendamine ...	12	jalülitamine.....	28
4.1 Tarnekomplekt.....	12	10.5 Pehmendusseadme	
4.2 Seadme ülesseadmine ja		regeneereerimine	28
ühendamine.....	12	11 Loputusseade.....	29
4.3 Heitveeühendus.....	13	11.1 Loputusvahend	29
4.4 Joogiveeühendus	13	11.2 Loputusvahendi lisamisko-	
4.5 Elektriline ühendamine	13	guse seadistamine	29
5 Tutvumine.....	14	11.3 Loputusseadme väljalüli-	
5.1 Seade	14	tamine	29
5.2 Käsituselemendid	16	12 Pesuvahendid.....	30
6 Programmid.....	18	12.1 Sobivad pesuvahendid.....	30
6.1 Teave katseinstituutidele	19	12.2 Mittesobivad pesuvahendid ..	31
6.2 Favourite ☆	19	12.3 Juhised pesuvahendite	
6.3 Intelligent ④	20	kohta.....	31
		12.4 Pesuvahendi lisamine.....	31

13 Nõud	32	19.2 Seadme kaitsmine külma vastu	52
13.1 Klaaside kahjustused ja nõude kahjustused.....	33	19.3 Seadme transportimine	52
13.2 Nõude paigutamine.....	33	19.4 Kasutatud seadme jäätme-käitlus	52
13.3 Nõude väljavõtmine.....	35	20 Klienditeenindus	52
14 Põhimõtteline käsitlemine	35	20.1 Tootenumber (E-Nr), tootmisnumber (FD) ja järjekorranumber (Z-Nr)	53
14.1 Seadme sisselülitamine.....	35	20.2 AQUA-STOP garantii	53
14.2 Programmi seadistamine	35	21 Tehnilised andmed.....	54
14.3 Lisafunktsiooni seadistamine.....	35	21.1 Teave vaba ja avatud lähtekoodiga tarkvara kohta	54
14.4 Aja eelvaliku seadistamine....	35	22 Vastavusdeklaratsioon	55
14.5 Programmi käivitamine.....	35		
14.6 Programmi katkestamine	36		
14.7 Programmi katkestamine	36		
14.8 Seadme väljalülitamine.....	36		
15 Põhiseadistused	37		
15.1 Põhiseadistuste ülevaade	37		
15.2 Põhiseadistuste muutmine	39		
15.3 Kellaaja seadistamine	39		
16 Home Connect	39		
16.1 Home Connect rakenduse seadistamine	40		
16.2 Home Connecti seadistamine.....	40		
16.3 Remote Start 	40		
16.4 Andmekaitse.....	41		
17 Puhastamine ja hooldamine... ..	41		
17.1 Pesukambri puhastamine.....	41		
17.2 Puhastusvahendid	41		
17.3 Nõuanded seadme hooldamiseks	41		
17.4 Masina hooldus 	42		
17.5 Sõelasüsteem.....	43		
17.6 Pihustitorude puhastamine....	44		
18 Tõrgete kõrvaldamine.....	45		
18.1 Heitveepumba puhastamine.....	51		
19 Transportimine, ladustamine ja jäätmekäitlus	51		
19.1 Seadme demonteerimine	51		



1 Ohutus

Järgige järgmisi ohutusjuhiseid.

1.1 Üldised juhised

- Lugege juhend hoolikalt läbi.
- Hoidke juhend ja tooteinfo alles hilisemaks kasutamiseks või järgmistele omanikele.
- Transpordikahjustuse korral ärge ühendage seadet vooluvõrku.

1.2 Sihtotstarbeline kasutamine

Kasutage seadet ainult:

- majapidamishoolduse pesemiseks.
- kodumajapidamises ja kodus keskkonnas suletud ruumides.
- kuni maksimaalse kõrguseni 2500 m merepinnast.

1.3 Kasutajate ringi piiramine

Üle 8-aastased lapsed ja piiratud füüsiliste, sensoorsete või mentaalsete võimetega või väheste teadmiste ja/või kogemustega inimesed võivad seadet kasutada tingimusel, et nende üle teostatakse järelevalvet või neile on selgitatud, kuidas seadet ohutult kasutada ning nad mõistavad seadmega seotud ohtusid.

Lapsed ei tohi seadmega mängida.

Lapsed ei tohi seadet puhastada ja hooldada ilma järelevalveta.

Hoidke alla 8-aastased lapsed seadmest ja ühendusjuhtimest eemal.

1.4 Ohutu paigaldamine

HOIATUS – Vigastusoht!

Asjatundmatu paigaldamine võib tekitada vigastusi.

- ▶ Järgige seadme paigaldamisel ja ühendamisel instruksioone kasutusjuhendis ja montaažijuhendis.

⚠ HOIATUS – Elektrilöögi oht!

Asjatundmatud paigaldused on ohtlikud.

- ▶ Ühendage seade vooluvõrku ja käitage seda ainult vastavalt andmesildil olevatele andmetele.
- ▶ Kasutage alati seadme tarnekomplektis sisalduvat võrgujuhet.
- ▶ Ühendage seade vahelduvvooluvõrku ainult nõuetekohaselt paigaldatud maandusega varustatud pistikupesasa.
- ▶ Maja elektripaigaldise maandussüsteem peab olema eeskirjade kohaselt paigaldatud.
- ▶ Ärge mitte kunagi toitke seadet välise lülitusseadise, nt programmkella või kaugjuhtimisseadme kaudu.
- ▶ Kui seade on paigaldatud, peab võrgujuhtme võrgupistik olema vabalt ligipääsetav või kui vaba juurdepääs ei ole võimalik, peab elektripaigaldises vastavalt kehtivatele eeskirjadele olema paigaldatud lahutusseade.
- ▶ Jälgige seadme paigaldamisel, et võrgujuhet ei kiiluta kinni ega kahjustata.

Pealevooluvooliku läbilõikamine või Aquastop-ventiili asetamine vette on ohtlik.

- ▶ Ärge mitte kunagi asetage plastkorpust vette. Pealevooluvooliku plastkorpuses on elektriline ventiil.
- ▶ Märge mitte kunagi lõigake pealevooluvoolikut läbi. Pealevooluvoolikus on elektrilised ühendusjuhtmed.

⚠ HOIATUS – Tuleoht!

Pikendatud võrgujuhtme ja heakskiitmata adapterite kasutamine on ohtlik.

- ▶ Ärge kasutage pikendusjuhtmeid või harukarpe.
- ▶ Kasutage ainult tootja poolt kasutada lubatud adaptoreid ja võrgujuhtmeid.
- ▶ Kui võrgujuhe on liiga lühike ja pikem võrgujuhet ei ole saada-val, pöörduge maja elektripaigaldise kohandamiseks elektriette-võtte poole.

Seadme ja torude/juhtmete vaheline kontakt võib tekitada torude/juhtmete, nt gaasitorude ja elektrijuhtmete defekti. Korrodeerunud gaasitorust väljuv gaas võib süttida. Kahjustatud elektrijuhe võib tekitada lühise.

- ▶ Veenduge, et seadme ja torude/juhtmete vahel on vähemalt 5 cm ruumi.

⚠ HOIATUS – Vigastusoht!

Šarniirid liiguvad seadme ukse avamisel ja sulgemisel ning võivad tekitada õnnetusi.

- ▶ Kui alla paigaldatavad seadmed või integreeritavad seadmed ei asu niši sees ja sellega on külge sein ligipääsetav, tuleb šarniiride piirkond küljelt kinni katta. Katted on saadaval kaubandusvõrgus või meie klienditeeninduses.

⚠ HOIATUS – Ümberkukkumisoht!

Ebaõige paigaldus võib põhjustada seadme ümberkukkumist.

- ▶ Paigaldage alla paigaldatavad või integreeritavad seadmed ainult tervikliku tööpinna alla, mis on naaberkappidega jäigalt ühendatud.

1.5 Ohutu kasutamine

⚠ HOIATUS – Tõsise tervisekahjustuse oht!

Pesuvahendite ja loputusvahendite pakenditel olevate ohutusjuhiste ja kasutusjuhiste eiramine võib põhjustada raskeid tervisekahjustusi.

- ▶ Järgige pesu- ja loputusvahendite pakenditel olevaid ohutusjuhiseid ja kasutusjuhiseid.

⚠ HOIATUS – Plahvatusoht!

Seadme pesuruumis olev lahusti võib tekitada plahvatusi.

- ▶ Ärge mitte kunagi lisage seadme pesuruumi lahusteid.

Tugevalt sööbivad leeliselised või tugevalt happelised pesuvahendid võivad koos alumiiniumesemetega pesuruumis tekitada plahvatusi.

- ▶ Ärge mitte kunagi kasutage tugevalt sööbivaid leeliselisi või tugevalt happelisi pesuvahendeid, eelkõige töönduslikke või tööstuslikke, koos alumiiniumesemetega (nt õhupuhastite rasva-filtrite või alumiiniumpottidega), nt masina hoolduseks.

⚠ HOIATUS – Vigastusoht!

Avatud seadme uks võib tekitada vigastusi.

- ▶ Õnnetuste vältimiseks, nt komistamise tõttu, avage seadme uks ainult nõude sissepanemiseks ja väljavõtmiseks.
 - ▶ Ärge istude ega seiske avatud seadme uksele.
- Noad ja teravate servadega esemed võivad põhjustada vigastusi.
- ▶ Paigutage noad ja teised teravaotsalised esemed terava otsaga söögiriistade korvi allapoole või pange need noahoidikusse või söögiriistade sahtlisse.

⚠ HOIATUS – Põletuste oht!

Kuum vesi võib pritsida programmi ajal seadme ukse avamisel seadmest välja.

- ▶ Programmi töötamise ajal avage seadme ust ettevaatlikult.

⚠ HOIATUS – Elektrilöögi oht!

Sissetungiv niiskus võib tekitada elektrilöögi.

- ▶ Kasutage seadet ainult kinnistes ruumides.
- ▶ Ärge jätke seadet väga kuumade niiskesse keskkonda.
- ▶ Ärge kasutage seadme puhastamiseks aurpuhasteid või survepesureid.

Võrgujuhtme kahjustatud isolatsioon on ohtlik.

- ▶ Ärge laske võrgujuhtmel seadme kuumade osade või soojusallikatega kokku puutuda.
- ▶ Ärge mitte kunagi laske võrgujuhtmel kokku puutuda teravate otste või servadega.
- ▶ Ärge murdke võrgujuhet kokku, ärge muljuge ega modifitseerige seda.

⚠ HOIATUS – Põletusoht!

Tseoliidi väljapuhkeava läheb kuumaks ja võib tekitada põletusi.

- ▶ Ärge mitte kunagi puudutage tseoliidimahuti väljapuhkeava.

1.6 Kahjustatud seade

⚠ HOIATUS – Elektrilöögi oht!

Kahjustatud seade või kahjustatud võrgujuhe on ohtlikud.

- ▶ Ärge mitte kunagi käituge kahjustatud seadet.
- ▶ Ärge mitte kunagi käituge pragunenud või murdunud pinnaga seadet.
- ▶ Ärge mitte kunagi tõmmake seadme vooluvõrgust eraldamiseks võrgujuhtmest. Tõmmake alati võrgujuhtme võrgupistikust.
- ▶ Kui seade või võrgupistik on kahjustatud, tõmmake kohe võrgujuhtme võrgupistik välja või lülitage elektrikilbis kaitse välja ja sulgege veekraan.
- ▶ Võtke ühendust hooldekeskusega. → *Lk 52*

Asjatundmatult tehtud parandustööd on ohtlikud.

- ▶ Seadet tohivad remontida ainult selleks koolitatud spetsialistid.
- ▶ Seadme remontimiseks tohib kasutada ainult originaalvaruosi.
- ▶ Kui selle seadme võrgujuhe või ühendusjuhe saab kahjustada, tuleb see asendada erilise võrgujuhtme või erilise ühendusjuhtmega, mis on saadaval tootjalt või tema klienditeenindusest.

1.7 Ohud lastele

⚠ HOIATUS – Lämpumisoht!

Lapsed võivad pakkematerjalid üle pea tõmmata või end sinna sisse kerida ja lämbuda.

- ▶ Hoidke pakkematerjalid lastest eemal.
- ▶ Ärge laske lastel pakkematerjaliga mängida.

Lapsed võivad väikesi osi sisse hingata või alla neelata ning seetõttu lämbuda.

- ▶ Hoidke väikesed osad lastest eemal.
- ▶ Ärge laske lastel väikeste osadega mängida.

Lapsed võivad end seadmesse sulgeda ja lämbuda.

- ▶ Kui see on olemas, kasutage lapselukku.

- ▶ Ärge laske lastel mitte kunagi seadmega mängida või seda käsitseada.

⚠ HOIATUS – Tervisekahjustuse oht!

Lapsed võivad end seadmesse lukustada ja sattuda eluohtlikku olukorda.

- ▶ Kasutusest kõrvaldatud seadmetel tõmmake võrgujuhtme võrgupistik välja, lõigake võrguühenduskaabel läbi ja purustage seadme ukse lukk sedavõrd, et seadme uks enam ei sulguks.

⚠ HOIATUS – Muljumisoht!

Lapsed võivad kõrgele paigaldatud seadmete korral saada seadme ukse ja selle all olevate kapiuste vahel muljuda.

- ▶ Jälgige seadme ukse avamisel ja sulgemisel lapsi.

⚠ HOIATUS – Keemiliste põletuste oht!

Loputusvahendid ja pesuvahendid võivad põhjustada suu, kõri ja silmade söövitusi.

- ▶ Hoidke lapsed loputusvahenditest ja pesuvahenditest eemal.
- ▶ Hoidke lapsed avatud seadmest eemal. Pesuruumis olev vesi ei ole joogivesi. Selles võib olla veel pesu- ja loputusvahendite jääke.

⚠ HOIATUS – Vigastusoht!

Lapsed võivad oma väikeste sõrmedega tabletikausi külge kinni jääda ja end vigastada.

- ▶ Hoidke lapsed avatud seadmest eemal.

2 Varalise kahju vältimine

2.1 Ohutu paigaldamine

TÄHELEPANU!

Seadme asjatundmatu paigaldamine võib tekitada kahjustusi.

- ▶ Kui nõudepesumasini paigaldatakse mõne kodumasinaga alla või peale, tuleb kindlasti järgida nõudeid koos nõudepesumasina naga paigaldamise kohta mõlema kodumasinaga montaažjuhendis.
- ▶ Kui sellekohast teavet ei ole antud või montaažjuhendis puuduvad vastavad juhised, tuleb seda nende kodumasinade tootjalt küsida, tagamaks, et nõudepesumasinat võib paigaldada teiste kodumasinade alla või peale.
- ▶ Kui tootjapoolne teave puudub, ei tohi nõudepesumasinat nende kodumasinade peale või alla paigaldada.
- ▶ Kõigi kodumasinade ohutu käitamise tagamiseks järgige edasi nõudepesumasina montaažjuhendit.
- ▶ Ärge paigaldage nõudepesumasinat pliidiplaadi alla.
- ▶ Ärge paigaldage nõudepesumasinat soojusallikate, nt küttekehade, soojussalvestite, ahjude või muude soojust tekitavate seadmete lähedale.

Seadme ja veetorude vaheline kontakt võib tekitada veetoru korrosiooni ja veetoru võib muutuda ebatihedaks.

- ▶ Veenduge, et seadme ja veetoru vahel on vähemalt 5 cm ruumi. See ei puuduta tarnekomplekti kuuluvaid joogiveeliitmiku ja heitveeliitmiku torusid.

Muudetud või kahjustatud veevoolikud võivad tekitada varalist kahju ja kahjustada seadet.

- ▶ Ärge murdke veevoolikuid kokku, ärge muljuge, muutke ega löigake neid.
- ▶ Kasutage ainult tarnekomplektis olevaid veevoolikuid või sama tootja asendusvoolikuid.
- ▶ Ärge taaskasutage kasutatud veevoolikuid.

Liiga madal või liiga kõrge veesurve võivad piirata seadme talitlust.

- ▶ Veenduge, et veesurve veevarustuses oleks minimaalselt 50 kPa (0,5 bar) ja maksimaalselt 1000 kPa (10 bar).
- ▶ Kui veesurve ületab esitatud suurima väärtuse, tuleb joogiveeühenduse ja seadme voolikukomplekti vahele paigaldada rõhureduktor.

2.2 Ohutu kasutamine

TÄHELEPANU!

Väljuv veeaur võib kahjustada mööblit.

- ▶ Laske seadmel pärast programmi lõppu enne seadme ukse veidi jahutada.

Nõudepesumasina spetsiaalsool võib pesukambrit korrosiooni tõttu kahjustada.

- ▶ Et ülejooksnud spetsiaalsool loputataks pesukambrit välja, lisage spetsiaalsoola selle varumahutisse vahetult enne programmi käivitamist.

Pesuvahend võib veepehmenus- seadet kahjustada.

- ▶ Lisage veepehmenus- seadme varumahutisse ainult nõudepesumasinate spetsiaalsoola.

Ebasobivad pesuvahendid võivad seadet kahjustada.

- ▶ Ärge kasutage aurpuhastit.

- ▶ Selleks, et seadme pinda mitte kriimustada, ärge kasutage kareda pinnaga käsnu ning abrasiivseid pesuvahendeid.
- ▶ Korrosiooni vältimiseks ärge kasutage roostevabast terasest esipaneeliga nõudepesumasinatele käsnu või peske need enne esimest kasutamist mitu korda põhjalikult puhtaks.

3 Keskonnakaitse ja säästmine

3.1 Pakendi käitlemine

Pakkematerjalid on keskkonnaohutud ja taaskasutatavad.

- ▶ Käideldge erinevaid komponente liikide järgi sorteeritult.

3.2 Energia säästmine

Kui järgite neid juhiseid, tarbib teie seade vähem voolu ja vett.

Kasutage programmi Eco 50°.

- ✓ Programm Eco 50° on energiasäästlik ja keskkonnasäästlik.
→ "Programm", Lk 18

Muutke sensori seadistus väärtusele Standard.

- ✓ Tarbimisväärtused vähenevad.
→ "Sensorid", Lk 11

Tseoliitkuivatus aitab automaatselt energiat säästa.

- ✓ → "Tseoliitkuivatus ②", Lk 11

3.3 Tseoliitkuivatus ②

Seade on varustatud tseoliidimahuti-ga. Tseoliitkuivatusega saab säästa energiat.

Tseoliit on mineraal, mis suudab talletada ja taas loovutada niiskust ning soojusenergiat.

Pesuperatsioon on kasutatav soojusenergiat pesuvee soojendamiseks ja mineraali kuivatamiseks.

Kuivatusfaasi ajal talletatakse niiskus pesuruumist mineraali ja vabaneb soojusenergia. See soojusenergia puhutakse pesuruumi kuiva õhuga. See läbi on võimalik kiire ja parem kuivatamine.

Tseoliitkuivatus on sellega energiasäästlik.

Nõuanne: Et tseoliitkuivatuse talitusvõimet mitte piirata, ärge asetage nõude osi otse tseoliidimahuti sissetõmbeava ja väljapuhkeava ette.

Ärge asetage temperatuuritundlike nõude osi otse tseoliidimahuti väljapuhkeava ette.

→ "Seade", Lk 14

3.4 Sensorid

Sensortechnika kohandab automaatprogrammides programmi käiku ja programmi tugevust olenevalt määratud astmest ja liigist.

Sensortechnikal on erinevad tundlikuse astmed, mida saate põhiseadistustes muuta.

→ "Põhiseadistuste muutmine", Lk 39

Sensori aste	Kirjeldus
Standard	Optimaalne seadistus erinevatele nõudele ja suurtele mustusekogustele. Energiasäästlik ja veesäästlik.

Sensori aste	Kirjeldus
Sensitive	Kohandab programmi tugevust, et eemaldada toidujäägid tõhusalt ka vähe määratud nõudelt. Energiakulu ja vee-kulu kohandatakse vastavalt sellele.
Very sensitive	Kohandab programmi tugevust ras-kendatud kasutus-tingimustele, nt tugevalt kinnikuiivanud toidujääkide korral. Soovitav seadistus ökoloogiliste ja ma-hedate väikeste toi-meainekogustega vahendite korral. Energiakulu ja vee-kulu kohandatakse vastavalt sellele.

3.5 Efficient Dry

Seadme uks avaneb kuivatusfaasi ajal automaatselt. Sellega saavutatakse eriti säästlik kuivatamine. Parimate kuivatustulemuste saavutamiseks oodake programmi lõpp ära, enne kui võtate nõud välja. Programm on lõppenud, kui ekraan näitab "Finished".

Kui automaatne ukse avamine on inaktiveeritud, suureneb energiakulu ja enamasti lühendatakse kuivatusfaasi.

→ "Põhiseadistuste ülevaade", Lk 37

Olenevalt seadistatud lisafunktsioonist on automaatne ukse avamine inaktiveeritud.

→ "Lisafunktsioonid", Lk 21

4 Paigaldamine ja ühendamine

Ühendage seade nõuetekohaseks käitamiseks nõuetekohaselt elektri ja veega. Järgige nõutud kriteeriume ja paigaldusjuhendit.

4.1 Tarnekomplekt

Kontrollige pärast lahtipakkimist kõiki osi transpordikahjustuste ja tarne kompleksuse suhtes.

Puuduste korral võtke ühendust müügiesindajaga, kelle käest te seadme ostsite või meie klienditeenindusega.

Märkus: Seadme laitmatut talitlust on tehases kontrollitud. Sealjuures võivad olla seadmele jäänud veeplekid. Veeplekid kaovad pärast esimest pesutsükli.

Tarnekomplekti koostis:

- Nõudepesumasin
- Kasutusjuhend
- Paigaldusjuhend
- Täiendavad infodokumendid
- Montaažimaterjal
- Aurukaitses
- Soola lisamise lehter
- Võrgukaabel
- Lühijuhend

4.2 Seadme ülesseadmine ja ühendamine

Oma alla paigaldatava või integreeritava seadme võite paigaldada köögmoodulisse puitseinte ja plastikseinte vahele. Kui te paigaldate oma seadme hiljem eraldiseisva seadmena, peate kindlustama oma seadme ümberkukkumise vastu, nt poltidega seinakülge või paigaldamisega tervikliku tööpinna alla, mis on naaberkaapidega jäigalt ühendatud.

1. Järgige ohutusjuhiseid. → Lk 4

2. Järgige elektriühenduse juhiseid.
3. Kontrollige tarnekomplekti ja seadme olekut.
4. Vajalikud paigaldusmöödud võtke montaažijuhendist.
5. Seadke seade reguleeritavate jalgade abil horisontaalsesse asendisse.
Kontrollige kindlat asendit.
6. Paigaldage heitveeühendus.
→ Lk 13
7. Paigaldage joogiveeühendus.
→ Lk 13
8. Ühendage seade vooluvõrku.

4.3 Heitveeühendus

Ühendage oma seade heitveeühendusega, et pesutsükliga määrdu-
nud vesi saaks ära voolata.

Heitveeühenduse paigaldamine

1. Vajalikud sammud võtke tarnitud montaažijuhendist.
2. Ühendage heitveevoolik kaasasolevate detailide abil sifooni äravooluotsikuga.
3. Jälgige, et vee äravooluvoolik ei oleks murdunud, muljutud ega keerdus.
4. Jälgige, et sulgurkork ei takistaks heitvee äravoolu.

4.4 Joogiveeühendus

Ühendage oma seade joogiveeühendusega.

Joogiveeühenduse paigaldamine

Märkus

- Seadme vahetamisel peate kasutama uut vee pealevooluvoolikut.
1. Vajalikud sammud võtke tarnitud montaažijuhendist.
 2. Ühendage seade kaasasolevate osade abil joogiveeühendusega.

Järgige Tehnilisi andmeid.

3. Jälgige, et joogivee ühendusel ei oleks murdekohti, see ei oleks kokku surutud ega keerdus.

4.5 Elektriline ühendamine

Seadme ühendamine vooluvõrku


Märkused

- Järgige ohutusjuhiseid → Lk 4.
 - Arvestage, et veekaitsesüsteem töötab ainult vooluvarustuse olemasolul.
1. Ühendage seadme toitejuhe seadme külge.
 2. Ühendage seadme võrgujuhtme võrgupistik seadme lähedal asuvasse pistikupesasse.
Seadme ühendusandmed on toodud andmesildil.
 3. Kontrollige võrgupistikute tugevat kinnitust.

5 Tutvumine

5.1 Seade

Siit leiate oma seadme komponentide ülevaate.

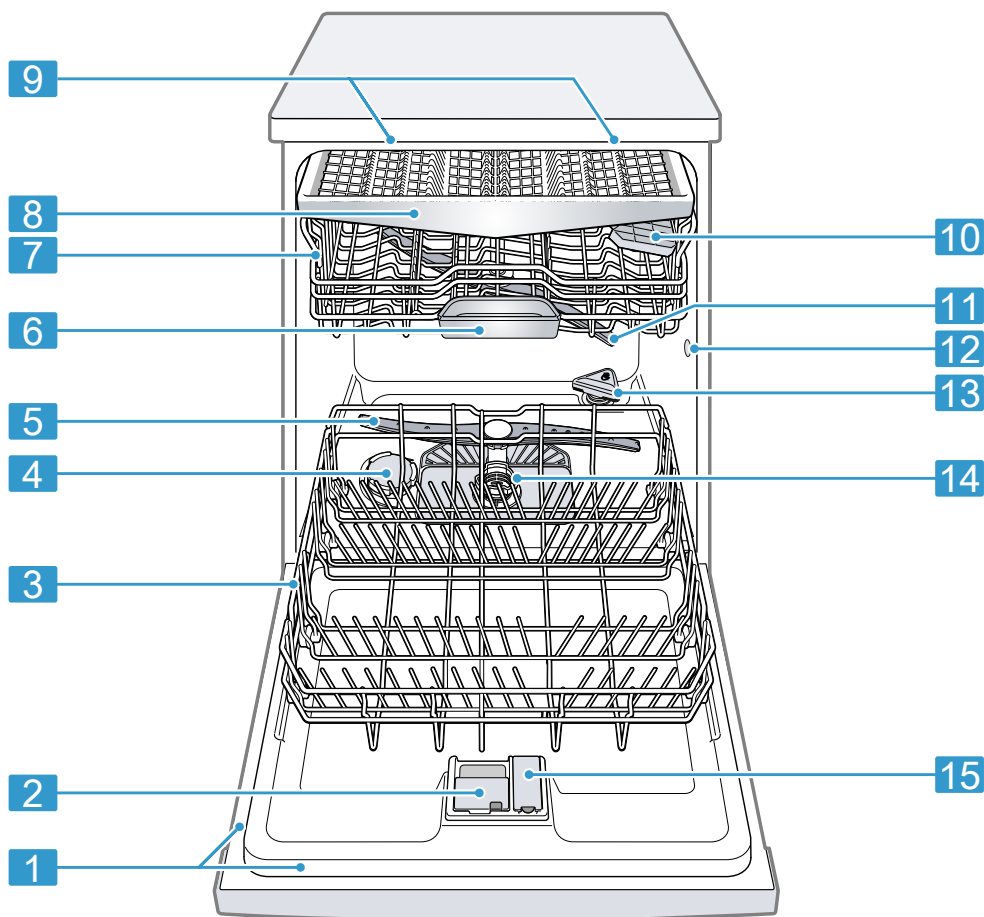

1 Tüübisilt

Tüübisilt ja E-number ja FD-number
→ Lk 53.
Neid andmed vajate klienditeeninduse
→ Lk 52 jaoks.

¹ Olenevalt seadme varustusest


2	Pesuvahendi kamber	Pesuvahendi kambrisse lisate pesuvahendit. → <i>"Pesuvahendid"</i> , Lk 30
3	Alumine nõudekorv	Alumine nõudekorv → Lk 23
4	Spetsiaalsoola varumahuti	Spetsiaalsoola varumahutisse lisate spetsiaalsoola. → <i>"Pehmendusseade"</i> , Lk 26
5	Alumine pihustitoru	Alumine pihustitoru puhastab nõusid alumises nõudekorvis. Kui nõusid ei puhastata optimaalselt, puhastage pihustitorud. → <i>"Pihustitorude puhastamine"</i> , Lk 44
6	Tabletikauss	Tabletid kukuvad pesutsükli ajal automaatselt pesuvahendi kambrist tabletikaussi, kus need saavad optimaalselt lahustuda.
7	Ülemine nõudekorv	Ülemine nõudekorv → Lk 22
8	Söögiriistade sahtel	Söögiriistade sahtel → Lk 24
9	EmotionLight	Seadme sisevalgustus.
10	Riiul ¹	Riiul → Lk 23
11	Ülemine pihustitoru	Ülemine pihustitoru puhastab nõusid ülemises nõudekorvis. Kui nõusid ei puhastata optimaalselt, puhastage pihustitorud. → <i>"Pihustitorude puhastamine"</i> , Lk 44
12	Tseoliidimahuti sissetõmbeava	Sissetõmbeava vajatakse tseoliitkuivatuseks → Lk 11.
13	Tseoliidimahuti väljapuhkeava	Väljapuhkeava vajatakse tseoliitkuivatuseks → Lk 11.
14	Sõelasüsteem	Sõelasüsteem → Lk 43
15	Loputusvahendi varumahuti	Loputusvahendi varumahutisse lisate loputusvahendit. → <i>"Loputusseade"</i> , Lk 29





¹ Olenevalt seadme varustusest

5.2 Käsituselemendid

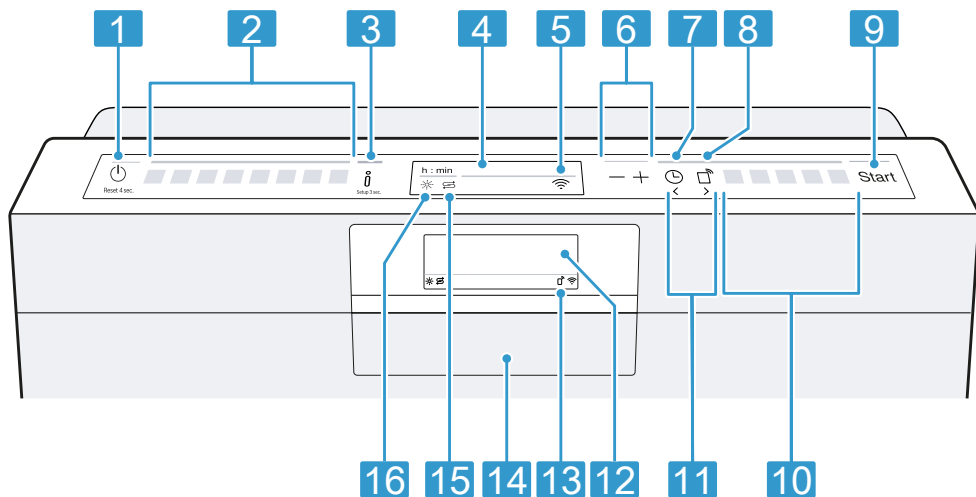

Juhtpaneeli abil saate seadistada kõiki seadme funktsioone ning saada teavet seadme käitusoleku kohta.

Mõnede klahvidega saate teostada erinevaid funktsioone.



1	SEES-/VÄLJAS-nupp  ja lähtetusnupp Reset 4 sec.	Seadme sisselülitamine → Lk 35 Seadme väljalülitamine → Lk 36 Programmi katkestamine → Lk 36
2	Programminupud	Programmid → Lk 18
3	Infonupp 	Kui te vajutate  , näitab ekraan teile teavet valitud programmide, lisafunktsioonide ja põhiseadistuste kohta. Kui te vajutate  umbes 3 sekundit, avate menüü. → "Põhiseadistuste muutmine", Lk 39
4	Ekraan	Ekraan näitab teile teavet programmide, lisafunktsioonide või põhiseadistuste kohta. Ekraani ja seadistusnuppude abil saate põhiseadistusi muuta. → "Põhiseadistuste muutmine", Lk 39
5	Näit WLAN	Home Connect → Lk 39
6	Seadistusnupud	Põhiseadistuste muutmine → "Põhiseadistuste muutmine", Lk 39

¹ Olenevalt seadme varustusest

7	Aja eelvalik	Aja eelvaliku seadistamine → Lk 35
8	Remote Start 	→ "Remote Start  ", Lk 40
9	Käivitusnupp Start	Programmi käivitamine → Lk 35
10	Programminupud ja lisafunktsioonid	Programmid → "Programmid", Lk 18 Lisafunktsioonid → "Lisafunktsioonid", Lk 21
11	Nupud <>	Nende nuppudega kerite põhiseadistuste vahel. → "Põhiseadistuste muutmine", Lk 39
12	Ekraan ¹	Ekraan näitab teile teavet programmide, lisafunktsioonide või põhiseadistuste kohta. Ekraani ja seadistusnuppude abil saate põhiseadistusi muuta.
13	Näit Remote Start ¹	Kui olete aktiveerinud funktsiooni ja juhite seadet Home Connect rakenduse abil, põleb seadmel näit.
14	Uksekäepide ¹	Avage seadme uks.
15	Spetsiaalsoola lisamisnäidik	Pehmendusseade → "Spetsiaalsoola lisamine", Lk 27
16	Loputusvahendi taseme indikaator	Loputusseade → "Loputusvahendi lisamine", Lk 29



¹ Olenevalt seadme varustusest

6 Programmid






Siit leiate seadistatavate programmide ülevaate. Olenevalt seadme konfiguratsioonist on kasutatavad erinevad programmid, mille leiate oma seadme juhtpaneelilt.

Olenevalt valitud programmist võib tööaeg varieeruda. Tööaeg sõltub vee temperatuurist, nõude hulgast, määrdumisastmest ja valitud lisa-

funktsioonist → Lk 21. Väljalülitatud loputusseadme või loputusvahendi puudumise korral tööaeg muutub. Tarbimisväärtused leiate lühijuhendist. Tarbimisväärtused lähtuvad tavatingimustest ja vee kareduse väärtusest 13 - 16°dH. Erinevad mõjutegurid, nt vee temperatuur või veesurve, võivad tekitada kõrvalekaldeid.

Programm	Kasutamine	Programmi kulg
 Intensiivne 70°	Nõud: <ul style="list-style-type: none"> potid, pannid, mittetundlikud sööginõud ja söögiriistad Määrdumisaste: <ul style="list-style-type: none"> kõvasti külgejäanud, pruuniks põlenud, külgekuivanud, tärklisist ja valku sisaldavad toidujäägid 	Intensiivne: <ul style="list-style-type: none"> Eelpesu Pesu 70 °C Vahepesu Loputus 50 °C Kuivatamine
Auto Auto 45°-65°	Nõud: <ul style="list-style-type: none"> mitmesugused sööginõud ja söögiriistad Määrdumisaste: <ul style="list-style-type: none"> kergelt külgekuivanud majapidamises esinevad toidujäägid 	Sensortechnikaga optimeeritud: <ul style="list-style-type: none"> Optimeeritakse olenevalt pesuvee määrdumisest sensortechnika abil.
Eco Eco 50°	Nõud: <ul style="list-style-type: none"> mitmesugused sööginõud ja söögiriistad Määrdumisaste: <ul style="list-style-type: none"> kergelt külgekuivanud majapidamises esinevad toidujäägid 	Säästlikuim programm: <ul style="list-style-type: none"> Eelpesu Pesu 50 °C Vahepesu Loputus 35 °C Kuivatus
 Vaikne 50°	Nõud: <ul style="list-style-type: none"> mitmesugused sööginõud ja söögiriistad Määrdumisaste: <ul style="list-style-type: none"> kergelt külgekuivanud majapidamises esinevad toidujäägid 	Mura järgi optimeeritud: <ul style="list-style-type: none"> Eelpesu Pesu 50 °C Vahepesu Loputus 35 °C Kuivatamine

¹ Tehase seadistus

Programm	Kasutamine	Programmi kulg
 Klaas 40°	Nõud: <ul style="list-style-type: none"> tundlikud nõud, söögiriistad, temperatuuritundlikud plastid, klaasid ja jalgadega klaasid Määrumisaste: <ul style="list-style-type: none"> vähesel määral kinni kuivanud, värsked toidujäägid 	Eriti säästev: <ul style="list-style-type: none"> Eelpesu Pesu 40 °C Vahepesu Loputus 50 °C Kuivatamine
 Express 60°	Nõud: <ul style="list-style-type: none"> mitmesugused sööginõud ja söögiriistad Määrumisaste: <ul style="list-style-type: none"> kergelt külgekuivanud majapidamises esinevad toidujäägid 	Aja järgi optimeeritud: <ul style="list-style-type: none"> Pesu 60 °C Vahepesu Loputus 50 °C Kuivatamine
 Intelligent	Nõud: ¹ <ul style="list-style-type: none"> tundlikud nõud, söögiriistad, temperatuuritundlikud plastid, klaasid ja jalgadega klaasid Määrumisaste: ¹ <ul style="list-style-type: none"> vähesel määral kinni kuivanud, värsked toidujäägid 	Eriti säästev: ¹ <ul style="list-style-type: none"> Eelpesu Pesu 40 °C Vahepesu Loputus 45 °C Kuivatamine
 Masina hooldus	Kasutage ainult tühjendatud seadme korral.	Masina hooldus 70 °C
 Favourite	- → "Favourite ☆", Lk 19	-

¹ Tehase seadistus

Märkus: Võrdluses pikem tööaeg Eco 50° programmis tuleneb pikematest leotusaegadest ja kuivatusaegadest. See võimaldab saavutada optimaalseid kuluväärtusi.

6.1 Teave katseinstituutidele

Katseinstituudid saavad andmeid võrdluskatseteks, näiteks EN60436 järgi. Need sisaldavad tingimusi katsete läbiviimiseks, mitte tulemusi ega tarbimisväärtusi. Küsimuste esitamine e-posti teel: dishwasher@test-appliances.com Vaja on tootenumbrit (E-Nr.) ja tootmisnumbrit (FD), mis asuvad seadme andmesildil.

6.2 Favourite ☆

Te saate klahvile ☆ salvestada programmi ja lisafunktsiooni kombinatsiooni. Salvestage programm Home Connect rakenduse kaudu või seadmel. Tehases on sellele klahvile salvestatud programm Eelpesu. Eelpesu sobib kõikidele nõude liikidele. Nõud vahepuhastatakse külma loputusega.

Nõuanne: Home Connect rakenduse abil saate täiendavaid programme alla laadida ja klahvile ☆ salvestada.¹

Favourite ☆ salvestamine seadmel

1. Avage seadme uks.
 2. Vajutage ☰.
 3. Vajutage sobivat programminuppu.
 4. Vajutage sobiva lisafunktsiooni nuppu.
 5. Vajutage 3 sekundit ☆.
- ✓ Valitud programm ja lisafunktsioon vilguvad.
 - ✓ ☆ vilgub.
 - ✓ Programm ja lisafunktsioon on salvestatud.

Nõuanne: Programmi lähtestamiseks tehase poolt salvestatud eelpesu programmile kasutage Home Connect rakendust¹ või lähtestage oma seade tehaseseadistustele.

6.3 Intelligent 🧠

Optimeerige programmi Home Connect rakenduse abil oma tulemise hindamise teel. Olenevalt rahulolust muudab seade puhastusintensiivsust, kuivatusintensiivsust või programmi kestust.


Programm on rakenduses tehtavate kohandustega kasutatav kõiki liiki nõudele ja määrdumisele.

→ "Home Connect ", Lk 39

¹ Olenevalt seadme varustusest

7 Lisafunktsioonid

Siit leiate oma seadme seadistatavate lisafunktsioonide ülevaate. Olenevalt seadme konfiguratsioonist on kasutatavad erinevad lisafunktsioonid, mille leiate oma seadme juhtpaneelilt. Olenevalt programmist saate valida teatud lisafunktsioone.

Sümbol	Lisafunktsioon	Kasutamine
))) ⁺	Ekstrakuivatuse	<ul style="list-style-type: none"> ■ Parema kuivatustulemuse saavutamiseks suurendatakse lopustemperatuuri ja pikendatakse kuivatusfaasi. ■ Eriti sobiv plastist osade kuivatamiseks. ■ Energiakulu on veidi suurenenud ja tööaeg pikeneb.
Hygiene ⁺	Hygiene+	<ul style="list-style-type: none"> ■ Seadme ja nõude kõrgendatud hügieenitasandi saavutamiseks suurendatakse temperatuuri ja seda hoitakse eriti kaua. ■ Eriti sobiv lõikelaudade või lutipudelite pesemiseks. ■ Selle funktsiooni pidev kasutamine tõstab hügieenitaset. ■ Sellega suureneb tööaeg ja energiakulu kasvab.
	Intensiivtoon	<ul style="list-style-type: none"> ■ Lülitage tugevalt ja nõrgalt määrduvad nõude segamini laadimise korral sisse, nt laadige tugevamini määrduvad potid ja pannid alumisse korvi ja tavapäraselt määrduvad nõud ülemisse korvi. ■ Pihustussurvet alumises korvis suurendatakse ja maksimaalset programmi temperatuuri hoitakse kauem. Sellega suureneb tööaeg ja energiakulu kasvab.
Speed ⁺ Perfect	SpeedPerfect+	<ul style="list-style-type: none"> ■ Tööaega lühendatakse olenevalt pesuprogrammist 15% kuni 75%¹ võrra. ■ Lisafunktsiooni saab enne programmi käivitamist ja igal ajal programmi ajal aktiveerida. ■ Veekulu ja energiakulu suurenevad. <p>Kui te valite selle lisafunktsiooni, on automaatne ukse avamine → Lk 37 inaktiveeritud.¹</p>

¹ Olenevalt seadme varustusest


8 Varustus

Siin saate ülevaate oma seadme võimalikust varustusest ja nende kasutamisest.

Varustus sõltub teie seadme variandist.

8.1 Ülemine nõudekorv

Pange tassid, klaasid ja väikesed nõud ülemisse nõudekorvi.

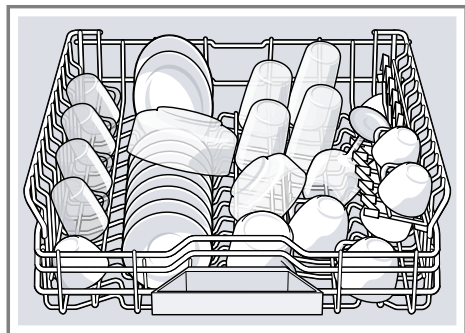


Ruumi saamiseks suurematele nõudele saate ülemise nõudekorvi kõrgust reguleerida.

Ülemise nõudekorvi seadistamine külgmiste hoobadega


Suuremate nõude nõudekorvides pesemiseks seadistage ülemise nõudekorvi sisselükkekõrgust.

1. Tõmmake ülemine nõudekorv välja.
2. Nõudekorvi järsu allakukkumise vältimiseks hoidke nõudekorvi küljelt selle ülemisest servast kinni.

3. Vajutage nõudekorvi välisküljel vasakul ja paremal asuvaid hoobasid sissepoole.

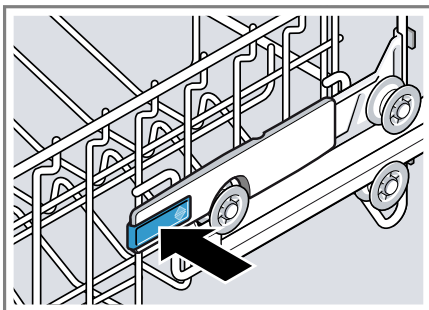

4. Langetage või tõstke nõudekorv ühtlaselt sobivale astmele.

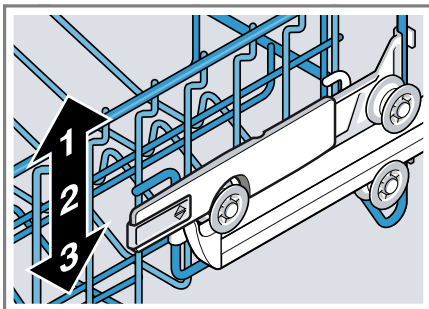


Veenduge, et nõudekorv on mõlemal küljel samal kõrgusel.

5. Laske hoovad lahti.
- ✓ Nõudekorv fikseerub.
6. Lükake nõudekorv sisse.

8.2 Riiul


Kasutage riiulit ja selle all olevat ruumi, et paigutada väikesi tasse ja klaase või suuremaid söögiriistu, nagu nt kulbid või serveerimisriistad.

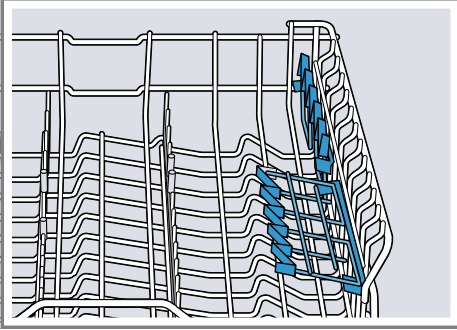


Kui te riiulit ei vaja, saate selle pöörata ülespoole.

8.3 Alumine nõudekorv

Paigutage potid ja taldrikud alumisse nõudekorvi.

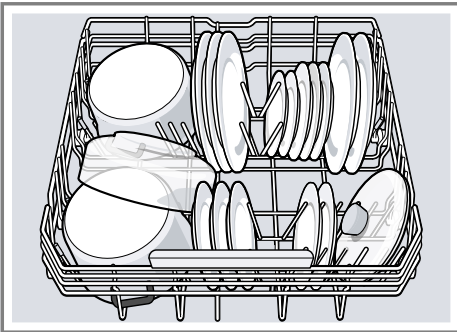


Suuri taldrikuid läbimõõduga kuni 31 cm saate paigutada nagu joonisel näidatud alumisse nõudekorvi.

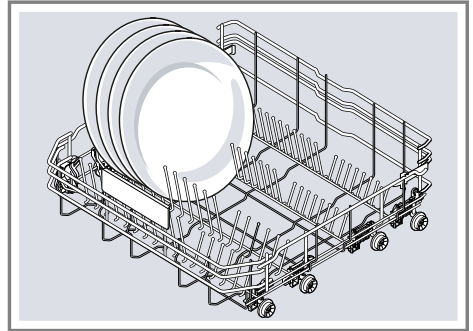

8.4 Hoidikud

Kasutage pööratavaid hoidikuid, et nõud ohutult sisse sorteerida, nt taldrikud.

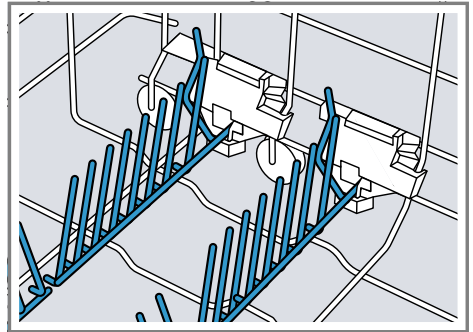

Selleks et potte, kausse ja klaase paremini sisse paigutada, saate pööratavad hoidikud ümber pöörata.¹


Pööratavate hoidikute ümberpööramine¹

Kui te pööratavaid hoidikuid ei vaja, pöörake need ümber.

¹ Olenevalt seadme varustusest

et Varustus


1. Suruge hooba ettepoole ① ja pöörake pööratavad hoidikud ümber ②.

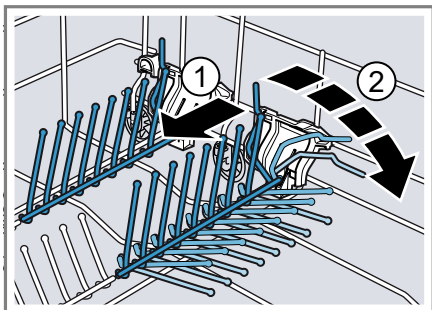

2. Pööratavate hoidikute uuesti kasutamiseks pöörake need üles.
- ✓ Pööratavad hoidikud fikseeruvad kuuldavalt.

8.5 Söögiriistade sahtel

Paigutage sögiriistad sögiriistade sahtlisse.

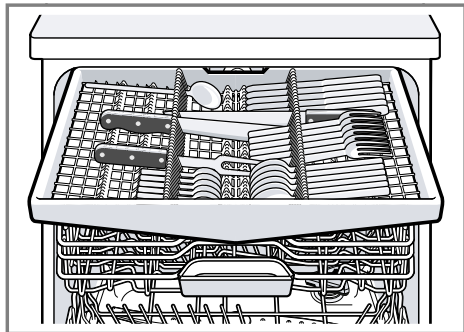


Pange sögiriistad sisse terava lõika-va ja küljega allapoole. Et saada rohkem ruumi kõrgematele ja laiematele sögiriistadele, saate sögiriistade sahtli ümber ehitada.


Söögiriistade sahtli ümberehitamine

Et kõrgematele ja laiematele sögiriistadele rohkem ruumi saada, võite külgmised restid alla pöörata ja hoidikud ümber pöörata.

1. Külgmise resti allapööramiseks suruge hooba ettepoole ① ja pöörake külgmise rest alla ②.

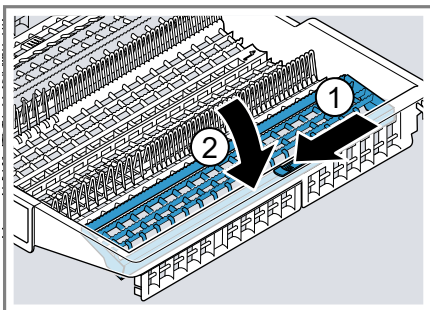


2. Hoidikute ümberpööramiseks suruge hooba ettepoole ja pöörake pööratavad hoidikud ümber ①.

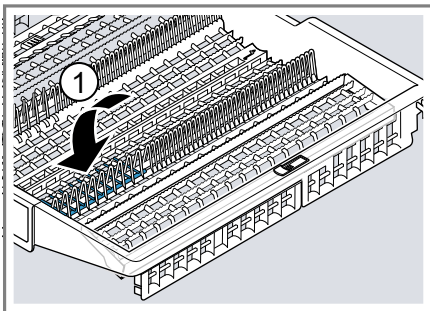


Nõuanne

Kui te soovite viia sögiriistade sahtli originaalasendisse, pöörake külgmist resti ülespoole, kuni see kuuldavalt fikseerub.

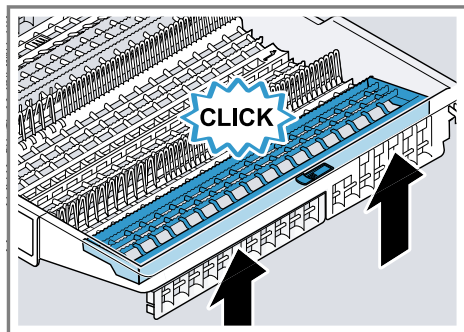

8.6 Extra Clean Zone


Kasutage ülemises nõudekorvis määratud nõude põhjalikuks puhastamiseks, nt müslikausside puhul, Extra Clean Zone'i.

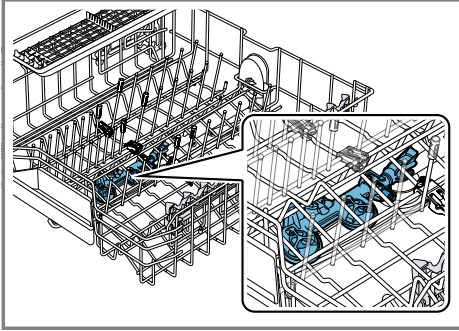

Extra Clean Zone'i seadistamine

Märkus: Kui te käitate oma seadet sisselülitatud Extra Clean Zone'iga, siis tarbimisväärtused suurenevad.

1. Tõmmake ülemine nõudekorv välja.
2. Seadke siiber asendisse ON või OFF.

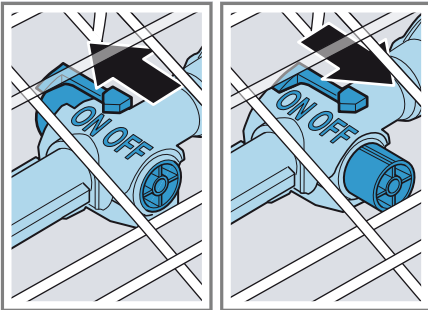


3. Lükake ülemine nõudekorv sisse.

Extra Clean Zone-i puhastamine


Pesuvees sisalduv lubi ja mustus võivad düüsid ummistada.

Märkus: Käitage seadet alati monteeritud Extra Clean Zone'iga.

1. Tõmmake ülemine nõudekorv välja.
2. Tõmmake Extra Clean Zone'i plaat ülespoole ① ja tõmmake ettepoole välja ②.

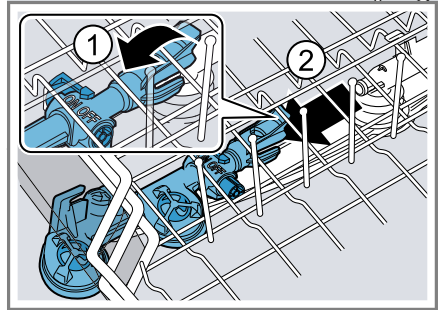

3. Seadke siiber asendisse ON.
4. Puhastage volava vee all.
5. Kinnitage Extra Clean Zone ülemisse nõudekorvi ja fikseerige ①.

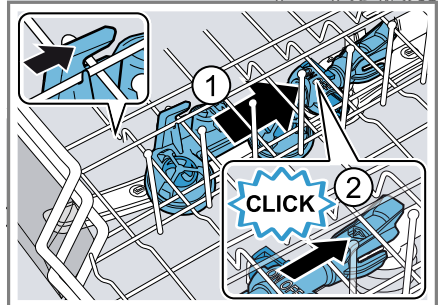

Jälgige, et kinnitused on õiges asendis.

- ✓ Extra Clean Zone fikseerub kuuldavalt ②.
6. Lükake ülemine nõudekorv sisse.

9 Enne esimest kasutamist

9.1 Esmakordse kasutuselevõtu teostamine

Esmakordsel kasutuselevõtul või pärast tehaseseadistustele lähtestamist peate tegema seadistused. Ekraanile kuvatakse esmakordse kasutuselevõtu seadistused.

Nõuanne: Ühendage oma seade mobiilse lõppseadmega. Home Connect rakenduse abil saate teha mugavalt kõiki seadistusi.

Nõue: Seade on paigaldatud ja ühendatud. → Lk 12

1. Lisage spetsiaalsoola. → Lk 27
2. Lisage loputusvahendit. → Lk 29
3. Lülitage seade sisse. Lülitage seade sisse.
- ✓ Ekraan näitab esmakordse kasutuselevõtu seadistusi.
4. Vajutage > seni, kuni ekraan näitab soovitud seadistust.


Märkus: Kui te valite seadistamisel esmakordse kasutuselevõtu Home Connect, teostage järgmised

seadistused oma mobiilse lõppseadme Home Connect rakenduse kaudu.

Esmakasutuselevõtu seadistusi ja teisi põhiseadistusi → Lk 37 saate alati seadmel või oma mobiilse lõppseadme Home Connect rakendusega muuta.

5. Vajutage — või + seni, kuni ekraan näitab sobivat väärtust.

Te saate muuta mitut seadistust.

6. Seadistuste salvestamiseks vajutage umbes 3 sekundit .
7. Lisage pesuvahend → Lk 30.
8. Käivitage kõrgeima puhastustemperatuuriga programm ilma nõudeta.

Me soovime võimalike veeplekkide ja teiste jääkide tõttu kaitada seadet enne esimest kasutamist ilma nõudeta.

10 Pehmendusseade

Kare, lupja sisaldav vesi jätab lubjajääke nõudele ja pesukambriks ning võib ummistada seadme osi.

Heade loputustulemuste saavutamiseks saate vett pehmendusseadme ja spetsiaalsoolaga pehmendada. Kahjustuste vältimiseks seadmel tuleb vesi karedusastmega üle 7 °dH pehmendada.

10.1 Veekareduse seadistuste ülevaade

Siit leiate oma seadme vee karedusastme seadistatavate väärtuste ülevaate. Vee karedusastme saate küsida oma kohalikult vee-ettevõttelt või määrata veekareduse testriga.

Vee karedusaste °dH	Kareduse vahemik	mmol/l	Seadistusväärtus
0 - 6	pehme	0 - 1,1	0 - 6
7 - 8	pehme	1,2 - 1,4	7 - 8
9 - 10	keskmise	1,5 - 1,8	9 - 10

Vee karedusaste °dH	Kareduse vahemik	mmol/l	Seadistusväärtus
11 - 12	keskmine	1,9 - 2,1	11 - 12
13 - 16	keskmine	2,2 - 2,9	13 - 16
17 - 21	kare	3,0 - 3,7	17 - 21
22 - 30	kare	3,8 - 5,4	22 - 30
31 - 50	kare	5,5 - 8,9	31 - 50

Märkus: Seadistage oma seade määratud vee karedusastmele.

→ "Pehmendusseadme seadistamine", Lk 27

Vee karedusastme 0 - 6 °dH korral võite nõudepesumasina spetsiaalsoolast loobuda ja pehmendusseadme välja lülitada.

→ "Pehmendusseadme väljalülitamine", Lk 28


10.2 Pehmendusseadme seadistamine

Seadistage seade vee karedusastmele.

1. Määrake vee karedusaste ja sobiv seadistusväärtus.

→ "Veekareduse seadistuste ülevaade", Lk 26


2. Vajutage .

3. Põhiseadistuste avamiseks vajutage umbes 3 sekundit .

4. Vajutage > seni, kuni ekraan näitab "Water hardness".

5. Vajutage — või + seni, kuni sobiv vee karedusaste on seadistatud.

Tehases on seadistatud väärtus 13 - 16.

6. Seadistuste salvestamiseks vajutage umbes 3 sekundit .

10.3 Spetsiaalsool

Spetsiaalsoolaga saate vett pehendada.

Spetsiaalsoola lisamine

Kui spetsiaalsoola lisamise näidik põleb, lisage vahetult enne programmi käivitamist spetsiaalsoolamahutisse spetsiaalsoola. Spetsiaalsoola kulu sõltub vee karedusastmest. Mida kõrgem on vee karedusaste, seda suurem on spetsiaalsoola kulu.

TÄHELEPANU!

Pesuvahend võib veepehmendusseadet kahjustada.


- ▶ Lisage veepehmendusseadme varumahutisse ainult nõudepesumasinate spetsiaalsoola.

Nõudepesumasina spetsiaalsool võib pesukambrit korrosiooni tõttu kahjustada.

- ▶ Et ülejooksnud spetsiaalsool loputataks pesukambrit välja, lisage spetsiaalsoola selle varumahutisse vahetult enne programmi käivitamist.

1. Keerake spetsiaalsoola varumahuti kaas lahti ja eemaldage.
2. Esmakordsel kasutuselevõtul: täitke varumahuti täielikult veega.

- 3. Märkus:** Kasutage ainult nõudepesumasinate spetsiaalsoola. Ärge kasutage soolatablette. Ärge kasutage söögisoola. Lisage varumahutisse spetsiaalsoola.

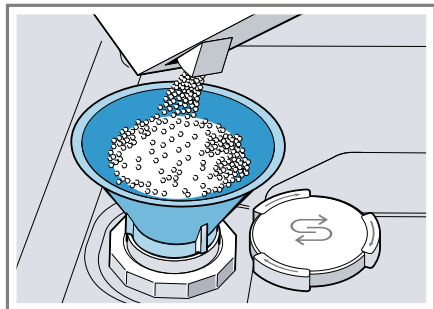

Täitke varumahuti täielikult spetsiaalsoolaga. Vesi surutakse varumahutist välja ja see voolab ära.

- 4.** Asetage kaas varumahutile ja keerake kinni.




10.4 Pehmendusseadme väljalülitamine

Kui spetsiaalsoola lisamistähtaeg on möödas, siis kasutage soola aseainetega kombineeritud pesuvahendeid, võite spetsiaalsoola lisamistähtajaku välja lülitada.

Märkus

Seadme kahjustuste vältimiseks lülitage pehmendusseade välja ainult järgmistel juhtudel:

- Vee karedusaste on maksimaalselt 21 °dH ja te kasutate soola aseainetega kombineeritud pesuvahendit. Kombineeritud soola aseainetega pesuvahendeid saate vastavalt tootjate andmetele ilma spetsiaalsoola lisamata kasutada enamasti ainult kuni vee karedusastmeni 21 °dH.
- Vee karedusaste on 0 - 6 °dH. Te võite spetsiaalsoolast loobuda.

1. Vajutage .
 2. Põhiseadistuste avamiseks vajutage umbes 3 sekundit .
 3. Vajutage > seni, kuni ekraan näitab "Water hardness".
 4. Vajutage — või + seni, kuni ekraan näitab 0 - 6.
 5. Seadistuste salvestamiseks vajutage umbes 3 sekundit .
- ✓ Pehmendusseade on välja lülitatud ja soola lisamistähtaeg on inaktiveeritud.

10.5 Pehmendusseadme regenererimine

Pehmendusseadme laitmatu talitluse säilitamiseks teostab seade regulaarsete ajavahemike järel pehmendusseadme regenererimist.

Pehmendusseadme regenererimine toimub kõikides programmides enne põhipesuprogrammi lõppu. Tööaeg ja tarbimisväärtused, nt vesi ja elektrienergia, suurenevad.

Tarbimisväärtuste ülevaade pehmendusseadme regenererimisel

Siin leiate maksimaalse täiendava tööaja ja tarbimisväärtuste ülevaate pehmendusseadme regenererimisel.

Pehmendusseadme regenererimine x pesutsükli järel	6
Täiendav tööaeg minutites	7
Vee lisakulu liitrites	5
Elektrienergia lisakulu kWh	0,05

Toodud tarbimisväärtused on labori mõõteväärtuses aktuaalselt kehtiva standardi järgi ja programmi Eco 50° alusel ning tehases seadistatud vee karedusastme 13 - 16 °dH juures.

11 Loputusseade

11.1 Loputusvahend


Optimaalsete kuivatustulemuste saavutamiseks kasutage loputusvahendit.

Kasutage ainult koduste nõudepesumasinate jaoks mõeldud loputusvahendit.


Loputusvahendi lisamine

Kui ekraan näitab "Please add rinse aid.", lisage loputusvahendit. Kasutage ainult koduste nõudepesumasinate jaoks mõeldud loputusvahendit.

1. Vajutage loputusvahendi varumahu ti kaanel keelt ① ja tõstke see üles ②.

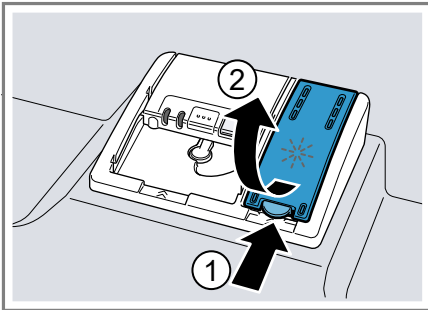

2. Lisage loputusvahendit kuni märgiseni max.

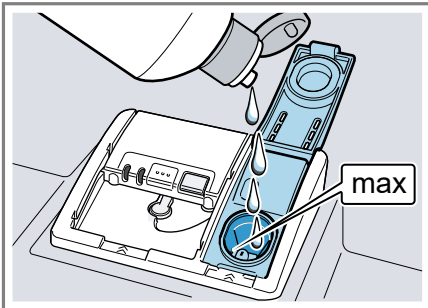

3. Kui loputusvahend on üle jooksnud, eemaldage see pesukambrist.

Ülevoolanud loputusvahend võib loputussükli tekitada ülemäärast vahtu.

4. Sulgege loputusvahendi varumahu ti kaas.
- ✓ Kaas fikseerub kuuldavalt.

11.2 Loputusvahendi lisamiskoguse seadistamine

Kui nõudele jäävad triibud või veeplekid, muutke loputusvahendi lisamiskogust.



1. Vajutage \odot .
2. Põhiseadistuste avamiseks vajutage umbes 3 sekundit i .
3. Vajutage $>$ seni, kuni ekraan näitab "Rinse aid dispenser".
4. Vajutage $-$ või $+$ seni, kuni sobiv loputusvahendi lisamiskogus on seadistatud.
 - Madal aste lisab loputussüklile vähem loputusvahendit ja vähendab triipsid nõudel.
 - Kõrge aste lisab loputussüklile rohkem loputusvahendit, vähendab veeplekke ja tagab parema kuivatustulemuse.
5. Seadistuste salvestamiseks vajutage umbes 3 sekundit i .

11.3 Loputusseadme väljalülitamine

Kui loputusvahendi lisamisaeg segab, nt kui te kasutate loputusvahendi komponendiga kombineeritud pesuvahendeid, võite loputusseadme välja lülitada.

Nõuanne: Loputusvahendi funktsioon on kombineeritud pesuvahendite korral piiratud. Kui te kasutate loputusvahendit, saavutate enamastri paremad tulemused.

1. Vajutage \odot .

2. Põhiseadistuste avamiseks vajutage umbes 3 sekundit 
 3. Vajutage > seni, kuni ekraan näitab "Rinse aid dispenser".
 4. Vajutage — või + seni, kuni ekraan näitab 0.
 5. Seadistuste salvestamiseks vajutage umbes 3 sekundit 
- ✓ Loputusseade on välja lülitatud loputusvahendi lisamistähtaeg on inaktiveeritud.

12 Pesuvahendid

12.1 Sobivad pesuvahendid

Kasutage ainult pesuvahendit, mis sobib teie nõudepesumasina jaoks. Sobivad on nii soolo-pesuvahendid kui ka kombineeritud pesuvahendid. Optimaalsete pesutulemuste ja kuivatustulemuste saavutamiseks kasutage soolo-pesuvahendit koos spetsiaalsole → Lk 27 ja loputusvahendi → Lk 29 eraldi kasutamisega. Moodsate, tõhusatoimeliste pesuvahendite retseptuur on peamiselt madala leelise sisaldusega ensüümidega. Ensüümid lagundavad tärklisi ja lahustavad valku. Värviliste plekkide, nt tee või ketšupi eemaldamiseks kasutatakse tavaliselt hapniku baasil valmistatud pleegitusvahendit.

Märkus: Järgige iga pesuvahendi juures tootja juhiseid.

Nõuanne: Sobivaid pesuvahendeid saab hankida online meie veebilehelt või klienditeeninduse → Lk 52 kaudu.

Tabletid

Tabletid sobivad kõigile puhastustöödele ja neid ei tule doseerida.

Lühendatud programmide korral ei pruugi tabletid täielikult lahustuda ja võivad jääda pesuvahendi jäägid. See võib puhastustoimet piirata.

Pulbrilised pesuvahendid

Pulbrilisi pesuvahendeid kasutatakse lühendatud programmide korral. Doseerimist saab vastavalt määrumisastmele kohandada.

Vedelad pesuvahendid

Vedelad pesuvahendid toimivad kiiremini ja neid kasutatakse lühendatud programmidega ilma eelpesuta. Võib juhtuda, et sissevalatud vedel pesuvahend võib vaatamata suletud pesuvahendi kambriks välja tulla. See ei ole puudus ja ei ole kriitiline, kui te järgite järgmist:

- Valige ainult ilma eelpesuta programm.
- Ärge seadistage programmi käivitamiseks aja eelvalikut.

Doseerimist saab vastavalt määrumisastmele kohandada.

Soolo-pesuvahendid

Soolo-pesuvahendid on tooted, mis sisaldavad lisaks pesuvahendile täiendavaid komponente, nt pulbrilised või vedelad pesuvahendid. Pulbrilise ja vedela pesuvahendiga saab doseerimist vastavalt nõude määrumisastmele individuaalselt kohandada.

Parema pesutulemuse ja kuivatustulemuse saavutamiseks ning seadme kahjustuste vältimiseks kasutage täiendavalt spetsiaalsole → Lk 27 ja loputusvahendit → Lk 29.

Kombineeritud pesuvahendid

Lisaks tavalistele soolo-pesuvahenditele pakutakse hulgaliselt lisafunktsioonidega tooteid. Need tooted sisaldavad lisaks pesuvahendile ka loputusvahendit ja soola aineid

(3in1) ning vastavalt kombinatsioonile (4in1, 5in1 jne) veel täiendavaid komponente, nagu nt klaasi kaitsvat ainet või roostevaba terase läiget. Kombineeritud pesuvahendid toimivad vastavalt tootja andmetele üldjuhul kuni vee karedusastmeni 21 °dH. Üle vee karedusastme 21 °dH peate lisama spetsiaalsoola ja loputusvahendit. Paremate pesutulemuste ja kuivatustulemuste saavutamiseks soovitame me alates vee karedusastmest 14 °dH kasutada spetsiaalsoola ja loputusvahendit. Kui te kasutate kombineeritud pesuvahendeid, kohandub pesuprogramm automaatselt, et saavutada parimat võimalikku pesutulemust ja kuivatustulemust.

12.2 Mittesobivad pesuvahendid

Ärge kasutage pesuvahendeid, mis võivad põhjustada seadmekahjustusi või ohustada tervist.

Käsi pesuvahendid

Käsi pesuvahendid võivad tekitada rohkelt vahtu ning põhjustada seadmekahjustusi.

Kloori sisaldavad pesuvahendid

Kloorijäägid nõudel võivad ohustada tervist.

12.3 Juhised pesuvahendite kohta

Järgige pesuvahendite igapäevasel kasutamisel juhiseid.

- Tähisega „bio” või „öko” puhastustooted kasutavad (keskkonna kaitsmise eesmärgil) üldjuhul väiksemaid toimeainete koguseid või need ei sisalda üldse teatud toimeaineid. Nende puhastustoime võib olla piiratud.


- Seadistage loputusseade ja pehmendusseade vastavalt kasutatavale soola-pesuvahendile või kombineeritud pesuvahendile.
- Kombineeritud soola aseainetega pesuvahendeid saab vastavalt tootjate andmetele ilma spetsiaalsoola lisamata kasutada ainult kuni teatud kindla vee karedusastmeni, enamasti 21 °dH. Paremate pesutulemuste ja kuivatustulemuste saavutamiseks soovitame me alates vee karedusastmest 14 °dH kasutada spetsiaalsoola.
- Kinnikleepumise vältimiseks puudutage vees lahustuvas kotikeses pesuvahendite kasutamisel neid ainult kuivade kätega ja pange need ainult täiesti kuiva pesuvahendi kambrisse.
- Ka siis, kui loputusvahendi lisamisnäidik ja spetsiaalsoola lisamisnäidik põlevad, töötavad pesuprogrammid kombineeritud pesuvahendite kasutamisel laitmatult.
- Loputusvahendi funktsioon on kombineeritud pesuvahendite korral piiratud. Kui te kasutate loputusvahendit, saavutate enamasti paremaid tulemusi.
- Kasutage spetsiaalse kuivatusomadusega tablette.

12.4 Pesuvahendi lisamine

1. Pesuvahendi kambri avamiseks vajutage sulgurit.

et Nõud


2. Pange pesuvahendit kuiva pesuvahendi kambriksse.

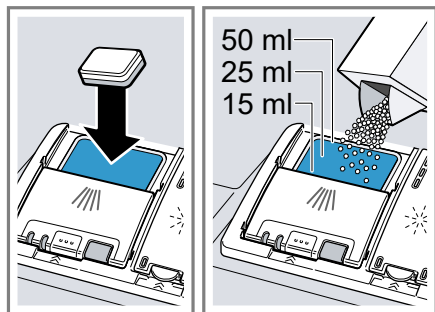

Tablettide kasutamisel piisab ühest tablettist. Pange tabletid risti sisse. Pulbrilise või vedela pesuvahendi kasutamisel jälgige tootja doseerimisjuhiseid ja pesuvahendi kambri doseerimisjaotust.

Normaalse määrdumise korral piisab 20 ml – 25 ml pesuvahendist. Vähe määrdunud nõude puhul piisab ettenähtust pisut väiksemast pesuvahendi kogusest kui ette antud.

3. Sulgege pesuvahendi kambri kaas.

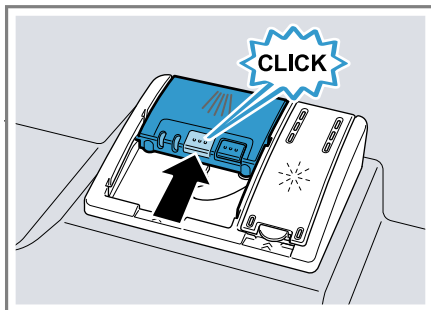

- ✓ Kaas fikseerub kuuldavalt.
- ✓ Pesuvahendi kamber avaneb programmist sõltuvalt automaatselt optimaalsel ajahetkel programmi ajal. Pulbriline pesuvahend või vedel pesuvahend jaotuvad ja lahutuvad pesukambriks. Tabletid kukuvad tablettikaussi ja lahustuvad seal doseeritult. Selleks et tablett saaks optimaalselt lahustuda, ärge asetage tablettikaussi esemeid.

Nõuanne: Kui te kasutate pulbrilist pesuvahendit ja valite eelpesuga programmi, võite täiendavalt veidi pesuvahendit panna seadme siseuksele.

13 Nõud

Peske ainult nõudepesumasina sobivaid nõusid.

Märkus: Klaaside dekoor, alumiiniumesemed ja hõbesesemed võivad kippuda pesu ajal luituma või tuhmu. Tundlikud klaasisordid võivad pärast mitut pesutsüklit muutuda plekiliseks.

13.1 Klaaside kahjustused ja nõude kahjustused

Peske ainult neid klaase ja portselani, mida nende tootja on tähistanud nõudepesumasinatele sobivateks. Vältige klaaside kahjustusi ja nõude kahjustusi.

Põhjus	Soovitus
Järgnevad nõud ei ole nõudepesumasinatele sobivad: <ul style="list-style-type: none"> ■ Puidust söögiriistade ja nõude osad ■ Dekooriga klaasid, käsitööna valmistatud nõud ja antiiksed nõud ■ Mitte kuumuskindlad plastosad ■ Vasest ja tina- st nõud ■ Tuha, vaha, määrdeaine ja värviga määr- dunud nõud ■ Väga väikesed nõud 	Peske ainult neid nõusid, mida nende tootja on tähistanud nõudepesumasi- natele sobi- vateks.
Pesuvahendi keemiline koostis põhjustab kah- justusi.	Kasutage pesu- vahendit, mis on tootja poolt tä- histatud nõusid säästvana.

Põhjus	Soovitus
Tugevalt söö- bivad leeliselised või tugevalt ha- ppeelised pesuva- hendid, eelkõige töõnduslikud või töõstuslikud, ei ole koos alumii- niumiga nõude- pesumasinatele sobivad.	Kui te kasutate tugevalt söö- bivad leeliselisi või tugevalt ha- ppeelisi pesuva- hendeid, eelkõige töõn- duslikke või töõstuslikke, ärge pange seadme pe- suruumi alumii- niumesemeid.
Programmi vee temperatuur on liiga kõrge.	Valige ma- dalamate tem- peratuuridega programm. Võtke klaasid ja söögiriistad peat- selt pärast prog- rammi lõppu seadmest välja.

13.2 Nõude paigutamine


Pesutulemuse optimeerimiseks ning nõude ja seadme kahjustuste vältimiseks paigutage nõud õigesti sisse.

Märkus

Laadige nõudekorve nii, et üleulatavad nõudeosad ei takista ukse sulgemist. Üleulatuvad nõudeosad võivad tekitada olukorra, et programmi ajal surutakse seadme uks lahti ning uk-


et Nõud

se piirkonnas võib väljuda auru ja vett. See võib kahjustada teie integreeritavat mööblit.

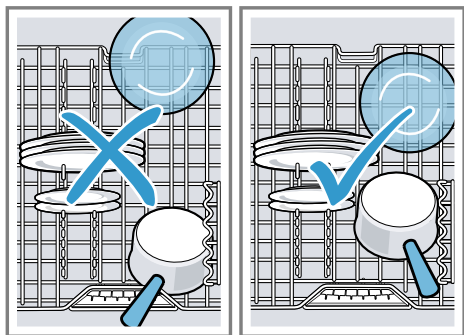

Nõuanded


- Võrreldes käsipesuga säästate seadme kasutamisel energiat ja vett.
- Meie internetilehelt leiate näiteid, kuidas saate oma nõusid efektiivselt paigutada.
- Energia ja vee säästmiseks laadige seadmesse kuni etteantud arv nõudekomplekte (standardlaetus nõude ja söögiriistadega).
→ "Tehnilised andmed", Lk 54
- Paremate pesutulemuste ja kuivatustulemuste saavutamiseks asetage kumeruste või süvenditega nõud kaldu, et vesi saaks maha voolata.

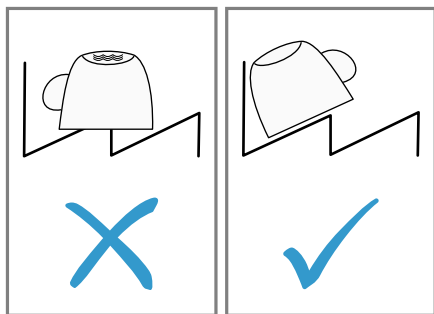

1. Eemaldage nõudelt suuremad toidujääd.

Ressursside säästmiseks ärge loputage nõusid eelnevalt voolava vee all.

2. Pange nõud sisse ja jälgige sealjuures järgmist:
 - Paigutage tugevasti määratud nõud, nt potid, alumisse nõudekorvi. Tugevama pihustusjõu tõttu saavutate parema pesutulemuse.
 - Nõude kahjustuste vältimiseks pange nõud sisse ohutus ja kukkumiskindlas asendis.
 - Vigastuste vältimiseks pange söögiriistad sisse terava lõikava ja küljega allapoole.
 - Asetage nõud avadega allapoole, et nõudesse ei koguneks vett.
 - Ärge blokeerige pihustitorusid, et need saaksid pöörelda.
 - Et pesuvahendi kambri kaant mitte blokeerida, ärge asetage väikesi esemeid tabletikaussi ja ärge blokeerige seda nõudega.

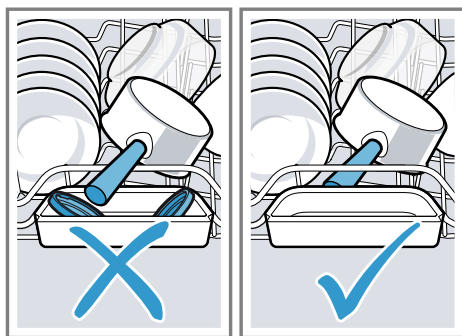

13.3 Nõude väljavõtmine


HOIATUS Vigastusoh!

Kuumad nõud võivad põhjustada nahale põletusi. Kuumad nõud on löögi-tundlikud, need võivad puruneda ja tekitada vigastusi.

- ▶ Laske nõudel pärast programmi lõppu veel veidi jahtuda ja võtke alles siis välja.
- 1. Allakukkuvate veetilkade vältimiseks nõudel võtke nõud välja altpoolt ülespoole.
- 2. Kontrollige pesukambri ja tarvikute määrdumist ning vajaduse korral puhastage.
→ "Puhastamine ja hooldamine", Lk 41

14 Põhimõtteline käsitsemine

14.1 Seadme sisselülitamine

- ▶ Vajutage .
- Eelseadistatud on programm Eco 50°.
- Programm Eco 50° on eriti keskkonnasäästlik programm ja sobib suurepäraselt tavapäraselt määrdu- nud nõudele. See on kõige ökonoomsem kombineeritud energiakulu ja veekuluga prog- ramm seda tüüpi nõudele ja vastab ELi ökodisaini määru- sele. Kui te seadet 10 minutit ei kasuta, lülitub seade automaatselt välja.

14.2 Programmi seadistamine

Pesutsükli kohandamiseks nõude määrdumise järgi seadistage sobiv programm.

- ▶ Vajutage sobivat programminuppu.
- ✓ Programm on seadistatud ja prog- ramminupp vilgub.

14.3 Lisafunktsiooni sea- distamine


Valitud pesuprogrammi täien- damiseks saate seadistada lisafunkt- sioone.

Märkus: Sisselülitatavad lisafunkt- sioonid sõltuvad valitud programmist.

- ▶ Vajutage sobiva lisafunktsiooni klahvi.
→ "Lisafunktsioonid", Lk 21
- ✓ Lisafunktsioon on seadistatud ja lisafunktsiooni klahv vilgub.

14.4 Aja eelvaliku seadistami- ne

Te saate programmi käivitumist kuni 24 tunni võrra edasi lükata.

1. Vajutage .
2. Vajutage $-$ või $+$ seni, kuni ekraan näitab sobivat aega.
Olenevalt aja näidu seadistusest kuvatakse ekraanile programmi lõpp "Finish in" (nt 3h 25min) või "Finish at" (nt kell 15:20). Seda seadistust saate põhiseadistustes muuta.
3. Aja eelvaliku aktiveerimiseks vajutage Start.

Märkus: Aja eelvaliku inaktivee- rimiseks vajutage umbes 4 sekundit Reset 4 sec..

14.5 Programmi käivitamine

- ▶ Vajutage Start.
- ✓ Programm on lõppenud, kui ek- raan näitab "Finished".

Märkused

- Kui tahate pärast programmi käivitumist nõusid juurde panna, ärge kasutage tabletikaussi ülemise nõudekorvi käepidemena. Need võiksid osaliselt lahustunud tabletiga kokku puutuda.
- Te saate jooksvat programmi vahetada ainult siis, kui te katkestate programmi.
→ "Programmi katkestamine", Lk 36
- Energia säästmiseks lülitub seade 1 minut pärast programmi lõppu välja. Kui te avate seadme ukse vahetult pärast programmi lõppu, lülitub seade 4 sekundi pärast välja.

14.6 Programmi katkestamine

Märkus: Kui te avate ülessoojendatud seadmel seadme ukse, hoidke ust mõned minutid vastu lükatuna ja sulgege alles siis. Sellega takistate, et seadmes tekiks ülerõhk ja et seadme üks hüppaks lahti.

1. Avage seadme ust ettevaatlikult.
2. Vajutage ☹.
- ✓ Programm salvestatakse ja seade lülitub välja.
3. Programmi jätkamiseks vajutage ☹.
4. Sulgege seadme üks.

14.7 Programmi katkestamine

Programmi enneaegseks lõpetamiseks või käivitatud programmi vahetamiseks peate selle katkestama.

1. Avage seadme üks.
2. Vajutage umbes 4 sekundit **Reset 4 sec.**
3. Sulgege seadme üks.
- ✓ Programm katkestatakse ja see on umbes 1 minuti pärast lõpetatud.

14.8 Seadme väljalülitamine

1. Jälgige juhiseid ohutu kasutamise → Lk 10 kohta.
2. Vajutage ☹.

Nõuanne: Kui te vajutate pesutsükli ajal ☹, siis jooksev programm katkestatakse. Kui te lülitate seadme sisse, jätkatakse programmi automaatselt.

15 Põhiseadistused

Põhiseadistusi võite muuta vastavalt enda vajadustele.

15.1 Põhiseadistuste ülevaade


Põhiseadistused sõltuvad teie seadme varustusest.

Põhiseadistus	Valik	Kirjeldus
Time setting	00:00 - 24:00	Aktuaalse kellaaja seadistamine. Seadistus sõltub seadistatud kellaaja vormingust.
Time format	12 h 24 h ¹	Kellaaja vormingu seadistamine.
Time display	In hours Time ¹	Seadistage programmi lõpu ajanäit. "Finish in" näitab programmi järelejäänud kestust, nt 3h 25min. "Finish at" näitab programmi lõpu kellaega, nt kell 15:20.
Sprache/Language	Vaata valikut seadmel.	Menüü keele seadistamine.
Water hardness	0 - 50 13 - 16 keskmine ¹	Vee kareduse seadistamine. → "Veekareduse seadistuste ülevaade", Lk 26
Rinse aid dispenser	0 - 6 5 ¹	Loputusvahendi lisamiskoguse seadistamine või väljalülitamine. → "Loputusvahendi lisamiskoguse seadistamine", Lk 29
Sensor setting	Standard ¹ Sensitive Very sensitive	Veesensori mustusetuvastuse seadistamine. → "Sensorid", Lk 11
Extra Dry	on off ¹	"Extra Dry" igaks käitamiseks sisselülitamine või väljalülitamine. Parema kuivatustulemuse saamiseks suurendatakse pesutsüklis loputamise temperatuuri. Tööaeg võib vähesel määral pikeneda. Jälgige tundlikke nõude korral.

¹ Tehaseseadistus (võib olenevalt seadme tüübist erineda)

Põhiseadistus	Valik	Kirjeldus
Water connection	Cold water ¹ Hot water	Külmaveeühenduse või soojaveeühenduse seadistamine. Seadistage seade ainult soojale veele, kui sooja vett valmistatakse energeetiliselt soodsalt ja on olemas sobiv seadestik, nt tsirkulatsioonitoruga päikeseenergiaseade. Vee temperatuur peaks olema vähemalt 40 °C ja maksimaalselt 60 °C.
Eco forecast	on off ¹	Eco-prognoosi sisselülitamine või väljalülitamine. Programmivalikul näitab ekraan lühiajaliselt keskmist veekulu ja energiakulu.
Emotion Light	off On via main switch ¹ On on opening door	Seadme sisevalgustuse sisselülitamine või väljalülitamine. Sisevalgustus lülitub avatud seadme ukse korral automaatselt 10 minuti pärast välja.
Time light	on ¹ off	"Time light" sisselülitamine või väljalülitamine. Programmi töötamise ajal projitseeritakse põrandale seadme uksest allapoole olekuteave, nt järelejäanud tööaeg. Kui sokliliist on paigaldatud ettepoole või seade seisab põrandast kõrgemal ja kogu esikülg on ühetasane, ei ole optilist näitu näha.
Start programme	Eco 50°C ¹ Last programme	Seadme sisselülitamisel eeldefineeritud programmi seadistamine.
Tone volume	Mitme astmega skaala.	Proframmi lõpu helisignaali tugevuse seadistamine. Aste 0 lülitab helisignaali välja.
Button volume	Mitme astmega skaala	Käsitsemisel nuppude helitugevuse seadistamine. Aste 0 lülitab nupuhelid välja.
Efficient Dry	off On in all programmes On with Eco 50 ^o 1	Kuivatusfaasi ajal seadme ukse automaatse avamise aktiveerimine või inaktiveerimine. Kui funktsioon on aktiveeritud, võib tööaeg pikeneda. → "Efficient Dry", Lk 12

¹ Tehaseseadistus (võib olenevalt seadme tüübist erineda)




Põhiseadistus	Valik	Kirjeldus
Wi-Fi	on off	Juhtmevaba võrguühenduse sisselülitamine või väljalülitamine. Põhiseadistus "Wi-Fi" on kasutatav alles siis, kui olete seadme Home Connect rakendusega ühendanud. → "Home Connect", Lk 39
Remote Start	off Manual Permanent	Aktiveerige või inaktiveerige → "Remote Start"  , Lk 40. See põhiseadistus on kasutatav alles siis, kui olete seadme Home Connect rakendusega ühendanud. → "Home Connect", Lk 39
Greeting	on ¹ off	Seadme sisselülitamisel kaubamärgi näidu sisselülitamine või väljalülitamine.
Factory setting	Reset	Muudetud seadistuste lähtestamine tehaseolekule. Tuleb teha esmakordse kasutuselevõtu seadistused.

¹ Tehaseseadistus (võib olenevalt seadme tüübist erineda)



15.2 Põhiseadistuste muutmine

Nõuanne: Ühendage oma seade mobiilse lõppseadmega. Home Connect rakenduse abil saate teha mugavalt kõiki seadistusi.

→ "Home Connect", Lk 39

1. Avage seadme uks.
2. Vajutage .
3. Põhiseadistuste avamiseks vajutage umbes 3 sekundit .
4. Vajutage > seni, kuni ekraan näitab soovitud seadistust.
5. Vajutage — või + seni, kuni ekraan näitab sobivat väärtust.
Te saate muuta mitut seadistust.
6. Seadistuste salvestamiseks vajutage umbes 3 sekundit .
7. Sulgege seadme uks.

15.3 Kellaaja seadistamine

1. Põhiseadistuste avamiseks vajutage umbes 3 sekundit .
2. Vajutage > seni, kuni ekraan näitab "Time setting".
3. Vajutage — või + seni, kuni ekraan näitab soovitud kellaega.
— ja + pikemal vajutamisel muutuvad seadistusväärtused 10-minutiliste sammudega.
4. Seadistuste salvestamiseks vajutage umbes 3 sekundit .

16 Home Connect

Seda seadet saab ühendada võrku. Ühendage oma seade mobiilse lõppseadmega, et kasutada Home Connect rakenduse abil funktsioone. Home Connect teenused ei ole igas riigis kasutatavad. Home Connect funktsiooni kasutatavus sõltub Ho-

me Connect teenuse kättesaadavusest teie riigis. Teavet selle kohta leiate aadressilt: www.home-connect.com.

Home Connect kasutamiseks seadistage esmalt ühendus WLAN-koduvõrguga (Wi-Fi¹) ja Home Connect rakendusega.

Home Connect rakendus juhib teid läbi kogu sisselogimisprotsessi. Seadistamiseks järgige juhiseid Home Connect rakenduses.

Nõuanne: Järgige ka juhiseid Home Connect rakenduses.

Märkus: Järgige käesolevas kasutusjuhendis toodud ohutusjuhiseid ja tagage, et neid järgitakse ka siis, kui juhitte seadet Home Connect rakenduse abil.

→ "Ohutus", Lk 4

16.1 Home Connect rakenduse seadistamine

1. Installige Home Connect rakendus mobiiliseadmesse.
2. Käivitage Home Connect rakendus ja seadistage juurdepääs Home Connect jaoks.

Home Connect rakendus juhib teid läbi kogu sisselogimisprotsessi.

16.2 Home Connecti seadistamine

Nõuded

- Home Connect rakendus on mobiilses lõppseadmes installeeritud.
- Seadmel on paigalduskohas WLAN-koduvõrgu (Wi-Fi) vastuvõtt.

1. Avage Home Connect rakendus ja skaneerige QR-kood.



2. Järgige Home Connect rakenduse juhiseid

16.3 Remote Start



Home Connect rakenduse abil saate seadme käivitada oma mobiilse lõppseadmega.

Nõuanne: Kui te seadistate selle funktsiooni põhiseadistustes → Lk 39 "Permanent", on kaugkäivituse funktsioon püsivalt aktiveeritud ja te saate oma seadet igal ajal mobiilse lõppseadmega käivitada.

Remote Start aktiveerimine

Kui te olete seadistanud selle funktsiooni põhiseadistustes "Manual", aktiveerige funktsioon oma seadmel.

Nõuded

- Seade on teie WLAN-koduvõrguga ühendatud.
- Seade on Home Connect rakendusega ühendatud.
- Selle funktsiooni põhiseadistustes → Lk 39 on "Manual" seadistatud.
- Programm on valitud.
- ▶ Vajutage .
- Kui te avate seadme ukse, on funktsioon automaatselt inaktiveeritud.
- ✓ Nupp  põleb.

Nõuanne: Funktsiooni inaktiveerimiseks vajutage .

¹ WiFi on WiFi Alliance registreeritud kaubamärk.

16.4 Andmekaitse

Järgige andmekaitse juhiseid. Teie seadme esmakordsel ühendamisel internetiga ühendatud koduvõrku edastab teie seade Home Connect serverile järgmised andmete kategooriad (esmaregistreerimine):

- Ühene seadme ID (koosneb seadmevõtmetest ning paigaldatud Wi-Fi sidemooduli MAC-aadressist).
- Wi-Fi sidemooduli turvasertifikaat (ühenduse infotehniliseks kaitsmiseks).
- Teie kodumasina aktuaalne tarkvaraversioon ja riistvaraversioon.
- Võimaliku eelnenud tehaseseadistustele lähtestamise olek.

See registreerimine valmistab kasutamiseks ette Home Connect funktsionaalsused ja on vajalik alles sellel ajahetkel, mil te soovite Home Connect funktsionaalsusi esmakordselt kasutada.

Märkus: Arvestage, et Home Connect funktsionaalsused on kasutatavad ainult koos Home Connect rakendusega. Teavet andmekaitse kohta saab avada Home Connect rakenduses.

17 Puhastamine ja hooldamine

Selleks, et teie seade jääks pikaks ajaks töökorda, puhastage ja hooldage seda hoolikalt.

17.1 Pesukambri puhastamine

HOIATUS

Tervisekahjustuse oht!

Kloori sisaldavate puhastusvahendite kasutamine võib põhjustada tervisekahjustusi.

- ▶ Ärge mitte kunagi kasutage kloori sisaldavaid puhastusvahendeid.
1. Eemaldage sisepindadelt niiske lapiga suurem mustus.
 2. Lisage pesuvahendi kambrisse pesuvahendit.
 3. Valige kõrgeima temperatuuriga programm.
 4. Käivitage programm ilma nõudeta.
→ Lk 35

17.2 Puhastusvahendid

Kasutage seadme puhastamiseks ainult sobivaid puhastusvahendeid.
→ "Ohutu kasutamine", Lk 10

17.3 Nõuanded seadme hooldamiseks

Oma seadme pikaajalise talitluse säilitamiseks järgige seadmehoolduse nõuandeid.

Abinõu	Eelis
Pühkige nõudepesumasina esikülg ja juhtpaneel regulaar-	Seadme osad jäävad puhtaks ja hügieeniliseks.

Abinõu	Eelis
selt niiske lapi ja pesuvahendiga puhtaks.	

Abinõu	Eelis
Jätke pikema seisuja korral seadme uks paokile.	Sellega välditakse ebameeldiva lõhna teket.

17.4 Masina hooldus

Ladestused võivad tekitada teie seadmele tõrkeid, nt toidujääkide ja katlakivi tõttu. Tõrgete vältimiseks ja lõhna vähendamiseks puhastage seadet regulaarsete ajavahemike järel.

Masina hooldus on koos masina hooldusvahendite ja puhastusvahenditega sobiv programm teie seadme hooldamiseks.

Nõuanne: Meie testitud ja heakskiidetud nõudepesumasinatele ettenähtud masina hooldusvahendit ja masina puhastusvahendit saate internetist aadressil <https://www.bosch-home.com/store> või klienditeeninduse kaudu.

Masina hooldus on pesuprogramm, mis eemaldab ühes pesutsüklis erinevad ladestused. Pesemine toimub kahes faasis:

Faas	Eemaldamine	Pesuvahendid	Paigutus
1	Rasv ja katlakivi	Vedel masina hooldusvahend või pulbriline masinast katlakivi eemaldusvahend.	Seadme siseruumi, nt pudel söögiriistade korvi või pulber siseruumi.
2	Toidujäägid ja ladestused	Masina puhastusvahend	Pesuvahendi kamber

Optimaalse puhastustulemuse saavutamiseks doseerib programm puhastusvahendeid üksteisest eraldi vastavas puhastusfaasis. Selleks tuleb puhastusvahendid õigesti paigutada.


Kui juhtpaneelil süttib näit Masina hooldus või seda soovitatakse esipaneelil, teostage Masina hooldus ilma nõudeta. Pärast Masina hooldus teostamist näit kustub. Kui teie seadmel ei ole meeldetuletusfunktsiooni, soovitame me teostada masina hooldus iga 2 kuu järel.

Masina hooldus teostamine

Märkused


- Käivitage programm Masina hooldus ilma nõusid sisse panemata.

- Kasutage ainult spetsiaalset nõudepesumasinatele sobivat masina hooldusvahendit ja masina puhastusvahendit.
- Jälgige, et seadme pesuruumis ei oleks alumiiniumesemeid, nt õhupuhastite rasvafiltreid või alumiiniumpotte.
- Kui te pole Masina hooldus pärast 3 pesutsüklit teostanud, kustub Masina hooldus näit automaatselt.
- Optimaalse puhastustulemuse saavutamiseks jälgige puhastusvahendite korrektset paigutamist.
- Järgige ohutusjuhiseid masina hooldusvahendite ja masina puhastusvahendite pakenditel.
- Lülitage funktsioon → "Extra Clean Zone", Lk 25 sisse.

1. Eemaldage sisepindadelt niiske lapiga suurem mustus.
2. Puhastage sõelad.
3. Paigutage masina hooldusvahend seadme siseruumi.
Kasutage ainult spetsiaalset nõudepesumasinatele sobivat masina hooldusvahendit.
4. Valage masina puhastusvahendit puhastuskambrisse kuni see on täielikult täidetud.
Ärge täiendavalt seadme siseruumi masina puhastusvahendit lisage.
5. Vajutage .
6. Vajutage Start.
✓ Masina hooldus teostatakse.
✓ Kui programm on lõppenud, siis Masina hooldus näit kustub.

17.5 Sõelasüsteem

Sõelasüsteem filtreerib suured mustuseosakesed pesukontuurist välja.

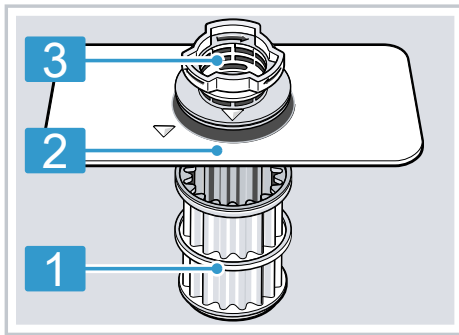

1 Mikrosõel

2 Peensõel


3 Jämesõel

Sõelte puhastamine


Pesuvees sisalduv mustus võib sõelad ummistada.

1. Kontrollige iga pesu järel jääke sõeltel.


2. Keerake jämesõela vastupäeva ^① ja võtke sõelasüsteem välja ^②.
– Jälgige, et pumbanõusse ei kukuks võõrkehi.

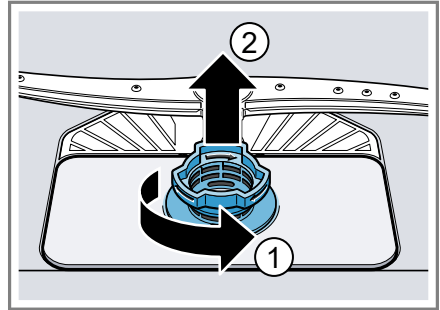

3. Tõmmake mikrosõel allapoole ära.

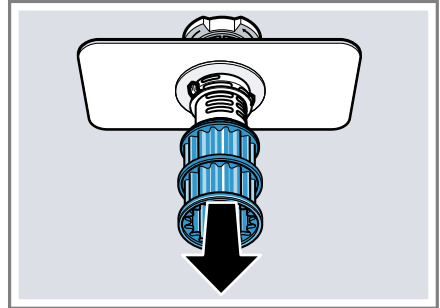

4. Suruge kinnitusrindad kokku ^① ja võtke jämesõel ülespoole välja ^②.

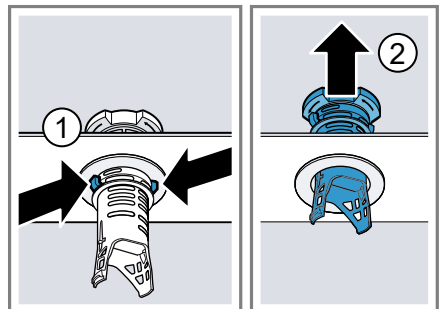


5. Puhastage sõelaelemendid voolava vee all.
Puhastage hoolikalt jämesõela ja peensõela vahel mustuserant.
6. Monteerige sõelasüsteem kokku.

et Puhastamine ja hooldamine

Jälgige, et jämesõelal oleksid kinnitusnina fikseerunud.


7. Asetage sõelasüsteem seadmesse ja keerake jämesõela päripäeva.
 - Jälgige, et noolemärgid oleksid kohakuti.

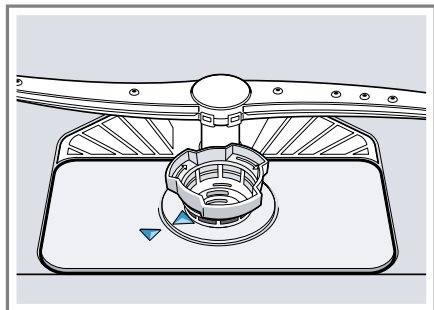


17.6 Pihustitorude puhastamine

Katlakivi ja pesuvee mustus võivad blokeerida ja pihustitorude düüsid ja laagrid. Puhastage pihustitorusid regulaarselt.

1. Keerake ülemine pihustitoru ① lahti ja tõmmake allapoole ära ②.

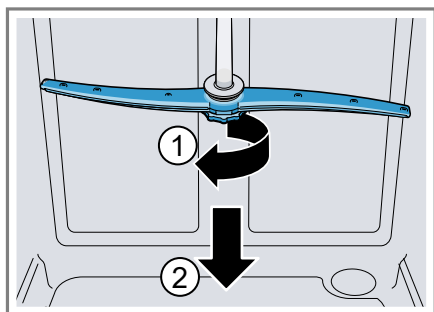

2. Tõmmake alumine pihustitoru ülespoole ära.

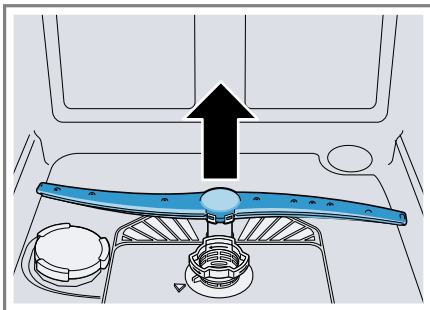

3. Kontrollige voolava vee all pihustikonsoolide väljastusdüüside ummistumist ja vajadusel korral eemaldage võõrkehad.
4. Paigaldage alumine pihustitoru.
 - ✓ Pihustitoru fikseerub kuuldavalt.
5. Paigaldage ülemine pihustitoru ja kruvige kinni.

18 Tõrgete kõrvaldamine

Väiksemaid tõrkeid oma seadmel saate ise kõrvaldada. Enne hooldeskeskusesse pöördumist tutvuge tõrgete kõrvaldamise juhistega. Nii väldite asjatuid kulusid.



Nõuanne: Lisateavet ja selgitusi tõrgete kõrvaldamise kohta leiате veebist QR-koodi skannimisega sisukorras ja meie veebilehelt www.bosch-home.com.



HOIATUS

Elektrilöögi oht!

Asjatundmatult tehtud remondid on ohtlikud.

- ▶ Seadet tohivad remontida ainult selleks koolitatud spetsialistid.
- ▶ Seadme remontimiseks tohib kasutada ainult originaalvaruosi.
- ▶ Kui seadme võrgujuhe saab kahjustada, tuleb see asendada erilise ühendusjuhtmega, mis on saadaval müügiesinduses või klienditeeninduses.

Rike	Põhjus ja tõrkeotsing
Näit „Vee pealevoolu kontrollimine” vilgub	Esineb tehniline tõrge. <ol style="list-style-type: none"> 1. Vajutage . 2. Tõmmake seadme võrgupistik välja või lülitage kaitse välja. 3. Oodake vähemalt 2 minutit. 4. Ühendage seadme võrgupistik pistikupessa või lülitage kaitse sisse. 5. Lülitage seade sisse. 6. Kui probleem esineb uuesti: <ul style="list-style-type: none"> – Vajutage . – Sulgege veekraan. – Tõmmake võrgupistik välja. – Võtke ühendust klienditeenindusega → Lk 52 ja nimetage veakood.
E:3000 põleb.	Veekaitstesüsteem on aktiveeritud. <ol style="list-style-type: none"> 1. Sulgege veekraan. 2. Kutsuge klienditeenindus → Lk 52.
E:3100 põleb.	Veekaitstesüsteem on aktiveeritud. <ol style="list-style-type: none"> 1. Sulgege veekraan. 2. Kutsuge klienditeenindus → Lk 52.
E:3200 või vee pealevoolu näit põleb.	Pealevooluvoolik on murdunud. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Paigaldage pealevooluvoolik murdevabalt. <hr/> Veekraan on suletud. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Avage veekraan. <hr/> Veekraan on kinni või lubjastunud.

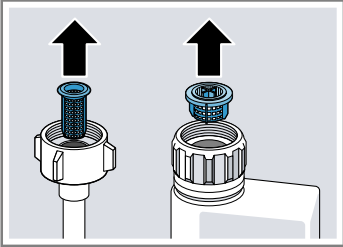Rike	Põhjus ja tõrkeotsing
E:3200 või vee pealevoolu näit põleb.	<p>► Avage veekraan. Vooluhulk peab avatud vee pealevoolu korral olema vähemalt 10 l/min.</p> <hr/> <p>Sõelad pealevoolu- või AquaStopi voolikus on ummistunud.</p> <ol style="list-style-type: none">1. Lülitage seade välja.2. Tõmmake võrgupistik välja.3. Keerake veekraan kinni.4. Keerake veeühendus lahti.5. Eemaldage pealevooluvoolikust sõel  <ol style="list-style-type: none">6. Puhastage sõel.7. Asetage sõel pealevooluvoolikusse.8. Keerake veeühendus külge.9. Kontrollige veeühenduse tihedust.10. Looge vooluvarustus.11. Lülitage seade sisse.
E:3400 põleb.	<p>Vesi jookseb pidevalt seadmesse.</p> <ol style="list-style-type: none">1. Sulgege veekraan.2. Kutsuge klienditeenindus → Lk 52.
E:6102 põleb.	<p>Ei ole seadme viga. Ära voolupump on blokeeritud või ära voolupumba kate on lahti.</p> <ol style="list-style-type: none">1. Puhastage heitveepump. → "Heitveepumba puhastamine", Lk 512. Fikseerige heitveepumba kate õigesti. → "Heitveepumba puhastamine", Lk 51 

Rike**Põhjus ja tõrkeotsing**

E:6103 põleb. Vett ei pumbata välja.

Ei ole seadme viga. Sifooni ühendus on veel suletud või heitveevoolik on murdunud või ummistunud.

1. Kontrollige sifooni ühendust ja avage see vajadusel.
2. Paigaldage tühjendusvoolik ilma murdekohtadeta.
3. Eemaldage jäägid.



Ei ole seadme viga. Äravoolupump on blokeeritud või äravoolupumba kate on lahti.

1. Puhastage heitveepump.
→ "Heitveepumba puhastamine", Lk 51
2. Fikseerige heitveepumba kate õigesti.
→ "Heitveepumba puhastamine", Lk 51



E:9240 põleb.

Sõelad on määrdunud või ummistunud.

- ▶ Puhastage sõelad.
→ "Sõelte puhastamine", Lk 43



Kõik LEDid põlevad või vilguvad.




Võidakse paigaldada tarkvaravärskendus.

1. Oodake, kuni tarkvaravärskendus on paigaldatud.
See toiming võib kesta umbes 30 minutit.
2. Kui seade ei ole 30 minuti pärast käitamiseks valmis, teostage lähtestamine.
 - Vajutage umbes 4 sekundit pealülitit.

✓ Seade lähtestatakse.

Elektroonika avastas vea.

1. Vajutage pealülitit u 4 sekundit.

Rike	Põhjus ja tõrkeotsing
Kõik LEDid põlevad või vilguvad.	<p>Seade lähtestatakse ja käivitatakse uuesti.</p> <p>2. Kui probleem esineb uuesti:</p> <ul style="list-style-type: none">- lülitage seade välja.- Tõmmake pistik välja või lülitage elektrikilbis kaitse välja.- Oodake vähemalt 2 minutit.- Lülitage elektrikilbis kaitse sisse või ühendage pistik.- Lülitage seade sisse. <p>3. Kui probleem esineb uuesti:</p> <ul style="list-style-type: none">- võtke ühendust klienditeenindusega. → "Klienditeenindus", Lk 52
Toidujägid nõudel.	<p>Nõud on paigutatud liiga lähestikku või nõudekorv on ülemäära täis.</p> <p>1. Pange nõud sisse nii, et oleks piisavalt vaba ruumi. Pihustusjoad peavad ulatuma vastu nõude pindu.</p> <p>2. Vältige kokkupuutumist.</p> 
	<p>Pihustitoru pöörlemine on takistatud.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Paigutage nõud nii, et nõud ei takistaks pihustitoru pöörlemist.
	<p>Pihustitoru düüsid on ummistunud.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Puhastage pihustitorud → Lk 44. 
	<p>Sõelad on mustunud.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Puhastage sõelad. → "Sõelte puhastamine", Lk 43 

Rike	Põhjus ja tõrkeotsing
Toidujäägid nõudel.	<p>Sõelad on valesti paigaldatud ja/või pole fikseerunud.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Paigaldage sõelad õigesti. → "Sõelasüsteem", Lk 43 2. Fikseerige sõelad.
	<p>Valitud liiga nõrk pesuprogramm.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Valige tugevam pesuprogramm. → "Programm", Lk 18 ▶ Kohandage sensortehnika tundlikkust. → "Sensorid", Lk 11
	<p>Nõud on liiga tugevasti eelpuhastatud. Sensortehnika valib nõrgema programmi. Tugevalt külgekleepunud mustus tuleb lahti vaid osaliselt.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Eemaldage ainult jämedad toidujäägid ja ärge nõusid eelnevalt peske. ▶ Kohandage sensortehnika tundlikkust. → "Sensorid", Lk 11
	<p>Kõrgeid ja kitsaid nõusid ei pesta nurkades hästi.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Ärge paigutage kõrgeid kitsaid anumaid liiga kaldu ega nurkadesse.
	<p>Ülemine nõudekorv ei ole paremal ja vasakul sea- distatud samale kõrgusele.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Seadistage ülemine nõudekorv vasakul ja paremal samale kõrgusele. → "Ülemine nõudekorv", Lk 22
Eemaldatavad triibud asuvad klaasidel, metallist välimusega klaasidel ja söögi-riistadel.	<p>Nõudepesuvahendi lisamiskogus on seadistatud liiga suureks.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Seadke loputusseade madalamale astmele. → "Loputusvahendi lisamiskoguse seadistamine", Lk 29
	<p>Loputusvahendit ei ole sisse valatud.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Lisage loputusvahendit. → "Loputusvahendi lisamine", Lk 29
	<p>Pesuvahendi jäägid on loputamise programmiüksiks olemas. Pesuvahendi kambri kaas on nõudega blokeeritud ja ei avanenud täielikult.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Paigutage nõud ülemisse nõudekorvi selliselt, et nõud ei blokeeriks tabletikaussi. → "Nõude paigutamine", Lk 33 <p>Nõud blokeerivad pesuvahendi kaane.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Ärge pange tabletikaussi nõusid ja õhuvärskendajat.

Rike	Põhjus ja tõrkeotsing
Eemaldatavad triibud asuvad klaasidel, metallist välimusega klaasidel ja söögiriistadel.	Nõud on liiga tugevasti eelpuhastatud. Sensortehnika valib nõrgema programmi. Tugevalt külgekleepunud mustus tuleb lahti vaid osaliselt. <ul style="list-style-type: none">▶ Eemaldage ainult jämedad toidujäägid ja ärge nõusid eelnevalt peske.▶ Kohandage sensortehnika tundlikkust. → "Sensorid", Lk 11
Roostejäljed söögiriistadel.	Söögiriistad ei ole piisavalt roostekindlad. Noaterad on sageli rohkem plekilised. <ul style="list-style-type: none">▶ Kasutage roostekindlaid nõusid. Söögiriistad roostetavad ka siis, kui pesus on roostetavaid osasid. <ul style="list-style-type: none">▶ Ärge peske roostetavaid osi. Soolasisaldus pesuvees on liiga kõrge. <ol style="list-style-type: none">1. Eemaldage mahaläinud spetsiaalsool pesukambri.2. Keerake spetsiaalsoola kork tugevasti kinni.
Pesuvahendi jäägid asuvad pesuvahendi kambris või tabletikausis.	Pihustitorud on nõudega blokeeritud ja pesuvahend ei ole välja pestud. <ul style="list-style-type: none">▶ Veenduge, et pihustitorud ei ole blokeeritud ja saavad vabalt pöörelda. Pesuvahendi kamber oli pesuvahendi lisamisel niiske. <ul style="list-style-type: none">▶ Lisage pesuvahendit ainult kuiva pesuvahendi kambrisse.
Spetsiaalsoola lisamise näidik põleb.	Spetsiaalsool puudub. <ul style="list-style-type: none">▶ Lisage spetsiaalsoola → Lk 27. Sensor ei tuvasta spetsiaalsoola tablette. <ul style="list-style-type: none">▶ Ärge kasutage spetsiaalsoola tablette.

18.1 Heitveepumba puhastamine


Suuremad toidujäägid või võõrkehad võivad blokeerida heitveepumba. Kui pesuvesi ei jookse enam õigesti ära, peate puhastama heitveepumpa.

⚠ HOIATUS **Vigastusoht!**

Teravad ja teravaotsalised esemed nagu klaasikillud võivad blokeerida heitveepumba ja tekitada vigastusi.


► Eemaldage võõrkehad ettevaatlikult.

1. Lahutage seade vooluvõrgust.
2. Eemaldage ülemine ja alumine nõudekorv.
3. Eemaldage sõelasüsteem.
4. Koguge olemasolev vesi kokku. Vajadusel kasutage käsna.
5. Painutage pumbakate lusika abil lahti ja haarake servast.

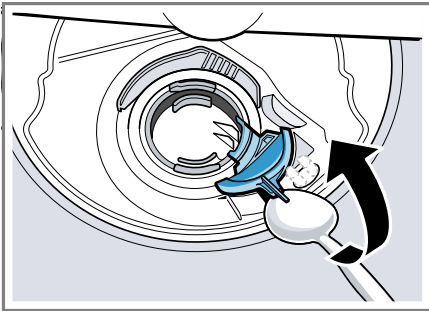

6. Tõstke pumbakate sissepoole kaldu üles ja eemaldage.
- ✓ Nüüd ulatute käega tiivikuni.
7. Eemaldage tiiviku piirkonnast toidujäägid ja võõrkehad.

8. Paigaldage pumbakate ① ja suruge allapoole ②.

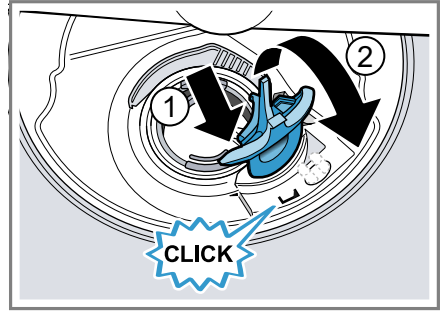

- ✓ Pumbakate fikseerub kuuldavalt.
9. Paigaldage sõelasüsteem.
 10. Paigaldage alumine ja ülemine nõudekorv .

19 Transportimine, ladustamine ja jäätmekäitlus

19.1 Seadme demonteerimine

1. Lahutage seade vooluvõrgust.
2. Keerake veekraan kinni.
3. Vabastage heitveeühendus.
4. Vabastage joogiveeühendus.
5. Kui on olemas, vabastage mööbli osade juures kinnituskruvid.
6. Kui on olemas, demonteerige sokliliist.
7. Tõmmake seade ettevaatlikult välja ja tõmmake voolikut ettevaatlikult järele.

19.2 Seadme kaitsmine külma vastu

Kui seade seisab külmumisohtlikus ruumis, nt suvilas, tühjendage seade täielikult.

- ▶ Tühjendage seade.
→ "Seadme transportimine", Lk 52

19.3 Seadme transportimine

Seadme kahjustuste vältimiseks tühjendage seade enne transporti.

Märkus: Selleks et veejääke ei satuks masina juhtsüsteemi ja see ei tekitaks seadmele kahjustusi, transportige seadet ainult püstasendis.

1. Võtke nõud seadmest välja.
2. Kindlustage lahtised osad.
3. Lülitage seade sisse. → Lk 35
4. Valige kõrgeima temperatuuriga programm.
→ "Programmide", Lk 18
5. Käivitage programm. → Lk 35
6. Seadme tühjendamiseks katkestage umbes 4 minuti pärast programm.
→ "Programmi katkestamine", Lk 36
7. Lülitage seade välja. → Lk 36
8. Sulgege veekraan.
9. Veejääkide eemaldamiseks seadmest vabastage pealevooluvoolik ja laske välja voolata.

19.4 Kasutatud seadme jäätmekäitlus

Keskkonnasäästliku jäätmekäitlusega saab väärtuslikke tooraineid taaskasutada.

HOIATUS

Tervisekahjustuse oht!

Lapsed võivad end seadmesse lukustada ja sattuda eluohtlikku olukorda.

- ▶ Kasutusest kõrvaldatud seadmetel tõmmake võrgujuhtme võrgupistik välja, löigake võrguühenduskaabel läbi ja purustage seadme ukسلukk sedavõrd, et seadme uks enam ei sulguks.

1. Tõmmake võrgujuhtme võrgupistik välja.
2. Löigake võrgujuhe läbi.
3. Suunake seade keskkonnasäästlikku jäätmekäitlusse.

Teavet nõuetekohaste jäätmekäitlusviiside kohta saate oma müügisindajalt ning oma valla- või linnavalitsusest.



Käesolev seade on märgistatud vastavalt direktiivile 2012/19/EL elektri- ja elektroonika-seadmete jäätmete kohta.

Direktiiv sätestab elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete tagastamise ja ringlussevõtu raamtingimused Euroopa Liidus.

20 Klienditeenindus

Talitluse seisukohalt olulisi ökodisaini määrusele vastavaid originaalvaruosi saate tellida meie hooldekeskusest

vähemalt 10 aasta jooksul alates seadme turulelaskmisest Euroopa Majanduspiirkonnas.

Märkus: Klienditeeninduse kasutamine on tootja garantiitingimuste raames tasuta.

Üksikasjalikku teavet garantiiaja ja -tingimuste kohta oma riigis saate meie hooldekeskusest, oma müügiesindajalt või meie veebilehelt. Kui võtate ühendust klienditeenindusega, vajate oma seadme tootenumbrit (E-Nr) ja tootmisnumbrit (FD) ja järjekorranumbrit (Z-Nr). Klienditeeninduse kontaktandmed leiate lisatud klienditeeninduste loendist või meie veebilehelt.

20.1 Tootenumber (E-Nr), tootmisnumber (FD) ja järjekorranumber (Z-Nr)

Tootenumbri (E-Nr) ja tootmisnumbrit (FD) ja järjekorranumbri (Z-Nr) leiate seadme tüübisildilt.

Tüübisildi leiate seadme ukse siseküljelt.

Oma seadme andmete ja klienditeeninduse telefoninumbri kiireks leidmiseks võiksite need andmed üles märkida.

20.2 AQUA-STOP garantii

Lisaks ostulepingust tulenevatele garantiinõuetele müüja vastu ja lisaks meie tootjagarantiile hüvitame kulud järgmistel tingimustel.

- Kui meie Aqua-Stop süsteemi vea tõttu peaks tekkima veekahju, korvame me erakasutajate kahjud. Veekaitse tagamiseks peab seade olema ühendatud vooluvõrguga.
- Vastutusgarantii kehtib kogu masina kasutusea jooksul.
- Garantiinõude eelduseks on see, et Aqua-Stopiga seade on paigaldatud ning ühendatud korrektselt

ja vastavalt meie juhendile, see nõue hõlmab ka nõuetekohaselt monteeritud Aqua-Stopi pikendust (originaaltarvik). Meie garantii ei laiene defektsetele voolikutele või armatuuridele kuni Aqua-Stop ühenduseni veekraani juures.

- Aqua-Stopiga seadmeid ei ole tavaliselt vaja töö ajal jälgida või pärast seda ei ole vaja veekraani sulgeda. Veekraan tuleb sulgeda ainult pikema eemalviibimise puhul, nt mitmenädalase puhkuse korral.

21 Tehnilised andmed

Kaal	Max: 60 kg
Pinge	220–240 V, 50 Hz või 60 Hz
Elektriline toitevõimsus	2000 - 2400 W
Kaitse	10 - 16 A
Veesurve	<ul style="list-style-type: none"> ■ vähemalt 50 kPa (0,5 bar) ■ maksimaalselt 1000 kPa (10 bar)
Sissevoolukogus	vähemalt 10 l/min
Veetemperatuur	Külm vesi. Soe vesi max: 60 °C
Mahtuvus	14 nõudekomplekti

Lisateavet oma mudeli kohta leiate internetist aadressilt <https://eprel.ec.europa.eu/qr/1643844>¹. See veebiaadress on lingitud EL ametliku tooteandmebaasiga EPREL.

21.1 Teave vaba ja avatud lähtekoodiga tarkvara kohta

See toode sisaldab tarkvarakomponente, mis on autoriõiguste omanike poolt litsentseeritud vaba või avatud lähtekoodiga tarkvarana. Vastav litsentsiteave on salvestatud kodumasinasse. Ligipääs vastavale litsentsiteabele on võimalik ka Home Connect rakenduse kaudu: „Profiil -> Õiguslikud juhised -> Litsentsiteave“.² Litsentsiteabe saate toote veebilehelt alla laadida. (Palun otsige toote veebilehel oma seadme-mudelit ja täiendavaid dokumente.) Teise võimalusena saate vastava teabe tellida aadressilt ossrequest@bshg.com või BSH Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, D-81739 München.

Lähtekood antakse kasutada selle tellimisel.

Palun saatke oma tellimus aadressil ossrequest@bshg.com või BSH Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, D-81739 München.

Teema: „OSSREQUEST“

Tele tellimuse käsitlemise kulude eest esitatakse teile arve. See pakumine kehtib kolm aastat alates ostu kuupäevast või vähemalt selle ajavahemiku kohta, mille jooksul me pakume vastavale seadmele tehnilist tuge ja varuosi.

¹ Kehtib ainult Euroopa majandusruumi jaoks

² Olenevalt seadme varustusest

22 Vastavusdeklaratsioon

Käesolevaga deklareerib BSH Hausgeräte GmbH, et seade, millel on Home Connect funktsioon, on kooskõlas direktiivi 2014/53/EU põhinõuete ja muude asjakohaste sätetega.

Põhjaliku RED vastavusdeklaratsiooni leiate veebisaidilt www.bosch-home.com oma seadme tootelehel täiendavate dokumentide alt.



2,4-GHz-riba (2400–2483,5 MHz):
max 100 mW
5-GHz-sagedusriba (5150–5350 MHz + 5470–5725 MHz): max 150 mW



BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE	EL	ES
FR	HR	IT	CY	LI	LV	LT	LU	HU
MT	NL	AT	PL	PT	RO	SI	SK	FI
SE	NO	CH	TR	IS	UK (NI)			

5 GHz WLAN (Wi-Fi): kasutamiseks ainult siseruumides.

AL	BA	MD	ME	MK	RS	UK	UA
----	----	----	----	----	----	----	----

5 GHz WLAN (Wi-Fi): kasutamiseks ainult siseruumides.

Kallis klient,

Sõltumata teie elukohast on meie klienditeenindus alati teie käeulatuses ja üks meie hooldustehnikutes vastutab just teie piirkonna eest.

Meie soovitus teile:

Palun kontrollige enne klienditeenindusse helistamist, kas saate oma seadme töös tekkinud häire kõrvaldamisega iseseisvalt hakkama. Nii hoidute kohustusest maksta hooldustehniku viisiidist tulenevat väljakutsetasu. Vastavad nõuanded leiate oma seadme kasutusjuhendist.

Meil on hea meel teid aidata – kiiresti, asjatundlikult ja mõistliku hinnaga!

Meie kvalifitseeritud hooldustehnikud on teie käsutuses igas riigis. Neil on olemas vajalikud originaalvaruosad kõikide seadmete remontimiseks. See säästab aega ja kulutusi.

Rike? See saab kõrvaldatud!



Käesolevas voldikus on toodud klienditeeninduste aadressid ja **telefoninumbrid** riikide kaupa.

Järgnevate andmete edastamisega saate oma probleemi lahendamist veelgi kiirendada.

Palun edastage meile järgnev info:

1. Oma täpne **aadress ja telefoninumber**
2. Täpne **probleemi kirjeldus**
3. **Ostukuupäev**
4. Tootenumber (**E-number**) tüübisildilt
5. Tootmiskuupäev (**FD-number**) tüübisildilt

Seadme tüübisildi näide

E-NR. XYZ1234/00		FD7202
GD1442	0 705 144 811	
GEFRIERGERÄT DIN 8953		KLASSE N BRUTTOVOLUMEN 134 l NUTZVOLUMEN 113 l
GEFRIERVERMÖGEN 17 Kg/24h		
KOMPRESSOR 220-240 V, 50 Hz 120 W		
KÄLTENITTEL R12 0,140 Kg		
ZUL. BETRIEBSÜBERDRUCK 40/15 bar		EIGENSICHER
TYP GU 5D 14.1		made in Germany
 		

Vaadake oma seadme kasutusjuhendist, kus asub teie seadme tüübisilt.

Käesolevas voldikus loetletud teeninduskeskused on ette nähtud ainult meie ametlike kohalike edasimüüjate kaudu müüdüd seadmete hooldamiseks ja remontimiseks.

Sellel põhjal püüame me vajadusel hankida varuosi ja sooritada vajalikke remonttöid ka teistes riikides ostetud ning kaudsel teel imporditud seadmetele.

Garantii tingimused

Sellele seadmele antava garantii tingimused määrab kindlaks meie edasimüüja selles riigis, kus seadet müüakse. Täpsemat infot garantii tingimuste kohta saate igal hetkel seadme edasimüüjalt/ kauplusest, kellelt te oma seadme ostsite, või meie ametlikust müügiesindusest teie riigis. Garantiinõuete korral peab esitama ostukviitungi.

Eesti / Estonia

TEENINDUSKESKUSED

Eliser OÜ

Mustamäe tee 24

10621 Tallinn

Telefon: +372 665 0090

hooldus@eliser.ee

www.kodumasinatereмонт.ee

Renerki Kaubanduse OÜ

Euronics Teenindus

Remondi küsimustes võite pöörduda üle Eesti asuvasse Euronicsi kauplustesse.

Telefon: +372 640 6400

klienditeenindus@renerk.ee

jarelteenindus@euronics.ee

www.renerk.ee