

Lietošanas pamācība


DC6-4



Veļas ielikšana




- 1** Pakariniet apģērbu un paretiniet to pēc iespējas vairāk

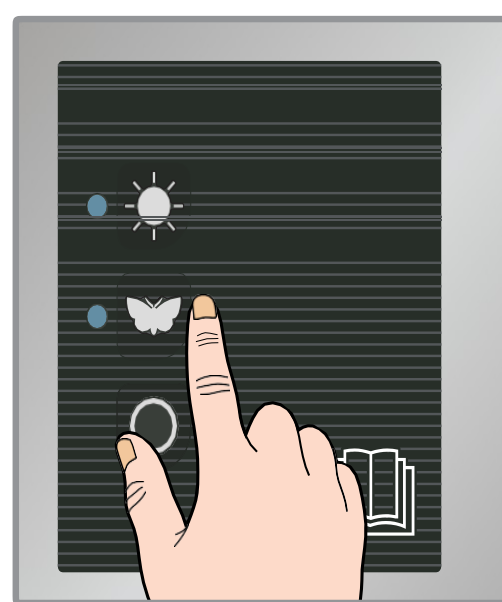

- 2** Aizveriet durvis un uzsāciet žāvēšanas procesu spiežot uz vienu no programmām

Programmas

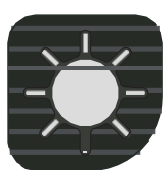

Šī programma ir paredzēta lielākai daļai veļas, jeb standarta programma



Šī programma ir paredzēta plāniem un smalkiem audumiem, kurus nevajdzētu žāvēt pārkāk ilgi



Ja jūs atverat durvis vai nospiežat šo pogu, žāvēšanas process apstāsies, bet ventilators darbosies vēl neilgu brīdi.
Netveriet durvis ja tas nav nepeiciešams.
Tas paildzinās žāvēšanas laiku!



Apkope

Preventīvie apkopes darbi, kurus jāveic lietotājam:
Žāvēšanas skapis jāiztīra ar mitru lupatiņu pēc katras lietošanas reizes. Skapī nedrīkst būt putekļi un netīrumi.



Electrolux
PROFESSIONAL