

NINJA®

KARŠTO ORO GRUZDINTUVĖ

AF100EU

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA



ninjakitchen.eu


DĖKOJAME

kad įsigijote *Ninja*® karšto oro gruzdintuvę



UŽREGISTRUOKITE SAVO PIRKINĮ

 ninjakitchen.eu

 Mobilioju prietaisu nuskenaukite QR kodą

UŽSIRAŠYKITE ŠIĄ INFORMACIJĄ

Modelio numeris: _____

Serijos numeris: _____

Pirkimo data: _____
(išsaugokite čekį)

Parduotuvė: _____

TECHNINIAI DUOMENYS

Įtampa: 220–240 V, 50-60 Hz

Galia: 1550W

ATIDŽIAI PERSKAITYKITE IR IŠSAUGOKITE, KAD GALĖTUMĖTE PASINAUDOTI VĒLIAU.

Jeigu kiltų kokių nors klausimų,
telefonu **0800 000 9063** kreipkitės
į klientų aptarnavimo padalinį.

PATARIMAS: modelio ir serijos numerius rasite ant QR kodo lipduko, esančio prietaiso užpakalinėje dalyje prie maitinimo kabelio.



Šis ženklas reiškia, kad šio gaminio Europos Sąjungoje negalima išmesti kartu su kitomis buitinėmis atliekomis. Kad dėl nekontroliuojamo atliekų pašalinimo būtų išvengta galimos žalos

aplinkai ar žmonių sveikatai, gaminį utilizuokite atsakingai ir taip paskatinkite tvarų gamtos išteklių naudojimą. Norėdami grąžinti atitarnavusį prietaisą, pasinaudokite grąžinimo ir surinkimo sistemų paslaugomis arba susisiekite su mažmenininku, iš kurio įsigijote gaminį. Jie galės paimti šį gaminį ir pasirūpinti aplinkai saugiu jo perdirbimu.

TURINYS

Svarbūs saugos nurodymai	3
Dalys	6
Prieš pirmąjį naudojimą	7
Susipažinkite su savo karšto oro gruzdintuve	7
Funkcijų mygtukai	7
Valdymo mygtukai	7
Jūsų karšto oro gruzdintuvės naudojimas.....	8
Maisto ruošimo funkcijų naudojimas	8
Skrudinimas karštu oru (Air Fry)	8
Mėsos kepimas (Roast).....	10
Pašildymas (Reheat).....	11
Džiovinimas (Dehydrate).....	12
Valymas ir priežiūra.....	13
Jūsų karšto oro gruzdintuvės valymas.....	13
Naudingi patarimai	13
Sutrikimų šalinimas	14
Gaminio registravimas	15

SVARBŪS SAUGOS NURODYMAI

SKIRTA TIK BUITINIAM NAUDOJIMUI

Prieš naudodami savo *Ninja*[®] karšto oro gruzdintuvę perskaitykite visą instrukciją.

Naudojantis elektriniu prietaisu, visuomet reikia laikytis pagrindinių saugos reikalavimų, įskaitant išvardintus toliau.

⚠ ĮSPĖJIMAI

- 1 Vyresni kaip 8 metų vaikai ir asmenys su nepakankamais fiziniais, jutimaisiais ar protiniais gebėjimais arba reikiamos patirties ir žinių neturintys asmenys šį prietaisą gali naudoti tik prižiūrimi arba, kai jiems paaiškinta, kaip prietaisą naudoti saugiai, ir jie supranta galimus pavojus.
- 2 Prietaisą ir jo laidą saugokite nuo jaunesnių kaip 8 metų vaikų.
- 3 Kad išvengtumėte mažų vaikų uždusimo pavojaus, nuimkite ant šio prietaiso maitinimo laido kištuko esantį apsauginį apvalkalą ir išmeskite.
- 4 Vaikams negalima žaisti su prietaisu.
- 5 **NENAUDOKITE** žemiau stalviršio esančio elektros lizdo.
- 6 Šio prietaiso **NEJUNKITE** per išorinį laikmatį ar atskirą nuotolinio valdymo sistemą.
- 7 **NENAUDOKITE** ilginamojo laido. Trumpas maitinimo laidas naudojamas tam, kad sumažėtų galimybė jaunesniems kaip 8 metų vaikams pagriebti laidą arba jį įsipainioti ir kad sumažėtų žmonių užkliuvimo už ilgo laido pavojus.
- 8 Kad išvengtumėte nutrenkimo elektra, laido, kištukų ar prietaiso pagrindinio korpuso **NENARDINKITE** į vandenį ar kitą skystį. Maistą ruoškite tik komplekte esančiame arba *SharkNinja* rekomenduojamame stalčiuje.
- 9 Reguliariai tikrinkite prietaisą ir maitinimo laidą. Jeigu pažeistas maitinimo laidas arba kištukas, prietaiso **NENAUDOKITE**. Jeigu sutrinka prietaiso veikimas arba jis kaip nors pažeidžiamas, tuojau pat nustokite jį naudoti ir kreipkitės į klientų aptarnavimo padalinį.
- 10 Prieš naudodami prietaisą, **VISUOMET** įsitikinkite, kad jis teisingai surinktas.
- 11 Prietaisui veikiant, **NEUŽDENKITE** oro įėjimo ar oro išėjimo angų. Tai padarius, bus sutrikdytas tolygus maisto ruošimas ir prietaisas gali perkaisti bei sugesti.
- 12 Prieš įdėdami į pagrindinį bloką išimamą stalčių, įsitikinkite, kad stalčius ir blokas yra švarūs ir sausi; tuo tikslu juos iššluostykite minkštu skudurėliu.
- 13 Šis prietaisas yra skirtas tik buitiniam naudojimui. Šio prietaiso **NENAUDOKITE** kitaip nei pagal paskirtį. **NENAUDOKITE** judančiose transporto priemonėse ar laivuose. **NENAUDOKITE** lauke. Naudojant netinkamai, galima susižeisti.
- 14 Pritaikytas naudoti tik ant stalviršio. Įsitikinkite, kad jo paviršius yra horizontalus, švarus ir sausas. Kai prietaisas naudojamas, jo **NEJUDINKITE**.
- 15 Veikiančio prietaiso **NESTATYKITE** šalia stalviršio krašto.

PRIEŠ NAUDOJIMĄ PERSKAITYKITE VISĄ INSTRUKCIJĄ

- 16 NENAUDOKITE** priedų, kurių nerekomenduoja ar neparduoda *SharkNinja*. Priedų nedėkite į mikrobangų krosnelę, skrudinimo krosnelę, konvekcinę orkaitę ar įprastinę orkaitę arba ant keraminės kaitlentės, elektrinės kaitvietės, dujinės viryklės ar lauko kepsninės.
- Naudojant priedus, kurių nerekomenduoja *SharkNinja*, gali kilti gaisras, nutrenkti elektra arba būti sužeisti žmonės.
- 17** Naudodami šį prietaisą, kad būtų užtikrintas tinkamas oro judėjimas, virš jo ir iš visų šonų palikite tinkamus tarpus.
- 18** Prieš įjungdami prietaisą, **VISUOMET** įsitikinkite, kad stalčius įdėtas teisingai.
- 19** Prietaiso **NENAUDOKITE** be įdėto išimamo maisto ruošimo stalčiaus.
- 20** Šio prietaiso **NENAUDOKITE** gruzdinimui aliejuje.
- 21** Prietaiso **NEDĖKITE** ant karštų paviršių ar šalia įkaitusių dujinių degiklių ar elektrinių kaitviečių arba į įkaitusių orkaitę.
- 22** Neleiskite, kad maisto produktai paliestų kaitinimo elementus. Ruošdami maistą, **NEPERPILDYKITE**. Perpildžius, gali nukentėti saugus prietaiso naudojimas ir būti sužeisti žmonės arba sugadintas turtas.
- 23** Dėl svyruojančios elektros tinklo įtampos gali keistis prietaiso veikimas. Kad išvengtumėte galimų ligų, termometru patikrinkite, ar maistas paruoštas naudojant rekomenduojamas temperatūras.
- 24** Jeigu iš prietaiso pradeda veržtis juodi dūmai, jį nedelsdami atjunkite nuo elektros. Prieš išimdami bet kokius maisto ruošimo priedus, palaukite, kol nustos eiti dūmai.
- 25 NELIESKITE** karštų paviršių. Darbo metu ir po to prietaiso paviršiai būna įkaitę. Kad išvengtumėte nudegimų ar sužeidimų, **VISUOMET** naudokite nuo karščio saugančius padėkliukus, virtuvės pirštines ir esamas rankenas.
- 26** Ypač atsargūs būkite tada, kai prietaise yra karštų maisto produktų. Naudojant neteisingai, galima susižeisti.
- 27** Pasilieję maisto produktai gali stipriai nuplikyti. Prietaisą ir laidą saugokite nuo vaikų. **NELEISKITE** laidui karoti nuo stalo ar stalviršio krašto ar liesti karštus paviršius.



Saugokitės, kad nepaliestumėte karšto paviršiaus.

IŠSAUGOKITE ŠIĄ INSTRUKCIJĄ

SVARBŪS SAUGOS NURODYMAI


SKIRTA TIK BUITINIAM NAUDOJIMUI

- 28 Maisto ruošimo proceso metu stalčius ir gruzdinimo plokštė labai įkaista. Stalčių ar plokštę išimdami iš prietaiso, būkite ypač atsargūs. Išėmę stalčių ar plokštę, juos **VISUOMET** padėkite ant karščiui atsparaus paviršiaus. Maisto ruošimo metu ar tuojau pat po to priedų **NELIESKITE**.
- 29 Vaikai negali dirbti valymo ir naudotojo atliekamų priežiūros darbų, nebent jie vyresni kaip 8 metų amžiaus ir yra prižiūrimi.
- 30 Kai prietaiso nenaudojate ir prieš jį valydami, ištraukite kištuką iš elektros tinklo lizdo. Prieš valydami, ardydami, uždėdami arba nuimdami dalis ir padėdami į saugojimo vietą, palaukite, kol atvės.
- 31 **NEVALYKITE** šveitimo priemonėmis, plieninėmis kempinėmis ar šveitimo kempinėmis.
- 32 Apie reguliarių prietaiso valymą žr. skyriuje *Valymas ir priežiūra*.



Saugokitės, kad nepaliestumėte karšto paviršiaus.

IŠSAUGOKITE ŠIĄ INSTRUKCIJĄ

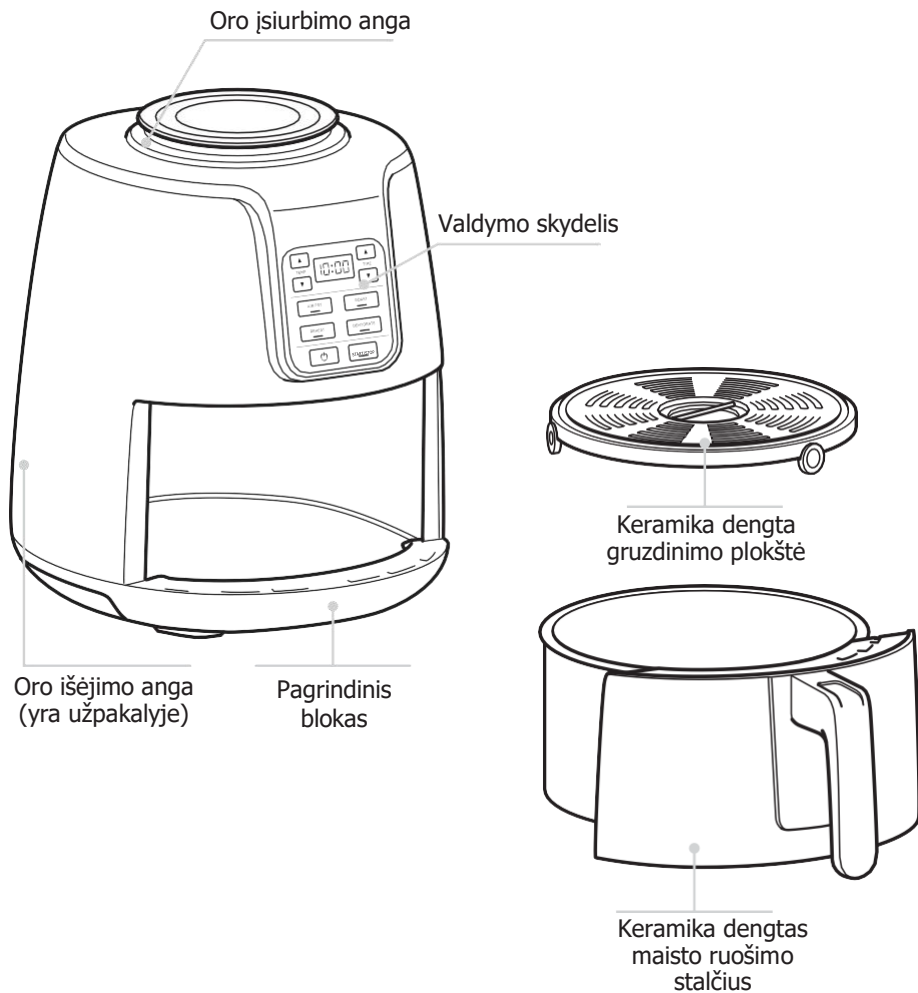


Norėdami užsakyti papildomas arba atsargines dalis ir priedus, apsilankykite ninjakitchen.eu arba telefonu **0800 000 9063** susisiekite su klientų aptarnavimo padaliniu.

PRIŠ PIRMAJĄ KARŠTO ORO GRUZDINTUVĖS NAUDOJIMĄ

- 1 Nuo prietaiso nuimkite ir išmeskite visas pakuotės medžiagas, reklaminius lipdukus ir juosteles.
- 2 Iš pakuotės išimkite visus priedus ir atidžiai perskaitykite šią instrukciją. Kad išvengtumėte sužeidimų ar turto sugadinimų, ypatingą dėmesį atkreipkite į naudojimo nurodymus, įspėjimus ir svarbius saugos nurodymus.
- 3 Keramika dengtą stalčių ir gruzdinimo plokštes išplaukite karštame muiluotame vandenyje ir tada gerai nuskalaukite bei išdžiovinkite. Stalčių ir gruzdinimo plokštę taip pat galima plauti indaplovėje. Pagrindinio bloko **NIEKUOMET** neplaukite indaplovėje.

SUSIPAŽINKITE SU SAVO KARŠTO ORO GRUZDINTUVE

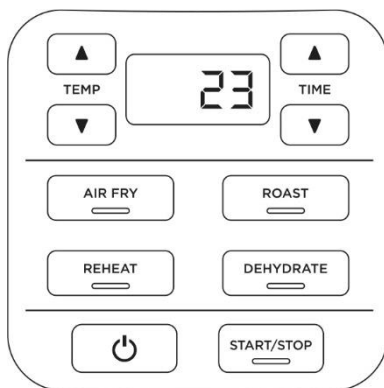

Nustatant laiką, skaitmeninis ekranėlis rodo VV:MM. Šiuo metu rodomos 23 minutės.

FUNKCIJŲ MYGTUKAI

AIR FRY (gruzdinimas karštu oru): šia funkcija naudokitės, kad maisto produktai traškūs taptų naudojant mažai aliejaus ar visai be jo.

ROAST (mėsos kepimas): įrenginį naudokite kaip orkaitę mėsai, keptoms vaisėms ir t. t. kepti.

DEHYDRATE (džiovinimas): išdžiovinkite mėsą, vaisius ir daržoves ir gaukite sveikus užkandžius.

REHEAT (pašildymas): maisto likučius atgaivinkite, juos švelniai pašildydami ir išsaugodami traškumą.


VALDYMO MYGTUKAI

TEMP rodyklės: maisto ruošimo temperatūrai nustatyti prieš maisto ruošimą ar jo metu naudokite aukštyn ir žemyn nukreiptas **TEMP** rodykles.

TIME rodyklės: bet kokios funkcijos atveju maisto ruošimo trukmei nustatyti naudokite aukštyn ir žemyn nukreiptas **TIME** rodykles.

Mygtukas START/STOP: pasirinkę temperatūrą ir trukmę, kad prasidėtų maisto ruošimas, paspauskite mygtuką

START/STOP. Šį mygtuką paspaudę dar kartą, bet kuriuo metu galite sustabdyti maisto ruošimą.

Mygtukas : maitinimo mygtukas išjungia įrenginį ir atšaukia visus maisto ruošimo režimus.


PARENGTIES REŽIMAS:

Jeigu per 10 minučių su valdymo skydeliu neatliekamas joks veiksmas, prietaisas persijungia į parengties režimą. Maitinimo mygtukas silpnai šviečia.


Kad įjungtumėte prietaisą, maitinimo laido kištuką įstatykite į elektros tinklo lizdą. Paspauskite maitinimo mygtuką.

AIR FRY (gruzdinimas karštu oru):

- 1 Įsitikinkite, kad stalčiuje yra gruzdinimo plokštė.

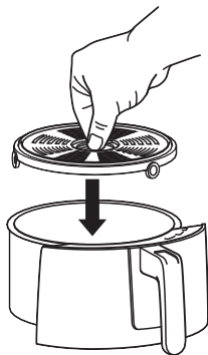


- 2 Paspauskite mygtuką **AIR FRY**. Pamatysite numatytąjį temperatūros nuostatį. Spaudinėdami aukštyn ir žemyn nukreiptas **TEMP** rodykles, nustatykite pageidautiną temperatūrą.

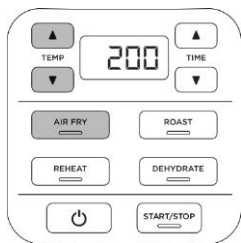

PASTABA: Norėdami gauti geriausius rezultatus, prieš sudėdami produktus leiskite prietaisui 3 minutes įkaisti. Atlikdami išankstinį įkaitinimą, praleiskite 4 žingsnį, įstatykite tuščią stalčių ir, kad prasidėtų kaitimas, paspauskite mygtuką **START/STOP**.


- 3 Spaudinėdami aukštyn ir žemyn nukreiptus **TIME** rodyklių mygtukus, nustatykite pageidautiną maisto ruošimo trukmę.

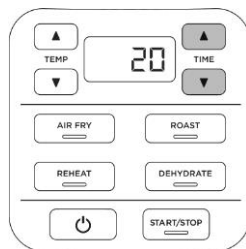


- 4 Į stalčių sudėkite maisto produktus. Stalčių įstatykite į prietaisą.



- 5 Kad prasidėtų maisto ruošimas, paspauskite **START/STOP**.

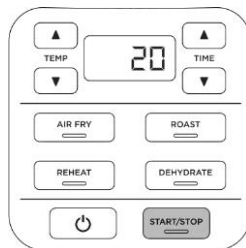


PASTABA: norėdami maisto ruošimo metu pamaišyti produktus, ištraukite stalčių ir papurtykite pirmyn ir atgal. Stalčių įstačius, maisto ruošimas bus pratęstas.

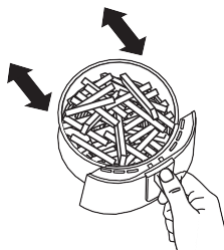


JŪSŲ KARŠTO ORO GRUZDINTUVĖS NAUDOJIMAS - TĘSINYS

- 6 Pasibaigus maisto ruošimui, prietaisas pyptelės ir valdymo skydelio ekranėlyje atsiras užrašas „End“.

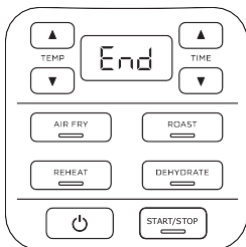


- 7 Produktus išimkite juos išversdami arba tam panaudodami virtuvines pirštines ar žnyplės / įrankius su silikoniniais galais.

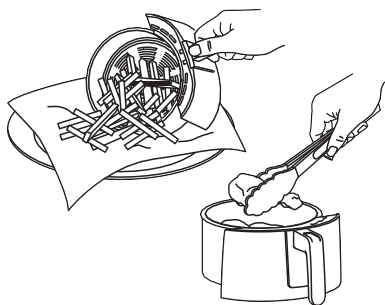


ROAST (mėsos kepimas)

- 1 Įsitikinkite, kad stalčiuje (jeigu reikia) yra gruzdinimo plokštė. Jeigu keptuvėje naudojami kepimo indai, gruzdinimo plokštės nereikia.

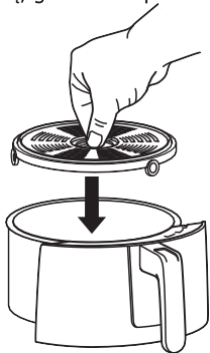


- 2 Paspauskite mygtuką **ROAST**. Pamatysite numatytąją temperatūros nuostatį. Spaudinėdami aukštyn ir žemyn nukreiptus **TEMP** rodyklių mygtukus, nustatykite pageidaujamą temperatūrą.

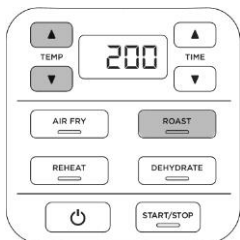

PASTABA: Norėdami gauti geriausius rezultatus, prieš sudėdami produktus leiskite prietaisui 3 minutes įkaisti. Atlikdami išankstinį įkaitinimą, praleiskite 4 žingsnį, įstatykite tuščią stalčių ir, kad prasidėtų kaitimas paspauskite mygtuką **START/STOP**.


- 3 Spaudinėdami aukštyn ir žemyn nukreiptas **TIME** rodykles, nustatykite pageidaujamą maisto ruošimo trukmę.

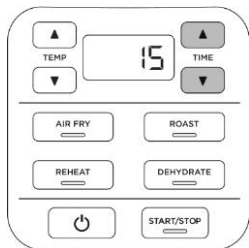


- 4 Į stalčių sudėkite maisto produktus. Stalčių įstatykite į prietaisą.




- 5 Kad prasidėtų maisto ruošimas, paspauskite **START/STOP**.

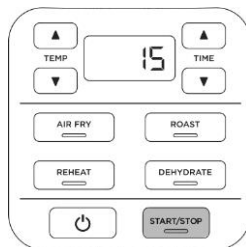

- 6 Pasibaigus maisto ruošimui, prietaisas pypelės ir valdymo skydelio ekranelyje atsiras užrašas „End“.

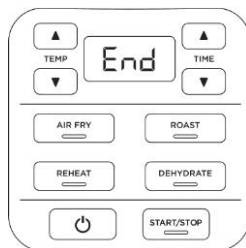


- 7 Produktus išimkite juos išversdami arba tam panaudodami virtuvines pirštines ar žnyplės / įrankius su silikoniniais galais.

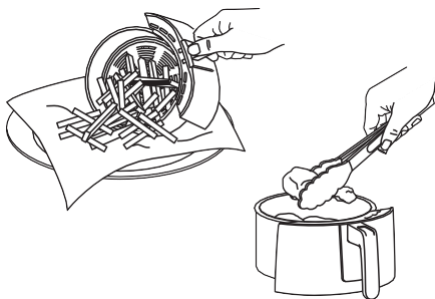


JŪSŲ KARŠTO ORO GRUZDINTUVĖS NAUDOJIMAS - TĘSINYS

REHEAT (pašildymas):

- 1 Įsitikinkite, kad stalčiuje yra gruzdinimo plokštė.

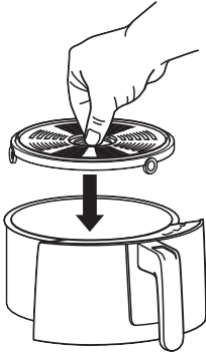


- 2 Paspauskite mygtuką **REHEAT**. Pamatysite numatytąjį temperatūros nuostatį. Spaudinėdami aukštyn ir žemyn nukreiptus **TEMP** rodyklių mygtukus, nustatykite pageidautiną temperatūrą.

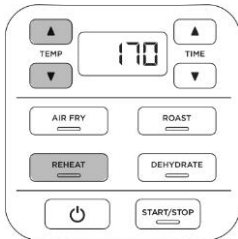

PASTABA: Norėdami gauti geriausius rezultatus, prieš sudėdami produktus leiskite prietaisui 3 minutes įkaisti. Atlikdami išankstinį įkaitinimą, praleiskite 4 žingsnį, įstatykite tuščią stalčių ir, kad prasidėtų kaitimas paspauskite mygtuką **START/STOP**.


- 3 Spaudinėdami aukštyn ir žemyn nukreiptas **TIME** rodykles, nustatykite pageidautiną maisto ruošimo trukmę.

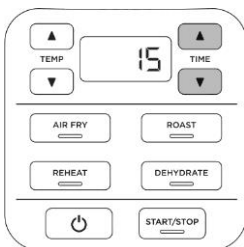


- 4 Į stalčių sudėkite maisto produktus. Stalčių įstatykite į prietaisą.




- 5 Kad prasidėtų maisto ruošimas, paspauskite **START/STOP**.

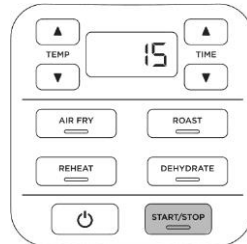

- 6 Pasibaigus maisto ruošimui, prietaisas pyptelės ir valdymo skydelio ekrane lyje atsiras užrašas „End“.

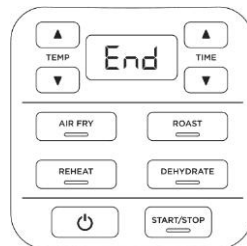


- 7 Produktus išimkite juos išversdami arba tam panaudodami virtuvines pirštines ar žnyples / įrankius su silikoniniais galais.

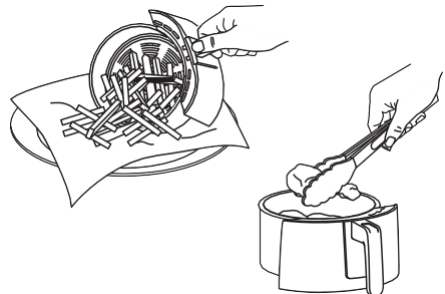


DEHYDRATE (džiovinimas):


- 1 Ant stalčiaus dugno sudėkite pirmąjį produktų sluoksnį. Tada į stalčių virš produktų įdėkite gruzdinimo plokštę ir ant jos sudėkite antrą produktų sluoksnį.

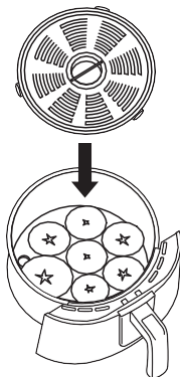


- 2 Stalčių įstatykite į prietaisą.
3 Paspauskite mygtuką **DEHYDRATE**. Pamatysite numatytąjį temperatūros nuostatį. Spaudinėdami aukštyn ir žemyn nukreiptus **TEMP** rodyklių mygtukus, nustatykite pageidautiną temperatūrą.

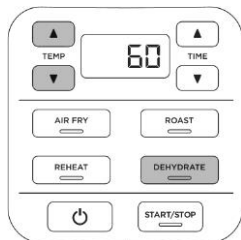


- 4 Spaudinėdami aukštyn ir žemyn nukreiptus **TIME** rodyklių mygtukus, nustatykite pageidautiną maisto ruošimo trukmę.

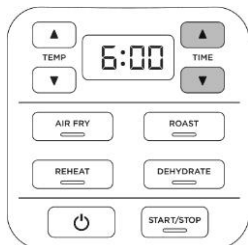

- 5 Kad prasidėtų džiovinimas, paspauskite mygtuką **START/STOP**.

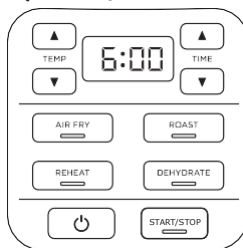

- 6 Pasibaigus džiovinimui, prietaisas pyptelės ir valdymo skydelio ekranelyje atsiras užrašas „End“.

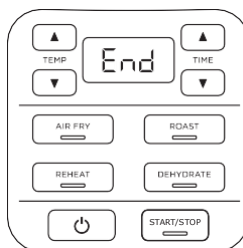

PASTABA: džiovinimo našumą galite padidinti, panaudoję kelių lygių lentynėlę. Jeigu lentynėlės jūsų prietaiso komplekte nėra, ją galite įsigyti internete adresu ninjakitchen.eu.

VALYMAS IR PRIEŽIŪRA

JŪSŪ KARŠTO ORO GRUZDINTUVĖS VALYMAS

PASTABA: Pagrindinio bloko **NIEKUOMET** nemerkite į vandenį ar kitą skystį. Pagrindinio bloko **NIEKUOMET** neplaukite indaplovėje.

Po kiekvieno naudojimo prietaisą reikia gerai išvalyti.

- 1 Prieš valymą prietaisą atjunkite nuo elektros tinklo lizdo.
- 2 Norėdami nuvalyti pagrindinį bloką ir valdymo skydelį, juos nušluostykite drėgnu skudurėliu. Nenaudokite šveitimo kempinės.

- 3 Stalčių, gruzdinimo plokštę ir visus priedus galima plauti indaplovėje arba rankomis.
- 4 Jeigu prie gruzdinimo plokščių arba stalčiaus prilimpa maisto likučiai, juos sudėkite į plautuvę su šiltu muiluotu vandeniu ir leiskite pamirkti.
- 5 Pabaigoje visas dalis išdžiovinkite ore arba sausai nušluostykite rankšluosčiu.
- 6 Kaitinimo elementui valyti naudokite nešveičiančiąją valymo priemonę ar skystą valymo priemonę ir nailoninę kempinę ar šepetį.

NAUDINGI PATARIMAI

- 1 Kad produktai apkeptų tolygiai, juos ant stalčiaus dugno sudėkite lygiu sluoksniu be persidengimų. Jeigu produktai persidengia, praėjus pusei ruošimo laiko, juos papurtykite.
- 2 Maisto ruošimo metu ruošimo laiką ir temperatūrą pakeisti galima bet kuriuo momentu. Tiesiog, paspausdami aukštyn ir žemyn nukreiptas **TIME** ar **TEMP** rodykles, pakeiskite laiką ar temperatūrą.
- 3 Norėdami pritaikyti įprastinei orkaitei skirtus receptus, karšto oro gruzdintuvės temperatūrą sumažinkite 10 °C. Kad išvengtumėte perkepimo, maisto produktus tikrinkite kuo dažniau.
- 4 Patariame naudoti 3 minučių išankstinį įkaitinimą. 3 minutėms suskaičiuoti galite panaudoti įmontuotą laikmatį.
- 5 Kartais karšto oro gruzdintuvės ventiliatorius pakelia lengvus maisto produktus. Kad šito išvengtumėte, maisto produktus (pavyzdžiui, sumuštinio viršutinį duonos griežinėlį) pritvirtinkite kokteilių pagaliukais.
- 6 Gruzdinimo plokštė stalčiuose esančius produktus pakelia taip, kad po jais ir aplink juos galėtų cirkuliuoti oras ir būtų gautas tolygus apskrudimas.
- 7 Pasirinkę maisto ruošimo funkciją, paspausdami mygtuką **START/STOP**, galite iš karto pradėti maisto ruošimą. Prietaisas veiks, naudodamas numatytąją temperatūrą ir laiką.
- 8 Kad gautumėte geriausius rezultatus ir produktai neperkeptų, juos išimkite iš karto, kai tik pasibaigia ruošimo laikas.
- 9 Kad su šviežiomis daržovėmis ir bulvėmis gautumėte geriausius rezultatus, įpilkite bent vieną valgomąjį šaukštą aliejaus. Norėdami tam tikro apskrudimo, aliejaus įpilkite daugiau.
- 10 Kad gautumėte geriausius rezultatus, maisto ruošimo metu stebėkite jo eigą, ir kai produktai pakankamai apkeps, juos išimkite. Vidinei maisto produktų temperatūrai stebėti patariame naudoti termometrą su momentiniais rodomenimis. Pasibaigus maisto ruošimo laikui, kad produktai neperkeptų, juos iš karto išimkite.

- **Kodėl nebekyla temperatūra?**
Maksimali temperatūra yra 210 °C.
- **Kiek laiko užtrunka išankstinis įkaitinimas ir kaip man žinoti, kad jis baigėsi?**
Patariname naudoti 3 minučių išankstinį įkaitinimą. 3 minutėms suskaičiuoti galite panaudoti įmontuotą laikmatį.
- **Ar produktus reikia sudėti prieš išankstinį įkaitinimą ar po jo?**
Norėdami gauti geriausius rezultatus, prieš sudėdami produktus, leiskite prietaisui 3 minutes įkaisti.
- **Ar prieš gruzdinant karštu oru, užšaldytus produktus reikia atšildyti?**
Tai priklauso nuo maisto produktų. Laikykitės ant pakuotės pateiktų nurodymų.
- **Kaip pristabdyti atgalinį laiko skaičiavimą?**
Paspauskite **START/STOP**.
- **Ar stalčių saugu dėti ant stalviršio?**
Maisto ruošimo metu stalčius įkaista. Su juo elkitės atsargiai ir dėkite tik ant karščiui atsparių paviršių.
- **Kaip man žinoti, ar reikia naudoti gruzdinimo plokštę?**
Gruzdinimo plokštę naudokite tada, kai norite, kad maisto produktai apskrustų. Gruzdinimo plokštė stalčiuose esančius maisto produktus pakelia taip, kad po jais galėtų cirkuluoti oras ir būtų gautas tolygus apskrudimas.
- **Nepavyksta paruošti mano maisto produktų.**
Įsitinkite, kad maisto ruošimo metu stalčius įstatytas iki pat galo. Kad produktai apkeptų tolygiai, juos ant stalčiaus dugno sudėkite lygiu sluoksniu be persidengimų. Kad produktai apskrustų tolygiai, juos laisvai sudėkite ir ruošdami papurtykite. Maisto ruošimo metu ruošimo laiką ir temperatūrą pakeisti galima bet kuriuo momentu. Tiesiog, paspausdami aukštyn ir žemyn nukreiptas **TIME** ar **TEMP** rodykles, pakeiskite laiką ar temperatūrą.
- **Mano maisto produktai perkepa.**
Kad gautumėte geriausius rezultatus, maisto ruošimo metu stebėkite jo eigą, ir kai produktai pakankamai apkeps, juos išimkite. Kad produktai neperkeptų, juos išimkite iš karto, kai tik pasibaigia ruošimo laikas.
- **Kodėl tam tikri produktai kartais skraido karšto oro gruzdintuvėje?**
Kartais karšto oro gruzdintuvės ventiliatorius pakelia lengvus maisto produktus. Kad šito išvengtumėte, maisto produktus (pavyzdžiui, sumuštinio viršutinį duonos griežinėlių) pritvirtinkite kokteilių pagaliukais.
- **Ar karšto oro gruzdintuvėje galima ruošti šlapius patežusius produktus?**
Taip, bet naudokite tinkamą apvoliojimo techniką. Maisto produktus pirmiausiai reikia padengti miltais, tada kiaušiniu ir tada duonos trupiniais. Kad duonos trupiniai gerai priliptų prie produktų, juos kaip reikiant prispauskite rankomis. Kadangi karšto oro gruzdintuvė turi galingą ventiliatorių, tai duonos trupiniai kartais gali būti nupūsti. Duonos trupiniams išsilaikyti padės stiprus jų prispaudimas.
- **Prietaisas pypsi.**
Maisto produktai jau paruošti.
- **Užgęsta ekranėlis.**
Prietaisas persijungia į parengties režimą. Norėdami vėl jį įjungti, paspauskite maitinimo mygtuką.
- **Ekranėlyje atsiranda simbolis „E“.**
Prietaisas blogai veikia.

Telefonu **0800 000 9063** susisiekite su klientų aptarnavimo padaliniu.

GAMINIO REGISTRAVIMAS

DVEJŲ (2) METŲ RIBOTA GARANTIJA

Kai gaminį **Lietuvoje** įsigyjate kaip vartotojas, dėl są gaminio kokybe susijusių įstatymais nustatytų teisių (jūsų „teisėtų teisių“) turite tam tikrą naudą. Šiomis teisėtomis teisėmis galite pasinaudoti savo mažmenininko atžvilgiu. Tačiau *Ninja* yra taip įsitikinusi savo gaminių (toliau *Gaminiai*) kokybe, kad jums suteikiame papildomą dvejų metų gamintojo garantiją. Ši garantija Gaminiumi galioja tik tuo atveju, jeigu jis buvo įsigytas naujas ir nenaudotas. Šios sąlygos yra susiję tik su mūsų garantija – jūsų kaip pirkėjo teisėtoms teisėms nepasikeičia. Turėkite omenyje, kad 2 metų garantija galioja visose ES šalyse **ir JK, jeigu ES šalimi ji nustoja būti garantiniu laikotarpiu.**

Toliau išdėstytos sąlygos nusako *SharkNinja Germany GmbH, Kurt-Blaum-Platz 8, 63450 Hanau (Vokietija)* („mus“, „mūsų“ arba „mes“) parengtos garantijos prielaidas ir turinį. Jos nepakeičia jūsų teisėtų teisių ar jūsų mažmenininko įsipareigojimų jums ir jūsų sutarties su juo. Tas pat galioja, jeigu Gaminį įsigyjate tiesiai iš *Ninja*.

Ninja@ garantija

Buitinis virtuvės prietaisas yra nemaža investicija. Jūsų naujasis prietaisas gerai dirbti turi kiek įmanoma ilgiau. Jam suteikiama garantija yra svarbus dalykas, kuris parodo kaip stipriai gamintojas pasitiki savo gaminiu ir jo pagaminimo kokybe.

Mūsų tiesioginė pagalbos klientams linija (**0800 000 9063**) nuo pirmadienio iki penktadienio veikia nuo 9:00 iki 18:00. Skambutis yra nemokamas ir jūs būsite sujungti tiesiai su *Ninja* atstovu. Internetu pagalbą taip pat rasite adresu www.ninjakitchen.eu.

Kaip užregistruoti mano garantiją?

Savo garantija internetu galite užregistruoti per 28 dienas nuo pirkimo. Kad sutaupytumėte laiko, jums prireiks toliau nurodytos informacijos apie gaminį.

- Modelio Nr.
- Serijos Nr. (tik tada, kai yra)
- Gaminio pirkimo data (čekis arba važtaraštis)

Kad užregistruotumėte internetu, apsilankykite adresu www.ninjakitchen.eu.

SVARBU

- Jūsų Gaminiumi skirta 2 metų garantija pradeda galioti nuo pirkimo datos.
- Visą šį laiką turėkite pirkimo čekį. Jeigu jums tektų pasinaudoti garantija, kad patikrintume, ar mums pateikta informacija yra teisinga, mums prireiks čekio. Jeigu galiojančio čekio pateikti negalėsite, garantija negalios.

Kokie yra mano garantijos užregistravimo privalumai?

Užregistravę savo garantiją, galite pasirinkti gauti mūsų naujienlaiškį su informacija, patarimais ir konkursais. Jūs sužinosite paskutines naujienas apie naujas *Ninja* technologijas ir gaminius. Jeigu garantiją užregistruosite internete, iš karto gausite patvirtinimą, kad gavome jūsų duomenis.

Išsami informacija apie mūsų privatumo politiką yra pateikta adresu www.ninjakitchen.eu

Kokio ilgumo garantija suteikiama mūsų Gaminiams?

Mūsų pasitikėjimas savo dizainu ir kokybe reiškia, kad jūsų Gaminiumi suteikiama iš viso dvejų metų garantija.

Ką apima garantija?

Garantija apima jūsų Gaminio taisymą arba keitimą (*Ninja* nuožiūra), įskaitant visas dalis ir darbus (įskaitant gabenimo ir pristatymo išlaidas), jeigu tai susiję su defektu dėl konstrukcijos, medžiagų arba gamybos. Mūsų garantija suteikiama papildomai prie jūsų kaip vartotojo teisėtų teisių.

Ko garantija neapima?

- Normalus nusidėvėjimas.
- Atsitiktiniai pažeidimai, dėl nerūpestingo naudojimo ar priežiūros, dėl netinkamo virtuvės prietaiso naudojimo nesilaikant su virtuviniu prietaisu pateiktos *Ninja*® naudojimo instrukcijos atsiradę gedimai.
- Virtuvinio prietaiso naudojimas kitu tikslu nei įprastinis buitinis naudojimas.
- Dalių, kurios surinktos ar sumontuotos nesilaikant naudojimo instrukcijos, naudojimas.
- Dalių ir priedų, kurie nėra originalūs *Ninja*® komponentai, naudojimas.
- Neteisingas sumontavimas (išskyrus atvejus, kai sumontuoja *Ninja*®).
- Remontas ar perdarymai, kuriuos atliko kitos šalys nei *Ninja* ar jos atstovai, nebent galite įrodyti, kad kitų atlikti remontai ar perdarymai nėra susiję su defektu, kuriam reikalaujate garantijos.

Kas atsitinka, kai mano garantija baigia galioti?

Ninja nekuria gaminių, kurie tarnautų tik ribotą laiką. Mes suprantame, kad mūsų klientai gali panorėti savo virtuvės prietaisą sutaisyti ir pasibaigus garantijai. Tokiu atveju nemokamu telefonu **0800 000 9063** susiekite su klientų aptarnavimo padaliniu ir pasiteiraukite dėl garantinės programos.

Kur galite įsigyti originalias *Ninja* atsargines dalis ir priedus?

Ninja atsargines dalis ir priedu kuria tie patys inžinieriai, kurie kuria mūsų *Ninja* prietaisus. Visą *Ninja* prietaisams skirtų *Ninja* atsarginių dalių ir priedų asortimentą rasite adresu www.ninjakitchen.eu.

Nepamirškite, kad naudojant ne *Ninja* atsargines dalis gali nustoti galioti jūsų prietaiso garantija. Tačiau jūsų teisėtos teisės nepasikeis.

ninjakitchen.eu

AF100EU_Series_IB_MP_190430_MV1



Iliustracijos gali neatitikti tikrojo gaminio. Mes stengiamės nuolat tobulinti savo gaminius, todėl čia pateiktos specifikacijos gali būti pakeistos be įspėjimo.

NINJA yra registruotas *SharkNinja Operating LLC* prekės ženklas.