

NINJA[®]

4,7 L KARŠTO ORO
GRUZDINTUVĖ

PRO

AF140EU

NAUDOJIMO
INSTRUKCIJA



ninjakitchen.eu

DĖKOJAME

kad įsigijote *Ninja*[®] karšto oro gruzdintuvę



UŽREGISTRUOKITE SAVO PIRKINĮ

 ninjakitchen.eu/register-guarantee

 Mobilioju prietaisu nuskenaukite QR kodą

UŽSIRAŠYKITE ŠIĄ INFORMACIJĄ

Modelio numeris: _____

Serijos numeris: _____

Pirkimo data: _____
(išsaugokite čekį)

Parduotuvė: _____

TECHNINIAI DUOMENYS

Įtampa: 220–240 V, 50-60 Hz

Galia: 1750W

PATARIMAS: modelio ir serijos numerius rasite ant QR kodo lipduko, esančio prietaiso užpakalinėje dalyje prie maitinimo laido.



Šis ženklas reiškia, kad šio gaminio Europos Sąjungoje negalima išmesti kartu su kitomis buitinėmis atliekomis.

Kad dėl nekontroliuojamo atliekų pašalinimo būtų išvengta galimos žalos aplinkai ar žmonių sveikatai, gaminį utilizuokite atsakingai ir taip paskatinkite tvarų gamtos išteklių naudojimą. Norėdami grąžinti atitarnavusį prietaisą, pasinaudokite grąžinimo ir surinkimo sistemų paslaugomis arba susisiekite su mažmenininku, iš kurio įsigijote gaminį. Jie galės paimti šį gaminį ir pasirūpinti aplinkai saugiu jo perdirbimu.

TURINYS

Svarbūs saugos nurodymai	3
Dalys ir priedai	5
Susipažinkite su savo karšto oro gruzdintuve	6
Funkcijų mygtukai	6
Valdymo mygtukai	6
Prieš pirmąjį naudojimą	6
Maisto ruošimo funkcijų naudojimas	7
Skrudinimas karštu oru (Air Fry)	7
Mėsos kepinimas (Roast)	8
Pašildymas (Reheat)	9
Džiovinimas (Dehydrate)	10
Valymas ir priežiūra	11
Jūsų karšto oro gruzdintuvės valymas	11
Naudingi patarimai	11
Sutrikimų šalinimas	12
Gaminio registravimas	13

SVARBŪS SAUGOS NURODYMAI

SKIRTA TIK BUITINIAM NAUDOJIMUI

Prieš naudodami savo *Ninja*[®] karšto oro gruzdintuvę perskaitykite visą instrukciją.

Naudojantis elektriniu prietaisu, visuomet reikia laikytis pagrindinių saugos reikalavimų, įskaitant išvardintus toliau.

⚠ ĮSPĖJIMAI

- 1 Asmenys su nepakankamais fiziniais, jutimaisiais ar protiniais gebėjimais arba reikiamos patirties ir žinių neturintys asmenys šį prietaisą gali naudoti tik prižiūrimi arba, kai jiems paaiškinta, kaip prietaisą naudoti saugiai, ir jie supranta galimus pavojus.
- 2 Prietaisą ir jo laidą saugokite nuo vaikų. **NELEISKITE** prietaisu naudotis vaikams. Kai prietaisas naudojamas šalia vaikų, juos atidžiai stebėkite.
- 3 Kad išvengtumėte mažų vaikų uždusimo pavojaus, nuimkite ant šio prietaiso maitinimo laido kištuko esantį apsauginį apvalkalą ir išmeskite jį.
- 4 Vaikams negalima žaisti su prietaisu.
- 5 Kad išvengtumėte gaisro, prietaiso **NESTATYKITE** ant dujinės viryklės arba šalia jos arba įkaitusioje orkaitėje.
- 6 **NENAUDOKITE** žemiau stalviršio esančio elektros lizdo.
- 7 Šio prietaiso **NEJUNKITE** per išorinį laikmatį ar atskirą nuotolinio valdymo sistemą.
- 8 **NENAUDOKITE** ilginamojo laido. Trumpas maitinimo laidas naudojamas tam, kad sumažėtų galimybė jaunesniems kaip 8 metų vaikams pagriebti laidą arba į jį įsipainioti ir kad sumažėtų žmonių užkliuvimo už ilgo laido pavojus.
- 9 Kad išvengtumėte nutrenkimo elektra, laido, kištukų ar prietaiso pagrindinio korpuso **NENARDINKITE** į vandenį ar kitą skystį. Maistą ruoškite tik komplekte esančiame stalčiuje.
- 10 Reguliariai tikrinkite prietaisą ir maitinimo laidą. Jeigu pažeistas maitinimo laidas arba kištukas, prietaisas **NENAUDOKITE**. Jeigu sutrinka prietaiso veikimas arba jis kaip nors pažeidžiamas, tuojau pat nustokite jį naudoti ir kreipkitės į klientų aptarnavimo padalinį.
- 11 Prieš naudodami prietaisą, **VISUOMET** įsitikinkite, kad jis teisingai surinktas.
- 12 Prietaisui veikiant, **NEUŽDENKITE** oro įėjimo ar oro išėjimo angų. Tai padarius, bus sutrikdytas tolygus maisto ruošimas ir prietaisas gali perkaisti bei sugesti.
- 13 Prieš įdėdami į pagrindinį bloką išimamą stalčių, įsitikinkite, kad stalčius ir blokas yra švarūs ir sausi; tuo tikslu juos iššluostykite minkštu skudurėliu.
- 14 Šis prietaisas yra skirtas tik buitiniam naudojimui. Šio prietaiso **NENAUDOKITE** kitaip nei pagal paskirtį. **NENAUDOKITE** judančiose transporto priemonėse ar laivuose. **NENAUDOKITE** lauke. Naudojant netinkamai, galima susižeisti.
- 15 Pritaikytas naudoti tik ant stalviršio. Įsitinkite, kad jo paviršius yra horizontalus, švarus ir sausas. Kai prietaisas naudojamas, jo **NEJUDINKITE**.
- 16 Veikiančio prietaiso **NESTATYKITE** šalia stalviršio krašto.
- 17 **NENAUDOKITE** priedų, kurių nerekomenduoja ar neparduoda *SharkNinja*. Priedų nedėkite į mikrobangų krosnelę, skrudinimo krosnelę, konvekcinę orkaitę ar įprastinę orkaitę arba ant keraminės kaitlentės, elektrinės kaitvietės, dujinės viryklės ar lauko kepsninės. Naudojant priedus, kurių nerekomenduoja *SharkNinja*, gali kilti gaisras, nutrenkti elektra arba būti sužeisti žmonės.
- 18 Naudodami šį prietaisą, kad būtų užtikrintas tinkamas oro judėjimas, virš jo ir iš visų šonų palikite bent 6 colių (15 cm) tarpus.
- 19 Prieš įjungdami prietaisą, **VISUOMET** įsitikinkite, kad stalčius įdėtas teisingai.

IŠSAUGOKITE ŠIĄ INSTRUKCIJĄ

- 20 Prietaiso **NENAUDOKITE** be įdėto išimamo maisto ruošimo stalčiaus.
- 21 Šio prietaiso **NENAUDOKITE** gruzdinimui aliejuje.
- 22 Neleiskite, kad maisto produktai paliestų kaitinimo elementus. Ruošdami maistą, **NEPERPILDYKITE**. Perpildžius, gali būti sužeisti žmonės arba sugadintas turtas arba nukentėti saugus prietaiso naudojimas.
- 23 Dėl svyruojančios elektros tinklo įtampos gali keistis prietaiso veikimas. Kad išvengtumėte galimų ligų, termometru patikrinkite, ar maistas paruoštas naudojant rekomenduojamas temperatūras.
- 24 Jeigu iš prietaiso pradeda veržtis juodi dūmai, jį nedelsdami atjunkite nuo elektros tinklo. Prieš išimdami bet kokius maisto ruošimo priedus, palaukite, kol nustos eiti dūmai.
- 25 **NELIESKITE** karštų paviršių. Darbo metu ir po to prietaiso paviršiai būna įkaitę. Kad išvengtumėte nudegimų ar sužeidimų, **VISUOMET** naudokite nuo karščio saugančius padėkliukus, virtuvės pirštines ir esamas rankenas.
- 26 Ypač atsargūs būkite tada, kai prietaise yra karštų maisto produktų. Naudojant neteisingai, galima susižeisti.
- 27 Pasilieję maisto produktai gali stipriai nuplikyti. Prietaisą ir laidą saugokite nuo vaikų. **NELEISKITE** laidui karoti nuo stalo ar stalviršio krašto ar liesti karštus paviršius.
- 28 Maisto ruošimo proceso metu stalčius ir gruzdinimo plokštė labai įkaista. Stalčių ar plokštę išimdami iš prietaiso, būkite ypač atsargūs. Išėmę stalčių ar plokštę, juos **VISUOMET** padėkite ant karščiui atsparaus paviršiaus. Maisto ruošimo metu ar tuojau pat po to priedų **NELIESKITE**.
- 29 Vaikai negali dirbti valymo ir naudotojo atliekamų priežiūros darbų.
- 30 Kai prietaiso nenaudojate ir prieš jį valydami, ištraukite kištuką iš elektros tinklo lizdo. Prieš valydami, ardydami, uždėdami arba nuimdami dalis ir padėdami į saugojimo vietą, palaukite, kol atvės.
- 31 **NEVALYKITE** metalinėmis šveitimo kempinėmis. Jų dalelės gali nulūžti ir joms susilietus su elektrinėmis dalimis, gali kilti nutrenkimo elektra pavojus.
- 32 Apie reguliary prietaiso valymą žr. skyriuje *Valymas ir priežiūra*.



Nurodo, kad norint suprasti gaminio veikimą ir naudojimą, reikia perskaityti instrukciją.



Nurodo, kad ignoruojant prie šio simbolio pateiktą įspėjimą, kyla pavojus, dėl kurio galima susižeisti, žūti ar stipriai sugadinti turtą.




Saugokitės, kad nepaliesstumėte karšto paviršiaus. Kad išvengtumėte nudegimų, visuomet naudokite rankų apsaugą.



Skirta naudoti tik patalpose ir butyje.

DALYS IR PRIEDAI

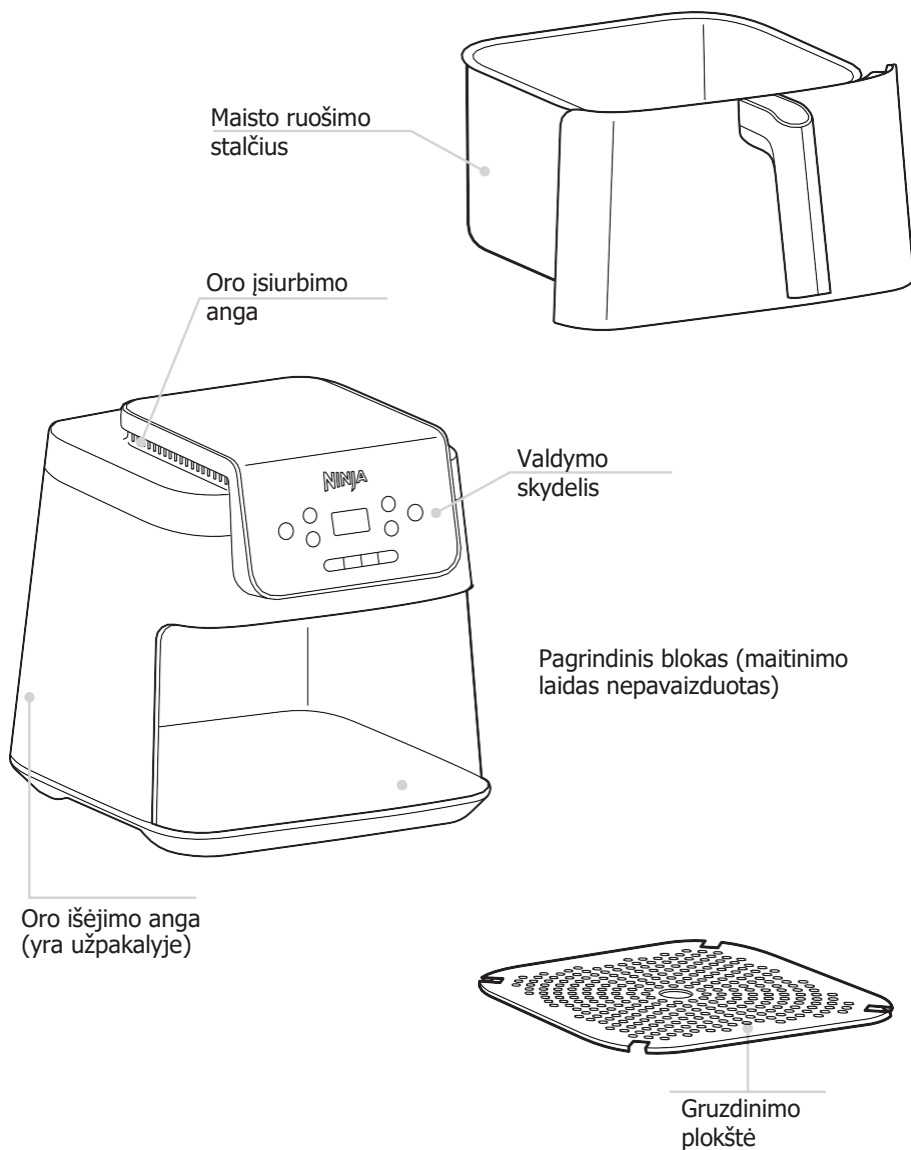

Norėdami užsakyti papildomas arba atsargines dalis ir priedus, apsilankykite ninjakitchen.eu.



Nustatant laiką, skaitmeninis ekranėlis rodo VV:MM.

FUNKCIJŲ MYGTUKAI

AIR FRY (gruzdinimas karštu oru): šia funkcija naudokitės, kad maisto produktai traškūs taptų naudojant mažai aliejaus ar visai be jo.

ROAST (mėsos kepimas): įrenginį naudokite kaip orkaitę, kad mėsa, daržovės ir pan. taptų minkštos.

REHEAT (pašildymas): maisto likučius atgaivinkite, juos švelniai pašildydami ir išsaugodami traškumą.

DEHYDRATE (džiovinimas): išdžiovinkite mėsą, vaisius ir daržoves ir gaukite sveikus užkandžius.

VALDYMO MYGTUKAI

TEMP rodyklės: maisto ruošimo temperatūrai prieš maisto ruošimą ar jo metu nustatyti naudokite aukštn ir žemyn nukreiptas **TEMP** rodykles.

TIME rodyklės: maisto ruošimo trukmei prieš maisto ruošimą ar jo metu nustatyti naudokite aukštn ir žemyn nukreiptas **TIME** rodykles.

Mygtukas START/STOP: pasirinkę temperatūrą ir trukmę, kad prasidėtų maisto ruošimas, paspauskite mygtuką **START/STOP**. Mygtuką paspaudę dar kartą, bet kuriuo metu galite sustabdyti maisto ruošimą.


Maitinimo mygtukas  išjungia įrenginį ir atšaukia visus maisto ruošimo režimus.

PASTABA: jeigu per 10 minučių su valdymo skydeliu neatliekamas joks veiksmas, prietaisas persijungia į parengties režimą. Maitinimo mygtukas silpnai šviečia.

PRIEŠ PIRMAJĄ NAUDOJIMĄ

- 1 Nuo prietaiso nuimkite ir išmeskite visas pakuotės medžiagas, reklaminius lipdukus ir juosteles.
- 2 Iš pakuotės išimkite visus priedus ir atidžiai perskaitykite šią instrukciją. Kad išvengtumėte sužeidimų ar turto sugadinimų, ypatingą dėmesį atkreipkite į naudojimo nurodymus, įspėjimus ir svarbius saugos nurodymus.
- 3 Stalčių ir gruzdinimo plokštes išplaukite karštamė muiluotame vandenyje ir tada gerai nuskalaukite bei išdžiovinkite. Stalčių ir gruzdinimo plokštę taip pat galima plauti indaplovėje. Pagrindinio bloko **NIEKUOMET** neplaukite indaplovėje.
- 4 Naudodami šį prietaisą, kad būtų užtikrintas tinkamas oro judėjimas, virš jo ir iš visų šonų palikite bent 6 colių (15 cm) tarpus.


MAISTO RUOŠIMO FUNKCIJŲ NAUDOJIMAS

Kad įjungtumėte prietaisą, maitinimo laido kištuką įstatykite į elektros tinklo lizdą. Paspauskite maitinimo mygtuką .


AIR FRY (gruzdinimas karštu oru):

PASTABA: iš anksto yra nustatyta 200 °C temperatūra.

- 1 Įsitikinkite, kad stalčiuje yra gruzdinimo plokštė.

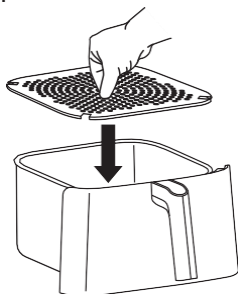


- 2 Paspauskite mygtuką AIR FRY. Pamatysite numatytąjį temperatūros nuostatį. Spaudinėdami aukštyn ir žemyn nukreiptus TEMP rodyklių mygtukus, nustatykite pageidautiną temperatūrą.

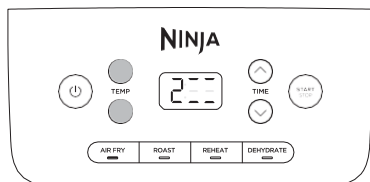

- 3 Spaudinėdami aukštyn ir žemyn nukreiptus TIME rodyklių mygtukus, nustatykite pageidautiną maisto ruošimo trukmę.




- 4 Į stalčių sudėkite maisto produktus. Stalčių įstatykite į prietaisą.

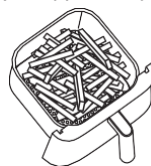


- 5 Kad prasidėtų maisto ruošimas, paspauskite START/STOP.




PASTABA: noredami maisto ruošimo metu pamaišyti produktus, ištraukite stalčių ir papurtykite pirmyn ir atgal. Ištraukus stalčių, prietaiso veikimas automatiškai pristabdomas. Stalčių įstačius, maisto ruošimas bus pratęstas.

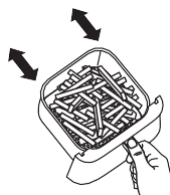

- 6 Pasibaigus maisto ruošimui, prietaisas pyptelės ir valdymo skydelio ekranelyje atsiras užrašas END.

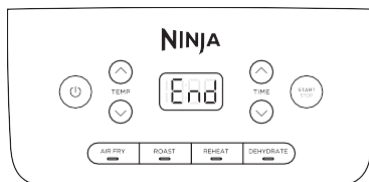


- 7 Produktus išimkite juos išversdami arba tam panaudodami virtuvines pirštines ar žnyples / įrankius su silikoniniais galais.

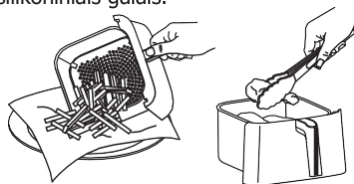

ROAST

PASTABA: iš anksto yra nustatyta 190°C temperatūra.

- 1 Įsitikinkite, kad gruzdinimo plokštė (jeigu jos reikia) įdėta stalčiaus apačioje.

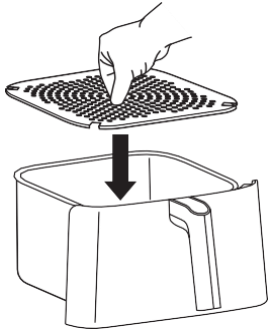


- 2 Paspauskite mygtuką **ROAST**. Pamatysite numatytąjį temperatūros nuostatį. Spaudinėdami aukštyn ir žemyn nukreiptus **TEMP** rodyklių mygtukus, nustatykite pageidaujamą temperatūrą.



- 3 Spaudinėdami aukštyn ir žemyn nukreiptus **TIME** rodyklių mygtukus, nustatykite pageidaujamą maisto ruošimo trukmę.



- 4 Į stalčių sudėkite maisto produktus. Stalčių įstatykite į prietaisą.

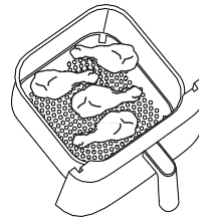


- 5 Kad prasidėtų maisto ruošimas, paspauskite **START/STOP**.



- 6 Pasibaigus maisto ruošimui, prietaisas pyptelės ir valdymo skydelio ekranelyje atsiras užrašas **END**.



- 7 Produktus išimkite juos išversdami arba tam panaudodami virtuvines pirštines ar žnyples / įrankius su silikoniniais galais.

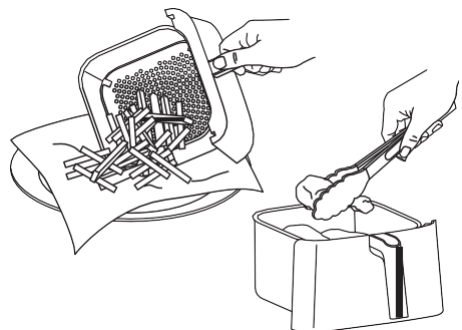


MAISTO RUOŠIMO FUNKCIJŲ NAUDOJIMAS – TĘSINYS

REHEAT (pašildymas):

PASTABA: iš anksto yra nustatyta 170°C temperatūra.


- 1 Įsitikinkite, kad stalčiuje yra gruzdinimo plokštė.

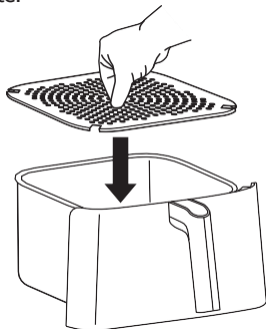

- 2 Paspauskite mygtuką **REHEAT**. Pamatysite numatytą temperatūros nuostatį. Spaudinėdami aukštyn ir žemyn nukreiptus **TEMP** rodyklių mygtukus, nustatykite pageidautiną temperatūrą.



- 3 Spaudinėdami aukštyn ir žemyn nukreiptus **TIME** rodyklių mygtukus, nustatykite pageidautiną pašildymo trukmę.

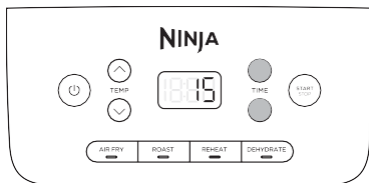


- 4 Į stalčių sudėkite maisto produktus. Stalčių įstatykite į prietaisą.




- 5 Kad prasidėtų pašildymas, paspauskite **START/STOP**.



- 6 Pasibaigus pašildymui, prietaisas pyptelės ir valdymo skydelio ekranelyje atsiras užrašas **END**.

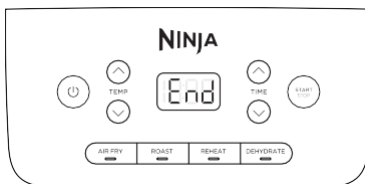


- 7 Produktus išimkite juos išversdami arba tam panaudodami virtuvines pirštines ar žnyples / įrankius su silikoniniais galais.

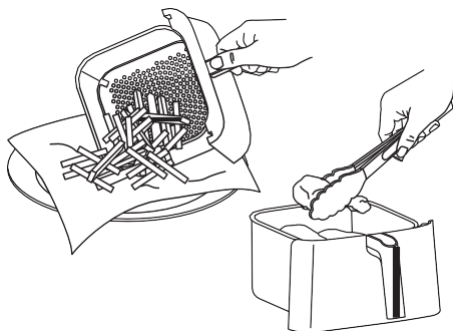

DEHYDRATE (džiovinimas):

PASTABA: iš anksto yra nustatyta 60°C temperatūra.

- 1 Ant šalčiaus dugno sudėkite pirmąjį maisto produktų sluoksnį. Tada į stalčių įdėkite gruzdinimo plokštę ir ant jos sudėkite antrą produktų sluoksnį.

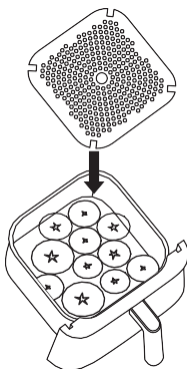


PASTABA: džiovinimo našumą galite padidinti, panaudoję vidurinio lygio lentynėle. Jeigu lentynėlės jūsų prietaiso komplekte nėra, ją galite įsigyti ninjakitchen.eu.




- 2 Stalčių įstatykite į prietaisą.
- 3 Paspauskite mygtuką **DEHYDRATE**. Pamatysite numatytąjį temperatūros nuostatį. Spaudinėdami aukštyn ir žemyn nukreiptus **TEMP** rodyklių mygtukus, nustatykite pageidautiną temperatūrą.

- 4 Spaudinėdami aukštyn ir žemyn nukreiptus **TIME** rodyklių mygtukus, nustatykite pageidautiną džiovinimo trukmę.

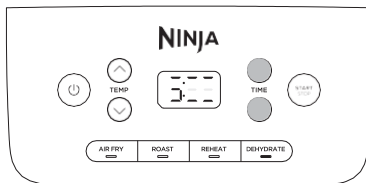

- 5 Kad prasidėtų džiovinimas, paspauskite **START/STOP**.

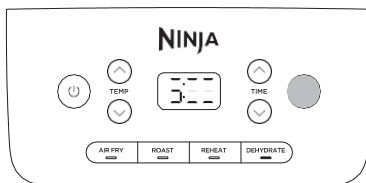

- 6 Pasibaigus džiovinimui, prietaisas pyptelės ir valdymo skydelio ekranelyje atsiras užrašas **END**.



VALYMAS IR PRIEŽIŪRA

Jūsų karšto oro gruzdintuvės valymas

PASTABA: Pagrindinio bloko **NIEKUOMET** nemerkite į vandenį ar kitą skystį. Pagrindinio bloko **NIEKUOMET** neplaukite indaplovėje.

Po kiekvieno naudojimo prietaisą reikia gerai išvalyti.

- 1 Prieš valymą prietaisą atjunkite nuo elektros tinklo lizdo.
- 2 Norėdami nuvalyti pagrindinį bloką ir valdymo skydelį, juos nušluostykite drėgnu skudurėliu. Nenaudokite šveitimo kempinės.

- 3 Stalčių ir gruzdimo plokštę galima plauti indaplovėje.
- 4 Jei gu prie gruzdinimo plokščių arba stalčiaus prilimpa maisto likučiai, juos sudėkite į plautuvę su šiltu muiluotu vandeniu ir leiskite pamirkti.
- 5 Pabaigoje visas dalis išdžiovinkite ore arba sausiai nušluostykite rankšluosčiu.

NAUDINGI PATARIMAI

- 1 Kad produktai apkeptų tolygiai, juos ant stalčiaus dugno sudėkite lygiu sluoksniu be persidengimų. Jei gu produktai persidengia, praėjus pusei ruošimo laiko, juos papurtykite.
- 2 Maisto ruošimo metu ruošimo laiką ir temperatūrą pakeisti galima bet kuriuo momentu. Tiesiog, paspausdami aukštyn ir žemyn nukreiptas **TIME** ar **TEMP** rodykles, pakeiskite laiką ar temperatūrą.
- 3 Norėdami pritaikyti įprastinei orkaitei skirtus receptus, karšto oro gruzdintuvės temperatūrą sumažinkite 10 °C. Kad išvengtumėte perkepimo, maisto produktus tikrinkite kuo dažniau.
- 4 Patariame naudoti 3 minučių išankstinį įkaitinimą. 3 minutėms suskaičiuoti galite panaudoti įmontuotą laikmatį.
- 5 Kartais karšto oro gruzdintuvės ventiliatorius pakelia lengvus maisto produktus. Kad šito išvengtumėte, maisto produktus (pavyzdžiui, sumuštinio viršutinį duonos griežinėlį) pritvirtinkite kokteilų pagaliukais.
- 6 Gruzdinimo plokštė stalčiuose esančius produktus pakelia taip, kad po jais ir aplink juos galėtų cirkuluoti oras ir būtų gautas tolygus apskrudimas.
- 7 Pasirinkę maisto ruošimo funkciją, paspausdami mygtuką **START/STOP**, galite iš karto pradėti maisto ruošimą. Prietaisas veiks, naudodamas numatytąją temperatūrą ir laiką.
- 8 Kad gautumėte geriausius rezultatus ir produktai neperkeptų, juos išimkite iš karto, kai tik pasibaigia ruošimo laikas.
- 9 Kad su šviežiomis daržovėmis ir bulvėmis gautumėte geriausius rezultatus, įpilkite bent vieną valgomąjį šaukštą aliejaus. Norėdami tam tikro apskrudimo, aliejaus įpilkite daugiau.
- 10 Kad gautumėte geriausius rezultatus, maisto ruošimo metu stebėkite jo eigą, ir kai produktai pakankamai apkeps, juos išimkite. Vidinei maisto produktų temperatūrai stebėti patariame naudoti termometrą su momentiniais rodmenimis. Pasibaigus maisto ruošimo laikui, kad produktai neperkeptų, juos iš karto išimkite.

- **Kodėl nebekyla temperatūra?**
Visų funkcijų aukščiausia temperatūra yra 210 °C.
- **Ar prieš gruzdinant karštu oru, užšaldytus produktus reikia atšildyti?**
Tai priklauso nuo maisto produktų. Laikykites ant pakuotės pateiktų nurodymų.
- **Kaip pristabdyti atgalinį laiko skaičiavimą?**
Išėmus stalčių iš prietaiso, atgalinio laiko skaičiavimo laikmatis pristabdomas automatiškai. Maisto ruošimo metu paspaudus **START/STOP**, yra sustabdoma maisto ruošimo funkcija ir laikmatis nustatomas į nulinę padėtį.
- **Ar stalčių saugu dėti ant stalviršio?**
Maisto ruošimo metu stalčius įkaista. Su juo elkitės atsargiai ir dėkite tik ant karščiui atsparių paviršių.
- **Kaip man žinoti, ar reikia naudoti gruzdinimo plokštę?**
Gruzdinimo plokštę naudokite tada, kai norite, kad maisto produktai apskrustų. Plokštė pakelia stalčiuje esančius maisto produktus, kad oras galėtų judėti po jais jie apskrustų tolygiai.
- **Nepavyksta paruošti mano maisto produktų.**
Išitikinkite, kad maisto ruošimo metu stalčius įstatytas iki pat galo. Kad produktai apkeptų tolygiai, juos ant stalčiaus dugno sudėkite lygiu sluoksniu be persidengimų. Kad produktai apskrustų tolygiai, juos pamaišykite papurtydami. Maisto ruošimo metu ruošimo laiką ir temperatūrą pakeisti galima bet kuriuo momentu. Tiesiog **TEMP** rodyklėmis pakeiskite temperatūrą, o **TIME** rodyklėmis – laiką.
- **Mano maisto produktai perkepa.**
Kad gautumėte geriausius rezultatus, maisto ruošimo metu stebėkite jo eigą, ir kai produktai pakankamai apkeps, juos išimkite. Kad produktai neperkeptų, juos išimkite iš karto, kai tik pasibaigia ruošimo laikas.
- **Kodėl tam tikri produktai kartais skraido karšto oro gruzdintuvėje?**
Kartais karšto oro gruzdintuvės ventiliatorius pakelia lengvus maisto produktus. Kad šito išvengtumėte, maisto produktus (pavyzdžiui, sumuštinio viršutinį duonos griežinėljį) pritvirtinkite kokteilijų pagaliukais.
- **Ar karšto oro gruzdintuvėje galima ruošti šlapius, patežusius produktus?**
Taip, bet naudokite tinkamą apvoliojimo trupiniais techniką. Maisto produktus pirmiausiai reikia padengti miltais, tada kiaušiniu ir tada duonos trupiniais. Kad duonos trupiniai gerai priliptų prie produktų, juos kaip reikiant prispauskite. Dėl galingo prietaiso ventiliatoriaus neprikibę trupiniai gali būti nupūsti.
- **Prietaisas pypsi.**
Maisto produktai jau paruošti.
- **Užgęsta ekranėlis.**
Prietaisas persijungia į parengties režimą. Norėdami vėl jį įjungti, paspauskite maitinimo mygtuką.
- **Ekranėlyje atsiranda simbolis „E“.**
Prietaisas blogai veikia. Internete pagalbą rasite adresu ninja.kitchen.eu.

GAMINIO REGISTRAVIMAS

DVEJŲ (2) METŲ RIBOTA GARANTIJA

Kai gaminį Europoje įsigyjate kaip vartotojas, dėl są gaminio kokybe susijusių įstatymais nustatytų teisių (jūsų „teisėtų teisių“) turite tam tikrą naudą. Šiomis teisėtomis teisėmis galite pasinaudoti savo mažmenininko atžvilgiu. Tačiau *Ninja* yra taip įsitikinusi savo gaminių (toliau *Gaminių*) kokybe, kad jums suteikiame dvejų metų gamintojo garantiją. Ši garantija Gaminiui galioja tik tuo atveju, jeigu jis buvo įsigytas naujas ir nenaudotas. Šios sąlygos yra susiję tik su mūsų garantija – jūsų kaip pirkėjo teisėtos teisės nepasikeičia.

Turėkite omenyje, kad 2 metų garantija galioja toje šalyje, kurioje pirkote.

Toliau išdėstytos sąlygos nusako *SharkNinja Germany GmbH, Rotfeder-Ring 9, 60327 Frankfurt am Main (Vokietija)* („mus“, „mūsų“ arba „mes“) parengtos garantijos prielaidas ir turinį. Jos nepakeičia jūsų teisėtų teisių ar jūsų mažmenininko įsipareigojimų jums ir jūsų sutarties su juo. Tas pat galioja, jeigu Gaminį įsigyjate tiesiai iš *Ninja*.

Ninja® garantija

Buitinis virtuvės prietaisas yra nemaža investicija. Jūsų naujasis prietaisas gerai dirbti turi kiek įmanoma ilgiau. Jam suteikiama garantija yra svarbus dalykas, kuris parodo kaip stipriai gamintojas pasitiki savo gaminiu ir jo pagaminimo kokybe.

Internete pagalbą rasite adresu www.ninjakitchen.eu.

Kaip užregistruoti mano garantiją?

Savo garantija internetu galite užregistruoti per 28 dienas nuo pirkimo. Kad sutaupytumėte laiko, jums prireiks toliau nurodytos informacijos apie gaminį.

- Modelio Nr.
- Serijos Nr. (tik tada, kai yra)
- Gaminio pirkimo data (čekis arba važtaraštis)

Kad užregistruotumėte internetu, apsilankykite adresu www.ninjakitchen.eu.

SVARBU

- Jūsų Gaminiui skirta 2 metų garantija pradeda galioti nuo pirkimo datos.
- Visą šį laiką turėkite pirkimo čekį. Jeigu jums tektų pasinaudoti garantija, kad patikrintume, ar mums pateikta informacija yra teisinga, mums prireiks čekio. Jeigu galiojančio čekio pateikti negalėsite, garantija negalios.

Kokie yra mano garantijos užregistravimo privalumai?

Užregistravę savo garantiją, galite pasirinkti gauti mūsų naujienlaiškį su informacija, patarimais ir konkursais. Jūs sužinosite paskutines naujienas apie naujas *Ninja* technologijas ir gaminius. Jeigu garantiją užregistruosite internete, iš karto gausite patvirtinimą, kad gavome jūsų duomenis.

Išsami informacija apie mūsų privatumo politiką yra pateikta adresu www.ninjakitchen.eu

Kokio ilgumo garantija suteikiama mūsų Gaminiams?

Mūsų pasitikėjimas savo dizainu ir kokybe reiškia, kad jūsų Gaminiui suteikiama dvejų metų garantija.

GAMINIO REGISTRAVIMAS

Ką apima garantija?

Garantija apima jūsų Gaminio taisymą arba keitimą (*Ninja* nuožiūra), įskaitant visas dalis ir darbus (įskaitant gabenimo ir pristatymo išlaidas), jeigu tai susiję su defektu dėl konstrukcijos, medžiagų arba gamybos. Mūsų garantija suteikiama papildomai prie jūsų kaip vartotojo teisėtų teisių.

Ko garantija neapima?

- Normalus nusidėvėjimas.
- Atsitiktiniai pažeidimai, dėl nerūpestingo naudojimo ar priežiūros, dėl netinkamo virtuvės prietaiso naudojimo nesilaikant su virtuviniu prietaisu pateiktos *Ninja*® naudojimo instrukcijos atsiradę gedimai.
- Virtuvinio prietaiso naudojimas kitu tikslu nei įprastinis buitinis naudojimas.
- Dalių, kurios surinktos ar sumontuotos nesilaikant naudojimo instrukcijos, naudojimas.
- Dalių ir priedų, kurie nėra originalūs *Ninja*® komponentai, naudojimas.
- Neteisingas sumontavimas (išskyrus atvejus, kai sumontuoja *Ninja*®).
- Remontas ar perdarymai, kuriuos atliko kitos šalys nei *Ninja* ar jos atstovai, nebent galite įrodyti, kad kitų atlikti remontai ar perdarymai nėra susiję su defektu, kuriam reikalaujate garantijos.

Kur galiu įsigyti originalias *Ninja* atsargines dalis ir priedus?

Ninja atsargines dalis ir priedus kuria tie patys inžinieriai, kurie kuria mūsų *Ninja* prietaisus. Visą *Ninja* prietaisams skirtų *Ninja* atsarginių dalių ir priedų asortimentą rasite adresu www.ninjakitchen.eu.

Nepamirškite, kad naudojant ne *Ninja* atsargines dalis gali nustoti galioti jūsų prietaiso garantija. Tačiau jūsų teisėtose teisėse nepasikeis.



Iliustracijos gali neatitikti tikrojo gaminio. Mes stengiamės nuolat tobulinti savo gaminius, todėl čia pateiktos specifikacijos gali būti pakeistos be įspėjimo.

NINJA yra registruotas *SharkNinja Operating LLC* prekės ženklas.

© SharkNinja Operating LLC, 2024

SharkNinja Germany GmbH,
Rotfeder-Ring 9,
60327 Frankfurt am Main,
Germany (Vokietija)
ninjakitchen.eu

SharkNinja Europe Ltd,
1st/2nd Floor Building 3150,
Thorpe Park, Century Way,
Leeds, England (Anglija), LS15 8ZB
ninjakitchen.eu

AF140EU_IB_MP_240103_Mv1