

# NINJA®

## AF160EU

NAUDOJIMO  
INSTRUKCIJA

KARŠTO ORO  
GRUZDINTUVĖ  
„MAX“



ninjakitchen.eu

# DĒKOJAME

kad įsigijote *Ninja*® karšto oro gruzdintuvę „Max“



## UŽREGISTRUOKITE SAVO PIRKINĮ



ninjakitchen.eu



Mobiliuoju prietaisu nuskenaukite QR kodą

## UŽSIRAŠYKITE ŠIĄ INFORMACIJĄ

Modelio numeris: \_\_\_\_\_

Serijos numeris: \_\_\_\_\_

Pirkimo data: \_\_\_\_\_  
(išsaugokite čekį)

Parduotuvė: \_\_\_\_\_

## TECHNINIAI DUOMENYS

Įtampa: 220–240 V, 50-60 Hz

Galia: 1750W



Šis ženklas reiškia, kad šio gaminio Europos Sąjungoje negalima išmesti kartu su kitomis buitinėmis atliekomis. Kad dėl nekontroliuojamo atliekų pašalinimo būtų išvengta galimos žalos aplinkai ar žmonių sveikatai, gaminį utilizuokite atsakingai ir taip paskatinkite tvarų gamtos išteklių naudojimą. Norėdami grąžinti atitarnavusį prietaisą, pasinaudokite grąžinimo ir surinkimo sistemų paslaugomis arba susisiekite su mažmenininku, iš kurio įsigijote gaminį. Jie galės paimti šį gaminį ir pasirūpinti aplinkai saugiu jo perdirbimu.

# TURINYS

---

<b>Svarbūs saugos nurodymai</b> .....	<b>3</b>
<b>Dalys ir priedai</b> .....	<b>5</b>
<b>Susipažinkite su savo karšto oro gruzdintuve</b> .....	<b>6</b>
Funkcijų mygtukai .....	6
Valdymo mygtukai .....	6
<b>Prieš pirmąjį naudojimą</b> .....	<b>6</b>
<b>Maisto ruošimo funkcijų naudojimas</b> .....	<b>7</b>
Maksimalus apskrudimas (Max Crisp) .....	7
Gruzdinimas karštu oru (Air Fry) .....	8
Mėsos kepinimas (Roast) .....	9
Kepinių kepinimas (Bake) .....	10
Pašildymas (Reheat) .....	11
Džiovinimas (Dehydrate) .....	12
<b>Valymas ir priežiūra</b> .....	<b>13</b>
Jūsų karšto oro gruzdintuvės naudojimas .....	13
<b>Naudingi patarimai</b> .....	<b>13</b>
<b>Sutrikimų šalinimas</b> .....	<b>14</b>
<b>Gaminio registravimas</b> .....	<b>15</b>

# SVARBŪS SAUGOS NURODYMAI

## SKIRTA TIK BUITINIAM NAUDOJIMUI

Prieš naudodami savo *Ninja*<sup>®</sup> karšto oro gruzdintuvę „Max“ perskaitykite visą instrukciją.

Naudojantis elektriniu prietaisu, visuomet reikia laikytis pagrindinių saugos reikalavimų, įskaitant išvardintus toliau.

## ⚠ ĮSPĖJIMAI

- 1 Asmenys su nepakankamais fiziniais, jutiminiais ar protiniais gebėjimais arba reikiamos patirties ir žinių neturintys asmenys šį prietaisą gali naudoti tik prižiūrimi arba, kai jiems paaiškinta, kaip prietaisą naudoti saugiai, ir jie supranta galimus pavojus.
- 2 Prietaisą ir jo laidą saugokite nuo vaikų. **NELEISKITE** prietaisu naudotis vaikams. Kai prietaisas naudojamas šalia vaikų, juos atidžiai stebėkite.
- 3 Kad išvengtumėte mažų vaikų uždusimo pavojaus, nuimkite ant šio prietaiso maitinimo laido kištuko esantį apsauginį apvalkalą ir išmeskite jį.
- 4 Vaikams negalima žaisti su prietaisu.
- 5 **NEAUDOKITE** žemiau stalviršio esančio elektros lizdo.
- 6 Šio prietaiso **NEJUNKITE** per išorinį laikmatį ar atskirą nuotolinio valdymo sistemą.
- 7 **NEAUDOKITE** ilginamojo laido. Trumpas maitinimo laidas naudojamas tam, kad sumažėtų galimybė jaunesniems kaip 8 metų vaikams pagriebti laidą arba jį įsipainioti ir kad sumažėtų žmonių užkliuvimo už ilgo laido pavojus.
- 8 Kad išvengtumėte nutrenkimo elektra, laido, kištukų ar prietaiso pagrindinio korpuso **NEAUDOKITE** į vandenį ar kitą skystį. Maistą ruoškite tik komplekte esančiame stalčiuje.
- 9 Reguliariai tikrinkite prietaisą ir maitinimo laidą. Jeigu pažeistas maitinimo laidas arba kištukas, prietaiso **NEAUDOKITE**. Jeigu sutrinka prietaiso veikimas arba jis kaip nors pažeidžiamas, tuojau pat nustokite jį naudoti ir kreipkitės į klientų aptarnavimo padalinį.
- 10 Prieš naudodami prietaisą, **VISUOMET** įsitikinkite, kad jis teisingai surinktas.
- 11 Prietaisui veikiant, **NEUŽDENKITE** oro įėjimo ar išėjimo angų. Tai padarius, bus sutrikdytas tolygus maisto ruošimas ir prietaisas gali perkaisti bei sugesti.
- 12 Prieš įdėdami į pagrindinį bloką išimamą keramiką dengtą stalčių, įsitikinkite, kad stalčius ir blokas yra švarūs ir sausi; tuo tikslu juos iššluostykite minkštu skudurėliu.
- 13 Šis prietaisas yra skirtas tik buitiniam naudojimui. Šio prietaiso **NEAUDOKITE** kitaip nei pagal paskirtį. **NEAUDOKITE** judančiose transporto priemonėse ar laivuose. **NEAUDOKITE** lauke. Naudojant netinkamai, galima susižeisti.
- 14 Pritaikytas naudoti tik ant stalviršio. Įsitikinkite, kad jo paviršius yra horizontalus, švarus ir sausas. Kai prietaisas naudojamas, jo **NEJUDINKITE**.
- 15 Veikiančio prietaiso **NESTATYKITE** šalia stalviršio krašto.
- 16 **NEAUDOKITE** priedų, kurių nerekomenduoja ar neparduoda *SharkNinja*. Priedų nedėkite į mikrobangų krosnelę, skrudinimo krosnelę, konvekcinę orkaitę ar įprastinę orkaitę arba ant keraminės kaitlentės, elektrinės kaitvietės, dujinės viryklės ar lauko kepsninės. Naudojant priedus, kurių nerekomenduoja *SharkNinja*, gali kilti gaisras, nutrenkti elektra arba būti sužeisti žmonės.
- 17 Naudodami šį prietaisą, kad būtų užtikrintas tinkamas oro judėjimas, virš jo ir iš visų šonų palikite tinkamus tarpus.
- 18 Prieš įjungdami prietaisą, **VISUOMET** įsitikinkite, kad stalčius įdėtas teisingai.
- 19 Prietaiso **NEAUDOKITE** be įdėto išimamo keramiką dengto maisto ruošimo stalčiaus.
- 20 Šio prietaiso **NEAUDOKITE** gruzdinimui aliejuje.

# IŠSAUGOKITE ŠIĄ INSTRUKCIJĄ

21. Prietaiso **NEDĖKITE** ant karštų paviršių ar šalia įkaitusių dujinių degiklių ar elektrinių kaitviečių arba į įkaitusią orkaitę.
22. Neleiskite, kad maisto produktai paliestų kaitinimo elementus. Ruošdami maistą, **NEPERPILDYKITE**. Perpildžius, gali būti sužeisti žmonės arba sugadintas turtas arba nukentėti saugus prietaiso naudojimas.
23. Dėl svyruojančios elektros tinklo įtampos gali keistis prietaiso veikimas. Kad išvengtumėte galimų ligų, termometru patikrinkite, ar maistas paruoštas naudojant rekomenduojamas temperatūras.
24. Jeigu iš prietaiso pradeda veržtis juodi dūmai, jį nedelsdami atjunkite nuo elektros tinklo. Prieš išimdami bet kokius maisto ruošimo priedus, palaukite, kol nustos eiti dūmai.
25. **NELIESKITE** karštų paviršių. Darbo metu ir po to prietaiso paviršiai būna įkaitę. Kad išvengtumėte nudegimų ar sužeidimų, **VISUOMET** naudokite nuo karščio saugančius padėkliukus, virtuvės pirštines ir esamas rankenas.
26. Ypač atsargūs būkite tada, kai prietaise yra karštų maisto produktų. Naudojant neteisingai, galima susižeisti.
27. Pasilieję maisto produktai gali stipriai nuplkyti. Prietaisą ir laidą saugokite nuo vaikų. **NELEISKITE** laidui karoti nuo stalo ar stalviršio krašto ar liesti karštus paviršius.
28. Maisto ruošimo proceso metu stalčius ir gruzdinimo plokštė labai įkaista. Stalčių ar plokštę išimdami iš prietaiso, būkite ypač atsargūs. Išėmę stalčių ar plokštę, juos **VISUOMET** padėkite ant karščiui atsparaus paviršiaus. Maisto ruošimo metu ar tuojau pat po to priedų **NELIESKITE**.
29. Vaikai negali dirbti valymo ir naudotojo atliekamų priežiūros darbų.
30. Kai prietaiso nenaudojate ir prieš jį valydami, ištraukite kištuką iš elektros tinklo lizdo. Prieš valydami, ardydami, uždėdami arba nuimdami dalis ir padėdami į saugojimo vietą, palaukite, kol atvės.
31. **NEVALYKITE** metalinėmis šveitimo kempinėmis. Jų dalelės gali nulūžti ir joms susilietus su elektrinėmis dalimis, gali kilti nutrenkimo elektra pavojus.
32. Apie reguliary prietaiso valymą žr. skyriuje *Valymas ir priežiūra*.



Nurodo, kad norint suprasti gaminio veikimą ir naudojimą, reikia perskaityti instrukciją.



Nurodo, kad ignoruojant prie šio simbolio pateiktą įspėjimą, kyla pavojus, dėl kurio galima susižeisti, žūti ar stipriai sugadinti turtą.




Saugokitės, kad nepaliestumėte karšto paviršiaus. Kad išvengtumėte nudegimų, visuomet naudokite rankų apsaugą.




Skirta naudoti tik patalpose ir buityje.

# DALYS IR PRIEDAI

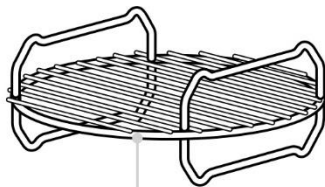

Vidurinio lygio lentynėlė  
(yra ne visuose modeliuose)

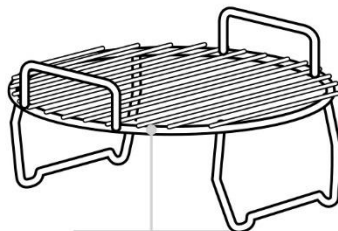

Kepinimo lentynėlė  
(yra ne visuose modeliuose)

Oro įėjimo anga




Valdymo skydelis

Oro išėjimo anga  
(yra užpakalyje)

Pagrindinis blokas  
(maitinimo laidas neparodytas)




Keramika dengta  
gruzdinimo plokštė

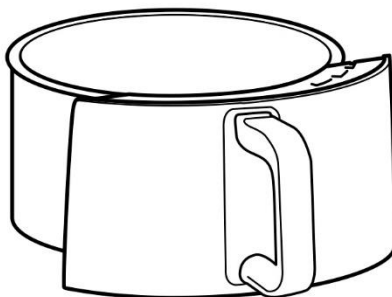

Keramika dengtas stalčius

Norėdami užsakyti papildomas dalis arba priedus, apsilankykite [ninjakitchen.eu](http://ninjakitchen.eu) arba telefonu **0800 000 9063** susisiekiote su klientų aptarnavimo padaliniu.

# SUSIPAŽINKITE SU SAVO KARŠTO ORO GRUZDINTUVE

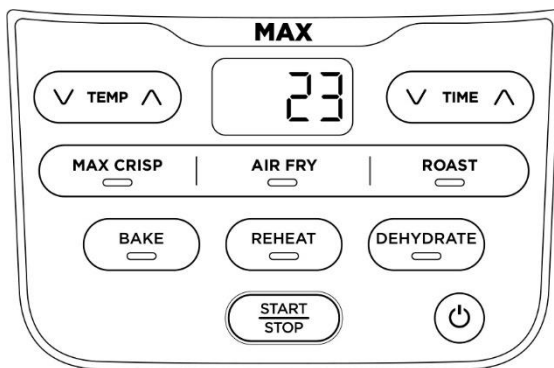

Nustatant laiką, skaitmeninis ekranėlis rodo VV:MM.  
Šiuo metu rodomos 23 minutės.

## FUNKCIJŲ MYGTUKAI

### MAX CRISP (maksimalus apskrudimas):

Šia funkcija naudokitės, kad užšaldyti maisto produktai traškūs taptų naudojant mažai aliejaus ar visai be jo.

**AIR FRY (gruzdinimas karštu oru):** Šia funkcija naudokitės, kad maisto produktai traškūs taptų naudojant mažai aliejaus ar visai be jo.

**ROAST (mėsos kepimas):** Įrenginį naudokite kaip orkaitę, kad mėsa, daržovės ir pan. taptų minkštos.

**BAKE (kepinių kepimas):** gaminkite kepas vaises ir desertus.

**REHEAT (pašildymas):** maisto likučius atgaivinkite, juos švelniai pašildydami ir išsaugodami traškumą.

**DEHYDRATE (džiovinimas):** išdžiovinkite mėsą, vaisius ir daržoves ir gaukite sveikus užkandžius.

## VALDYMO MYGTUKAI

**TEMP rodyklės:** maisto ruošimo temperatūrai nustatyti naudojant bet kokią funkciją išskyrus *Max Crisp*, prieš maisto ruošimą ar jo metu naudokite aukštyn ir žemyn nukreiptas **TEMP** rodykles.

**TIME rodyklės:** maisto ruošimo trukmei prieš maisto ruošimą ar jo metu nustatyti naudokite aukštyn ir žemyn nukreiptas **TIME** rodykles.

**Mygtukas START/STOP:** pasirinkę temperatūrą ir trukmę, kad prasidėtų maisto ruošimas, paspauskite mygtuką **START/STOP**. Mygtuką paspaudę dar kartą, bet kuriuo metu galite sustabdyti maisto ruošimą.


Maitinimo mygtukas  išjungia įrenginį ir atšaukia visus maisto ruošimo režimus.

**PASTABA:** jeigu per 10 minučių su valdymo skydeliu neatliekamas joks veiksmas, prietaisas persijungia į parengties režimą. Maitinimo mygtukas silpnai šviečia.

## PRIEŠ PIRMAJĄ NAUDOJIMĄ


- 1 Nuo prietaiso nuimkite ir išmeskite visas pakuotės medžiagas, reklaminius lipdukus ir juosteles.
- 2 Iš pakuotės išimkite visus priedus ir atidžiai perskaitykite šią instrukciją. Kad išvengtumėte sužeidimų ar turto sugadinimų, ypatingą dėmesį atkreipkite į naudojimo nurodymus, įspėjimus ir svarbius saugos nurodymus.
- 3 Keramika dengtą stalčių ir gruzdinimo plokštes išplaukite karštame muiluotame vandenyje ir tada gerai nuskalaukite bei išdžiovinkite. Stalčių ir gruzdinimo plokštę taip pat galima plauti indaplovėje. Pagrindinio bloko **NIKUOMET** neplaukite indaplovėje.

# MAISTO RUOŠIMO FUNKCIJŲ NAUDOJIMAS


Kad įjungtumėte prietaisą, maitinimo laido kištuką įstatykite į elektros tinklo lizdą. Paspauskite maitinimo mygtuką .

## MAX CRISP (maksimalus apskrudimas):


- 1 Įsitinkinkite, kad stalčiuje yra gruzdinimo plokštė.

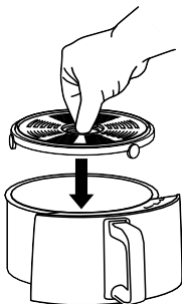

- 2 Paspauskite mygtuką **Max Crisp**. Pamatysite numatytą temperatūros nuostatį. Naudojant funkciją *Max Crisp*, temperatūros keisti neįmanoma.

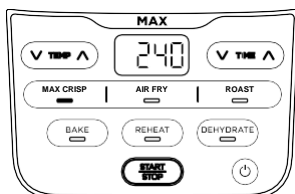

- 3 Spaudinėdami aukštyn ir žemyn nukreiptus **TIME** rodyklių mygtukus, nustatykite pageidautiną maisto ruošimo trukmę.

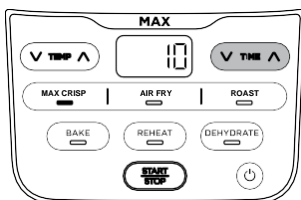


**PASTABA:** norėdami gauti geriausius rezultatus, prieš sudėdami produktus leiskite prietaisui 3 minutes įkaisti.


- 4 Į stalčių sudėkite maisto produktus. Stalčių įstatykite į prietaisą.




- 5 Kad prasidėtų maisto ruošimas, paspauskite **START/STOP**.

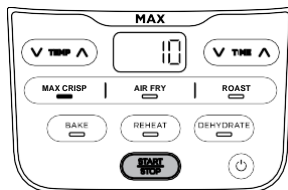


**PASTABA:** norėdami maisto ruošimo metu pamaisyti produktus, ištraukite stalčių ir papurtykite pirmyn ir atgal. Ištraukus stalčių, prietaiso veikimas automatiškai pristabdomas. Stalčių įstačius, maisto ruošimas bus pratęstas.

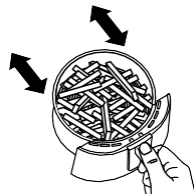

- 6 Pasibaigus maisto ruošimui, prietaisas pytelės ir valdymo skydelio ekranelyje atsiras užrašas **End**.

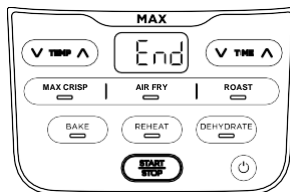


- 7 Produktus išimkite juos išversdami arba tam panaudodami virtuvines pirštines ar žnyples / įrankius su silikoniniais galais.

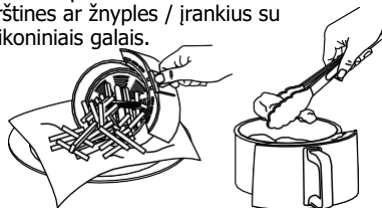




**AIR FRY (gruzdinimas karštu oru):**


- 1 Įsitikinkite, kad stalčiuje yra gruzdinimo plokštė.

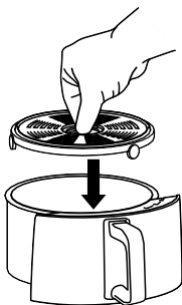

- 2 Paspauskite mygtuką **AIR FRY**. Pamatysite numatytąjį temperatūros nuostatį. Spaudinėdami aukštyn ir žemyn nukreiptus **TEMP** rodyklių mygtukus, nustatykite pageidaujamą temperatūrą.

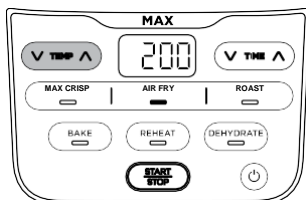

- 3 Spaudinėdami aukštyn ir žemyn nukreiptus **TIME** rodyklių mygtukus, nustatykite pageidaujamą maisto ruošimo trukmę.

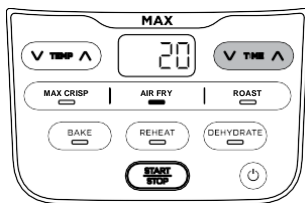


**PASTABA:** norėdami gauti geriausių rezultatų, prieš sudėdami produktus leiskite prietaisui 3 minutes įkaisti.


- 4 Į stalčių sudėkite maisto produktus. Stalčių įstatykite į prietaisą.




- 5 Kad prasidėtų maisto ruošimas, paspauskite **START/STOP**.

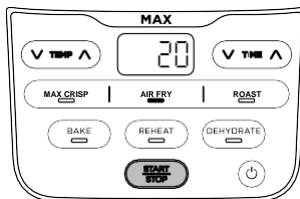


**PASTABA:** norėdami maisto ruošimo metu pamaišyti produktus, ištraukite stalčių ir papurtykite pirmyn ir atgal. Ištraukus stalčių, prietaiso veikimas automatiškai pristabdomas. Stalčių įstačius, maisto ruošimas bus pratęstas.

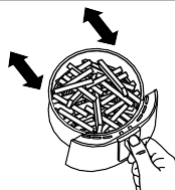

- 6 Pasibaigus maisto ruošimui, prietaisas pyptelės ir valdymo skydelio ekranelyje atsiras užrašas **End**.

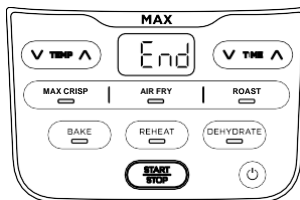


- 7 Produktus išimkite juos išversdami arba tam panaudodami virtuvines pirštines ar žnyples / įrankius su silikoniniais galais.

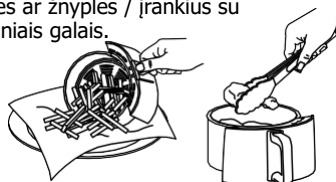


# MAISTO RUOŠIMO FUNKCIJŲ NAUDOJIMAS – TĘSINYS

## ROAST


- 1 Įsitikinkite, kad stalčiuje, jeigu reikia, yra gruzdinimo plokštė.

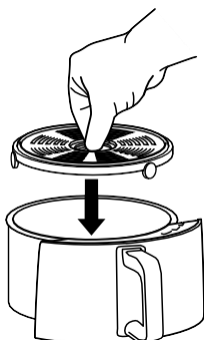

- 2 Paspauskite mygtuką **Roast**. Pamatysite numatytą temperatūros nuostatį. Spaudinėdami aukštyn ir žemyn nukreiptus **TEMP** rodyklių mygtukus, nustatykite pageidautiną temperatūrą.

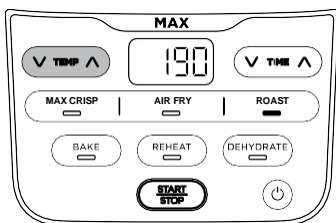

- 3 Spaudinėdami aukštyn ir žemyn nukreiptus **TIME** rodyklių mygtukus, nustatykite pageidautiną maisto ruošimo trukmę.

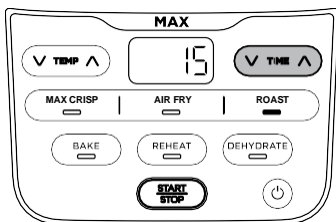


**PASTABA:** norėdami gauti geriausius rezultatus, prieš sudėdami produktus leiskite prietaisui 3 minutes įkaisti.


- 4 Į stalčių sudėkite maisto produktus. Stalčių įstatykite į prietaisą.




- 5 Kad prasidėtų maisto ruošimas, paspauskite **START/STOP**.

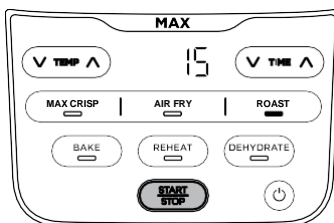

- 6 Pasibaigus maisto ruošimui, prietaisas pytelės ir valdymo skydelio ekranelyje atsiras užrašas **End**.

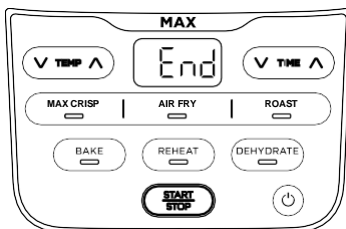


- 7 Produktus išimkite juos išversdami arba tam panaudodami virtuvines pirštines ar žnyplės / įrankius su silikoniniais galais.

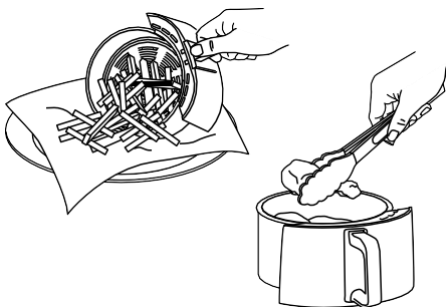


**BAKE (kepinių kepimas):**

- 1 Įsitikinkite, kad stalčiuje (jeigu reikia) yra gruzdinimo plokštė. Jeigu kepatė naudodami kepimo indą, gruzdinimo plokštės nereikia.

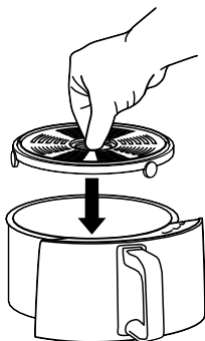


- 2 Paspauskite mygtuką **BAKE**. Pamatysite numatytąjį temperatūros nuostatį. Spaudinėdami aukštyn ir žemyn nukreiptus **TEMP** rodyklių mygtukus, nustatykite pageidaujamą temperatūrą.

**PASTABA:** Norėdami pritaikyti įprastinei orkaitei skirtus receptus, karšto oro gruzdintuvės temperatūrą sumažinkite 10 °C. Kad išvengtumėte perkepimo, maisto produktus tikrinkite kuo dažniau.

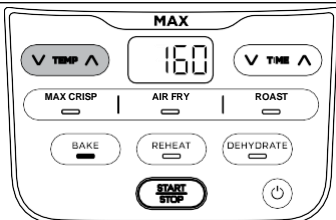

- 3 Spaudinėdami aukštyn ir žemyn nukreiptus **TIME** rodyklių mygtukus, nustatykite pageidaujamą maisto ruošimo trukmę.

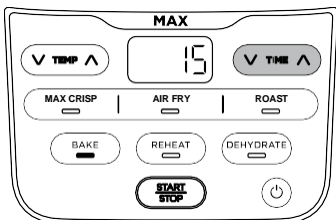


**PASTABA:** norėdami gauti geriausių rezultatų, prieš sudėdami produktus leiskite prietaisui 3 minutes įkaisti.


- 4 Į stalčių sudėkite maisto produktus. Stalčių įstatykite į prietaisą.




- 5 Kad prasidėtų maisto ruošimas, paspauskite **START/STOP**.

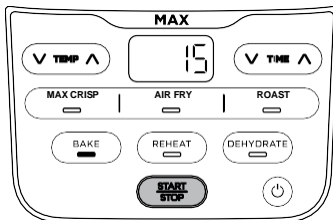

- 6 Pasibaigus maisto ruošimui, prietaisas pytelės ir valdymo skydelio ekranelyje atsiras užrašas **End**.

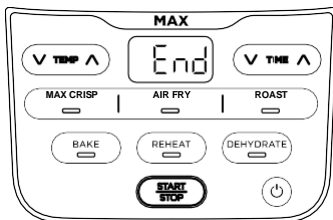


- 7 Produktus išimkite juos išversdami arba tam panaudodami virtuvines pirštines ar žnyplės / įrankius su silikoniniais galais.

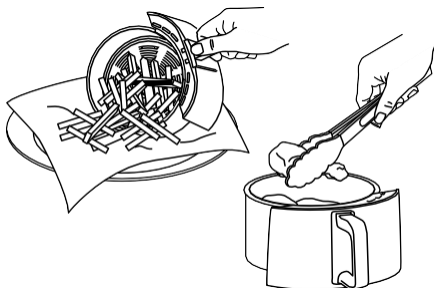


# MAISTO RUOŠIMO FUNKCIJŲ NAUDOJIMAS – TĘSINYS

## REHEAT (pašildymas):


- 1 Įsitinkinkite, kad stalčiuje yra gruzdinimo plokštė.

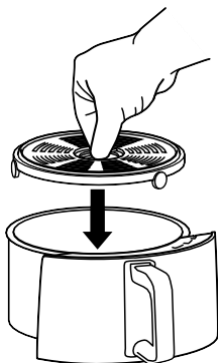

- 2 Paspauskite mygtuką **Reheat**. Pamatysite numatytąjį temperatūros nuostatį. Spaudinėdami aukštyn ir žemyn nukreiptus **TEMP** rodyklių mygtukus, nustatykite pageidaujamą temperatūrą.

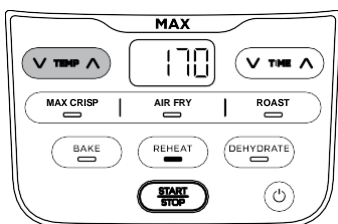


- 3 Spaudinėdami aukštyn ir žemyn nukreiptus **TIME** rodyklių mygtukus, nustatykite pageidaujamą pašildymo trukmę.

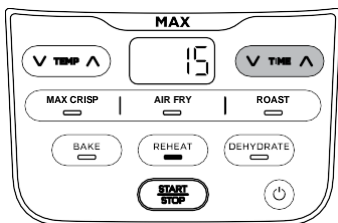


- 4 Į stalčių sudėkite maisto produktus. Stalčių įstatykite į prietaisą.




- 5 Kad prasidėtų pašildymas, paspauskite **START/STOP**.

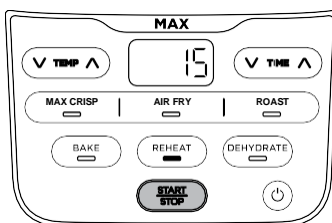

- 6 Pasibaigus pašildymui, prietaisas pyptelės ir valdymo skydelio ekranelyje atsiras užrašas **End**.

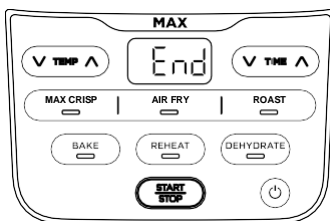


- 7 Produktus išimkite juos išversdami arba tam panaudodami virtuvines pirštines ar žnyplės / įrankius su silikoniniais galais.

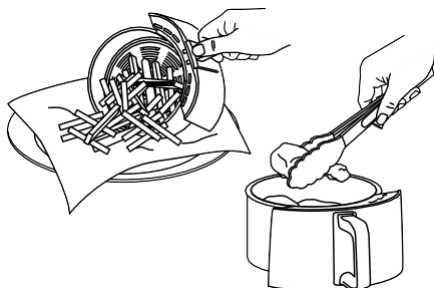


**DEHYDRATE (džiovinimas):**

- 1 Ant stalčiaus dugno sudėkite pirmąjį produktų sluoksnį. Tada į stalčių virš produktų įdėkite gruzdinimo plokštę ir ant jos sudėkite antrą produktų sluoksnį.

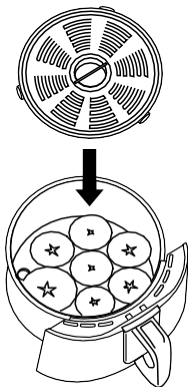


**PASTABA:** džiovinimo našumą galite padidinti, panaudoję vidurinio lygio lentynėlę. Jeigu lentynėlės jūsų prietaiso komplekte nėra, ją galite įsigyti [ninjakitchen.eu](http://ninjakitchen.eu).

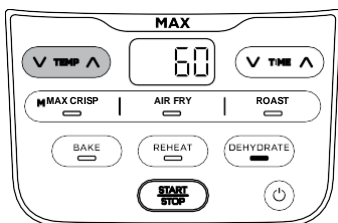


- 2 Stalčių įstatykite į prietaisą.
- 3 Paspauskite mygtuką **Dehydrate**. Pamatysite numatytąjį temperatūros nuostatį. Spaudinėdami aukštyn ir žemyn nukreiptus **TEMP** rodyklių mygtukus, nustatykite pageidaujamą temperatūrą.


- 4 Spaudinėdami aukštyn ir žemyn nukreiptus **TIME** rodyklių mygtukus, nustatykite pageidaujamą džiovinimo trukmę.

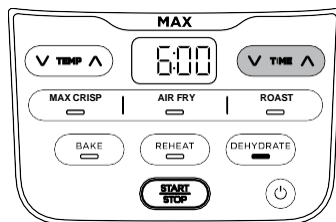

- 5 Kad prasidėtų džiovinimas, paspauskite **START/STOP**.

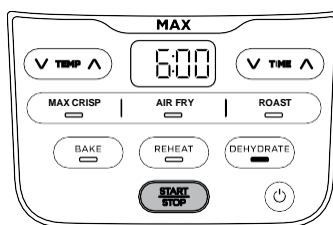

- 6 Pasibaigus džiovinimui, prietaisas pyptelės ir valdymo skydelio ekranėlyje atsiras užrašas **End**.

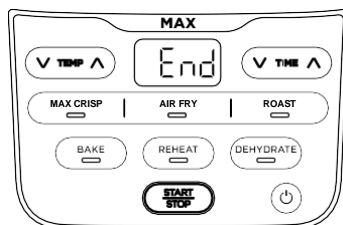

# VALYMAS IR PRIEŽIŪRA

## Jūsų karšto oro gruzdintuvės valymas

**PASTABA:** pagrindinio bloko **NIEKUOMET** nemerkitė į vandenį ar kitą skystį. Pagrindinio bloko **NIEKUOMET** neplaukite indaplovėje.

Po kiekvieno naudojimo prietaisą reikia gerai išvalyti.

- 1 Prieš valymą prietaisą atjunkite nuo elektros tinklo lizdo.
- 2 Norėdami nuvalyti pagrindinį bloką ir valdymo skydelį, juos nušluostykite drėgnu skudurėliu. Nenaudokite šveitimo kempinės.

- 3 Stalčių, gruzdimo plokštę ir visus priedus galima plauti indaplovėje.
- 4 Jeigu prie gruzdinimo plokščių arba stalčiaus prilimpa maisto likučiai, juos sudėkite į plautuvę su šiltu muiluotu vandeniu ir leiskite pamirkti.
- 5 Pabaigoje visas dalis išdžiovinkite ore arba sausai nušluostykite rankšluosčiu.

## NAUDINGI PATARIMAI

- 1 Kad produktai apkeptų tolygiai, juos ant stalčiaus dugno sudėkite lygiu sluoksniu be persidengimų. Jeigu produktai persidengia, praėjus pusei ruošimo laiko, juos papurtykite.
- 2 Maisto ruošimo metu ruošimo laiką ir temperatūrą pakeisti galima bet kuriuo momentu. Tiesiog, paspausdami aukštyn ir žemyn nukreiptas **TIME** ar **TEMP** rodykles, pakeiskite laiką ar temperatūrą.
- 3 Norėdami pritaikyti įprastinei orkaitei skirtus receptus, karšto oro gruzdintuvės temperatūrą sumažinkite 10 °C. Kad išvengtumėte perkepimo, maisto produktus tikrinkite kuo dažniau.
- 4 Patariame naudoti 3 minučių išankstinį įkaitinimą. 3 minutėms suskaičiuoti galite panaudoti įmontuotą laikmatį.
- 5 Kartais karšto oro gruzdintuvės ventiliatorius pakelia lengvus maisto produktus. Kad šito išvengtumėte, maisto produktus (pavyzdžiui, sumuštinio viršutinį duonos griežinėlių) pritvirtinkite kokteilų pagaliukais.
- 6 Gruzdinimo plokštė stalčiuose esančius produktus pakelia taip, kad po jais ir aplink juos galėtų cirkuluoti oras ir būtų gautas tolygus apskrudimas.
- 7 Pasirinkę maisto ruošimo funkciją, paspausdami mygtuką **START/STOP**, galite iš karto pradėti maisto ruošimą. Prietaisas veiks, naudodamas numatytąją temperatūrą ir laiką.
- 8 Kad gautumėte geriausias rezultatus ir produktai neperkeptų, juos išimkite iš karto, kai tik pasibaigia ruošimo laikas.
- 9 Kad su šviežiomis daržovėmis ir bulvėmis gautumėte geriausias rezultatus, įpilkite bent vieną valgomąjį šaukštą aliejaus. Norėdami tam tikro apskrudimo, aliejaus įpilkite daugiau.
- 10 Kad gautumėte geriausias rezultatus, maisto ruošimo metu stebėkite jo eigą, ir kai produktai pakankamai apkeps, juos išimkite. Vidinei maisto produktų temperatūrai stebėti patariame naudoti termometrą su momentiniais rodmėmis. Pasibaigus maisto ruošimo laikui, kad produktai neperkeptų, juos iš karto išimkite.

# SUTRIKIMŲ ŠALINIMAS

- Kodėl nebekyla temperatūra?**  
*Max Crisp* atveju aukščiausia temperatūra yra 240 °C. Visų kitų funkcijų atveju aukščiausia temperatūra yra 200 °C.
- Kiek laiko užtrunka išankstinis įkaitinimas ir kaip man žinoti, kad jis baigėsi?**  
 Patariame naudoti 3 minučių išankstinį įkaitinimą. Norėdami įkaitinti iš anksto, pasirinkite pageidautiną funkciją ir temperatūrą, nustatykite 3 minučių trukmę ir paspauskite **Start/Stop**.
- Ar produktus reikia sudėti prieš išankstinį įkaitinimą ar po jo?**  
 Norėdami gauti geriausius rezultatus, prieš sudėdami produktus leiskite prietaisui 3 minutes įkaisti.
- Kodėl turėčiau naudoti *Max Crisp*, o ne *Air Fry*?**  
 Ruošdami tokius iš anksto supakuotus užšaldytus maisto produktus kaip gruzdintos bulvytės ar vištienos gabaliukai, geriausiems rezultatams gauti naudokite *Max Crisp*.
- Ar prieš gruzdinant karštu oru, užšaldytus produktus reikia atšildyti?**  
 Tai priklauso nuo maisto produktų. Laikykitės ant pakuotės pateiktų nurodymų.
- Kaip pristabdyti atgalinį laiko skaičiavimą?**  
 Išėmus stalčių iš prietaiso, atgalinio laiko skaičiavimo laikmatis pristabdomas automatiškai. Maisto ruošimo metu paspaudus **Start/Stop**, yra sustabdoma maisto ruošimo funkcija ir laikmatis nustatomas į nulinę padėtį.
- Ar stalčių saugu dėti ant stalviršio?**  
 Maisto ruošimo metu stalčius įkaista. Su juo elkitės atsargiai ir dėkite tik ant karščiui atsparių paviršių.
- Kaip man žinoti, ar reikia naudoti gruzdinimo plokštę?**  
 Gruzdinimo plokštę naudokite tada, kai norite, kad maisto produktai apskrustų. Plokštė pakelia stalčiuje esančius maisto produktus, kad oras galėtų judėti po jais jie apskrustų tolygiai.
- Nepavyksta paruošti mano maisto produktų.**  
 Įsitikinkite, kad maisto ruošimo metu stalčius įstatytas iki pat galo. Kad produktai apkeptų tolygiai, juos ant stalčiaus dugno sudėkite lygiu sluoksniu be persidengimų. Kad produktai apskrustų tolygiai, juos pamaišykite papurtydami. Maisto ruošimo metu ruošimo laiką ir temperatūrą pakeisti galima bet kuriuo momentu. Tiesiog paspauskite mygtuką **TIME** ar **TEMP**.
- Mano maisto produktai perkepa.**  
 Kad gautumėte geriausius rezultatus, maisto ruošimo metu stebėkite jo eigą, ir kai produktai pakankamai apkeps, juos išimkite.
- Kodėl tam tikri produktai kartais skraido karšto oro gruzdintuvėje?**  
 Kartais karšto oro gruzdintuvės ventiliatorius pakelia lengvus maisto produktus. Kad šito išvengtumėte, maisto produktus (pavyzdžiui, sumuštinio viršutinį duonos griežinėlį) pritvirtinkite kokteilų pagaliukais.
- Ar karšto oro gruzdintuvėje galima ruošti šlapius, patežusius produktus?**  
 Taip, bet naudokite tinkamą apvoliojimo trupiniais techniką. Maisto produktus pirmiausiai reikia padengti miltais, tada kiaušiniu ir tada duonos trupiniais. Kad duonos trupiniai gerai priliptų prie produktų, juos kaip reikiant prispauskite. Dėl galingo prietaiso ventiliatoriaus neprikibę trupiniai gali būti nupūsti.
- Prietaisas pypsi.**  
 Maisto produktai jau paruošti.
- Užgęsta ekranėlis.**  
 Prietaisas persijungia į parengties režimą. Norėdami vėl jį įjungti, paspauskite maitinimo mygtuką.
- Ekranėlyje atsiranda simbolis „E“.**  
 Prietaisas blogai veikia. Telefonu **0800 000 9063** susisiekite su klientų aptarnavimo padalinio.

# GAMINIO REGISTRAVIMAS

---

## DVEJŲ (2) METŲ RIBOTA GARANTIJA

Kai gaminį **Lietuvoje** įsigyjate kaip vartotojas, dėl su gaminio kokybe susijusių įstatymais nustatytų teisių (jūsų „teisėtų teisių“) turite tam tikrą naudą. Šiomis teisėtomis teisėmis galite pasinaudoti savo mažmenininko atžvilgiu. Tačiau *Ninja* yra taip įsitikinusi savo gaminių (toliau *Gaminių*) kokybe, kad jums suteikiame papildomą dvejų metų gamintojo garantiją. Ši garantija Gaminiumi galioja tik tuo atveju, jeigu jis buvo įsigytas naujas ir nenaudotas. Šios sąlygos yra susiję tik su mūsų garantija – jūsų kaip pirkėjo teisėtos teisės nepasikeičia. Turėkite omenyje, kad 2 metų garantija galioja visose ES šalyse **ir JK, jeigu ES šalimi ji nustoja būti garantiniu laikotarpiu.**

Toliau išdėstytos sąlygos nusako *SharkNinja Germany GmbH, Kurt-Blaum-Platz 8, 63450 Hanau (Vokietija)* („mus“, „mūsų“ arba „mes“) parengtos garantijos prielaidas ir turinį. Jos nepakeičia jūsų teisėtų teisių ar jūsų mažmenininko įsipareigojimų jums ir jūsų sutarties su juo. Tas pat galioja, jeigu Gaminį įsigyjate tiesiai iš *Ninja*.

## **Ninja®** garantijos

Buitinis virtuvės prietaisas yra nemaža investicija. Jūsų naujasis prietaisas gerai dirbti turi kiek įmanoma ilgiau. Jam suteikiama garantija yra svarbus dalykas, kuris parodo kaip stipriai gamintojas pasitiki savo gaminiu ir jo pagaminimo kokybe.

Mūsų tiesioginė pagalba klientams linija (**0800 000 9063**) nuo pirmadienio iki penktadienio veikia nuo 9:00 iki 18:00. Skambutis yra nemokamas ir jūs būsite sujungti tiesiai su *Ninja* atstovu. Internetu pagalbą taip pat rasite adresu [www.ninjakitchen.eu](http://www.ninjakitchen.eu).

## Kaip užregistruoti mano garantiją?

Savo garantija internetu galite užregistruoti per 28 dienas nuo pirkimo. Kad sutaupytumėte laiko, jums prireiks toliau nurodytos informacijos apie gaminį.

- Modelio Nr.
- Serijos Nr. (tik tada, kai yra)
- Gaminio pirkimo data (čekis arba važtaraštis)

Kad užregistruotumėte internetu, apsilankykite adresu [www.ninjakitchen.eu](http://www.ninjakitchen.eu)

## SVARBU

- Jūsų Gaminiumi skirta 2 metų garantija pradeda galioti nuo pirkimo datos.
- Visą šį laiką turėkite pirkimo čekį. Jeigu jums tektų pasinaudoti garantija, kad patikrintume, ar mums pateikta informacija yra teisinga, mums prireiks čekio. Jeigu galiojančio čekio pateikti negalėsite, garantija negalios.

## Kokie yra mano garantijos užregistravimo privalumai?

Užregistravę savo garantiją, galite pasirinkti gauti mūsų naujienlaiškį su informacija, patarimais ir konkursais. Jūs sužinosite paskutines naujienas apie naujas *Ninja* technologijas ir gaminius. Jeigu garantiją užregistruosite internete, iš karto gausite patvirtinimą, kad gavome jūsų duomenis.

Išsami informacija apie mūsų privatumo politiką yra pateikta adresu [www.ninjakitchen.eu](http://www.ninjakitchen.eu)



## Kokio ilgumo garantija suteikiama mūsų Gaminiams?

Mūsų pasitikėjimas savo dizainu ir kokybe reiškia, kad jūsų Gaminiai suteikiama iš viso dvejų metų garantija.

### Ką apima garantija?

Garantija apima jūsų Gaminio taisymą arba keitimą (*Ninja* nuožiūra), įskaitant visas dalis ir darbus (įskaitant gabenimo ir pristatymo išlaidas), jeigu tai susiję su defektu dėl konstrukcijos, medžiagų arba gamybos. Mūsų garantija suteikiama papildomai prie jūsų kaip vartotojo teisėtų teisių.

### Ko garantija neapima?

- Normalus nusidėvėjimas.
- Atsitiktiniai pažeidimai, dėl nerūpestingo naudojimo ar priežiūros, dėl netinkamo virtuvės prietaiso naudojimo nesilaikant su virtuviniu prietaisu pateiktos *Ninja*<sup>®</sup> naudojimo instrukcijos atsiradę gedimai.
- Virtuvinio prietaiso naudojimas kitu tikslu nei įprastinis buitinis naudojimas.
- Dalių, kurios surinktos ar sumontuotos nesilaikant naudojimo instrukcijos, naudojimas.
- Dalių ir priedų, kurie nėra originalūs *Ninja*<sup>®</sup> komponentai, naudojimas.
- Neteisingas sumontavimas (išskyrus atvejus, kai sumontuoja *Ninja*<sup>®</sup>).
- Remontas ar perdarymai, kuriuos atliko kitos šalys nei *Ninja* ar jos atstovai, nebent galite įrodyti, kad kitų atlikti remontai ar perdarymai nėra susiję su defektu, kuriam reikalaujate garantijos.

### Kas atsitinka, kai mano garantija baigia galioti?

*Ninja* nekuria gaminių, kurie tarnautų tik ribotą laiką. Mes suprantame, kad mūsų klientai gali panorėti savo virtuvės prietaisą sutaisyti ir pasibaigus garantijai. Tokiu atveju nemokamu telefonu **0800 000 9063** susiekite su klientų aptarnavimo padaliniu ir pasiteiraukite dėl garantinės programos.

### Kur galiu įsigyti originalias *Ninja* atsargines dalis ir priedus?

*Ninja* atsargines dalis ir priedus kuria tie patys inžinieriai, kurie kuria mūsų *Ninja* prietaisus. Visą *Ninja* prietaisams skirtų *Ninja* atsarginių dalių ir priedų asortimentą rasite adresu [www.ninjakitchen.eu](http://www.ninjakitchen.eu).

Nepamirškite, kad naudojant ne *Ninja* atsargines dalis gali nustoti galioti jūsų prietaiso garantija. Tačiau jūsų teisėtose teisėse nepasikeis.

ninjakitchen.eu

AF160EU\_IB\_MP\_190801\_MP\_v1



Illustrācijas gali neatitikti tikrojo gaminio. Mes stengiamės nuolat tobulinti savo gaminius, todėl čia pateiktos specifikacijos gali būti pakeistos be įspėjimo.

*NINJA* yra registruotas *SharkNinja Operating LLC* prekės ženklas.