

G.A.M.A.[®]
SALON
EXCLUSIVE

Juukselõikur
SM0125

*KASUTUSJUHE*ND LUGEGE
LÄBI JA HOIDKE ALLES

Since 1969

GC TITANIUM MUDEL



Täname, et ostsite selle GAMA BY GAMA SALON EXCLUSIVE toote. Oleme kindlad, et oskate meie pingutusi hinnata. GAMA teadus- ja arendusmeeskond tegeleb järjepidevalt uuenduste ja tehnoloogia ühendamiseks, nii et tulemuseks oleks tippkvaliteediga tooted. Täiuseni lihvitud töömeetodid ja parimate materjalide kasutamine tagavad seadmete suurepärased töomadused. GAMA tootesari on disainitud kõige nõudlikumatele klientidele, kes soovivad esmaklassilisi tulemusi. Enne seadme kasutamist lugege tähelepanelikult neid juhiseid ja hoidke juhised alles.

OLULINE TEAVE! LUGEGE SEE JUHEND ENNE SEADME KASUTUSELEVÖTTU TÄHELEPANELIKULT LÄBI. HOIDKE JUHEND ALLES.

1- Ärge kasutage seadet märgade kätega, niiskes keskkonnas ega märjal pinnal. Ärge asetage seadet vette ega muusse vedelikku. **2 -** Ärge kasutage seadet vanni, dušinurga, kraanikausi ega mõne muu vett sisaldava koha või anuma läheduses. **3 -** Kui seadet ei kasutata, tõmmake selle pistik pesast välja, sest vee lähedus on ohtlik ka juhul, kui seade on välja lülitatud. Olge eriti ettevaatlik, kui kasutate seadet vannitoas. **4-** Ärge kasutage elektrilist seadet juhul, kui see on puutunud kokku vedelikuga, kui toitejuhe on saanud kahjustada või kui seadme korpusel ja/või tarvikutel on nähtavad kulumise

märgid. Kui seade ei tööta nõuetekohaselt, tõmmake selle pistik kohe pesast välja ja viige seade klienditeeninduskeskusesse. **5-** Kahjustada saanud toitejuhtme peab ohu vältimiseks kohe välja vahetama tootja, klienditeeninduskeskus või vastava väljaõppe saanud tehnik. **6-** Hoidke seade ja selle toitejuhe eemal soojusallikatest ja kuumatundlikest pindadest (plast, vinüülkangas jms). **7-** Ärge hoidke ega kandke seadet toitejuhtmest hoides. Ärge kerige toitejuhet ümber seadme. Ärge painutage juhet ega keerake seda sõlme. Vastasel juhul mõjutab see seadme tööd ja seade võib saada kahjustada. Eespool toodud hoiatuste ja juhiste tähelepanuta jätmisel võib tekkida elektrilühis ja sellest tulenevalt võib seade saada kasutada. Samuti võib tekkida kasutajale ohtlik olukord. **8 -** Kui te ei kavatse seadet rohkem kasutada, tõmmake selle pistik pesast välja ja laske seadmel jahtuda, enne kui selle ohutusse kohta hoiule panete. Seadme lahti ühendamiseks vooluvõrgust tõmmake selle pistik pesast välja. **9-** Enne seadme puhastamist tõmmake selle pistik alati pesast välja ja laske seadmel täielikult jahtuda. Ärge kasutage seadme puhastamiseks tugevatoimelisi vahendeid, mis sisaldavad fenüülfenooli. **10 -** Kasutage seadet ainult ettenähtud otstarbel. **11-**

Seadmel on väga teravad professionaalsed lõiketerad, nii et vigastuste vältimiseks tuleb seda kasutada ettevaatlikult. **12-** Enne tarvikute vahetamist lülitage seade alati välja. **13-** Täiendavaks kaitseks on soovitatav paigaldada rikkevoolukaitse mille rakendumisvool ei ületa 30 mA. Küsige nõu elektrikult.

Seadet ei tohi kasutada isikut, kellel on tavapärasest väiksemad füüsilised, motoorsed või vaimsed võimed (sealhulgas lapsed) või kellel puuduvad piisavad teadmised seadme kohta, välja arvatud juhul, kui nende ohutuse eest vastutav isik on neid õpetanud seadet kasutama või tagab seadme kasutamise ajal järelevalve. Jälgige, et lapsed seadmega ei mängiks.



Ärge kasutage seadet vanni ega mõne muu vett sisaldava koha või anuma läheduses.



CE



See sümbol tootel või selle pakendil näitab, et seadet ei tohi visata olmeprügi hulka, vaid see tuleb viia vastavasse elektri- ja elektroonikaseadmete kogumispunkti. Nii aitate vältida sobimatust kasutamisest tuleneda võivat kahjulikku mõju keskkonnale ja inimtervisele. Lisateavet saate kohalikust omavalitsusest, jäätmekäitlusettevõttest või kauplusest, millest toote ostsite.

PIIRATUD GARANTII

Garantiiaja kestus: vastavalt direktiivile 1999/44/EÜ üks või kaks aastat, sõltuvalt kliendi kategooriast.

Kui vajate garantiiajal tugiteenust, toimetage seade koos ostu tõendava dokumendiga (ostutšekk või -arve) kauplusesse, millest toote ostsite. Toode remonditakse tasuta või vahetatakse kohe välja samaväärsse või võrdväärse või parema toote vastu.

GC TITANIUM

SOOVITUSED KASUTAMISEKS:

Enne seadme kasutamist tuleb juuksed pesta ja kuivatada. Soovitame korraga lõigata väikse koguse juukseid, reguleerides lõikepikkust järk-järgult, kuni olete leidnud endale sobiva. Liiga kiirete liigutuste korral või liiga palju juuste korraga lõikamisel võivad lõiketerad kinni kiiluda. Habeme, kaelakarvade ja põskhabeme piiramiseks saab seadet kasutada ilma kammita.

LAADIMINE:

Enne juukselõikuri laadimist soovitame lasta selle akul täiesti tühjaks saada ning seejärel aku täiesti täis laadida.

1. Kontrollige, et seade oleks välja lülitatud.
2. Ühendage voluvõrku esmalt seade ja siis adapter. Laadimise LED-tuli läheb põlema ja põleb kogu laadimise ajal. Laadimise lõppedes lülitub LED-tuli välja. **Tähelepanu! Aku eluea pikendamiseks laadige akut esimest korda kauem (ka pärast seda, kui LED-tuli on välja lülitunud).** Esimene laadimine kestab 12 tundi. Järgmised laadimised kestavad 180 minutit. Täielikult laadituna töötab seade umbes 180 minutit.
3. Kui aku on täis laetud, ühendage adapter voluvõrgust lahti.
4. Seadet saab kasutada ka vahetult voluvõrku ühendatuna. Aku tühjenedes hakkab LED-tuli vilkuma.

Aku kasutusaeg varieerub sõltuvalt kasutussagedusest. Aku eluea pikendamiseks tuleks sel lasta vähemalt kaks korda aastas täielikult tühjaks saada ning seejärel aku täiesti täis laadida. Kui kasutate seadet harva, tuleb seadet ikkagi kaks korda aastas niimoodi laadida. Kui aku on täis, ühendage seade voluvõrgust lahti. Nii ei laeta akut üle ja seade ei saa kahjustada.

HOIATUS! Ärge proovige seadme akut ise vahetada. See võib põhjustada tulekahju või elektrilöögi riski. Nii toimides kaotab ka seadme garantii kehtivuse.

TÄHELEPANU!



Määrige lõiketera enne esimest kasutuskorda. Lugege juhiseid osast "LÕIKETERA MÄÄRIMINE".

KASUTUSJUHEND:

- Sisestage soovitud tarvik. Seade peab kindlasti olema välja lülitatud.
- Lülitage seade nupust (O/I) sisse.
- Lülitage seade nupust (O/I) välja.

KAMMIDE SISESTAMINE:

Seadme komplekti kuuluvatel kammidel on kaks lukustuvat kohta. Üks neist asub iga kammi sakkide lähedal (joonis 1) ja teine alumise külje lähedal (joonis 2). Kammide sisestamises seadmesse pange kammi alumisel küljel sakkide lähedal asuv lukustuskoht seadme lõiketerale ning seejärel lükake kammi alumine osa vastu lõiketera alumist osa, kuni kuulete klõpsu: kamm on nüüd paigaldatud. Kammide eemaldamiseks kasutage kammi alumises osas asuvat sakk, pingutades selle väljapoole.

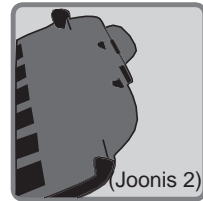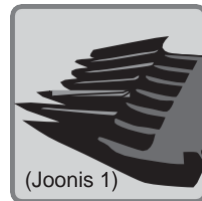

LÕIKEPIKKUSE REGULEERIMINE:

Seadet saab kasutada piiramiseks ja lõppviimistluse andmiseks, kui kasutate seda ilma kammita, ja lõiketera pikkuse regulaatoriga seadmel, millel on alljärgnevad lõikepikkused: 0,8 mm, 1,2 mm, 1,6 mm ja 2.0 mm. Nelja kaasasolevat kammi saab kasutada ka klassikaliseks juukselõikuseks järgmistele pikkustele: 3 mm, 6 mm, 10 mm ja 13 mm.

JUHTMEGA - JUHTMEGA FUNKTSIOON:

See funktsioon võimaldab seadet kasutada juhtmega ja ilma juhtmeta. Kui seadme aku ei ole piisavalt täis, saab seadme ühendada otse voluvõrku, ilma et selle kasutamist peaks katkestama.

PUHASTAMINE JA HOOLDUSTÖÖD

Seadme nõuetekohase töö tagamiseks tuleb seda puhastada ja korralikult määrida.

ÄRGE PESKE ÜHTEGI SEADME OSA VOOLAVA VEE ALL.

SEADME OTSAKU PUHASTAMINE:

Enne mis tahes puhastustöid veenduge, et seade on välja lülitatud ja vooluvõrgust lahti ühendatud. Eemaldage tarvik (kui see on paigaldatud). Puhastage seade, lõiketerade vahed ja otsaku tagakülg kaasasoleva pintsliga.

ÄRGE KUNAGI VÕTKE OTSAKUT OSADEKS LAHTI. NII TOIMIDES KAOTATE ÕIGUSE GARANTIINÕUDE ESITAMISEKS.


LÕIKETERA MÄÄRIMINE:

Enne esimest kasutuskorda soovitame määrida lõiketera tilga õliga, mis on seadme komplektis, või mõne muu määrdeõliga (õli ei tohi olla liiga viskoosne).

Keerake seade tagurpidi (joonis 3), nii et õli ei tilguks seadmesse.

Määrige lõiketera mõne tilga õliga. Lülitage seade mõneks sekundiks sisse, nii et õli jaotuks lõiketera ulatuses ühtlaselt.

Pühkige õlijäägid kuiva lapiga.

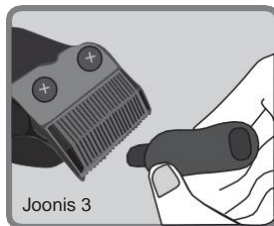

Professionaalse kasutamise korral tuleb seadme lõiketera määrida igapäevaselt. Vaid enda tarbeks kasutamise korral piisab määrimisest üks kord kuus või sagedamini, sõltuvalt kasutusviisist.

LÕIKETERA TÖÖIGA:

Lõiketera kasutusaeg varieerub sõltuvalt kasutussagedusest. Ka korraliku hooldamise korral võib lõiketera töötulemuslikkus aja jooksul väheneda. Sel juhul pöörduge seadme tootja peale, kes vahetab kogu seadme otsaku.

Toote kasutusjuhendid ja hoiatused leiate veebilehelt www.gamaprofessional.com. Selle

modeli tootmiskuupäev on karbil oleval sildil toodud järgmises vormingus:

XXX - kaubapartii number; XX - kuupäev; XX - kuu; XX - aasta

ENTRA NELLA NUOVA COMMUNITY GAMA

ÜHINEGE UUE GAMA KOGUKONNAGA

Jälgige meid



G.A.M.A[®]
SALON
EXCLUSIVE

G.A.M.A S.R.L.

Via Sant'Alberto,1714 | 40018 San Pietro in Casale (BO) Italy

Tel+39 051 6668811 | Fax+39 051 6668822

www.gamaprofessional.com

Hoodustöökoda: Renerki Kaubanduse OÜ, Tel. 640 6400, klienditeenindus@renerk.ee,

Avatud E-R 9:00-18:00

Maaletooja: Sandmani Grupi AS, Laki põik 6, Tallinn 12918