




# beurer

**MG 139**

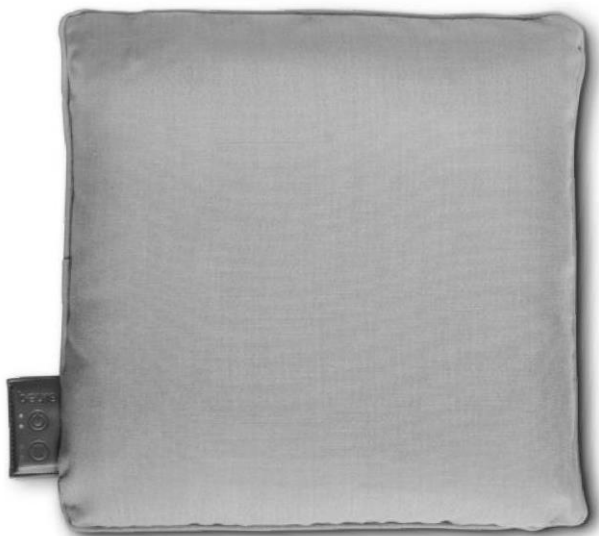

Soojendusfunktsiooniga akutoitel massaažipadi

Kasutusjuhend

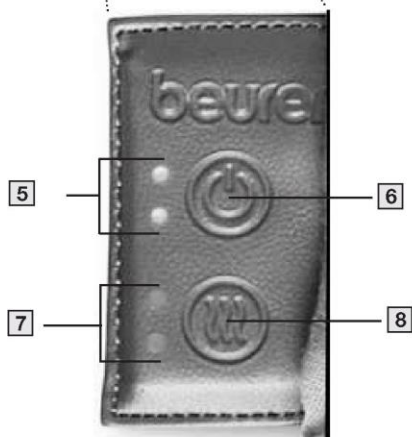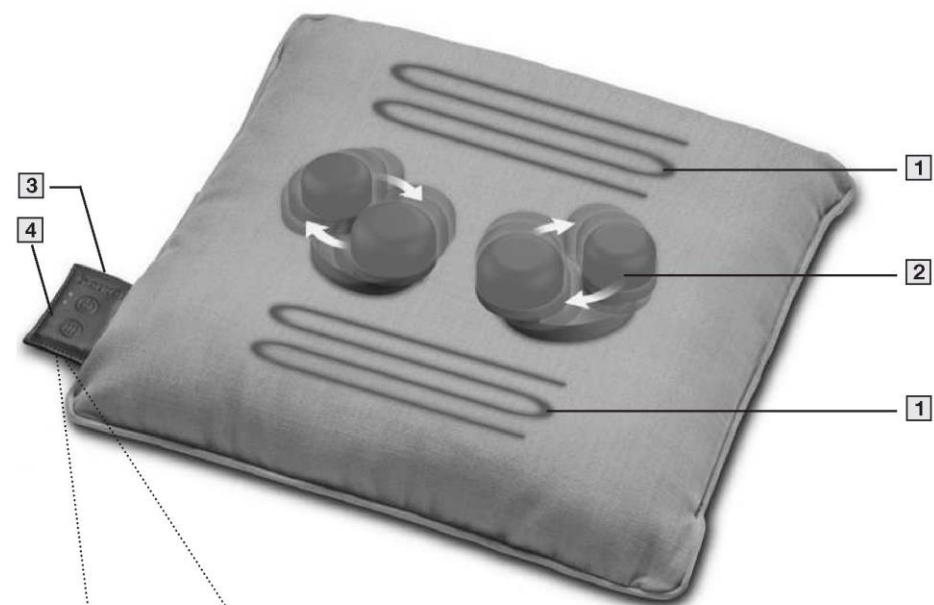

Palun lugege see juhend tähelepanelikult läbi ja hoidke alles. Veenduge, et kasutusjuhend on kättesaadaval ka kõikidele teistele kasutajatele.

## HOIATUS!

- Seade on mõeldud ainult koduseks ja eraviisiliseks kasutamiseks. Seda ei tohi kasutada ärilistel eesmärkidel.
- Lapsed (vähemalt 8-aastased) ja isikud, kellel on vähenenud füüsilised, tunnetuslikud või vaimsed võimed või kellel puuduvad piisavad kogemused või oskused, tohivad seadet kasutada nende ohutuse eest vastutava isiku järelevalve all või juhendamisel ning nad peavad täielikult mõistma kõiki seadme kasutamisega seonduvaid ohtusid ja vastavaid ohutuseeskirju.
- Lapsed ei tohi seadmega mängida.
- Lapsed tohivad seadet puhastada ja hooldustöid teha ainult järelevalve all.
- Kui seadme toitejuhe on saanud kahjustada, tuleb see kasutuselt kõrvaldada. Kui toitejuhete ei saa seadme küljest ära võtta, ei saa seadet enam kasutada ja see tuleb ära visata.
- Seadme pind läheb kasutamisel kuumaks. Inimesed, kelle kuumatundlikkus on häiritud, peavad seadme kasutamisel ettevaatlikud olema.
- Mingil juhul ei tohi seadet ise remontida! Vastasel juhul ei pruugi see enam korralikult töötada. Selle tingimuse rikkumisel kaotab seadme garantii kehtivuse.
- Seadme avadesse ega liikuvate osade vahele ei tohi sisestada mingeid esemeid. Kõik pöörlevad osad peavad kogu aeg vabalt liikuda saama.

## 1.KASUTUSEESMÄRK

### HOIATUS!

Seade on mõeldud ainult inimkeha üksikute osade masseerimiseks. Seadme kasutamine ei asenda arstlikku ravi. Ärge kasutage seadet, kui teie kohta kehtib mõni alljärgnevatest hoiatustest. Kui te ei ole kindel, kas seade teile sobib, pidage nõu oma arstiga.

- Ärge kasutage seda seadet loomad.
- Ärge kasutage seadet: kui teil on masseeritavas piirkonnas meditsiiniline kõrvalekalle või seljavigastus (näiteks diski prolaps, lahtised haavad);
- Mingil juhul ei tohi seadet kasutada südamestimulaatoriga inimeste südamepiirkonna masseerimiseks. Südamestimulaatoriga inimeste mis tahes kehapiirkonna masseerimiseks tuleb alati eelnevalt arstiga nõu pidada..
- Mitte kunagi ei tohi masseerida paistes, põlunud, põletikulist või kahjustunud nahka või kehaosa.
- Ärge kasutage seadet: haavadel, kapillaaridel, veenilaienditel, akne, kuperroosa, herpese või muude nahahaiguste korral;
- Ärge kasutage seadet raseduse ajal.
- Ärge kasutage massaažiseadet näol (silmadel), kõril ega muudel eriti tundlikel kehaosadel.
- Ärge kasutage seadet jalgade masseerimiseks.
- Seadet ei tohi kasutada magades.
- Ärge kasutage seadet pärast ravimite või alkoholi tarbimist (vähenenud tähelepanuvõime!).
- Ärge kasutage seadet sõidukis.

### **Pidage enne toote kasutamist nõu arstiga, eriti juhul, kui:**

- te põete mõnd rasket haigust või taastute ülakeha piirkonnas tehtud operatsioonist,
- te kasutate südamestimulaatorit, implantaati või muud abivahendit,
- teil on tromboos,
- teil on diabeet, ,
- teil esineb teadmata põhjusega valu. Seadet tohib kasutada ainult selles kasutusjuhendis kirjeldatud eesmärgil. Tootja ei võta endale vastutust seadme sobimatust või hooletust kasutamisest tuleneva kahju eest.

## 2.HOIATUSED JA OHUTUSMÄRKUSED

### HOIATUS!

- Lämpumisoh! Hoidke pakkematerjale lastele kättesaamatus kohas. Lapsed võivad need suhu panna.

### HOIATUS!

#### **Elektrilöögi oht!**

- Ärge üritage seadet ise remontida!
- Elektriseadmeid tohivad parandada ainult vastava väljaõppega spetsialistid.

Nagu kõiki teisi elektriseadmeid, tuleks ka seda seadet kasutada ettevaatlikult, et vältida elektrilöögist OHTI. Järgige tootja kasutusjuhiseid:

- Kasutage seadet ainult kaasasoleva toiteadapteriga ja kontrollige, et kasutatava vooluvõrgu pinge vastab

- toiteadapteri etiketile märgitud pingele..
- Ärge kunagi kasutage seadet ega selle tarvikuid juhul, kui need on nähtavalt kahjustatud!
  - Ärge kasutage seadet äikesetormi ajal.
- Defekti või rikke korral lülitage seade kohe välja ja tõmmake selle toiteallika pistik pesast välja. Ärge hoidke toiteadapteri välja tõmbamisel pistikupesast kinni juhtimest ega seadmest. Ärge kunagi kandke seadet selle toitejuhtimest hoides. Ärge asetage juhtmeid kuumade pindade lähedale. Ärge torgake, väänake ega painutage juhtmeid. Seadet ei tohi torgata nõelte ega muude teravate esemetega.
- Seade, juhtseade, toiteadapter ja -juhe ei tohi puutuda kokku vedelikku ega auruga. Kasutage seadet ainult kuivades siseruumides (mitte vannitoas, saunas jms).
- Kui seade kukub vette, siis ärge tormake seda kohe välja võtma. Tõmmake pistik kohe pistikupesast välja. Ärge laske seadmel maha kukkuda ega muul viisil lööke saada.

## ⚠ HOIATUS!

### Remont

- Elektriseadmeid tohivad parandada ainult vastava väljaõppega spetsialistid. Seadme valesti remontimine võib tekitada kasutajatele äärmiselt ohtliku olukorra. Kui seadet on vaja remontida, võtke ühendust klienditeeninduse või volitatud edasimüüjaga.
- Seadme tõmblukuga kinnitust ei tohi avada. See on sellisel kujul ainult tehnilistel põhjustel.

## ⚠ HOIATUS!

### Tulekahjuoht

- Seadme valesti kasutamisel või kasutusjuhendi eiramisel võib tekkida tuleohtlik olukord.
- Seetõttu tuleks seadet kasutada alljärgnevalt:
- Ärge kasutage seadet patjade või linadega kinni kaetuna.
  - Ärge kasutage seadet bensiini ega teiste väga tuleohtlike ainete lähedal.

## ⚠ HOIATUS!

### Käsitsemine

- Pärast kasutamist ja enne puhastamist lülitage seade alati välja ja tõmmake pistik pesast välja (v.a laadimise ajaks).
- Ärge võtke akusid osadeks ega seiske kogu oma keharaskusega seadme liikuvate osade peale ega pange seadme peale mingeid esemeid.
- Kaitske seadet kõrgete temperatuuride eest.

## ⚠ HOIATUS!

### Märkused akude kasutamise kohta

- Kui akuedelik satub nahale või silma, peske neid põhjalikult puhta veega ning pöörduge viivitamatult arsti poole.
- **Lämbumisoht!** Väikelapsed võivad akud suhu panna ja alla neelata. Akusid tuleb hoida väikelastele kättesaamatus kohas!
- Aku lekke korral pange kätte kaitsekindad ja kõrvaldage seade kasutuselt.
- Kaitske akusid liigse kuumuse eest.
- **Plahvatusoht!** Ärge visake akusid tulle!
- Ärge võtke akusid osadeks lahti ega purustage neid.
- Aku võimalikult pika eluea tagamiseks laadige aku vähemalt kaks korda aastas täielikult täis.
- Enne laadimist lülitage seade alati välja.
- Akud tuleb enne seadme kasutamist korralikult täis laadida. Alati tuleb järgida seadme tootja antud ja selles kasutusjuhendis kindlaks määratud laadimisjuhiseid.


## 3.KOMPLEKTI KUULUB





- Kontrollige, et pakend oleks kahjustamata ja ei kõik vajalikud osad oleksid olemas. Enne kasutamist veenduge, et seadmel ei ole nähtavaid kahjustusi.
- Soojendusfunktsiooniga akutoitel massaažipadi
  - Toiteadapter
  - Eemaldatav kate
  - Selle kasutusjuhendi koopia

## 4.MÄRGID JA SÜMBOLID

Seadme ja tarvikute pakendil ja andmeplaadil kasutatakse järgmisi sümboliteid:

	Tähistab võimalikku peatset ohtu. Selle eiramisel võite saada surma või raskelt vigastada.
	Tähistab võimalikku eluohtlikku olukorda. Selle eiramisel võib tulemus olla surm või raske vigastus.
	Tähistab võimalikku kergete või väiksemate vigastuste ohtu. Selle eiramisel võib tulemus olla kerge või väiksem vigastus.
	Tähistab võimalikku kahjulikku olukorda. Selle eiramisel võib seade või selle lähedal asuvad esemed saada kahjustada.
	Lugege kasutusjuhiseid.
	<b>Tooteave</b> Tähtis teave
	Kasutamiseks ainult siseruumides.
	Kaitseklass II Seadmel on kahekordne kaitsev isolatsioonikiht ja seetõttu vastab see II kaitseklassi seadmete esitatavatele nõuetele
	Tootja
	Sorteeri paki osad ja kõrvaldage need kasutuselt vastavalt kohalikele eeskirjadele.
	Pakendimaterjali identifitseerimise tähis A = materjali lühend, B = materjali number: 1-7 = plast, 20-22 = paber ja papp
	Seade tuleb kasutuselt kõrvaldada vastavalt EÜ WEEE (elektriliste ja elektrooniliste seadmete jäätmete) direktiivile
	Ärge visake ohtlikke jäätmeid sisaldavaid patareisid olmejäätmete hulka.
	Sorteeri toode ja pakendi osad ja kõrvaldage need kasutuselt vastavalt kohalikele eeskirjadele.
	<b>CE-märgistus</b> Toode vastab kehtivatele Euroopa ja riigisestele direktiividele
	Nõuetekohasuse hinnang Ühendkuningriigile
	Pesta temperatuuril kuni 30°C Väga õrn pesu
	Mitte valgendada

	Mitte kuivatada trummelkuivatis
	Mitte triikida
	Mitte puhastada keemiliselt.
<b>IP20</b>	Kaitstud tahkete võõrkehade eest, mille läbimõõt on 12,5 mm või suurem
	Turvaisolatsiooniga muundur; lühisekaitse
<b>EAC</b>	Tooted vastavad 1 EAEU tehniliste eeskirjade nõuetele.
	<b>Alalisvool</b>
	Seade on mõeldud kasutamiseks ainult alalisvooluga
	Toiteadapter
	DC vooluühenduse polaarsus
	Energiaühenduse klass 6

	Importija sümbol
<b>ta=40°C</b>	<b>Ümbritseva keskkonna temperatuur</b> Maksimaalne töökeskkonna temperatuur
	Kui pistik on kahjustada saanud, siis ärge toiteadapterit kasutage
	Mitte kasutada alla 3-aastastel lastel.
	Mitte torgata sisse nõelu!

## 5. SEADME KIRJELDUS

### Soojendusfunktsiooniga akotoitel massaažipadi

<b>1</b>	<b>Soojenduspinnaid</b>
<b>2</b>	<b>Neli masseerimispead</b> Pöörlevad paarides
<b>3</b>	<b>Toiteadapteri ühenduskoht</b>
<b>4</b>	<b>Juhtseade</b>
<b>5</b>	<b>Kiirusenäidik (2 LED-tuld)</b> <u>Kasutamise ajal:</u> Üks LED-tuli põleb rohelisena = aeglane kiirus Kaks LED-tuld põleb rohelisena = suur kiirus <u>Laadimise ajal:</u> LED-tuled vilguvad vaheldumisi sinisena = aku laetuse tase 0-50% Üks LED-tuli põleb, teine vilgub sinisena = aku laetuse tase on 51-99% Mõlemad LED-tuled põlevad püsivalt sinisena = aku laetuse tase on 100%
<b>6</b>	<b>Sisse-välja lülitamise nupp</b>
<b>7</b>	<b>Kuumusenäidik (2 LED-tuld)</b> Üks LED-tuli põleb punasena = madal kuumus Kaks LED-tuld põlevad punasena = suur kuumus
<b>8</b>	<b>Soojendusnupp</b>
<b>9</b>	<b>Toiteadapter</b>

## 6. KASUTAMINE

### 12 Esmakordne kasutamine / Aku laadimine

Enne seadme esmakordset kasutamist laadige akut vähemalt 2,5 tundi. Selleks toimige alljärgnevalt:


1. Võtke seade pakendist välja.
2. Kontrollige, et seadmel, toiteadapteril ega juhtmel ei oleks kahjustusi.
3. Ühendage seadmega kaasas olev toiteadapter 9 seadme küljel asuvasse toiteadapteri ühenduskohta ja sobivasse seinapistikupessa. Kiirusenäidiku [5] LED-tuled näitavad aku hetke laetuse olekut.



LED-tuled vilguvad vaheldumisi sinisena = aku laetuse tase 0-50%  
Üks LED-tuli põleb, teine vilgub sinisena = aku laetuse tase on 51-99%  
Mõlemad LED-tuled põlevad püsivalt sinisena = aku laetuse tase on 100%

4. Kui kiirusenäidiku [5] lähevad mõlemad sinisena põlema, eemaldage toiteadapter [9] vooluvõrgust. Aku on nüüd täis laetud. Täis laetud akuga seadet saab kasutada umbes 2 tundi. Kui kiirusenäidik [5] hakkab sinisena vilkuma, tuleb seadet laadida, sest vastasel juhul lülitub see automaatselt välja.


### 6.2 Kasutamise alustamine

 Seadmel on automaatne väljalülitusfunktsioon - Seade lülitub automaatselt välja 15 minutit pärast kasutamist.

### TÄHELEPANU!

- Seadme massaažifunktsiooni ei tohi järjest kasutada kauem kui 15 minutit. Pikemaajaline kasutamine võib lihaseid liigselt stimuleerida ja lõõgastuse asemel pinget põhjustada.
- Ärge suruge ega jätke ühtegi oma kehaosa, eelkõige jalgu, käsi ja sõrmi pöörlevate masseerimispeade ja nende kinnituskohtade vahele.

## Massaažialad

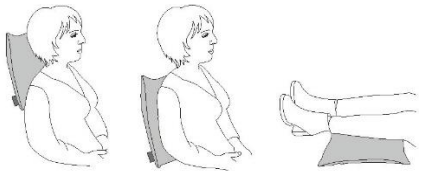

Seljamassaaž: ülaselg

Seljamassaaž: alaselg (selgroo piirkond)

Jalasääremassaaž

## Sisselülitamine

- Vajutage ja hoidke sisse-välja lülitamise nuppu 6 kaks sekundit all. Juhtseadmel 2hakkavad vilkuma roheline ja punane LED-tuli. Seade on nüüd seisurežiimis.
- Seadme sisse lülitamiseks vajutate korra sisse-välja lülitamise nuppu 6. Kiirusenäidiku LED-tuli 5 süttib rohelisena. Masseerimispead hakkavad pöörlema.
- Vajutades korra sisse-välja lülitamise nuppu 6, saate valida:  
*väike kiirus -> suur kiirus -> seisurežiim*
- Lülitage soojendusfunktsioon soojendusnupust O tööle. Kuumusenäidik 7 süttib punasena. Soojendusfunktsiooni saab kasutada ka ilma masseerimiseta. Vajutades korra soojendusnuppu O, saate valida:  
*Madal kuumus (1 punane LED) -> Suur kuumus (2 punast LED).*
- Esmalt suruge kehapiirkond, mida soovite masseerida, ettevaatlikult vastu massaažipatja. Veenduge ettevaatlikult, et see asend on teile sobiv. Seejärel suunake keharaskus järk-järgul massaažipadja poole. Massaaž peab kogu aeg tunduma meeldiv ja lõõgastav. Kui tunnete valu või ebamugavustunnet, lõpetage seadme kasutamine või muutke istumisasendit.
- Seadme välja lülitamiseks vajutate sisse-välja lülitamise nuppu 6 kaheks sekundiks. Juhtseadme 4 LED-tuled kustuvad.

## 7. PUHASTAMINE JA HOOLDUSTÖÖD

### Puhastamine

#### HOIATUS!

- Enne mis tahes puhastustööde tegemist tõmmake toiteallikas alati seinapistikupesast välja ja ühendage see seadme küljest lahti.
- Puhastage seadet ainult vastavalt juhistele. Seadmesse ja selle tarvikutesse ei tohi mingil juhul sattuda vedelikku.
- Seadet tohib puhastada riidelapi või niiske pesukäsnaga ning vajadusel väheste õrnatoimelise pesuvahendiga. Ärge kasutage lahusteid sisaldavaid puhastusvahendeid.
- Ärge kasutage seadet, kui see ei ole täiesti kuiv.
- Seadme katte vahetamisel jälgige, et te ei tõmbaks juhtseadet liigse jõuga, sest nii võite seda kahjustada.
- Eemaldatavat katet võib pesta pesumasinas temperatuuril 30°C. Hooldus- ja puhastusjuhiste sümbolid leiate kattel olevalt etiketilt.
- Ärge kasutage seadet ega selle tarvikuid uuesti enne, kui need on täielikult kuivanud.

### Hoistamine

Kui te ei kavatse seadet pikema aja jooksul kasutada, siis soovitame seda hoida originaalpakendis kuivas kohas. Ärge asetage midagi seadme peale.

### Katete kasutamine

Seadmel võib kasutada mis tahes kaupluses müüdavat katet (40 x 40 cm).

**Hooldustöökoda:** Renerki Kaubanduse OÜ, Tel. 640 6400, [klienditeenindus@renerk.ee](mailto:klienditeenindus@renerk.ee).

Avatud E-R 9:00-18:00

**Maaletooja:** Sandmani Grupi AS, Laki põik 6, Tallinn 12918



Kaupluses müüdavates katetes ei ole juhtseadmele 4 täiendavat ava, mistõttu asub juhtseade 4 katte sees. Pidage meeles, et see muudab seadme kasutamise keerulisemaks.

## 8. MIDA TEHA PROBLEEMDE TEKKIMISEL?

<b>Probleem</b>	Masseerimispead pöörlevad liiga aeglaselt, sest neile mõjub liiga suur koormus.
<b>Lahendus</b>	Vähendage koormust masseerimispeadele.
<b>Probleem</b>	Masseerimispead ei liigu, sest seadme aku on tühi.
<b>Lahendus</b>	Laadige akut või ühendage toiteadapter pistikupesuga ja lülitage seade sisse.

## 9. KASUTUSELT KÕRVALDAMINE

### Aku kasutusest kõrvaldamine

Tühjad akud tuleb viia vastavasse kogumispunkti. Teil on seadusjärgne kohustus akudest ohutult vabaneda. Kahjulikke aineid sisaldavatel patareidel on alljärgnev märgistus:

Pb = pliid sisaldav patarei,  
Cd = kaadmiumi sisaldav patarei,  
Hg = elavhõbedat sisaldav patarei.



Defektiga või kasutatud akud tuleb viia ümbertöötlemise vastavalt direktiivile 2006/66/EL ja selle muudatustele. Toimetage akud ja/või seade vastavasse ümbertöötlemispunkti.

Keskkonnakaitse tagamiseks ärge visake kasutusõlmatuks muutunud seadmeid olmeprügi hulka.

Viige töökõlbatuks muutunud seade vastavasse kogumise- või ümbertöötlemiskeskusesse. Seadmete kasutusest kõrvaldamisel tuleb järgida EÜ WEEE( (elektrilised ja elektroonilised jäätmed) sätestatud ) nõudeid. Kõikumuste korral võtke ühendust jäätmekäitluse eest vastutava kohaliku asutusega.

## 10. TEHNILISED ANDMED

Vooluvõrku ühendatud seadme kasutamine:	
Sisend	100-240 V~; 50/60 Hz; 1,3 A
Väljund	14,0 V --- 2,0 A; 28,0 W
Keskmine tõhusus kasutamisel	≥ 86,74%
Tõhusus väikesel koormusel (10%):	≥ 80,83%
Voolutarve seisurežiimis	≤ 0,09 W
Mõõtmed	Umbes 40 x 40 x 11 cm
Kaal	Umbes 1850 g (ilma toiteadapterita)
Aku:	
Mahutavus	2200 mAh
Nimiping	11,1 V
Tüüp	Liitiumioon

## 11. GARANTII / TEENINDUS

Lisateavet garantiitingimuste kohta saate kaasasolevat garantiilehelt.