

beurer

MN8X



Pöörleva peaga pardel
Kasutusjuhend

CE





Lugege kasutusjuhendit tähelepanelikult. Järgige hoiatusi ja ohutusmärkusi. Hoidke need juhised edaspidiseks alles. Kasutusjuhend peab olema kõikidele kasutajatele kättesaadav. Kui annate seadme kellelegi teisele, andke sellega kaasa ka kasutusjuhend.

HOIATUS!

- Seade on mõeldud ainult koduseks ja eraviisiliseks kasutamiseks. Seda ei tohi kasutada ärilistel eesmärkidel.
- Kasutage aku laadimiseks ainult seadmega kaasasolevat eemaldatavat toiteadapterit “ZD010M050200EU and ZD010M050200BS”.
- Lapsed (vähemalt 8-aastased) ja isikud, kellel on tavapärasest väiksemad füüsilised, sensoorsed või vaimsed võimed või kellel puuduvad piisavad kogemused või oskused, tohivad seadet kasutada nende ohutuse eest vastutava isiku järelevalve all või juhendamisel ning nad peavad täielikult mõistma kõiki seadme kasutamisega seonduvaid ohtusid ja vastavaid ohutuseeskirju.
- Lapsed ei tohi seadmega mängida.
- Lapsed tohivad seadet puhastada ja hooldustöid teha ainult järelevalve all.
- Käsiseade tuleb enne veega puhastamist toitejuhtme küljest lahti ühendada.

- Seadme kasutamisel vannitoas tõmmake seadme pistik alati pärast kasutamist seinapistikupesast välja, sest vee lähedus on ohtlik ka juhul, kui seade on välja lülitatud.
- Täiendava kaitsena soovitame lasta paigaldada vannitoa vooluvõrku rikkevoolu kaitselüliti, mida läbiv vool ei ületa 30 mA. Küsige täpsemat teavet elektrikult.
- Kui seadme toitejuhe on kahjustada saanud, peab selle ohu vältimiseks välja vahetama tootja, tema klienditeenindusosakond või sarnase kvalifikatsiooniga isik.
- Seadet tohib kasutada ainult sellega kaasas oleva toiteadapteriga.
- Ärge võtke seadet koost lahti ega üritage seda ise remontida, sest vastasel juhul ei ole seadme nõuetekohane töö enam garanteeritud. Selle tingimuse rikkumisel kaotab seadme garantii kehtivuse.

1. KOMPLEKTI KUULUB

Kontrollige, et pakend oleks kahjustamata ja et kõik vajalikud osad oleksid olemas. Enne seadme kasutamist kontrollige, et seadmel ega selle tarvikutel ei oleks nähtavaid kahjustusi ja et kogu pakkematerjal oleks eemaldatud. Kahtluste korral ärge seadet kasutage ja võtke ühendust seadme edasimüüja või klienditeenindusega (aadressi leiate kasutusjuhendist).

- Pöörleva peaga pardel
- Kaks-ühes habeme ja pöskhabeme kujundamise larvlik
- Toiteadapter
- Puhastuspintsel
- Pardlipea kaitsekate
- USB-juhe
- Laadimis- ja hoiuümbris

2. MÄRGID JA SÜMBOLID

Seadmel, kasutusjuhendis, pakendil ja andmeplaadil kasutatakse järgmisi sümboleid:



OHT!

Tähistab võimalikku peatset ohtu. Selle eiramisel võite saada surma või raskelt vigastada.



HOIATUS!

Tähistab võimalikku peatset ohtu. Selle eiramisel võite saada surma või raskelt vigastada.



TÄHELEPANU!

Tähistab võimalikku peatset ohtu. Selle eiramisel võib tulemus olla kerge või väiksem vigastus.

MÄRKUS

Tähistab võimalikku kahjulikku olukorda. Selle eiramisel võib seade või selle lähedal asuvad esemed saada kahjustada.



Tooteteave

Tähtis teave.



Lugege kasutusjuhiseid.



Tootja



Nõuetekohasuse hinnang
Ühendkuningriigile



Seade tuleb kasutuselt kõrvaldada vastavalt EÜ WEEE-direktiivile (elektriliste ja elektrooniliste seadmete jäätmete direktiiv))



Ärge visake ohtlikke jäätmeid sisaldavaid patareisid olmejäätmete hulka.



Pakendimaterjali identifitseerimise tähis
A = materjali lühend,
B = materjali number:
1– 7 = plast,
20– 22 = paber ja papp



CE-märgistus

Toode vastab kehtivatele Euroopa ja riigisestele direktiividele



Sorteerige pakendi osad ja kõrvaldage need kasutuselt vastavalt kohalikele määrustele.



Sorteerige toode ja pakendi osad ja kõrvaldage need kasutuselt vastavalt kohalikele eeskirjadele.















Tooted vastavad EAEU tehniliste eeskirjade nõuetele



Sobib kasutamiseks vannitoas ja vannis



Kaitstud ajuti vette sukeldamise mõju eest.

	Importija sümbol
	Alalisvool Seade on mõeldud kasutamiseks ainult alalisvooluga
	Kaitseklass II
	Vahelduvvool AC
	Turvaisolatsiooniga muundur; lühisekaitse
	Energiaühenduse klass 6
	Lülitusrežiimiga toiteallikas
	Kasutamiseks ainult siseruumides
	Kaitstud tahkete võõrkehade eest läbimõelduga 1 mm ja suuremad ning veepritsmete eest kõigilt külgedelt
	$t_a=40\text{ °C}$ Nominaalne ümbritseva keskkonna temperatuur
	Kui pistik on kahjustada saanud, siis ärge toiteadapterit kasutage.
	DC vooluühenduse polaarsus

3. KASUTUSEESMÄRK

Seade on mõeldud ainult inimese näo- ja kehakarvade lõikamiseks ja piiramiseks. Ärge kasutage seda seadet loomadel ega esemetel!

Seadet tohib kasutada ainult ettenähtud eesmärgil ja selles kasutusjuhendis kirjeldatud viisil. Seadme mittesihipärane kasutamine võib olla ohtlik. Tootja ei võta endale vastutust seadme sobimatust või väärist kasutamisest tuleneva kahju eest.

4. HOIATUSED JA OHUTUSMÄRKUSED

HOIATUS!

Tervisekahjustuste vältimiseks ärge kasutage seadet järgmistel juhtudel:

- Pakendimaterjalidest tulenev lämbumisoht! Hoidke pakkematerjale lastele kättesaamatus kohas. Lapsed võivad need suhu panna.
- Enne kasutamist kontrollige, et seadmel ja selle tarvikutel ei oleks nähtavaid kahjustusi. Kahtluste korral ärge seadet kasutage ja võtke ühendust seadme edasimüüja või klienditeenindusega (aadressi leiate kasutusjuhendist).
- Hoidke toiteadapter veest eemal.
- Kui seade on maha kukkunud või muul viisil kahjustada saanud, ei tohi seda enam kasutada. Elektrilöögi ja vigastusoh!
- Elektrilöögi oht! Kui seadmel, tarvikutel või toiteadapteril on nähtavaid kahjustusi või kahtluste korral ärge seadet kasutage ja pöörduge seadme edasimüüja poole või teeninduskeskusesse.
- Vigastusoh! Ärge kasutage seadet, kui selle roostevabast terasest lõikeketera on saanud kahjustada, sest servad võivad olla teravad.
- Ärge kasutage vannitoas pikendusjuhtmed. Nii saate toiteadapteri hädaolukorras kiiresti välja lülitada.
- Kasutage ainult tootja originaaltarvikuid.

HOIATUS!

Tervisekahjustuste vältimiseks järgige järgmisi juhiseid:

- Veenduge, et seadme lähedal ei ole kergsüttivaid vedelikke. Tulekahjuoht!
- Ärge kasutage seadet päikesepõletusega nahal, lahtistel haavadel, ekseemil ega lõikehaavadel.
- Enne tarvikute vahetamist lülitage seade välja.

- Enne seadme kasutamist eemaldage kogu pakkematerjal.
- Paigutage toitejuhe nii, et keegi selle otsa ei komistaks.
- Ühendage seade ainult selle nimi-plaadil märgitud nimipingega pistikupesassa.
- Kasutage seadet ainult vastavalt nimi-plaadil toodud spetsifikatsioonidele.
- Toitejuhtme eemaldamiseks vooluvõrgust tõmmake vaid toiteadapterist hoides.
- Kui seadme töös esineb rikkeid või seade on kahjustada saanud, laske see parandatud sertifitseeritud töökojas.
- Ärge jätke töötavat seadet järelevalveta!
- Ärge kasutage seadet välitingimustes.
- Kui annate seadme kellelegi teisele, andke kindlasti kaasa ka see kasutusjuhend.
- Pärast kasutamist lülitage seade välja.
- Tõmmake toiteadapter kohe pärast laadimist pistikupesast välja.

TÄHELEPANU!

- Kaitske seadet ja selle tarvikuid mahakukkumise, niiskuse, mustuse, äärmuslike temperatuurikõikumiste ja otsese päikesevalguse eest.
- Kasutage, laadige või hoiustage seadet ainult temperatuurivahemikus -10 °C kuni 40 °C.

Märkused akude kasutamise kohta

- Kui akuvedelik satub nahale või silma, peske neid põhjalikult puhta veega ning pöörduge viivitamatult arsti poole.
- Plahvatusoht! Ärge visake akusid tulle!
- Ärge võtke akusid osadeks lahti ega purustage neid.
- Kasutage ainult selles kasutusjuhendis kindlaks määratud laadijaid.
- Akusid tuleb alati laadida vastavalt

juhiste.

- Laadige aku enne esimest kasutuskorda täielikult täis (vt peatükk 7).
- Aku võimalikult pika eluea tagamiseks laadige aku vähemalt kaks korda aastas täielikult täis.

5. SEADME KIRJELDUS

Joonised leiata leheküljelt 3.

- 1 Raseerimispea
- 2 Raseerimisplakk
- 3 Raseerimispea hoidik
- 4 Sisse-välja lülitamise nupp
- 5 LED-ekraan aku laetuse olekuga %, laadimise märgutuli, reisilukk ja puhastuse sümbol
- 6 Laadimis- ja hoiujaam
- 7 Raseerimispea kaitsekate
- 8 Kaks-ühes habeme ja põskhabeme kujundamise tarvik
- 9 Toiteadapter
- 10 USB-C juhe
- 11 Puhastuspintsel

6. ESMAKORDNE KASUTAMINE

Laske akut enne esmakordset kasutamist vähemalt 120 minutit laadida. Täis laetud seadet saab kasutada umbes 100 minutit.

Kui aku laetuse tase on alla 20%, kuvatakse LED-ekraanil 5 vilkuv kiri "Lo".

1. Ühendage USB-laadimisjuhe **10** ühenduspessa **6** ja toiteadapteriga **9**.
2. Sisestage toiteadapter **9** sobivasse seinapistikupesassa. **LED-ekraanil 5** kuvatakse aku hetke olek % ja laadimise märgutuli vilgub.

3. **Aku on täis laetud, kui LED-ekraanil 5** kuvatakse "100%" ja laadimissümbol põleb püsivalt. Seade on nüüd töövalmis.

Kiirlaadimine

Kui unustasite seadet enne kasutamist laadida, aitab kiirlaadimisfunktsioon. Sisestage seadme pistik seinapistiku-pessa. Akutoitel seade on töövalmis 5 minuti pärast.

6.1 Transpordilukk

Transpordilukk takistab seadet juhuslikult sisse lülitamast (nt kotis kandes).

1. Transpordiluku aktiveerimiseks vajutage sisse-välja lülitamise nupp **4** kolmeks sekundiks alla. Transpordiluku sümbol süttib. Sümbol vilgub aktiveerimise ajal. Kui transpordilukk on aktiveeritud, läheb sümbol lühiajaliselt püsivalt põlema.
2. Kui seade on lukus ja vajutate korraks sisse-välja lülitamise nuppu **4**, süttib transpordiluku sümbol.
3. Transpordiluku desaktiveerimiseks vajutage sisse-välja lülitamise nupp **4** kolmeks sekundiks alla. Transpordiluku sümbol vilgub desaktiveerimise ajal. Kui transpordilukk on desaktiveeritud, läheb sümbol lühiajaliselt püsivalt põlema. Seade hakkab tööle.



Kui seade on ühendatud vooluvõrku, desaktiveeritakse transpordilukk automaatselt, et seadet saaks uuesti vooluvõrgust kasutada.

7. KASUTAMINE

7.1 Raseerimine raseerimispeadega


1. Veenduge, et pardliplokk **2** on kindlalt seadme külge kinnitatud.
2. Vaiadusel eemaldage raseerimispea kaitsekate **7**.
3. Seadme sisse lülitamiseks vajutage sisse-välja lülitamise nuppu **4**. LED-ekraan **5** süttib.

4. Liigutage raseerimispead **1** ringikujuliste liigutustega üle raseeritavate näopiirkondade, rakendades õrna survet.
5. Seadme välja lülitamiseks pärast kasutamist vaiutage sisse-välja lülitamise nuppu **4**. LED-ekraan **5** lülitub välja.
6. Puhastage raseerimispeasid pärast igat kasutuskorda komplekti kuuluva puhastuspintsli **11**. Teavet põhjaliku puhastamise kohta vt peatükk "9. Puhastamine ja hooldustööd".


7.2 Kaks-ühes habeme ja põskhabeme kujundamise tarvik

Seadmel on ka kaks-ühes habeme ja põskhabeme kujundamise tarvik, millega saate luua täpselt piiritletud habeme ja põskhabeme. Kaks-ühes habeme ja põskhabeme kujundamise tarviku kasutamise:

1. Vajadusel eemaldage raseerimispea hoidik. Hoidke raseerimispead kindlalt mõlemalt küljelt ja eemaldage tugeva tõmbega.

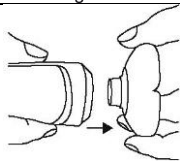

2. Lükake kaks-ühes habeme ja põskhabeme kujundamise tarvik seadmele, kuni kuulete, kuidas see lukustub klõpsuga oma kohale.

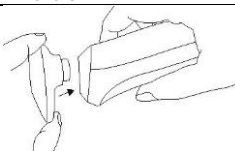

3. Seadme sisse lülitamiseks vajutage sisse-välja lülitamise nuppu **4**. LED-ekraan **5** süttib.
4. Liigutage kaks-ühes habeme ja põskhabeme kujundamise tarvikut aeglaselt üle soovitud alade, et kujundada habe või põskhabe.
5. Seadme välja lülitamiseks pärast kasutamist vajutage sisse-välja lülitamise nuppu **4**. LED-ekraan **5** lülitub välja.
6. Puhastage kaks-ühes habeme ja põskhabeme kujundamise tarvikut pärast igat kasutuskorda komplekti kuuluva puhastuspintsliga **11**.

8. PUHASTAMINE JA HOOLDUSTÖÖD


8.1 Seadme puhastamine

⚠ HOIATUS!


- Elektrilöögi oht! Enne puhastamist tõmmake seadme pistik alati vooluallikast välja.
 - Tulekahjuoht! Ärge puhastage seadet kergsüttiva vedelikuga!
 - Ärge peske seadet nõudepesumasinas!
 - Seade on veekindel ja seda tohib puhastada voolava vee all.
1. Põhjalikuks puhastamiseks eemaldage tarvikud seadme küljest neid üles tõmmates.
 2. Laske tarvikutel enne seadme külge tagasipanemist täiesti kuivada.

8.2 Puhastage pardliplokki voolava veega


Parimate võimalike raseerimistulemuste saamiseks soovime puhastada seadet pärast igat kasutuskorda ja kindlasti siis, kui ekraanil **5** süttib hooldustööde sümbol. Pärast seadme välja lülitamist süttib

korraks puhastussümbol , mis näitab, et seadet on vaja puhastada. Raseerimispeasid saab põhjalikult puhastada voolava vee all. Selleks toimige alljärgnevalt:

1. Tõmmake raseerimispead üles ja seadmest välja.

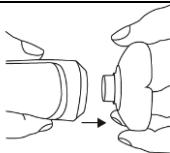

2. Võtke kinni raseerimispea ülemise sektsiooni külge õõnsusest ja tõmmake pardliplokk raseerimispea hoidikust välja.

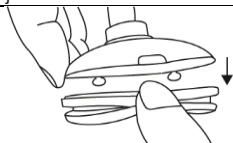

3. Hoidke pardliplokki **2** voolava vee all, nii et vesi voolab läbi raseerimispeade seest väljapoole.
4. Kui pardliplokk **2** on täiesti kuiv, pange see tagasi oma kohale, järgides ülaltoodud juhiseid vastupidises järjekorras.

9. TARVIKUD JA VARUOSAD

Tarvikuid ja varuosi saate osta meie veebilehelt. Tarvikute ja varuosade ostmiseks külastage www.beurer.com või pöörduge oma riigi teeninduskeskusesse (aadressid leiate nimekirjast). Tarvikuid ja varuosi saate osta edasimüüjate käest.

Otstarve	Toote number ja/või tellimisnumber
Pardliplokk	110.074

10. KASUTUSELT KÕRVALDAMINE

Keskonnakaitse tagamiseks ärge visake kasutuskõlbatuks muutunud seadmeid olmeprügi hulka. Viige töökõlbatuks muutunud seade vastavasse kogumis- või ümbertöötlemiskeskusesse. Järgige

vastavaid kohalikke eeskirju. Utiliseerige seade vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile

elektri- ja elektroonikaseadmete romude kohta (WEEE-direktiiv).

Küsimuste korral võtke ühendust jäätmekäitluse eest vastutava kohaliku asutusega. Kuulete

Teavet kogumispunktide kohta teie piirkonnas saate kohalikest omavalitsusest, jäätmekäitlusettevõttest või seadme müüjalt.

Tühjad akud tuleb viia vastavasse kogumispunkti. Teil on seadusjärgne kohustus akudest ohutult vabaneda.

Ohtlikke aineid sisaldavatele patareidele on trükitud järgmised koodid:

Pb = pliid sisaldav aku.

Cd = kaadmiumit sisaldav aku,

Hg = elavhõbedat sisaldav aku.



11. TEHNILISED ANDMED

Mudel	MN8X
Kaal (sh pardliplokk) Kaks-ühes habeme ja põskhabeme kujundamise tarvik	175 g (Käsiseade, sh raseerimispea) 75 g (laadija)
Seadme mõõtmed	U 16 x 4 x 4,5 cm (Käsiseade, sh raseerimispea) U 9 x 6 x 7 cm (laadija)
Seadme kaitsetüüp	IPX7
Toiteallikas	Sisend: 100-240 V~ 50/60 Hz; 0,5 A max Väljund: --- 5,0 V 2,0 A; 10,0 W
Keskmine aktiivne tõhusus	81,17%
Voolutarve seisurežiimis	0,064 W
Aku: Mahutavus Nimipinge Tüüp	1100 mAh 3,7 V Liitium-ioon

Toodet võidakse tehniliselt muuta.

12. GARANTII

Lisateavet garantiitingimuste kohta saate kaasasolevalt garantiilehelt.

**Hooldustöökoda: Renerki Kaubanduse OÜ, Tel. 640 6400, klienditeenindus@renerk.ee,
Avatud E-R 9:00-18:00**

Maaletooja: Sandmani Grupi AS, Laki põik 6, Tallinn 12918



Beurer GmbH • Söflinger Str. 218 • 89077 Ulm, Saksamaa
• www.beurer.com www.beurer-gesundheitsratgeber.com • www.beurer-healthguide.com



BEURER UK Ltd., Suite 16, Stonecross Place
Yew Tree Way, WA32SH Golborne, United Kingdom

