

# Shark®

“Anti Hair Wrap”, “DuoClean® @ Powerfins”  
belaidis dulkių siurblys

IZ300EU serija

IZ320EU serija

INSTRUKCIJA

---

duoclean POWERFINS



# AČIŪ,

kad įsigijote Shark „Anti Hair Wrap & DuoClean“ belaidį siurbli



**PATARIMAS:** Modelį ir serijos numerius rasite QR kodo etiketėje, esančioje įrenginio galinėje dalyje.



**PATARIMAS:** Datos kodą galite rasti ant vieno iš maitinimo laidų kištuko kontaktu.

## UŽREGISTRUOKITE PIRKINĮ

**KAD PASINAUDOTUMĘTE PRATĘSTA SAVO PRODUKTO GARANTIJA, UŽREGISTRUOKITE JŪSŲ PIRKINĮ ČIA:**



[sharkclean.eu/register-guarantee](http://sharkclean.eu/register-guarantee)



+44 (0)800 862 0453



Skenuokite QR kodą mobiluoju įrenginiu

Atkreipkite dėmesį, kad tiesiogiai iš "Shark" įsigytu produktu registravimai automatiškai.

Produkto registravimo ir paskyros sukūrimo privalumai:

- Lengvesnis ir greitesnis gaminių aptarnavimas ir galimybė gauti garantinę informaciją
- Prieiga prie trikių šalinimo ir gaminio priežiūros instrukcijų
- Pirmieji sužinokite apie išskirtines produkto akcijas

## UŽPILDYKITE ŠIĄ INFORMACIJĄ

Modelio numeris: \_\_\_\_\_

Serijos numeris: \_\_\_\_\_

Datos kodas: \_\_\_\_\_

Pirkimo data (Išsaugokite kvitą): \_\_\_\_\_

Pirkimo vieta: \_\_\_\_\_

## TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

Įtampa: 25.2V

Kébulo variklio galia vatais: 309W

Antgalio galia vatais: 80W

## ATIDŽIAI PERSKAITYKITE IR IŠSAUGOKITE TOLESNIAM NAUDOJIMUI.

Ši instrukcija skirta padėti jums išsamiai suprasti jūsų naujajį "Shark Anti Hair Wrap & DuoClean" belaidį dulkių siurbli.

Jei turite klausimų, skambinkite klientų aptarnavimo telefonu +44 (0)800 862 0453.



<b>Gaminio registravimas .....</b>	<b>2</b>
<b>Svarbios saugos instrukcijos .....</b>	<b>4</b>
<b>Jūsų Shark® dulkių siurblio surinkimas .....</b>	<b>6</b>
<b>Jūsų ličio jonų akumuliatorių bloko naudojimas.....</b>	<b>7</b>
LED akumulatoriaus galios ir įkrovos indikatoriai .....	7
Jūsų ličio jonų maitinimo bloko perdirbimas.....	7
<b>Jūsų ličio jonų maitinimo bloko įkrovimas.....</b>	<b>8</b>
<b>Nustatymai.....</b>	<b>9</b>
<b>Valymo režimai .....</b>	<b>10</b>
<b>"Flexology®" vamzdžio naudojimas.....</b>	<b>11</b>
"Flexology Reach" .....	11
"Flexology" laikymas.....	11
<b>Jūsų dulkių siurblio priežiūra .....</b>	<b>12</b>
Dulkių talpyklos ištuštinimas .....	12
Dulkių talpyklos nuémimas ir valymas .....	12
Filtrų valymas.....	13
Grindų antgalio priežiūra .....	14
Užsikimšimų šalinimas .....	15
<b>Gedimų šalinimo vadovas.....</b>	<b>16</b>
<b>Papildomi priedai .....</b>	<b>17</b>
<b>Garantija.....</b>	<b>18</b>
<b>Akumulatoriaus garantija.....</b>	<b>19</b>



Šis ženklinimas nurodo, kad gaminys negali būti šalinamas kartu su buitinėmis atliekomis. Norint išvengti galimos žalos aplinkai ar žmonių sveikatai dėl nekontroliuojamo atliekų šalinimo, atsakingai šalinkite gaminį, siekiant prisišteti prie pakartotinio žaliavų naudojimo. Norėdami grąžinti jūsų naudotą gaminį, prašome pasinaudoti grąžinimo ir surinkimo sistemomis arba susisiekite su mažmenininku, pas kurį įsigijote šį gaminį. Jie gali paimti gaminį saugiam perdirbimui aplinkos atžvilgiu.

# SVARBIOS SAUGOS INSTRUKCIJOS

## TIK BUITINIAM NAUDOJIMUI

**PRIEŠ NAUDOJANTIS DULKIŲ SIURBLIU, PRAŠOME PERSKAITYTI VISAS INSTRUKCIJAS**

Siekiant sumažinti sužalojimo pavoju ir nematyto veikimo sutrukymo, prieš aptarnavimą išjunkite galią ir išimkite JONŲ MAITINIMO BLOKO akumulatorių.

**PASTABA:** Jei jūsų kilimai švelnūs ar vilnoniai, ypatingai kilpinio pluošto, pirma išbandykite dulkių siurblį ant nematomo kilimo ploto, norint užtikrinti, kad besisukantys šepečio ritinėliai nesugadins ar neišraus kilimo pluošto.

## ⚠️ ISPĖJIMAS

### SUMAŽINKITE GAISRO, ELEKTROS SMŪGIO, SUŽALOJIMO AR TURTINĖS ŽALOS PAVOJU

#### GRINDŲ ANT GALIS, VAMZDIS IR RANKINIS DULKIŲ SIURBLYS TURI ELEKTROS JUNGČIŪ:

1. Šį dulkių siurblį sudaro motorizuotas antgalis, vamzdis ir rankinis dulkių siurblys. Šiuose dalyse yra elektros jungčių, elektros laidų ir judančių dalių, kurios gali kelti pavoju naudotojui.
2. Prieš kiekvieną naudojimą atidžiai apžiūrėkite visas dalis, ar jos nėra pažeistas. Jei dalis pažeista, nutraukite naudojimą.
3. Naudokite tik identiškas atsargines dalis.
4. Šiame dulkių siurblyje nėra remontuojamų dalių.
5. Naudokite tik taip, kaip aprašyta šiame vadove. **NENAUDOKITE** dulkių siurblio kitiemis tikslams, nei aprašyta šiame vadove.
6. Išskyrus filtrus ir dulkių talpyklos, **NEPLAUKITE** jokių dulkių siurblio dalių vandeniu ar kitais skysčiais.
7. **NELEISKITE** vaikams naudotis įrenginiu. Laikykite įrenginį ir jo laidą vaikams nepasiekiamome vietoje. Neleiskite vaikams žaisti su įrenginiu. Jei įrenginys naudojamas šalia vaikų, atidžiai juos stebékite.

#### BENDRAS NAUDOJIMAS

8. Šiuo įrenginiu gali naudotis asmenys su ribotomis fiziniemis, jutiminiemis ar protiniemis galimybėmis, arba kuriems trūksta patirties ir žinių, jei jiems buvo paaškinta kaip saugiai naudotis įrenginiu, ir jie supranta su tuo susijusiems pavoju. Neleiskite vaikams atliki įrenginio valymo ir priežiūros darbų.
9. Prie prijungdami arba atjungdami bet kokias sroves žarnas, motorizuotus antgalius, įkroviklius, akumulatorius, ar kitas elektrines ar mechanines dalis visada išjunkite dulkių siurblį.
10. **NEIMKITE** už kištuko ar dulkių siurblio drėgnomis rankomis.

**11. NENAUDOKITE** be dulkių talpyklos, filtrų ir šepečio ritinėlio.

12. Naudokite tik originalius "Shark®" filtrus ir priedus. Garantija neapima padarytos žalos, jei buvo naudojami ne "Shark" prekės ženklo filtri ir priedai.

**13. NEKIŠKITE** jokių daiktų į antgalio ar priedų angas. **NENAUDOKITE**, jei kuri nors anga yra užkimšta; išvalykite nuo dulkių, pūkelių, plaukų ir kitų daiktų, galinčių sumažinti oro srautą.

**14. NENAUDOKITE**, jei apribotas oro srautas prie antgalio arba priedų. Jei oro takai arba motorinis grindų antgalis užsikimšo, išjunkite dulkių siurblį. Prieš vėl įjungdami įrenginį, pašalinkite visas užsikimšimus.

15. Antgalį ir visas dulkių siurblio angas laikykite toliau nuo plaukų, veido, pirštų, basų piedų ar laisvų drabužių.

**16. NENAUDOKITE** dulkių siurblio, jei jis veikia ne taip, kaip turėtu veikti, buvo numestas, apgadintas, paliktas lauke arba jamestas į vandenį.

17. Valydamai laiptus, būkite ypač atidūs.

**18. NEPALIKITE** įjungto dulkių siurblio be priežiūros.

19. Įjungę dulkių siurblį, visą laiką judėkite kilimo paviršiumi, kad nepažeistumėte kilimo pluošto.

20. Jei jūsų kilimai švelnūs arba vilnoniai, ypač kilpinio pluošto, pirmiausia išbandykite dulkių siurblį nematomame plote, kad išsitikintumėte, jog besisukantys šepečio ritinėliai nepažeidžia kilimo pluošto ir jo neišplėšia.

**21. NENAUDOKITE**, norėdami surinkti:

- a) Skysčius
- b) Didelius daiktus
- c) Kietus ar aštrius daiktus (stiklą, vinis, varžtus ar monetas)
- d) Didelius dulkių kiekius (įskaitant gipso kartono plokštės, židinio pelenus ar žarijas). **NE-**

- NAUDOKITE** kaip priedo prie elektrinių įrankių dulkėms surinkti.
- e) Dūmas skleidžiančių arba degančių daiktų (karštų angliai, cigarečių nuorūkų arba degtukų)
- f) Degių ar sprogiai medžiagų (žiebtuvėlių, benzino ar žibalo)
- g) Toksiškų medžiagų (chloro, amoniako arba kanalizacijos valymo priemonių)

**22. NENAUDOKITE** šiose vietose:



- a) Prastai apšviestose vietose
- b) Ant šlapiai arba drėgnų paviršių
- c) Lauko erdvėse
- d) Uždarose erdvėse, kuriose gali būti sprogiai ar toksiškų dūmų arba garų (žiebtuvėlių skylio, benzino, žibalo, dažų, dažų skiediklių, nuo kandžių apsaugančių medžiagų arba degių dulkių).
23. Prieš prijungdami arba atjungdami įkroviklį, išjunkite dulkių siurbli.
24. Prieš reguliuodami, valydam, atlikdami techninę priežiūrą ar šalindami gedimus, išjunkite dulkių siurbli.
25. Naudojantis dulkių siurbliu arba atliekant įprastą techninę priežiūrą, **NEGALIMA** pjauti nieko, išskyrus plaukus, pluoštus ar virveles, apsivyniojusius aplink šepečio ritinėli.
26. Prieš pakeisdami visus dulkių siurblio filtrus, leiskite jiems višiskai išdžiuti, kad skystis nepatektų į elektrines dalis.
- 27. NEKEISKITE** ir neméginkite atlikti dulkių siurblio arba akumulatoriaus remonto darbų, išskyrus šiam vadove nurodytus atvejus.
- NENAUDOKITE** akumulatoriaus arba dulkių siurblio, jei jis buvo modifiikuotas arba sugadintas. Pažeisti arba modifiikuoti akumulatoriai gali padėti nenuspėjamai veikti, dėl ko gali kilti gaisras, sproginas arba pavoju susižeisti.
28. Prieš ištraukdami kištuką ir elektros lizzo, visus valdiklius išjunkite.
29. Prieš prijungdami arba atjungdami motorizuotą antgalį arba rankinį įrankį, visada išjunkite šį įrenginį.
- AKUMULATORIŲ KOMPLEKTAS**
30. Akumulatorius yra dulkių siurblio maitinimo šaltinis. Atidžiai perskaitykite ir laikykite visų įkrovimo instrukcijų.
31. Kad išvengtumėte netycinio paleidimo, prieš imdami ar nešdami dulkių siurbli įsitikinkite, kad jis išjungtas. **NENEŠKITE** įrenginio, laikydami pirštą ant maitinimo jungiklio.
32. Naudokite tik su įrenginiu pateiktą įkrovikli. Netinkamas įkroviklis gali nekrauti prietaiso, ir arba sudaryti nesaugias sąlygas.
- Vieno tipo akumulatoriui tinkamas įkroviklis gali kelti gaisro pavojų, jei naudojamas su kito tipo akumulatoriumi.
33. Akumulatorių laikykite atokiau nuo metalinių daiktų, pavyzdžiui, segtukų, monetų, raktų, vinių ar varžtu. Trumpas akumulatoriaus gnybtų sujungimas padidina gaisro ar nudegimų riziką.
34. Pikttaudžiavimo atvejais iš akumulatoriaus gali išsilieti skyssio. Venkite sąlyčio su šiuo skyssiu, nes jis gali sudirginti arba nudeginti. Jei šis skyssis pateko ant odos, nuplaukite tekančiu vandeniu. Skyssiu patekus į akis, kreipkitės į gydytoją.
35. Kad akumulatorius veiktu ilgai, jo nerekomenduojama laikyti žemesnėje nei 3°C arba aukštesnėje nei 40°C temperatūroje.
- 36. NEJKRAUKITE** akumulatoriaus žemesnėje nei 5°C arba aukštesnėje nei 40°C temperatūroje. Netinkamas įkrovimas arba esant temperatūrai, viršiančiai nurodytą diapazoną, gali būti pažeistas akumulatorius ir padidėti gaisro pavojas.
37. Įrenginį laikykite patalpoje. **NENAUDOKITE** ir nelaikykite įrenginio žemesnėje nei 3°C temperatūroje. Prieš naudodami įrenginį įsitikinkite, kad jis yra kambario temperatūros.
- 38. NELAIKYKITE** akumulatoriaus šalia atviro ugnies ir neleiskite jam įkaisti iki 130 °C (265 °F) ar aukštesnės temperatūros, nes tai gali sukelti sprogių.
39. Naudokite įrenginius tik su specialiai tam skirtais akumulatorių komplektais. Naudojant bet kokius kitus akumulatorių komplektus gali kilti sužeidimų ir gaisro pavojas.
40. Prieš atlikdami bet kokius reguliavimus, keisdami priedus ar prieš prietaiso sandėliavimą, atjunkite akumulatorių komplektą nuo įrenginio.
- Tokios prevencinės saugos priemonės sumažina netycinio įrenginio įjungimo riziką.
41. Su dulkių siurbliais IZ300UK, IZ300UKT, IZ320UK, IZ320UKT modelių naudokite tik "Shark" akumulatorių komplektą XBATR725EU.

## ŠSAUGOKITE ŠIAS INSTRUKCIJAS

## SURINKIMAS

1. Įstatykite Vamzdį į Grindų antgalį.
2. Įstatykite Rankinį dulkių siurblyį į vamzdį.


Kad tinkamai veiktu, įsitikinkite, kad visi komponentai yra visiškai sujungti ir įstatyti į savo vietas.

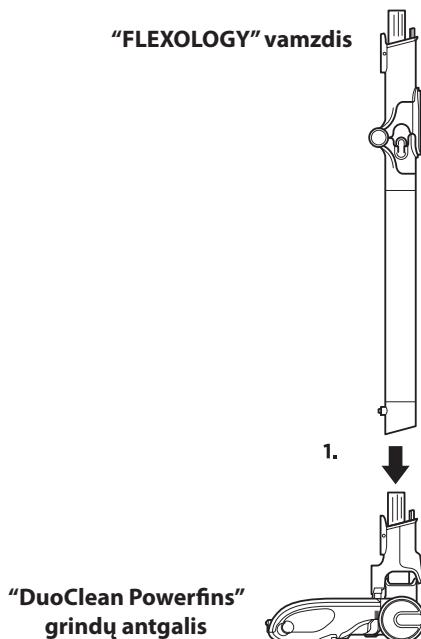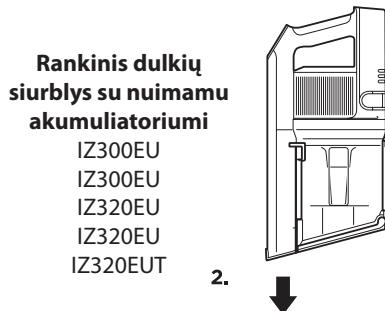

## LIČIO JONŲ AKUMULIATORIUS

Ličio jonų akumuliatorių komplektas nėra pilnai įkrautas. Prieš pirmą naudojimą pilnai įkraukite. Pirmą kartą naudodami akumuliatorių, pilnai jį iškraukite. Tai paveiks akumuliatoriaus veikimą.

### LED AKUMULIATORIAUS MAITINIMO IR ĮKROVIMO INDIKATORIAI

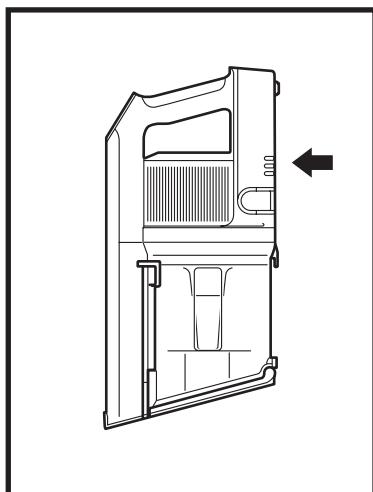


#### Įkrovimas



Žema  
įkrova



Vidutė  
įkrova



Beveik  
pilna  
įkrova



Pilna  
įkrova

**PASTABA:** Pilnos įkrovos užtenka maždaug 3,5 valandoms.


## LIČIO JONŲ AKUMULIATORIAUS KOMPLEKTO PERDIRBIMAS

Šiame gaminyje naudojamas įkraunamas ir perdirbamas ličio jonų akumuliatorius. Kai akumuliatorius pilnai išsekės ir nebepasikrauna, jį reikia išimti iš dulkių siurblio ir priduoti perdirbimui.


**NEGALIMA** deginti ar kompostuoti akumuliatoriaus.

Kai ateina laikas pakeisti ličio jonų akumuliatorių komplektą, jį išmeskite arba perdirbkite pagal vietinius reikalavimus. Kai kuriose vietovėse draudžiama išmesti panaudotus ličio jonų akumuliatorius į šiuksliadėžę arba kartu su kietosiomis komunalinėmis atliekomis. Panaudotus maitinimo blokus grąžinkite į įgaliotajį perdirbimo centrą arba mažmenininkui, kad jie būtų perdirbtí. Informacijos apie tai, kur galima atiduoti panaudotą maitinimo bloką, teiraukitės vietiniame perdirbimo centre.

Norédami įkrauti, nuimkite rankinį dulkių siurblį nuo vamzdžio, paspausdami vamzdžio atleidimo mygtuką ir traukdami aukštyn. Ijunkite įkroviklį į įkrovimo lizdą.

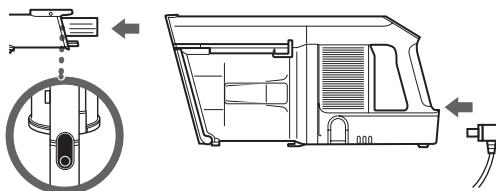


## LIČIO JONŲ ĮKROVIKLO NAUDOJIMAS

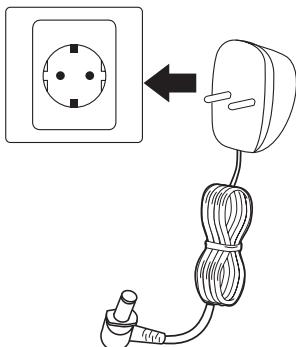


LIČIO JONŲ ĮKROVIKLIS

Junkite ličio jonų įkroviklį į sieninę elektros lizdą.

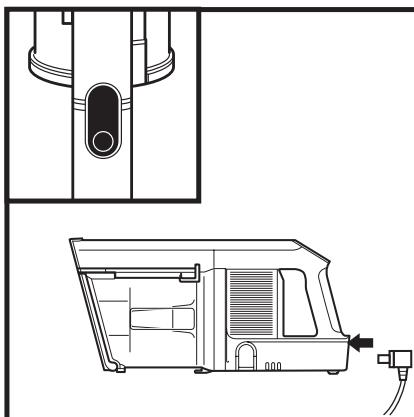


SU RANKINIU DULKIŲ SIURBLIU

Norėdami įkrauti, tiesiog prijunkite įkroviklį prie įkrovimo prievedo, kol jis dar pritvirtintas prie vamzdžio.

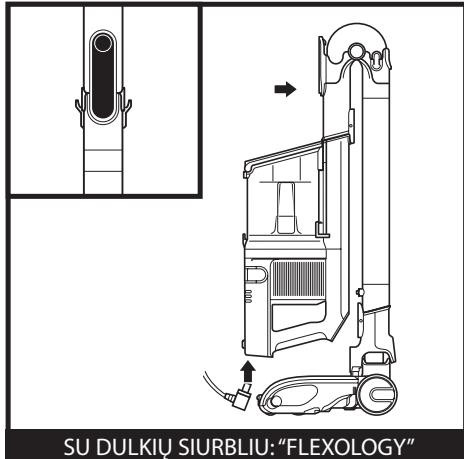

SU DULKIŲ SIURBLIU: "FLEXOLOGY"


Norėdami perjungti dulkių siurblių į laikymo režimą, spauskite "FLEXOLOGY" vamzdžio atrakinimo fiksatorių, sulenkdamai rankinį dulkių siurblių priekį, kol vamzdis spragtelės ir užsifiksuos. Prijunkite įkroviklį prie rankinio dulkių siurblio įkrovimo angos.

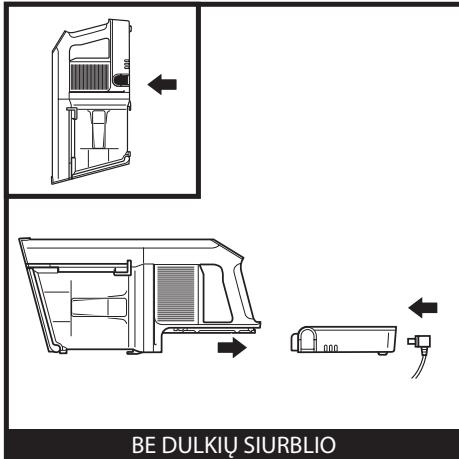

BE DULKIŲ SIURBLIO

Akumuliatorius yra išimamas (IZ300UK, IZ300UKT, IZ320UK, IZ320UKT). Paspauskitė ir palaikykite Akumuliatoriaus atleidimo mygtuką, tada ištraukite akumuliatorių. Junkite įkroviklį į įkrovimo lizdą, esantį ant akumuliatoriaus. Norėdami vėl įdėti akumuliatorių, įstumkite jį į rankinio dulkių siurblio gale esantį lizdą.

## NUSTATYMAI

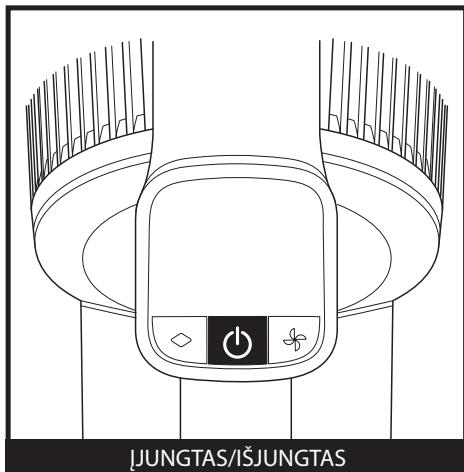

JUNGTAS/IŠJUNGTAS



KIETŲ GRINDŲ PASIRINKIMAS

Paspauskite maitinimo mygtuką, kad įjungtumėte arba išjungtumėte dulkių siurblį.

Norédami siurbti kietų grindų režimu, spauskite grindų pasirinkimo mygtuką, kol užsiudegs kietų grindų piktograma (❀). Šepečio ritinėliai pradės lėtai suktis, kad išvalytų plikas grindis ir nedidelius kilimėlius.




KILIMŲ PASIRINKIMAS



SIURBIMO REŽIMAI

Norédami siurbti kilimų režimu, spauskite grindų pasirinkimo mygtuką, kol užsiudegs kilimų piktograma (❀). Šepečio ritinėliai pradės suktis greičiau, kad surinktų po kilimų paviršiumi esančias šiuksles.

Paspauskite mygtuką (✿), kad perjungtumėte tarp ECO, "Deep Clean" ir "Boost" režimų. Norédami taupoti akumulatoriaus energiją, rinkitės ECO režimą. Jei norite kasdienio valymo galios, pasirinkite "Deep Clean". Jei norite papildomos galios, pasirinkite režimą "Boost".

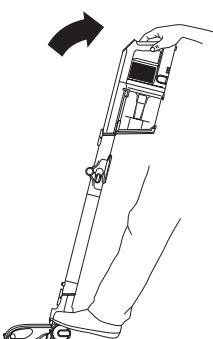

## VERTIKALIAI


Norėdami valyti grindis, uždėkite koją ant grindų antgalio ir pakreipkite rankinį dulkių siurblių atgal.

**PASTABA:** Šepečio ritinėliai įsijungia tik tada, kai rankinis dulkių siurblys yra atlenktas atgal.



VIRŠ GRINDŲ SU RANKINIU DULKIŲ SIURBLIU

Paspauskite ant vamzdžio esantį atrakinimo mygtuką ir nuimkite rankinį dulkių siurblių nuo vamzdžio. Pritvirtinkite priedą laiptų, baldų ir kitų virš grindų esančių paviršių valymui.

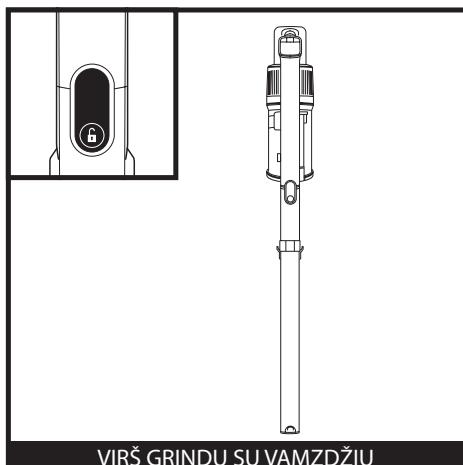


VIRŠ GRINDŲ SU VAMZDŽIU


Pastatykite dulkių siurblių vertikalai ir paspauskite antgalio atleidimo mygtuką, esantį vamzdžio apačioje, virš antgalio. Pakelkite vamzdį, kad atskirkytų.

Puikiai tinkta grindjuostėms, lubų ventiliatoriams, palangėms ir kitoms sunkiai prieinamoms vietoms valyti.


**PASTABA:** Visi priedai suderinami ir su vamzdžiu, ir su rankiniu dulkių siurbliu.

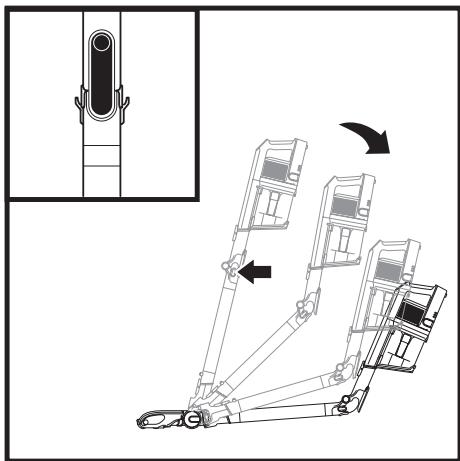**"FLEXOLOGY" VAMZDŽIO NAUDOJIMAS****"FLEXOLOGY REACH" REŽIMAS**


Paspauskite vamzdžio atrakinimo fiksatorių jo galinėje pusėje, tada sureguliukite kampą.

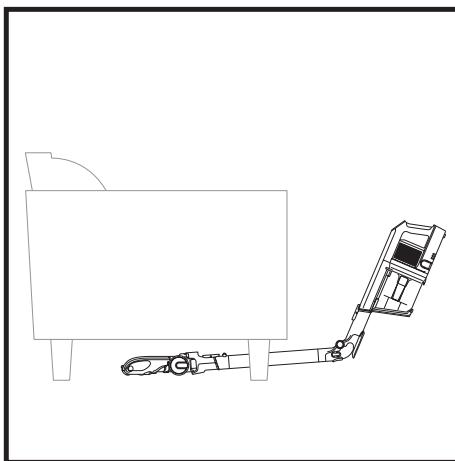

Reguliuokite vamzdžių mažesniu kampu, kad galėtumėte lengvai valyti po baldais.

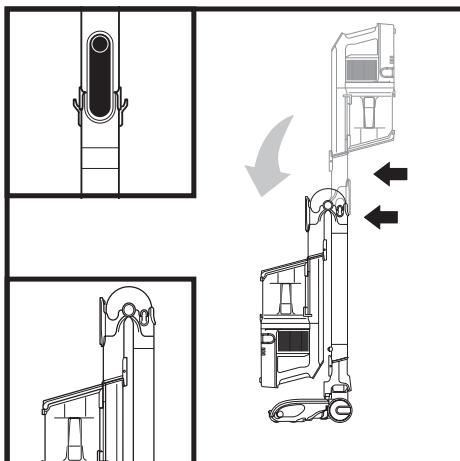**"FLEXOLOGY" LAIKYMO REŽIMAS**


Norédami perjungti dulkių siurblį į laikymo režimą, paspauskite atrakinimo fiksatorių, o rankinį dulkių siurblį sulenkite į priekį.

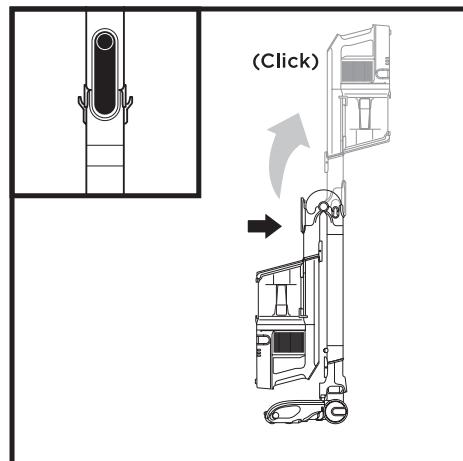


Norédami išimti dulkių siurblį iš laikymo režimo, paspauskite atrakinimo fiksatorių ir pakelkite rankinį dulkių siurblį, kol vamzdis spragtelės ir užsifiksuos.

## DULKIŲ SIURBLIO PRIEŽIŪRA

### DULKIŲ TALPYKLOS IŠTUŠTINIMAS

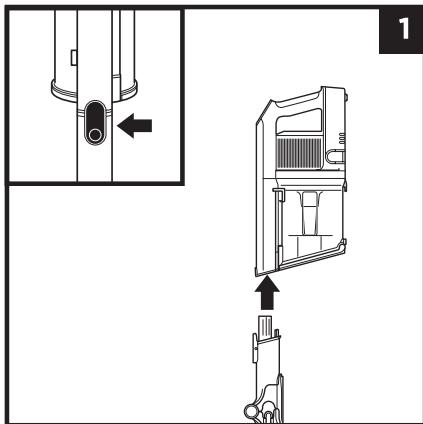

1

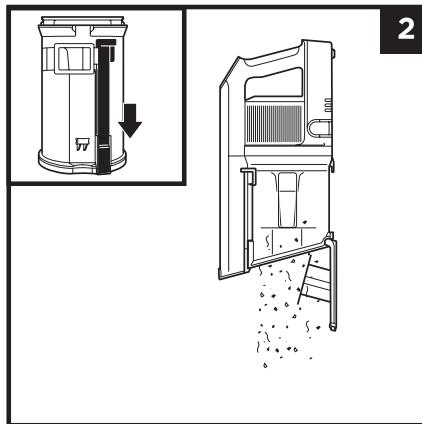


2


Paspauskite vamzdžio atlaivinimo mygtuką, kad nuimtumėte rankinį dulkų siurblį nuo vamzdžio.

Norédami ištušti dulkų talpyklą, kai ji yra pritvirtinta prie rankinio dulkų siurblio, pastatykite dulkų talpyklą virš šiukšliadėžės ir pastumkite dangčio atleidimo šliaužiklį į priekį.

### DULKIŲ TALPYKLOS NUĒMIMAS IR VALYMAS

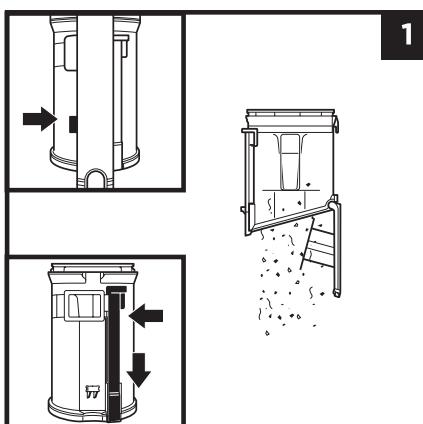

1

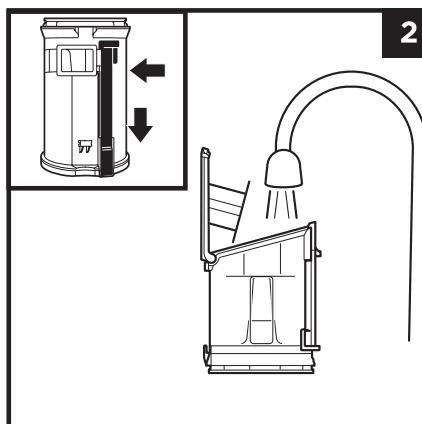

2

Norédami iš rankinio dulkų siurblio išimti dulkų talpyklą, paspauskite šalia rankinio dulkų siurblio antgalio esantį mygtuką **Dust Cup Release**. Palenkite dulkų talpyklą ir pakelkite, kad nuimtumėte.

Norédami išmesti dulkes ir šiukšles, laikykite dulkų talpyklą virš šiukšliadėžės, tada stumkite "CleanTouch" nešvarumų išmetimo šliaužiklį į priekį.

Norédami išvalyti dulkų talpyklos vidų, išplaukite ją vandeniu. Prieš vėl montuodami, padékite ją ant šono su atidarytu dangčiu, kad išdžiūtų bent 24 valandas.

## DULKIŲ SIURBLIO PRIEŽIŪRA


## FILTRŲ VALYMAS

**Reguliariai plaukite ir keiskite filtrus, kad išlaikytumėte savo dulkių siurblio siurbimo galią.**


Norėdami išvalyti filtrus, juos plaukite tik vandeniu. Prieš vėl montuodami leiskite visiems filtrams pilnai išdžiūti, kad skystis nepatektų į elektrines dalis.

Prieš variklį esančius filtrus valykite bent kartą per mėnesį, o po variklio esantį filtrą - bent kartą per metus. Jei reikia, tarp plovimų iškratykite atskirus nešvarumus. Naudojant intensyviai, kartais gali prieikti valyti dažniau.


**SVARBU: NENAUDOKITE** muilo filtrų plovimui. Plaukite tik vandeniu. Dulkių siurblys nesiurbs, jei nejrengtas HEPA filtras, esantis po variklio. Prieš naudojimą įsitikinkite, kad visi filtrai yra sumontuoti.

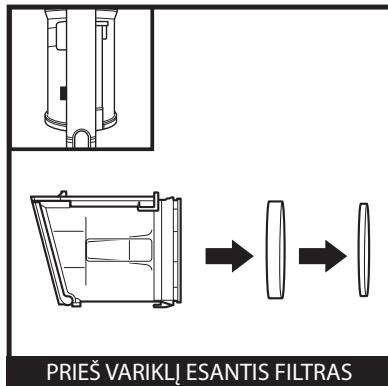


Paspauskite dulkių talpyklos atleidimo mygtuką ir išimkite dulkių talpyklą. Ištraukite putplasčio ir veltinio filtrus iš dulkių talpyklos galinės dalies.

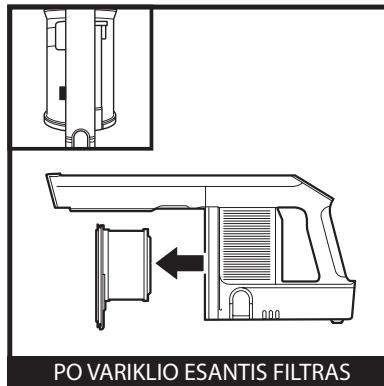

Išimkite dulkių talpyklą. Iš rankinio dulkių siurblio ištraukite po variklio esantį filtrą.

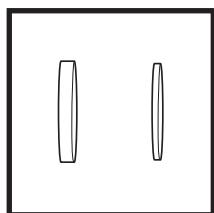


Esančio prieš variklį putplasčio ir veltinio filtro rinkinys

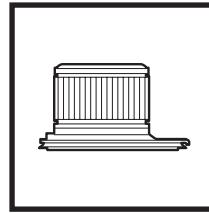


Po variklio esantis filtras

## GRINDŲ ANTGALIS

Jei aplink šepečio ritinėlį apsivyniojo plaukai, galite ir toliau valyti naudodami kilimo nustatymą ant plikų grindų, žemo pluko kilimo arba nedidelio ploto kilimo. Jei po ilgesnio naudojimo aplink šepečio ritinėlį apsivynioja pluoštas, atsargiai ji nuimkite. Jei siurbdami, užvažiavote ant kieto ar aštraus daikto arba pastebėjote, kad pasikeitė skleidžiamas garsas, patikrinkite, ar néra užsikimšimų, atlikdami veiksmus, aprašytus šio puslapio apačioje dešinėje esančiame skyriuje "Grindų antgalio užsikimšimų tikrinimas".

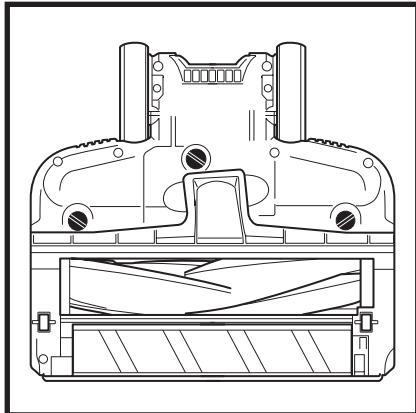


## MINKŠTO VALOMOJO RITINĖLIO VALYMAS

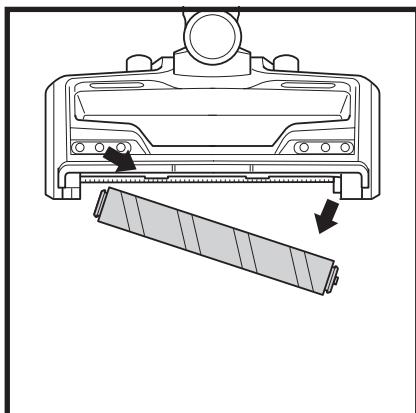


1. Norédami išimti minkštajį ritinėlį iš antgalio, ištraukite minkštajį ritinėlį iš skirtukų.
2. Nubraukite nuo minkštojo ritinėlio atspalaidavusias šiuokšles. Sausa šluoste nuvalykite minkštajį ritinėlį ir pašalinkite už jo esančiuose dantukuose įstrigusias šiuokšles.
3. Jei reikia, išplaukite minkštajį ritinėlį rankomis. Plaukite tik vandeniu ir leiskite jam pilnai išdžiuti, palikdami bent 24 valandoms.
4. Vėl uždékite minkštajį ritinėlj.

## DULKIŲ SIURBLIO PRIEŽIŪRA

## UŽSIKIMŠIMŲ ŠALINIMAS

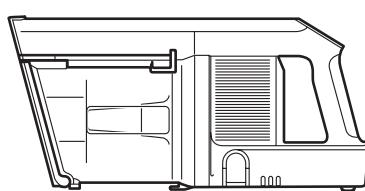**Patikrinimas, ar rankiniame dulkių siurbllyje nėra užsikimšimų:**


1. Išjunkite dulkių siurblį.
2. Nuimkite rankinį dulkių siurblį nuo vamzdžio.
3. Patikrinkite visas įsiurbimo angas ant dulkių talpyklos ir pašalinkite visas šiuokšles ar užsikimšimus.

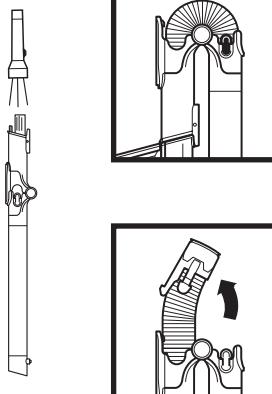**Patikrinkite, ar nėra vamzdžio užsikimšimų:**

1. Išjunkite dulkių siurblį.
2. Nuimkite rankinį dulkių siurblį ir grindų antgalį.
3. Patikrinkite, ar įsiurbimo angos nėra užsikimšios ir ar jose nėra šiuokšlių.
4. Išvalykite šiuokšles ir užsikimšimus.

**"FLEXOLOGY" vamzdis:**

1. Išjunkite dulkių siurblį.
2. Nuimkite rankinį dulkių siurblį ir grindų antgalį nuo vamzdžio.
3. Patikrinkite užsikimšimo žarną ant "Flexology" vamzdžio dalies, suspausdami abiejose žarnos pusėse esančius skirtukus ir pakeldami žarną.
4. Pašalinkite šiuokšles ir užsikimšimus.

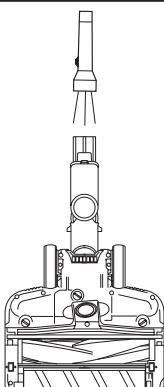**Patikrinkite, ar grindų antgalijoje nėra užsikimšimų:**

1. Išjunkite dulkių siurblį.
2. Nuimkite vamzdžių.
3. Monetas briauna atidarykite tris užraktus grindų antgalio apačioje.
4. Nuimkite dangtelį ir atlenkite grindų antgalio kakleljį.
5. Patikrinkite angą ir pašalinkite visas šiuokšles.
6. Uždékite dangtelį, ištumdamai jidéklus į angas, tada stipriai prispauskite iš visų pusų ir pasukite užraktus pagal laikrodžio rodyklę, kad uždarytumėte, kol jie spragtelis ir tvirtai užsifiksuos.



**! IŠPĖJIMAS:** Kad sumažintumėte elektros smūgio ir netyčinio ijjungimo pavoju, prieš atlikdami priežiūros darbus išjunkite maitinimą ir išimkite ličio jonų maitinimo akumuliatorių.

### Dulkį siurblys nesurenka šiukslių. Nejsiurbia arba jsiurbia silpnai. Šviesos ant antgalio šviečia raudonai. (Daugiau informacijos žr. skyriuje "Užsikimšimų šalinimas").

- Patirkrinkite filtrus, ar juos reikia išvalyti. Prieš vėl įdėdami filtrus į dulkį siurblį, vadovaukitės instrukcijomis, kaip juos išplauti ir pilnai išdžiovinti.
- Dulkį talpykla gali būti pilna; ištuštinkite dulkį talpyklą.
- Patirkrinkite, ar neužsikimšęs antgalis grindims; jei reikia, pašalinkite užsikimšimus.
- Pašalinkite visas virveles, kilių pluoštus ar plaukus, kurie gali būti apvynioti aplink šepečio ritinėlij.
- Patirkrinkite, ar neužsikimšus rankinio dulkį siurblio ir vamzdžio jungtis; jei reikia, pašalinkite užsikimšimus. Jei problema išlieka, kreipkitės į klientų aptarnavimo skyrių.
- Patirkrinkite, ar néra užsikimšęs vamzdis, ir išvalykite visas šiuksles.

### Dulkį siurblys pakelia kilimus.

- Patirkrinkite, kad neįjungėte "Boost" režimo, nes lengvesniems kilimams siurbimas gali būti per stiprus. Būkite atsargūs, kai siurbiate nedidelius kilimėlius arba apsiūtus kilimų kraštus.
- Išjunkite įrenginį, kad išsijungtų šepečio ritinėlis, ir vėl įjunkite maitinimo / selektoriaus jungikliu.

### Šepečio ritinėliai nesisuka.

- Nedelsiant išjunkite dulkį siurblį. Prieš vėl įjungdami dulkį siurblį pašalinkite visus užsikimšimus. Jisitinkinkite, kad rankinis dulkį siurblys pakreiptas atgal pakankamai toli, kad šepečio ritinėliai galėtų pradėti suktis. Jei šepečio ritinėliai vis tiek nesisuka, kreipkitės į klientų aptarnavimo skyrių.
- Jei grindų antgalis turi priekines šviesas ir jos nešviečia, tai reiškia, kad tarp rankinio dulkį siurblio, vamzdžio ir antgalio néra sujungimo. Pabandykite atjungti ir vėl prijungti šias dalis. Jei priekinės šviesos vis dar nešviečia, kreipkitės į klientų aptarnavimo skyrių.

### Dulkį siurblys savaimė išsijungia.

Yra keletas galimos priežastys, dėl kurių dulkį siurblys gali savaimė išsijungti, išskaitant užsikimšimus, akumuliatoriaus problemas ir perkaitimą. Jei dulkį siurblys išsijungia savaimė, atlikite toliau nurodytus veiksmus:

1. Įjunkite dulkį siurblį ir patirkrinkite ant rankinio dulkį siurblio esančias akumuliatoriaus indikatoriaus lemputes. Jei reikia įkrauti, prieš prijungdami prie įkroviklio išsitinkinkite, kad maitinimas išjungtas.
2. Ištuštinkite dulkį talpyklą ir išvalykite filtrus (žr. skyrių "Dulkį talpyklos ištuštinimas ir filtrų valymas").
3. Patirkrinkite vamzdjį, priedus ir įleidimo angas bei pašalinkite užsikimšimus.
4. Leiskite įrenginiui ir akumuliatoriuui atvėsti bent 45 minutes, kol jie grįš prie kambario temperatūros.
5. Paspauskite ijjungimo mygtuką, kad iš naujo paleistumėte dulkį siurblį.

**PASTABA:** Jei dulkį siurblys vis dar neveikia tinkamai, kreipkitės į klientų aptarnavimo skyrių telefonu +44 (0)800 862 0453.

Mirksi rankinio dulkį siurblio akumuliatoriaus indikatoriaus šviesos.

- Mirksi apatinė LED šviesa (pav. A): Akumuliatorių reikia įkrauti.
- Mirksi viršutinė ir apatinė LED šviesos (pav. B): Akumuliatoriaus temperatūra néra optimali, todėl įkrovimas laikinai sustabdomas. Palikite akumuliatorių prijungtą ir įkrovimas netrukus bus atnaujintas.
- Jei mirksi 2 viršutinės arba 2 apatinės LED šviesos (pav. C, pav. D), skambinkite į klientų aptarnavimo skyrių telefonu +44 (0)800 862 0453.



Pav. A



Pav. B











Pav. C



Pav. D

- A 8 colių antgalis plyšiams
- B 18 colių antgalis plyšiams "Flexi"
- C "Duster" antgalis plyšiams
- D Dulkių valymo šepetys
- E "Multi-Angle" dulkių šepetys
- F Antialergeninis dulkių šepetėlis
- G Antgalis apmušalamas
- H Platus antgalis apmušalamas
- I Daugiafunkcinis antgalis naminių gyvūnų priežiūrai
- J Giluminio valymo motorizuotas antgalis naminių gyvūnų priežiūrai
- K "Flexology Under-Appliance" vamzdis
- L Priedų maišelis
- M Ličio jonų įkroviklis
- N Dvigubas ličio jonų įkroviklis
- O Ličio jonų akumuliatorius
- P Automobilių valymo antgalių rinkinys

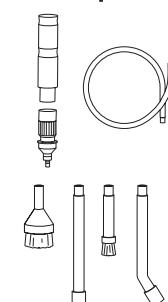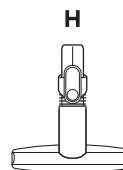

**PASTABA:** Ne visi priedai yra sudeinami su visais įrenginiais. Su šiuo modeliu sudeinamų priedų sąrašą rasite dėžės viršutiniame vidiniame atvarste. Norėdami užsisakyti papildomus priedus, apsilankykite svetainėje sharkninja.eu

## PENKERIŲ (5) METŲ RIBOTA GARANTIJA

Kai vartotojas perka gaminj Europoje, jis īgyja su gaminio kokybe susijusias teises ("teisės aktuose nustatytas teisės"). Šiomis teisėmis galite pasinaudoti prieš jūsų mažmenininką. Tačiau, kaip "Shark" kompanija, mes pilnai pasitikime savo gaminijų kokybe, todėl pirminiam gaminio savininkui suteikiame papildomą gamintojo garantiją iki penkerių metų (2 metų standartinė garantija ir 3 metų papildoma garantija, registruojant gaminį). Šios sąlygos ir reikalavimai taikytinos tik gamintojo garantijai, jūsų teisės aktuose nustatytioms teisėms jos įtakos neturi.

Toliau aprašomas mūsų garantijos būtinosisos sąlygos ir garantijos apimtis. Jos neturi įtakos jūsų įstatyminėms teisėms ar jūsų mažmenininko įsipareigojimams ir jūsų sutarčiai su juo.

Licijo Jonų maitinimo blokui 5 metų garantija netaikoma (žr. akumulatoriaus garantiją kitame puslapyje).

### "Shark" garantijos

Toks būtininis prietaisas kaip dulkių siurblys yra didelė investicija. Jūsų naujasis įrenginys turi tinkamai veikti kuo ilgiau. Svarbus aspektas yra suteikiama garantija, kuri parodo, kiek gamintojas pasitiki savo gaminiu ir jo gamybos kokybe.

Kiekvienam "Shark" įrenginiui suteikiama nemokama dalių ir aptarnavimo garantija. Mūsų klientų aptarnavimo linija (0800 862 0453) veikia nuo 9.00 iki 18.00 val. nuo pirmadienio iki penktadienio. Linija nemokama, jus tiesiogiai sujungis su "Shark" atstovu. Taip pat galite kreiptis pagalbos internetu adresu [www.sharkclean.eu](http://www.sharkclean.eu)

### Kaip užregistruoti prateštą "Shark" garantiją?

Garantiją galite pratesti, užregistruodami gaminį internetu per 28 dienas nuo įsigijimo. Kad sutaupyptumėte laiko, jums reikės paruošti šią informaciją apie savo įrenginį:

- Gaminio įsigijimo datą (kvitas arba važtarastis)
- Norédami užsiregistravoti gaminį internetu, apsilankykite adresu [www.Sharkclean.eu/register-guarantee](http://www.Sharkclean.eu/register-guarantee). Produktai, įsigytai tiesiogiai iš "Shark", registruojami automatiškai.

### SVARBU

- Tiek 2 metų, tiek pratesta 3 metų garantija galioja tik nuo gaminio įsigijimo datos.
- Išsaugokite kvitą. Jei norėsite pasinaudoti pratesta garantija, mums prieiks kvito, kad galėtume patikrinti, ar jūsų pateikta informacija yra teisinga. Jei negalėsite pateikti galiojančio kvito, jūsų garantija gali būti panaikinta.

### Kokia yra nemokamos "Shark" garantijos registracijos nauda?

Kai užregistruosite garantiją, mes gausime jūsų duomenis, jei kada nors prieikyt susisiecti su jumis. Jei sutiksite toliau gauti iš mūsų pranešimus, taip pat galėsite gauti patarimų ir rekomendacijų, kaip geriausiai išnaudoti savo "Shark" dulkių siurblį ir susipažinti su naujenomis apie naujas "Shark" technologijas ir produktus. Jei garantiją užregistruosite internetu, iš karto gausite patvirtinimą, kad gavome jūsų duomenis.

### Kiek laiko galioja naujų "Shark" gaminijų garantija?

Mūsų pasitikėjimas savo dizainu ir kokybės kontrole reiškia, kad jūsų naujam "Shark" dulkių siurbliu suteikiamo iki penkerių metų garantija (2 metai ir 3 metai registracijos metu).

### Ką apima nemokama "Shark" garantija?

"Shark" įrenginio remontas arba pakeitimas ("Shark" nuožiūra), įskaitant visas dalis ir aptarnavimą. "Shark" garantija papildo jūsų, kaip vartotojo, teises.

### Kam netaikoma nemokama "Shark" garantija?

1. Užsikimšimams - išsamios informacijos apie tai, kaip išvalyti dulkių siurblilio užsikimšimus, rasite instrukcijose.
2. Iprastam nusidėvėjimui, pvz., šepečio, saugiklio, diržo, akumulatorių, žarnos ir kt.
3. Atsitiktinei žalai, gedimams, atsiradusiems dėl neatsargaus naudojimo ar priežiūros, netinkamo naujimo, aplaidumo, neatsargaus dulkių siurblilio naudojimo ar priežiūros, nesilaikant "Shark" instrukcijų, pateiktų kartu su gaminiu.
4. Dulkių siurblilio naudojimui kitais nei iprasti būtininiai tikslai.
5. Dalių, kurios surinktos arba sumontuotos nesilakant naudojimo instrukcijų, naudojimui.
6. Neoriginalių "Shark" dalių ir priedų naudojimui.

7. Klaidingam montavimui (išskyrus atvejus, kai montuoja "Shark").
8. Remontui ar pakeitimams, kuriuos atliko ne "Shark" ar jos atstovai, o kitos šalys.
9. Ličio Jonų maitinimo bloko akumulatoriui. Apie akumulatoriaus garantiją skaitykite kitame puslapyje.

### Kas nutinka, kai baigiasi mano garantija?

"Shark" nekuria produktą, kurie galiočia ribotą laiką. Suprantame, kad mūsų klientai gali norėti sutaisyti savo dulkį siurblius pasibaigus garantijai. Tokiu atveju susiekiite su mūsų nemokama klientų aptarnavimo pagalbos linija ir pasiteiraukite apie mūsų pogarantinę programą telefonu 0800 862 0453.

### Kur galima įsigyti originalių "Shark" atsarginių dalių ir priedų?

"Shark" atsargines dalis ir priedus kuria tie patys inžinieriai, kurie sukūrė jūsų "Shark" dulkį siurbli. Visą "Shark" atsarginių dalių ir priedų, skirtų visiems "Shark" siurbliams, assortimentą rasite [www.sharkclean.eu](http://www.sharkclean.eu).

Atminkite, jog garantija netaikoma žalai, atsiradusiai naudojant kitas, nei "Shark" atsargines dalis.

## DVEJU (2) METŲ RIBOTA AKUMULATORIAUS GARANTIJA

Kai vartotojas perka gaminį Europoje, jam suteikiamas su gaminio kokybe susijusios teisés ("teisés aktuose numatytos teisés"). Šiomis teisémis galite pasinaudoti prieš jūsų mažmenininką. Tačiau, kaip "Shark" kompanija, mes pilnai pasitikime savo gaminiių kokybe, todėl suteikiame jums papildomą 2 metų gamintojo garantiją. Šios sąlygos ir reikalavimai taikytinos tik gamintojo garantijai, jūsų teisés aktuose nustatytomis teisémis Jos įtakos neturi.

Kiekvienam "Shark" įrenginiui suteikiama nemokama dalių ir aptarnavimo garantija. Mūsų klientų aptarnavimo linija (0800 862 0453) veikia nuo 9.00 iki 18.00 val. nuo pirmadienio iki penktadienio. Linija nemokama, jus tiesiogiai sujungs su "Shark" atstovu. Taip pat galite kreiptis pagalbos internetu [www.Sharkclean.eu/uk](http://www.Sharkclean.eu/uk).

### SVARBU

- Gamintojo garantija jūsų gaminui taikoma 2 metus nuo pristatymo dienos.
- Išsaugokite kvitą. Jei norėsite pasinaudoti garantija, mums reikės kvito, kad galėtume patikrinti, ar jūsų pateikta informacija yra teisinga. Jei negalėsite pateikti galiojančio kvito, jūsų garantija gali būti panai-kinta.

### Kiek laiko galioja garantija naujam "Shark" akumulatoriui?

Mūsų pasitikėjimas savo dizainu ir kokybės kontrole reiškia, kad jūsų naujam "Shark" dulkį siurbliui suteikia-ma dvięjų metų garantija.

### Kam taikoma nemokama "Shark" garantija?

"Shark" įrenginio remontui arba keitimui ("Shark" savo nuožiūra nusprendžia, keisti ar remontuoti), išskaitant visas dalis ir darbą. "Shark" garantija papildo jūsų, kaip vartotojo, teises.

### Kam netaikoma nemokamo "Shark" garantija?

1. Jprastam dalių, kurias reikia reguliarai prižiūrėti ir (arba) keisti, kad būty užtikrintas tinkamas įrenginio veikimas, nusidėvėjimui.
2. Atsitiktinei žalai, gedimams, atsiradusiems dėl neatsargaus naudojimo ar priežiūros, netinkamo nau-dojimo, aplaidumo, neatsargaus dulkį siurblio naudojimo ar priežiūros, nesilaikant "Shark" instrukciją, pateiktų kartu su įrenginiu.
3. Dulkį siurblio naudojimui kitais nei įprasti būtiniai tikslai.
4. Ne pagal instrukcijas surinktų ar sumontuotų dalių naudojimui.
5. Dalių ir priedų naudojimui, kurie nėra "Shark" atsarginės dalys.
6. Klaidingam montavimui (išskyrus atvejus, kai montuoja "Shark").

### Kur galima įsigyti originalių "Shark" atsarginių dalių ir priedų?

"Shark" atsargines dalis ir priedus kuria tie patys inžinieriai, kurie sukūrė jūsų "Shark" dulkį siurbli. Visą "Shark" atsarginių dalių ir priedų, skirtų visiems "Shark" siurbliams, assortimentą rasite [www.Sharkclean.eu](http://www.Sharkclean.eu).

Atminkite, kad naudojant ne "Shark" atsargines dalis, gali būti panaikinta gamintojo garantija. Tačiau jūsų įstatyminės teisés lieka nepakeistos.



**ATIDŽIAI PERSKAITYKITE IR IŠSAUGOKITE TOLES-NIAM NAUDOJIMUI.**

Savininko vadovas sukurtais padėti jums pilnai suprasti jūsų naujajį "Shark" dulkių siurblį.  
Paveikslai gali netiksliai atvaizduoti tikraij gaminj.  
Mes nuolat tobuliname savo gaminius; todėl šiame vadove pateikiamas instrukcijos gali būti keičiamos be perspėjimo.  
©2021 "SharkNinja Operating LLC", "DUOCLEAN",  
"FLEXOLOGY" ir "SHARK" yra registruoti "SharkNinja  
Operating LLC" prekės ženklai.  
"POWERFINS" yra "SharkNinja Operating LLC" prekės  
ženklas.

**"SharkNinja Germany GmbH"  
c/o Regus Management GmbH  
Excellent Business Center 10  
+11/Stock Westhafenplatz 1  
60327 Frankfuritas prie Maino, Vokietija**