

NINJA





„BLAST“ NEŠIOJAMAS MAIŠYTUVAS BC151EU

Serija | Savininko vadovas



SVARBŪS SAUGOS NURODYMAI

ATIDŽIAI PERSKAITYKITE PRIEŠ NAUDOJIMĄ • TIK BUITINIAM NAUDOJIMUI

	Perskaitykite ir peržiūrėkite saugos ir naudojimo instrukcijas.
	Nurodo, kad gali kilti asmens susižalojimo, mirties ar didelės žalos turtui pavojus, jei šiuo simboliu pažymėti įspėjimai bus ignoruojami.
	Tik naudojimui vidaus ir buitines reikmėms.
	Nurodo vietą, kur prijungti įkrovimo bloko USB-C laidą.
Naudodami elektros prietaisus, visada laikykitės pagrindinių saugos priemonių reikalavimų, įskaitant:	

⚠ ĮSPĖJIMAS: Siekiant sumažinti sužalojimo, gaisro, elektros smūgio ar turto sugadinimo pavojų, visada reikia laikytis pagrindinių saugos priemonių, įskaitant šiuos sunumeruotus įspėjimus ir toliau pateiktus nurodymus. Nenaudokite prietaiso ne pagal paskirtį.

1. Prieš naudodami prietaisą ir jo priedus, perskaitykite visas instrukcijas.
2. Atidžiai perskaitykite ir vykdykite visus įspėjimus ir nurodymus. Šiame įrenginyje yra elektros jungčių ir judančių dalių, kurios gali kelti potencialų pavojų naudotojui.
3. VISADA būkite atsargūs dirbdami su „Power“ peilių bloku. Peiliai yra aštrūs, su jais elkitės atsargiai. „Power“ peilių bloką laikykite TIK už variklio pagrindo. Neatsargiai elgiantis su peilių bloku gali kilti įplėšimų pavojus.
4. Neskubėkite ir būkite atsargūs išpakuodami ir montuodami prietaisą. Šiame prietaise yra aštrių, laisvų peilių, kurie netinkamai naudojant gali sužaloti.
5. Patikrinkite visą turinį, kad įsitikintumėte, jog turite visas dalis, reikalingas tinkamai ir saugiai naudoti prietaisą.
6. NEMAIŠYKITE karštų ar gazuotų skysčių, nes gali padidėti slėgis, ir vartotojui sukelti nudegimų ar kitų sužeidimų pavojų.
7. NEPILDYKITE maišymo indo aukščiau MAX FILL linijos.
8. Peiliai yra aštrūs. Elkitės atsargiai.
9. Prieš naudodami nuplaukite visas dalis, kurios gali liestis su maistu. Laikykitės plovimo instrukcijų, pateiktų šiame naudojimo vadove.
10. Siekiant sumažinti elektros smūgio pavojų, NENARDINKITE variklio pagrindo į jokią skystį.
11. NEGALIMA laikyti gaminio lauke, apsaugokite gaminį nuo panardinimo į skystį.
12. DRAUDŽIAMA vaikams valdyti šį prietaisą arba naudoti jį kaip žaislą. Būtina griežta priežiūra, kai bet koks prietaisas naudojamas šalia vaikų.

SVARBIOS SAUGOS INSTRUKCIJOS

PRIEŠ NAUDOJIMĄ PERSKAITYKITE VISAS INSTRUKCIJAS • TIK BUITINIAM NAUDOJIMUI

13. Šio prietaiso NEGALI naudoti asmenys, turintys ribotų fizinių, jutiminių ar protinių gebėjimų arba neturintys patirties ir žinių, nebent asmuo, atsakingas už jų saugą, juos prižiūrėjo arba instruktavo, kaip naudoti prietaisą.
14. Prieš kiekvieną naudojimą patikrinkite, ar nepažeistas „Power“ peilių blokas. Jei peilis sulenktas arba įtariama, kad jis pažeistas, susisieki su „SharkNinja“ ir susitarkite dėl jo pakeitimo.
15. NEBANDYKITE pagalašti peilių.
16. Jokia prietaiso dalis NETURI liestis su karštais paviršiais, įskaitant orkaites ar kitus šildymo prietaisus.
17. VISADA naudokite prietaisą ant sauso ir lygaus paviršiaus.
18. Pakrovimo ir naudojimo metu rankas, plaukus ir drabužius laikykite toliau nuo indo.
19. Naudokite TIK tuos priedus ir papildomas dalis, kurie pateikiami kartu su gaminiu arba kuriuos rekomenduoja „SharkNinja“. Naudodami priedus, kurių nerekomenduoja arba neparduoda „SharkNinja“, galite sukelti gaisrą, elektros smūgį arba susižaloti.
20. Naudodami ir dirbdami su įrenginiu venkite kontakto su judančiomis dalimis.
21. NEGALIMA naudoti prietaiso su tuščia talpa.
22. NEGALIMA naudoti mikrobangų krosnelėje jokių su prietaisu pateiktų indų ar priedų.
23. NEGALIMA atlikti malimo operacijų.
24. Prieš pradėdami dirbti, įsitinkite, kad visi indai išimti iš talpų. Neišėmus indų, talpos gali sudužti ir sužaloti bei sugadinti turūtą.
25. NEBANDYKITE jėga spausti fiksavimo mechanizmo. Prieš naudodami įsitinkite, kad indas ir dangtelis su snapeliu tinkamai sumontuoti.
26. NELEISKITE, kad talpas ar priedus veiktų staigūs temperatūros pokyčiai. Galite juos pažeisti.
27. NIEKADA nepalikite prietaiso be priežiūros, kai jį naudojate.
28. Jei pastebėsite, kad nesumaišyti ingredientai prilipo prie puodelio šonų, išjunkite prietaisą naudodami maitinimo mygtuką ir grandikliu pašalinkite ingredientus.
29. NEBANDYKITE nuimti konteinerio ar dangtelio nuo variklio pagrindo, kol sukasi peilių blokas. Prieš nuimdami dangčius ir talpas, leiskite prietaisui visiškai sustoti.
30. NEGALIMA laikyti ingredientų ilgą laiką prieš arba po maišymo. Kai kuriuose produktuose gali būti aktyvių ingredientų arba jie gali išskirti dujas, kurios išsiplės, jei paliekamos sandarioje talpoje, todėl gali susidaryti per didelis slėgis ir kelti sužeidimo pavojų.
31. Jei prietaisas perkaista, suveiks šiluminis jungiklis ir laikinai išjungs variklį. Norėdami iš naujo nustatyti, išjunkite Ninja Blast™ rankinį maišytuvą naudodami maitinimo mygtuką ir leiskite jam atvėsti 15 minučių, prieš vėl naudodami.
32. NEGALIMA APDOROTI sausų ingredientų neįpylus skysčio į maišymo indą. Prietaisas nėra skirtas sausam maišymui.

-
33. Naudokite TIK su uždarytu dangteliu su snapeliu.
 34. NEGALIMA maišytuvo šaldyti ir neužšaldyti.
 35. Prieš keisdami priedus arba priartėdami prie dalių, kurios juda naudojimo metu, išjunkite prietaisą ir ištraukite jį iš elektros tinklo.
 36. Nenaudokite prietaiso kitiems tikslams, kad išvengtumėte galimų sužalojimų.

BATERIJŲ NAUDOJIMAS

1. Baterija yra nešiojamojo maišytuvo Ninja Blast maitinimo šaltinis. Atidžiai perskaitykite ir vykdykite visus su įkrovimu susijusius nurodymus.
2. NEDEGINKITE šio prietaiso, net jei jis rimtai pažeistas. Ličio jonų baterijos gali sprogti gaisro metu. Visada tinkamai šalinkite ličio jonų akumuliatorių gaminius.
3. Kadangi nėra maitinimo laido, apsaugokite, kad peiliai netyčia neįsijungtų, įsitikinkite, kad maišytuvus yra išjungtas, kai o nenaudojate arba geriate iš dangtelio su snapeliu.
4. Saugokite bateriją nuo metalinių objektų, pvz., sąvaržėlės, monetos, raktai, vyns ar varžtai. Užtrumpinus baterijos gnybtus, padidėja gaisro arba nudegimų pavojus.
5. Jei elgiamasi netinkamai, iš baterijos gali išsiskirti skystis. Venkite sąlyčio su šiuo skysčiu, nes jis gali sudirginti arba nudeginti. Atsitikus sąlyčiui, nuplaukite vandeniu. Jei skysčio pateko į akis, kreipkitės medicininės pagalbos.
6. Šiame prietaise naudojamos baterijos, kurias turi pakeisti tik kvalifikuotas personalas.
7. Šiame prietaise naudojamos baterijos, kurių negalima pakeisti.

IŠSAUGOKITE ŠIAS INSTRUKCIJAS

DALYS


- A Dangtelis su snapeliu
- B Nešimo rankena
- C Maišymo indas *
- D Talpos dangtis *
- E Peilių dangtelis *
- F Variklio pagrindas su „Power“ peilių bloku
- G USB-C įkrovimo kabelis
- H Įkrovimo prievadas

* Maišymo indų ir priedų matmenys ir skaičius skiriasi priklausomai nuo modelio.

ĮKROVIMAS:

Kraukite įrenginį mažiausiai 2 valandas, kad visiškai įkrautumėte bateriją. Visiškai įkrovus LED indikatorius švies ŽALIAI.

Įkrovimo prievadas yra variklio pagrindo galinėje pusėje. Naudokite pridedamą USB-C įkrovimo kabelį su 5V 3A maitinimo šaltiniu.

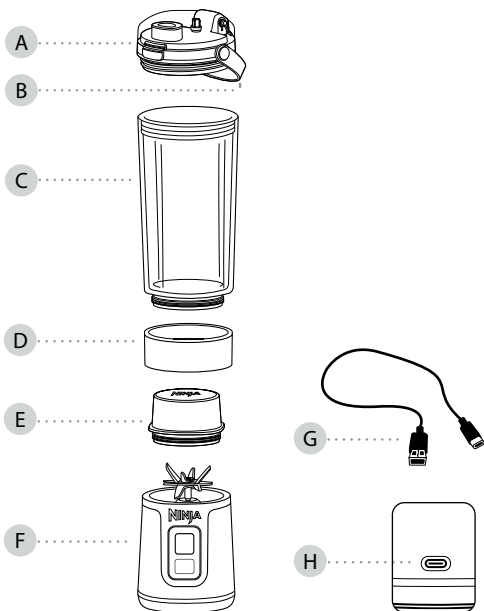

Variklio pagrindo galinė pusė

PRIEŠ PIRMAJĄ NAUDOJIMĄ

SVARBU: Prieš tęsdami peržiūrėkite visus įspėjimus šio savininko vadovo pradžioje.

PASTABOS:

- „Power“ peilių bloką laikykite tik už variklio pagrindo.
- Visuose prieduose nėra BPA. Visus priedus, IŠSKYRUS variklio pagrindą, galima plauti indaplovėje ant viršutinės lentynos. NENAUDOKITE intensyvaus ciklo. Prieš dėdami į indaplovę įsitikinkite, kad dangtis ir talpykla yra nuimti nuo variklio pagrindo. Būkite atsargūs imdami į rankas „Power“ peilių bloką.

1. Iš prietaiso išimkite visas pakavimo medžiagas. Būkite atsargūs išpakuodami peilių bloką, nes peiliai yra aštrūs.
2. Išplaukite indą, dangtį ir peilių bloką šiltame, muiluotame vandenyje, naudodami indų plovimo įrankį su rankena, kad išvengtumėte tiesioginio sąlyčio su peiliais. Valymo metu NEMERKITE variklio pagrindo į vandenį. Būkite atsargūs suimdami peilių bloką, nes peiliai yra aštrūs.
3. Kruopščiai nuplaukite ir išdžiovinkite visas dalis.

VALDYMO SKYDELIO NAUDOJIMAS



PROGRAMOS:

START/STOP MYGTUKAS

Vieną kartą paspauskite „Start/Stop“ mygtuką, kad suaktyvintumėte 30 sekundžių maišymo ciklą.

IJUNGIMO MYGTUKAS



Norėdami įjungti arba išjungti įrenginį, naudokite mygtukus „ON“ ir „OFF“.


KLAIŲ BŪSENOS	LED lemputės rodmuo	Sprendimas
Nesulygiuotas indas su pagrindu.	Žybsi BALTA šviesa	Išitikinkite, kad indas ir variklio bazė yra sulygiuoti naudodami rodykles variklio pagrindo ir indo gale.
Užblokuoti peiliai	Žybsi ORANŽINE šviesa	Pašalinkite visus įstrigusius ingredientus iš peilio bloko ir paleiskite maišymo programą iš naujo.
Reikalingas įkrovimas	Šviečia RAUDONA šviesa	Įkraukite įrenginį.
Įkroviklis veikia netinkama	Žybsi RAUDONA ir MĖLYNA šviesa	Įkroviklis sugedęs, atjunkite jį ir suraskite tinkamą 5V 3A įkroviklį.
Baigėsi įrenginio aušinimo laikas	ORANŽINĖS šviesos diodai juda pagal laikrodžio rodyklę	Palikite prietaisą kambario temperatūroje 15 minučių prieš vėl naudodami.
Įkrovimo metu	Žybsi BALTA ir RAUDONA šviesa	Skambinkite klientų aptarnavimo tarnybai.
Maišymo metu	Apatiniame kairiajame ir viršutiniame dešiniajame kampe žybsi RAUDONA	Skambinkite klientų aptarnavimo tarnybai.


MAIŠYMO INDO NAUDOJIMAS


SVARBU: Prieš tęsdami peržiūrėkite visus įspėjimus šio savininko vadovo pradžioje.

1. Įsitinkite, kad variklio pagrindas yra visiškai įkrautas ir indas tinkamai sumontuotas, sulygiuodami indo rodyklę su variklio pagrindo rodykle, esančia variklio pagrindo gale.

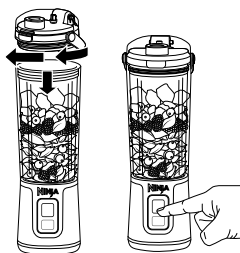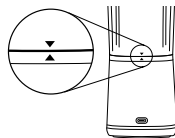

2. Išjunkite įrenginį spausdami  mygtuką, kol pradės šviesti „Start/Stop“ mygtuko indikatoriai.
3. Sudėkite ingredientus, pradedant skysčiais, o paskui kietomis medžiagomis. Jei naudojate ledą, visada dėkite jį paskutinį. **NEGALIMA** pridėti ingredientų virš „MAX FILL“ žymos. Pritvirtinkite dangtelį prie talpos sukdami pagal laikrodžio rodyklę, kad priveržtumėte.
4. Maišykite naudodami 30 sekundžių maišymo ciklą paspausdami „Start/Stop“ mygtuką.

5. Norėdami išpilti maišytuvo turinį į kitą talpą, atidarykite dangtelį su snapeliu arba nuimkite jį. **NEGALIMA** nuimti indo nuo variklio pagrindo, kai jis pilnas. Ištuštinkite talpą prieš nuimdami ją nuo variklio pagrindo.
6. Sumaišę išjunkite įrenginį paspausdami  mygtuką. Variklio pagrindą reikia išjungti, kai geriama naudojant talpos dangtelį su snapeliu, ir kai maišytuvas nebenaudojamas.
7. Valymo ir priežiūros instrukcijas rasite skyriuje „Valymas ir priežiūra“.

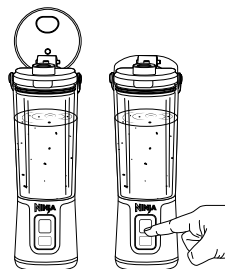

TALPOS DANGTELIO IR PEILIŲ DANGČIO MONTAVIMAS

Baigę maišyti, įsitinkite, kad dangtelis sandariai uždarytas, ir apverskite maišytuvą aukštyn kojomis. Pasukite prieš laikrodžio rodyklę, kad nuimtumėte variklio pagrindą nuo indo. Uždėkite plokščią dangtį ant talpos dugno ir pasukite pagal laikrodžio rodyklę.

Sukdami prieš laikrodžio rodyklę, uždėkite peilių dangtelį ant variklio pagrindo, kad uždengtumėte atvirus peilius.

VALYMAS IR PRIEŽIŪRA

VALYMAS

Nuėmus dangtį peiliai vis dar gali veikti. Visada išjunkite prietaisą, kai valote be dangtelio arba kai atidarytas „Power“ peilių blokas.

Plovimas rankomis

Indą, dangtį ir „Power“ peilių bloką išplaukite šiltame, muiluotame vandenyje. Indų plovimo įrankiu arba šluoste nuvalykite „Power“ peilių bloką ant variklio pagrindo. Būkite atsargūs suimdami „Power“ peilių bloką ant variklio pagrindo, nes peiliai yra aštrūs. Nuvalykite variklio pagrindą švaria drėgna šluoste. NEMERKITE variklio pagrindo į vandenį. Krupoščiai nuplaukite ir išdžiovinkite visas reikiamas dalis.

Variklio pagrindas

USB-C prievadas ir variklio pagrindas yra atsparūs vandeniui; tai reiškia, kad variklio pagrindą galima nuplauti kriauklėje; TAČIAU NEGALIMA DĖTI variklio pagrindo į indaplovę ar nardinti jį į vandenį. Prieš valydami įsitikinkite, kad USB-C įkroviklis neprijungtas.

GILUMINIS VALYMAS

Indaplovė

Indą, dangtelį su snapeliu, indo dangtelį ir peilių dangtį galima plauti viršutinėje lentynoje indaplovėje. NENAUDOKITE intensyvaus ciklo. Prieš dėdami į indaplovę įsitikinkite, kad indas ir dangtelis su snapeliu yra nuimti nuo variklio pagrindo.

SAUGOJIMAS

Įrenginį laikykite vertikaliai ir visiškai surinktus dangtį, indą ir variklio pagrindą.

NEGALIMA ilgai laikyti sumaišytų ar nesumaišytų ingredientų inde su „Power“ peilių bloku.

NEGALIMA krauti daiktų ant talpos viršaus. Likusius priedus laikykite šalia įrenginio arba spintelėje, kur jie nebus pažeisti ir nesukels pavojaus.

Jei Jūsų įrenginiui reikalinga techninė priežiūra, skambinkite klientų aptarnavimo tarnybai telefonu 0800 862 0453. Kad galėtume Jums padėti, užregistruokite savo gaminį internete adresu registryourninja.eu, ir turėkite jį po ranka skambinant.

ATSARGINIŲ DALIŲ UŽSAKYMAS


Norėdami užsisakyti papildomų dalių ir priedų, apsilankykite ninjaaccessories.eu.

TRIKČIŲ ŠALINIMO VADOVAS

⚠ ĮSPĖJIMAS: Siekiant sumažinti elektros smūgio ir netyčinio veikimo riziką, prieš pradėdami trikčių šalinimą išjunkite maitinimą ir atjunkite prietaisą.

Ieškodami trikčių įsitikinkite, kad įrenginys nėra įkraunamas. Įsitikinkite, kad įrenginys yra visiškai įkrautas ir indas tinkamai sureguliuotas.

Valdymo skydelis neišsijungia.

- Paspauskite ir palaikykite mygtuką , kad įjungtumėte ir išjungtumėte belaidį maišytuvą.

Blogai maišosi; ingredientai įstringa.

- Jei ingredientai vis stringa, paprastai padės, jei įpilsite šiek tiek skysčio. Taip pat maišymo metu galite purtyti maišytuvą arba apversti jį aukštyn kojomis, paleisti maišymo ciklą ir pasukti jį dešine puse į viršų, kad maišant ingredientai judėtų.
- Pildydami indą pradėkite nuo skysčio ar jogurto, tada įdėkite šviežių vaisių ar daržovių, tada lapinių žalumynų ar žolelių. Įpilkite sėklų, miltelių ar riešutų sviesto ir užbaikite ledu arba šaldytais ingredientais.

Dangtelį su snapeliu sunku uždėti ant talpos.

- Sumontuotą variklio pagrindą ir talpą pastatykite ant lygaus paviršiaus. Atsargiai uždėkite dangtelį su snapeliu ant talpos viršaus ir sulygiuokite sriegius taip, kad dangtelis su snapeliu būtų uždėtas lygiai. Sukite pagal laikrodžio rodyklę, kol tvirtai priglus.

Sunku uždėti indą ant variklio pagrindo.

- Pastatykite variklio pagrindą ant lygaus paviršiaus. Atsargiai uždėkite talpą ant variklio pagrindo ir sulygiuokite sriegius taip, kad indas būtų lygiai. Sukite pagal laikrodžio rodyklę, kol tvirtai priglus. Tinkamai sulygiavus indą, vartotojo sąrašos šviesos diodai turi mirksėti mėlynai.

GAMINIO REGISTRAVIMAS

Apsilankykite registeryourninja.eu ir užregistruokite savo naują „Ninja®“ produktą per dvidešimt aštuonias (28) dienas nuo įsigijimo. Jūsų bus paprašyta nurodyti parduotuvės pavadinimą, pirkimo datą ir modelio numerį, taip pat savo vardą, pavardę ir adresą.

Registracija leis mums susisiekti su Jumis tuo mažai tikėtino pranešimo apie gaminio saugą atveju. Registruodamiesi patvirtinate, kad perskaitėte ir supratote naudojimo instrukcijas ir įspėjimus, esančius pridedamoje instrukcijoje.

DVEJŲ (2) METŲ RIBOTA GARANTIJA

Pirkdami prekę Vokietijoje kaip vartotojas, Jūs gaunate su produkto kokybe susijusias teises (Jūsų „įstatyminės teisės“). Šias įstatymų nustatytas teises galite panaudoti prieš savo pardavėją. Tačiau mes, „Ninja“, esame tokie įsitikinę savo produktų (toliau – „Produktai“) kokybe, todėl suteikiame Jums papildomą gamintojo garantiją iki dvejų metų. Ši garantija taikoma tik Produktui, jei jis įsigytas naujas ir nenaudotas. Šios sąlygos susijusios tik su mūsų garantijomis – Jūsų, kaip pirkėjo, įstatyminės teisės neturi įtakos. Atkreipkite dėmesį, kad dvejų metų garantija suteikiama visose ES šalyse.

Toliau pateiktose sąlygose aprašomos būtinos sąlygos ir mūsų garantijų, kurias išduoda „SharkNinja Germany GmbH“, c/o Regus Management GmbH, Excellent Business Center 10. + 11/ Stock, Westhafenplatz 1, 60327 Frankfurt am Main (Germany) („mūsų“, „mūsų“ arba „mes“). Jos neturi įtakos jūsų įstatyminėms teisėms ar pardavėjo įsipareigojimams arba Jūsų sutarčiai su juo. Tas pats pasakytina ir apie prekių pirkimą tiesiai iš „Ninja“.

„Ninja“ garantija.

Buitinė virtuvės technika – nemaža investicija. Jūsų naujasis aparatas turi tinkamai veikti kuo ilgiau. Suteikiama garantija yra svarbus veiksnys – ir parodo, kiek gamintojas pasitiki savo produktu ir gamybos kokybe. Taip pat pagalbą internetu rasite www.ninjakitchen.eu.

Kaip užregistruoti garantiją?

Galite užregistruoti savo garantiją internetu per 28 dienas nuo pirkimo. Siekiant sutaupyti laiko, jums reikės šios informacijos apie jūsų įrenginį:

- Modelio numeris
- Serijos numeris (tik jei yra)
- Prekės įsigijimo data (čekis arba sąskaita faktūra) Norėdami užsiregistruoti internetu, apsilankykite www.ninjakitchen.eu

SVARBU

- Garantija Jūsų Produktui taikoma 2 metus nuo pirkimo datos.
- Visada saugokite kvitą. Jei Jums reikia pasinaudoti garantija, mes pareikalausime kvito, kad patikrintume, ar informacija, kurią mums pateikėte, yra teisinga. Jei nepateiksite galiojančio kvito, garantija netenka galios.

Kokie garantijos registravimo privalumai?

Užregistravę garantiją, galite pasirinkti gauti mūsų naujienlaiškį su patarimais ir konkursais. Sužinokite paskutines naujienas apie naujas technologijas ir „Ninja“ pristatymus. Jei garantiją užregistruosite internetu, iškart gausite patvirtinimą, kad gavome jūsų duomenis. Norėdami gauti daugiau informacijos apie mūsų privatumo politiką, apsilankykite www.ninjakitchen.eu

Kuriam laikui mūsų Produktams suteikiama garantija?

Mūsų pasitikėjimas mūsų dizainu ir kokybės kontrole reiškia, kad Jūsų Produktui suteikiama dvejų metų garantija.

Kam taikoma garantija?

Jūsų Produktu, įskaitant visas dalis ir darbą, taisymas arba keitimas (Ninja nuožiūra), atsiradus bet kokiam dizaino, medžiagų ir gamybos defektui (įskaitant transportavimo ir siuntimo išlaidas). Mūsų garantija papildo Jūsų, kaip vartotojo, įstatymines teises.

Kam netaikoma garantija?

- Įprastas nusidėvėjimas.
- Atsitiktinė žala, gedimai, atsiradę dėl neatsargaus naudojimo ar priežiūros, netinkamo naudojimo, aplaidumo, neatsargaus naudojimo arba naudojimo su virtuvės prietaisu, kuris neatitinka „Ninja“[®] naudojimo vadovo, pateikto kartu su Jūsų aparatu, sąlygų.
- Virtuvės prietaiso naudojimas kitoms nei įprastoms buities reikmėms.
- Ne pagal naudojimo instrukciją surinktų arba sumontuotų dalių naudojimas.
- Dalių ir priedų, kurie nėra originalūs „Ninja“[®] komponentai, naudojimas.
- Netinkamas montavimas (išskyrus atvejus, kai montavo „Ninja“[®]).
- Remontas ar pakeitimai, kuriuos atliko kitos šalys, o ne „Ninja“ ar jos agentai, nebent galite įrodyti, kad kitų šalių atliktas remontas ar pakeitimai nėra susiję su defektu, kuriam suteikiama garantija.

Kas atsitiks, kai baigsis mano garantija?

„Ninja“ nekuria produktų, kad jų tarnavimo laikas būtų ribotas. Suprantame, kad mūsų klientai gali norėti remontuoti virtuvės prietaisus pasibaigus garantijai. Tokiu atveju susisiekite su mūsų nemokamo klientų aptarnavimo komanda ir pasiteiraukite apie garantijos programą. Tokiu atveju susisiekite su mūsų nemokamo klientų aptarnavimo komanda ir pasiteiraukite apie garantijos programą telefonu 0800 000 9063.

Kur galiu nusipirkti originalių „Ninja“ dalių ir priedų?

„Ninja“ dalis ir priedus sukūrė tie patys inžinieriai, kurie sukūrė Jūsų „Ninja“ virtuvės prietaisą. Visą visų „Ninja“ įrenginių atsarginių dalių ir priedų asortimentą rasite www.ninjakitchen.eu

Atminkite, kad naudojant ne „Ninja“ atsargines dalis gali būti panaikinta gamintojo garantija.

Tačiau Jūsų įstatymų nustatytos teisės nėra paveiktos.

ninjakitchen.eu

BC151EU_Series_IB_MP_230524_MV1



Iliustracijos gali skirtis nuo tikrojo gaminio. Nuolat stengiamės tobulinti savo gaminius; todėl čia pateiktos specifikacijos gali būti keičiamos be atskiro įspėjimo.

"NINJA" yra registruotas "SharkNinja" prekės ženklas Jungtinėje Karalystėje.

"NINJA BLAST" yra laukiama "SharkNinja Operating LLC" prekės ženklo paraiška Jungtinėje Karalystėje. "BLASTBLADE" nėra registruotas "SharkNinja LLC" prekės ženklas Jungtinėje Karalystėje..

© 2023 SharkNinja Operating LLC.