

# NINJA®

## GR101EU

JUHISED

NINJA SÄRISEV GRILL JA  
PLANCHA-GRILLIPLAAT



# OLULISED OHUTUSJUHISED

LUGEGE SEE TEAVE ENNE KASUTAMIST TÄHELEPANELIKULT LÄBI •  
KASUTAMISEKS AINULT KODUMAJAPIDAMISES

	Lugege ja vaadake juhiseid, et mõista seadme tööpõhimõtet ja osata seadet õigesti kasutada.
	Tähistab ohtlikku olukorda, mis võib selle sümboliga tähistatud hoiatuse ignoreerimisel põhjustada isikuvigastuse, surma või olulise varalise kahju.
	Vältige kokkupuudet kuumade pindadega. Kaitske käsi, et vältida põletushaavu.
	Seade on mõeldud kasutamiseks ainult siseruumides ja kodumajapidamises.


**⚠ HOIATUS!** Vigastuse, tulekahju, elektrilöögi ja varalise kahju vältimiseks tuleb alati järgida peamisi ohutusnõudeid, kaasa arvatud alljärgnevat hoiatust ja juhiseid. Kasutage seadet ainult ettenähtud eesmärgil.

- 1 Visake kõik pakkematerjalid kohe pärast seadme lahtipakkimist ära, et lapsed ei saaks neid endale suhu panna ega lämbuda.
- 2 Isikud, kellel on tavapärasest väiksemad füüsilised, sensoorsed või vaimsed võimed või kellel puuduvad piisavad kogemused ja teadmised, tohivad seadet kasutada järelevalve all või juhul, kui neile on antud juhised seadme ohutuks kasutamiseks ja nad mõistavad sellega kaasnevaid ohtusid.
- 3 Hoidke seade ja selle toitejuhe lastele kättesaamatult. **ÄRGE** lubage lastel seadmega mängida ega seda kasutada. Kasutamisel laste läheduses tuleb olla tähelepanelik.
- 4 Seade on mõeldud kasutamiseks ainult kodumajapidamises. Kasutage seadet ainult ettenähtud eesmärgil. **ÄRGE** kasutage seadet liikuvates sõidukites või veesõidukites. **ÄRGE** kasutage seadet välistingimustes. **Väärkasutus võib põhjustada vigastusi.**
- 5 Tulekahjuohtu vähendamiseks **ÄRGE** asetage seadet kuumale gaasi- ega elektripliidile või nende lähedusse ega kuumale ahju.
- 6 Kontrollige, et aluspind oleks ühetasane, puhas ja kuiv. **ÄRGE** asetage töötavat seadet laua või tööpinna serva lähedale.
- 7 Enne kasutamist veenduge **ALATI**, et seade on nõuetekohaselt kokku pandud.
- 8 Töötava seadme kohal ja külgedel peab olema vähemalt 15 cm vaba ruumi, et õhk saaks liikuda.
- 9 **ÄRGE** kasutage pikendusjuhet. Seadmel on lühike toitejuhe, et-aastased lapsed ei saaks sellest kinni haarata ega seda endale ümber kaela panna ja et juhtme otsa komistamise oht oleks väiksem.
- 10 Seadet **EI TOHI** kasutada välise taimeri ega kaugjuhtimissüsteemiga.
- 11 Elektrilöögi vältimiseks **ÄRGE** pange toitejuhet, pistikuid ega seadet ennast vette ega musse vedelikku.
- 12 **ÄRGE** kasutage seadet, kui selle toitejuhe või pistik on saanud kahjustada. Seadet ja toitejuhet tuleb regulaarselt kontrollida. Kui seadme töös esineb tõrkeid või see on saanud mis tahes viisil kahjustada, lõpetage seadme kasutamine kohe ja helistage klienditeenindusse.
- 13 **ÄRGE** kasutage tööpinna all asuvat seinapistikupesat.

- 14 **ÄRGE** asetage seadet laua ega tööpinna servale ning ärge laske juhtmel rippuda üle serva ega puutuda vastu kuuma pinda.
- 15 Kasutage ainult tarvikuid, mis on seadmega kaasas või mille kasutamist on SharkNinja volitanud. SharkNinja soovitamata tarvikute kasutamine võib põhjustada tulekahju, elektrilöögi või isikuvigastuse..
- 16 Enne mis tahes tarviku asetamist grillile veenduge, et tarvik on puhas ja kuiv.
- 17 **ÄRGE** teisdage kohalt töötavat seadet ega seadet, milles on kuum õli või kuum vedelik.
- 18 **ÄRGE** puudutage kuumi pindu. Seadme pealispind on kasutamise ajal ja pärast seda kuum. Põletuste või isikuvigastuste vältimiseks kasutage **ALATI** pajalappe või -kindaid või puudutage ainult käepidemeid ja nuppe.
- 19 **ÄRGE** puudutage tarvikuid toiduvalmistamise ajal või vahetult pärast seda. Grilliplaadid lähevad toiduvalmistamise ajal väga kuumaks. Vältige kokkupuudet plaadiga, kui eemaldate seda seadmest. Põletushaavade või isikuvigastuste vältimiseks olge toote kasutamisel **ALATI** ettevaatlik. Soovitame kasutada pika varrega söögiriistu ja pajalappe või -kindaid.
- 20 **ÄRGE** kasutage seadet õlis frittimiseks.
- 21 Võimaliku terviseprobleemi vältimiseks kontrollige **ALATI** termomeetriga, kas toit on küpsenud soovitatud temperatuurini.
- 22 Kui rasv süttib või seadmest hakkab tulema musta suitsu, tõmmake seadme pistik kohe seinapistikupesast välja.  
Oodake, kuni suits on ladunud ja eemaldage siis kõik tarvikud.
- 23 Seadme regulaarse hoolduse kohta vt osa „Puhastus- ja hooldustööd“.
- 24 Kui te ei kavatse seadet enam kasutada ja enne puhastustöid, lülitage seade välja ja tõmmake selle pistik seinapistikupesast välja.
- 25 Laske seadmel enne puhastamist, osadeks lahti võtmist, osade paigaldamist või äravõtmist või hoiulepanekut jahtuda.
- 26 **ÄRGE** puhastage seadet metallist nuustikutega. Sellest pudenevad tükid võivad puutuda kokku seadme elektriliste osadega ja põhjustada elektrilöögi ohu.
- 27 Selle seadme toitejuhet ei ole võimalik vahetada. Kahjustunud toitejuhtmega seade tuleb kasutuselt kõrvaldada.
- 28 Selle kasutusjuhendi kõige uuema versiooni leiate veebist aadressil [ninjakitchen.eu](http://ninjakitchen.eu).
- 29 Lapsed tohivad seadet puhastada ja hooldustöid teha ainult järelevalvel.

## HOIDKE JUHEND ALLES.

# SEADME TUNDMAÕPPIMINE

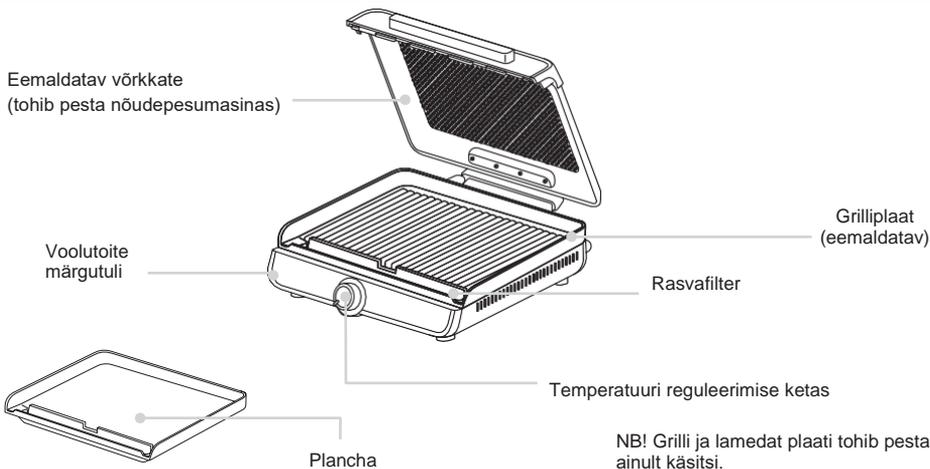

Varuosi ja tarvikuid saate tellida [ninjakitchen.eu](http://ninjakitchen.eu)

## ENNE ESIMEST KASUTUSKORDA

- 1 Enne seadme esimest kasutuskorda eemaldage sellest kõik pakkematerjalid, etiketid ja kinnitvahendid ning kõrvaldage need kasutuselt vastavalt nõuetele.
- 2 Võtke kõik tarvikud pakendist välja ja lugege seda kasutusjuhendit tähelepanelikult. Pöörake erilist tähelepanu tööjuhiste, hoiatuste ja olulistele ohutusjuhiste, et vältida vigastusi või varalist kahju.
- 3 Puhastage grilli ja planchat sooja seebivahuse veega ja kuivatage hoolikalt. Seadet **EI TOHI** panna vette.
- 4 Soovitame lülitada seadme sisse ja laske sel töötada 10 minutit temperatuuril 260 °C ilma toiduta. Tagage ruumis piisav ventilatsioon. Nii eemaldate pakendijäägid ja võimaliku tootmisel tekkinud lõhna. Tegemist on ohutu nähtusega, mis ei mõjuta seadme töö kvaliteeti.

### KUIDAS VÄLTIDA SUITSU

Kasutage alati soovitatud grilliseadistusi. Meie temperatuuriseadistused tuginevad profikokkade nõuannetele ning tagavad maksimaalse tulemuse minimaalse suitsuga.

160 °C	190 °C	200 °C	260 °C
Paksemate barbecue-kasutamisel	Sügavkülmutatud liha Marineeritud või kastmes liha / kala Peekon Praetükid Kana Lõhe	Hotdog Pannkoogid Praemunad Soe juustuvõileib	Köögiviljad Puuviljad Värsked / sügavkülmutatud mereannid

Kui kannate toidule või grillile või plancha-grilliplaadile veidi õli, võib olla hõlpsam toitu plaadilt eemaldada. Parimate tulemuste saamiseks soovitame kasutada päevalille-, rafineeritud kookos-, avokaado-, taimset või rapsiõli. Me EI soovita kasutada oliiviõli, võid, margariini ega pihustatavat õli.


# SEADME KASUTAMINE

- 1 Grilliplaadi või plancha-grilliplaadi paigaldamiseks asetage see üle põhja, nii et rasvafilter on suunaga ettepoole. Langetage plaat alla, jälgides, et selle küljed lähevad kohakuti põhja välispoolega.
- 2 Veenduge, et seade on lülitatud sisse ja keerake ketas soovitud temperatuurile. Voolutoite märgutuli süttib.
- 3 Laske suletud kaanega seadmel enne toiduvalmistamist vähemalt 7 minutit soojeneda.
- 4 Eelsoojendamise lõppedes avage kaas ja asetage toit grilliplaadile.
- 5 Kui toit on valmis, eemaldage see grillilt ja keerake ketast, kuni see jõuab klõpsuga väljalülitatud asendisse. Voolutoite märgutuli kustub.
- 6 Grilliplaadi või plancha-grilliplaadi eemaldamiseks puhastamiseks veenduge, et ketas on keeratud väljalülitatud asendisse ja et seadme pistik on tõmmatud seinapistikupesast välja. Samuti peab seade olema piisavalt jahtunud. Avage kaas ja tõstke plaat otse üles, hoides kinni valmistuspinna serva vertikaalseintest.


**MÄRKUS.** Seadet saab kasutada avatud või suletud kaanega.

# PRITSMEKAITSE PAIGALDAMINE


- 1 Laske seadmel jahtuda ja eemaldage seadme kaas, avades kaane niikaugele, kuni see on ligikaudu püstiasendis (joonis 1). Siis tõstke kaas otse hingedelt ära.
- 2 Kaane paigaldamiseks hoidke seda püstiasendis, nii et käepide on suunaga üles ja hingede pöördliigendid on üle hingede aluse (joonis 2). Veenduge, et hingede pöördliigendite lamedad osad on püstise suunaga (joonis 3). Laske hingede pöördliigendid alla hingede alusele ja sulgege kaas.

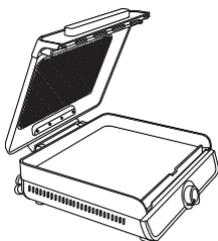

Joonis 1

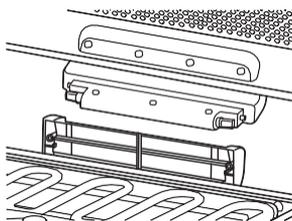

Joonis 2

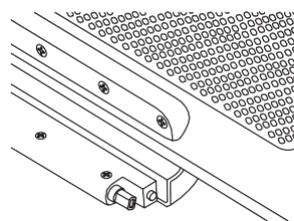

Joonis 3

# SEADME PUHASTAMINE

---

Seadet tuleb hoolikalt puhastada pärast igit kasutuskorda. Enne puhastamist laske seadmel alati jahtuda.

- 1 Eemaldage pistik enne puhastamist pistikupesast. Seade jahtub kiiresti, kui jätate kaane pärast toidu eemaldamist lahti.
- 2 Grilliplaadi ja plancha-grilliplaadi nakkumatu katte pikema eluea tagamiseks soovime pesta seda käsitsi sooja, seebivahuse veega. Laske kuivada õhu käes või kuivatage käterätiga. Me ei soovita pesta neid plaate nõudepesumasinas. Pritsmekaitset võib pesta nõudepesumasinas.

- 3 Kui plaadid, pritsmekaitse või mis tahes muu seadme eemaldatav osa on väga määrdunud või rasvane, leotage seda enne puhastamist soojas, seebivahuses vees..
- 4 Grilli kuumutuselemendi ümbruse puhastamiseks kasutage niisket, seebivahust lappi. Pühkige puhta, niiske lapiga ja kuivatage hoolikalt.

**MÄRKUS. ÄRGE KUNAGI** kasutage abrasiivseid puhastusaineid ega lahusteid. **ÄRGE** asetage seadet vette ega muusse vedelikku. Ärge peske seadet nõudepesumasinas.

# JUHISED VEAOTSINGUKS

---

- **Miks seadmest tuleb suitsu?**

Kasutage grillil alati soovitatud temperatuuri. Soovitatud temperatuurid leiате lühijuhendist. Kontrollige, et pritsmekaitse oleks peal.

# OSTETAVAD TARVIKUD

---

Pakume seadmele kohandatud tarvikuid. Küllastage veebilehte [ninjakitchen.eu](http://ninjakitchen.eu).

## PIIRATUD GARANTII (2) AASTAT

Euroopa ostetud toote osas kehtivad tarbijale seadusega ette nähtud õigused. Saate esitada nõude seadme müüjale. Ninja tagab oma toodete kvaliteedi ja annab täiendava tootjagarantii 2 aastat. See garantii kehtib vaid uuele, kasutamata tootele. Need tingimused kehtivad vaid meie tootjagarantiile ega mõjuta teie seadusega ettenähtud õigusi.

Allpool on toodud garantii eeltingimused ja ulatus, mille väljastab SharkNinja Germany GmbH, c/o Regus Management GmbH, Excellent Business Center 10. + 11. Stock, Westhafenplatz 1, 60327 Frankfurt am Main (Saksamaa) ("meie", "me"). Need ei mõjuta teie seadusega ettenähtud õigusi ega müüja kohustusi ja teie lepingut müüjaga. Sama kehtib juhul, kui olete toote ostnud otse Ninjalt.

### Ninja® garantii

Köögimasin on märkimisväärne investeering. See peaks töötama võimalikult kaua. Garantii näitab, et usaldame oma toodet ja tootmiskvaliteeti.

Veebist saate abi aadressil [www.ninjakitchen.eu](http://www.ninjakitchen.eu).

### Kuidas registreerida oma garantii?

Toode tuleb registreerida 28 päeva jooksul alates ostukuupäevast. Aja säästmiseks vajate oma seadme kohta järgmist teavet:

- mudeli number;
- seerianumber (kui see on olemas);
- ostukuupäev (tšekk või kohaletoiemtamise teade).

Veebis registreerimiseks minge [www.ninjakitchen.eu](http://www.ninjakitchen.eu)

### OLULINE TEAVE!

- Seadmel on alates ostukuupäevast 2-aastane garantii.
- Hoidke ostutšekk või -arve alles. Garantii korral peate esitama meie ostu tõendava dokumendi, et saaksime kontrollida esitatud teabe õigsust. Kui teil ei ole meile esitada ostu tõendavat dokumenti, ei pruugi teie garantii kehtida.

## Milliseid eeliseid annab garantii registreerimine?

Garantii registreerimisel saate meie uudiskirja, mis sisaldab nippe, nõuandeid ja kampaaniaid. Samuti saate uudiseid Ninja tehnoloogia ja uute toodete kohta. Garantii registreerimisel veebis anname kohe teada, et oleme teie andmed kätte saanud.

Täpsemat teavet meie privaatsuspoliitika kohta leiate [www.ninjakitchen.eu](http://www.ninjakitchen.eu)

## Kui pikk on tootegarantii?

Usaldame oma disaini ning kvaliteedikontroll tähendab, et anname oma uuele seadmele täieliku 2-aastase garantii.

## Mida garantii hõlmab?

Toote remont või välja vahetamine (Ninja äränagemisel), sealhulgas kõik osad ja tööjõukulu, juhul kui tegemist on disaini-, materjali või töödefektiga (sh transpordi- ja kohaletoiemtamise kulud). Meie garantii täiendab teie seadusega ette nähtud õigusi.

## Mida garantii ei hõlma?

- Tavapärase kulumine;
- Juhuslik kahjustus; tõrked, mis tulenevad seadme hooletust kasutamisest või hooldamisest, väärkasutusest, tähelepanuta jätmisest, seadme hooletust käitamisest ja mis on tekkinud kasutusjuhendi järgimata jätmise tulemusel;
- Olukordi, kus seadet on kasutatud mujal kui ettenähtud kasutusviisi kodumajapidamises;
- Seadme osad ei ole paigaldatud vastavalt kasutusjuhendile;
- Kasutatud on muid osi ja tarvikuid kui Ninja® originaalid;
- Vale paigaldus (välja arvatud juhul, kui selle on teinud Ninja®);
- Remonttööd või ümberseadistused, millel on teinud muud pooled kui Ninja või selle esindajad, välja arvatud juhul, kui suudate tõestada, et need ei ole seotud garantiijuhtumi põhjustanud defektiga.

## Kuskohast ma saan osta Ninja originaalvaruosi ja -tarvikuid?

Ninja varuosad ja tarvikud on disaininud samad insenerid, kes tegid Ninja seadme. Laia valiku varuosi ja tarvikuid oma Ninja seadmele leiate aadressilt [www.ninjakitchen.eu](http://www.ninjakitchen.eu)

NB! Kui te ei kasuta Ninja originaalvaruosi, võib tootjagarantii muutuda kehtetuks. See ei mõjuta siiski teie seaduslikke õigusi.