

***Shark***<sup>®</sup>

VENTILATORS

Sērija FA220

LIETOŠANAS  
INSTRUKCIJA



# SVARĪGI DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI

PIEMĒROTŠ LIETOŠANAI TIKAI ĀRPUS TELPĀM UN TIKAI MĀJSAIMNIECĪBĀS.



**IPX4** IPX4 IZTURĪBAS KLASE PRET LIETU (NEATTIECAS UZ ŪDENI)

## ⚠️ BRĪDINĀJUMS!

LAI SAMAZINĀTU UGUNSGRĒKA, ELEKTRISKĀS STRĀVAS TRIECIENA VAI MIESAS BOJĀJUMU GŪŠANAS RISKU, PIRMS LIETOŠANAS IZLASIET ŠOS NORĀDĪJUMUS!

1. Šī ierīce darbojas ar atkārtoti uzlādējamu akumulatoru. Veicot akumulatora uzlādi, izmantojiet TIKAI ierīces komplektācijā iekļauto lādētāju. Lādētājs, kas var būt piemērots viena veida akumulatoru uzlādei, var radīt ugunsgrēka risku, ja to izmanto cita veida akumulatoru uzlādei.
2. **NEMĒGINIET** akumulatoru iznīcināt, izņemt no ierīces vai izjaukt. **NEDEDZINIET** akumulatora elementus. Lai iegūtu sīkāku informāciju par pieejamajām otreizējās pārstrādes un/vai utilizācijas iespējām, sazinieties ar vietējo atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumu.
3. Šai ierīcei ir tālvadības pults, kurā ir apaļā baterija. Utilizējiet baterijas pareizi. Vienmēr glabājiet baterijas bērniem nepieejamā vietā (aizrīšanās risks). Pat izlietotas baterijas var radīt miesas bojājumus.
4. Lai mazinātu elektriskās strāvas trieciena risku, pieslēdziet ierīci tikai pie tādas kontaktligzdas, kas aprīkota ar noplūdes strāvas aizsargslēdzi (*Residual Current Device, RCD*).
5. Novietojiet ventilatoru uz stabilas un līdzenas virsmas.
6. Nekādā gadījumā nelietojiet šo ventilatoru baseinu, vannu, dušu, izlietņu vai citu ūdens tvertņu tuvumā.
7. **NELIETOJIET** ierīci, ja tai ir bojāts barošanas vads vai akumulatora lādētājs. Izmetiet ierīci, vai arī nododiet to autorizētā trešās puses servisa centrā pārbaudes un/vai remonta veikšanai.
8. **NELIECIET** ierīces barošanas vadu zem grīdas seguma. **NEAPSEDZIET** lādētāja vadu ar paklājiem, celiņiem vai līdzīgiem pārklājumiem. **NELIECIET** lādētāja vadu zem mēbelēm vai ierīcēm. Nelieciet lādētāja vadu telpās un vietās, kurās notiek intensīva pārvietošanās. Novietojiet lādētāju vietā, kur nevar paklupt, aizķeroties aiz vada.
9. Ja lādētāja vads ir bojāts, tas ir jānomaina.
10. Šo ierīci var lietot personas (tostarp bērni) ar ierobežotām fiziskajām, uztveres vai garīgajām spējām, vai bez pieredzes un zināšanām, ja vien par šo personu drošību atbildīgā persona ir nodrošinājusi uzraudzību, vai sniegusi norādījumus par ierīces drošu lietošanu.
11. Bērni ir jāuzrauga, lai **NELĀUTU** tiem rotaļāties ar ierīci.
12. Bērni drīkst veikt tīrīšanu un lietotāja apkopi, ja tiek nodrošināta atbilstoša uzraudzība.
13. Pirms tīrīšanas vai jebkuras apkopes veikšanas ierīce ir jāatvieno no elektriskās kontaktligzdas.
14. Izmantojiet tikai Shark zīmola piederumus.
15. **NEIZMANTOJIET** ierīci, ja tā nedarbojas, kā vajadzētu, ja tā tika nomesta, ir bojāta, ilgstoši tika atstāta ārā sliktos laikapstākļos, nepārklājot to ar aizsargpārsegu, vai tika iemesta ūdenī.
16. Izslēdziet ierīci pirms pieslēgšanas vai atvienošanas no strāvas padeves.
17. Ja ierīce netiek lietota, kā arī pirms tīrīšanas vai apkopes veikšanas, atvienojiet ierīci no strāvas padeves.
18. Mazgājiet ierīces ārpusi / cietās plastmasas / neelektroniskās daļas ar rokām un tikai ar

ūdeni. **NEMĒRCIET** šķidrumā. Tīrīšana ar ķīmikālijām var sabojāt ierīci.

19. **NEMĒĢINIET** labot vai pielāgot šīs ierīces elektriskās vai mehāniskās funkcijas, jo tas var radīt apdraudējumu un anulēt garantiju.

### **▲BRĪDINĀJUMS! Glabājiet baterijas bērniem nepieejamā vietā.**

Utilizējiet apaļās baterijas saskaņā ar vietējiem tiesību aktiem. Pat izlietotas baterijas var radīt miesas bojājumus. Šajā ierīcē ir apaļā litija baterija. Ja jauna vai lietota apaļā litija baterija tiek norīta vai nonāk organismā, tā var radīt smagus iekšējos apdegumus un var izraisīt nāvi jau 2 stundu laikā. Pēc bateriju nomaiņas vienmēr pilnībā aizveriet un nofiksējiet bateriju nodalījumu. Ja bateriju nodalījumu nevar droši aizvērt, pārtrauciet lietot šo ierīci, izņemiet bateriju un turiet to bērniem nepieejamā vietā. Ja jums šķiet, ka baterija ir norīta vai ievietota kādā ķermeņa daļā, nekavējoties vērsieties pie ārsta.

### **▲BRĪDINĀJUMS! Nav piemērots lietošanai ar bezkontakta ātruma vadības sistēmu vai regulējamu vadības slēdzi.**

#### **LITIJA AKUMULATORA DROŠĪBAS BRĪDINĀJUMI**



LITIJA AKUMULATORI SPĒJ UZGLABĀT LIELU DAUDZUMU ENERĢIJAS, UN NEPAREIZAS EKSPLUATĀCIJAS GADĪJUMĀ TAS VAR AIZDEGTIES VAI EKSPLODĒT.

#### **1. NEVEICIET AR AKUMULATORU NEVIENU NO ŠĪM DARBĪBĀM:**

- neatveriet,
  - nemetiet,
  - neradiet īssavienojumu,
  - necaurduriet,
  - nededziniet,
  - nepakļaujiet temperatūrai, kas zemāka nekā 0 °C vai augstāka nekā 60 °C.
- Parūpējieties, lai akumulators būtu sauss.
  - Veiciet akumulatora uzlādi tikai saskaņā ar tā lādētāja lietošanas instrukciju.
  - Pārbaudiet akumulatoru pirms katras lietošanas reizes. **NELIETOJIET** un/vai **NEVEICIET** uzlādi, ja akumulators ir bojāts.

## **BATERIJAS IZŅEMŠANA UN UTILIZĀCIJA**

Šajā ierīcē ir iebūvēts litija akumulators (nav nomaināms), savukārt tālvadības pultī ir apaļā litija baterija. Kad tālvadības pults baterija ir izlietota, tā ir jāizņem no tālvadības pults un jānodod otrreizējai pārstrādei. **NEDEDZINIET** vai **NEIZMETIET** ierīci kompostā, neizņemot iebūvēto akumulatoru vai tālvadības pults apaļo bateriju. Kad tālvadības pults baterija ir jānomaina, utilizējiet to vai nododiet otrreizējai pārstrādei saskaņā ar vietējiem noteikumiem vai tiesību aktiem. Dažos reģionos litija bateriju izmešana kopā ar mājsaimniecības atkritumiem vai kopā ar cietajiem sadzīves atkritumiem ir aizliegta ar likumu. Nododiet izlietotās baterijas otrreizējai pārstrādei autorizētā pārstrādes centrā vai mazumtirgotājam. Lai iegūtu sīkāku informāciju par to, kur nodot izlietotās baterijas, sazinieties ar vietējo atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumu. Šajā ierīcē ir iebūvēts akumulators, kuru nevar nomainīt. Kad akumulatora kalpošanas laiks ir beidzies, ierīce ir atbilstošā veidā jāutilizē.

### **BAROŠANAS AVOTA DROŠĪBA**

- Izlasiet un ievērojiet visus norādījumus, kas redzami uz ierīces, vai tika piegādāti kopā ar ierīci.
- NEIZMANTOJIET** pagarinātāju.
- NELIETOJIET** 3 metru rādiusā ap baseinu, kā arī **NELIETOJIET** vannas istabā.
- BRĪDINĀJUMS!** Elektriskās strāvas trieciena risks. Lietojot ārpus telpām, uzstādiet ierīci, izmantojot tikai A klases, ar RCD aizsargātu kontaktligzdu ar vāku, kas ir izturīga pret laikapstākļiem, un pieslēdzot šai kontaktligzdai barošanas bloku. Ja tāda nav pieejama, sazinieties ar kvalificētu elektriķi, lai veiktu pareizu uzstādīšanu. Pārliecinieties, vai barošanas bloks un barošanas vads **NETRAUCĒ** aizvērt kontaktligzdas vāku.

---

### **IZLASIET UN SAGLABĀJIET ŠO LIETOŠANAS INSTRUKCIJU**

---

© 2024 SharkNinja Operating LLC. SHARK ir Eiropas Savienībā reģistrēta SharkNinja Operating LLC preču zīme.  
FA220EU\_IB\_MP\_240206\_Mv1

# SVARĪGI DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI

## VENTILATORA PIEDERUMI


---

### PĀRSEGS LIETOŠANAI ĀRĀ

1. Ventilatora pārsegs nav rotaļlieta. Bērni nedrīkst ar to spēlēties, jo, lietojot to ārpus telpām, tas var kļūt netīrs.
2. **AIZRĪŠANĀS RISKS!** Bērni nedrīkst spēlēties ar pārsegu, jo viņi var aizrīties ar pārsegu savelkamo aukliņu.

### SMIDZINĀTĀJS

3. Smidzinātājs ir piemērots tikai lietošanai ārpus telpām.
4. Smidzinātāja jaudu nekontrolē ventilatora jauda. Smidzinātājs turpinās darboties arī tad, ja ventilators tiks izslēgts.
5. **NEIZMANTOJIET** smidzinātāju, ja ūdens spiediens ir lielāks nekā 4,1 bāri.
6. **NEIZMANTOJIET** smidzinātāju ar siltu vai karstu ūdeni. Lietojiet tikai aukstu vai istabas temperatūras ūdeni.
7. **NELIETOJIET** elektrotīklam pieslēgtas elektroierīces, atrodoties smidzinātāja darbības zonā.
8. **NETURIET** elektroniskās iekārtas un elektroierīces, ja tās nav ūdensizturīgas, smidzinātāja darbības zonā.
9. Uzmaniet bērnus un **NELĀUJIET** tiem rotaļāties ar smidzinātāju.
10. **BRĪDINĀJUMS! AIZRĪŠANĀS RISKS!** Veicot tīrīšanu, piedomājiet pie tā, kur pēc noņemšanas tiek nolikta smidzinātāja sprausla. Pārlicinieties, vai sprauslai nevar piekļūt bērni.
11. Bērni drīkst veikt smidzinātāja tīrīšanu un lietotāja apkopi tikai tad, ja tiek nodrošināta atbilstoša uzraudzība.

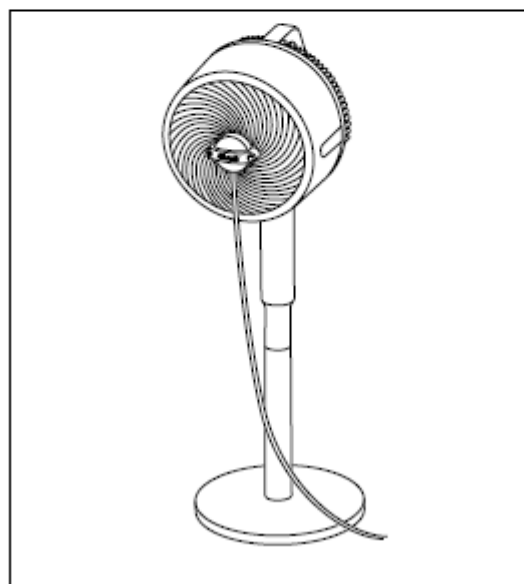

---

IZLASIET UZ SAGLABĀJIET ŠO LIETOŠANAS INSTRUKCIJU

---


Saskaņā ar:

Komisijas Regula (ES) Nr. 206/2012 (2021. gada 6. marts), ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2009/125/EK īsteno attiecībā uz ekodizaina prasībām gaisa kondicionētājiem un komforta ventilatoriem.


PIEZĪME	APRAKSTS	APZĪMĒJUMS	VĒRTĪBA	MĒRVIENĪBA
	Maksimālā ventilācija plūsma	F	26,66	m <sup>3</sup> /min
	Ventilatora ieejas jauda	P	15,90	W
	Īpatnējais ražīgums	SV	1,68	(m <sup>3</sup> /min)/W
	Elektroenerģijas patēriņš gaidstāves režīmā	PSB	0,23	W
Galda	Ventilatora akustiskās jaudas līmenis	LWA	58,73	dB(A)
Grīdas	Ventilatora akustiskās jaudas līmenis	LWA	57,53	dB(A)
	Gaisa maksimālais ātrums	c	4,012	m/s
	Mērījumu standarts īpatnējam ražīgumam	IEC 60879		

# Shark® ventilatora FLEXBREEZE lietošanas instrukcija

## IEPAKOJUMA SATURS

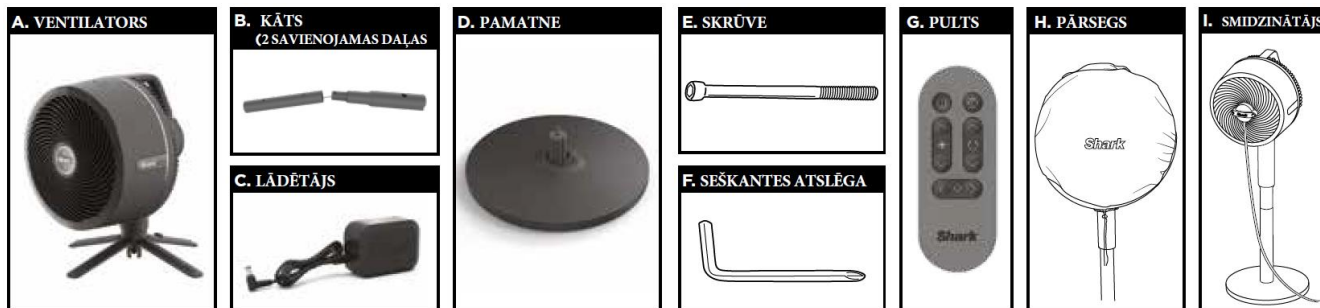

## VENTILATORA UZSTĀDĪŠANA

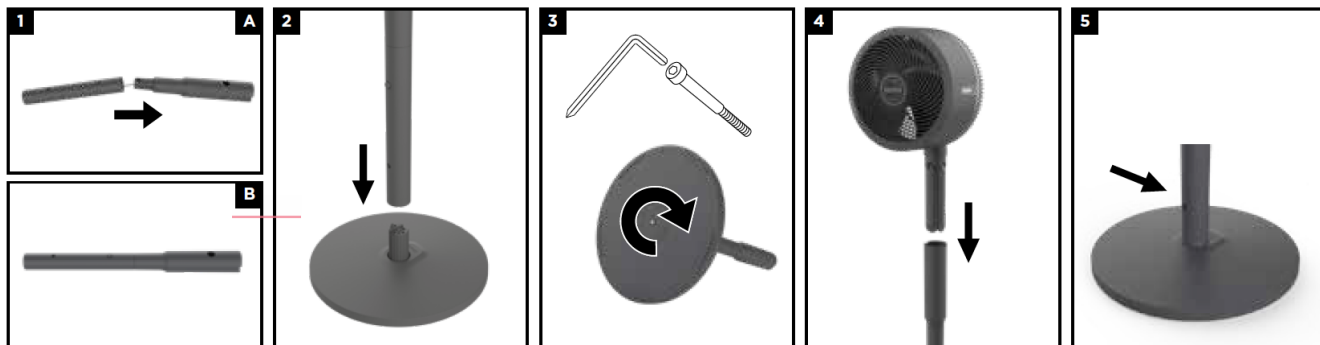

**1.** Iespraudiet augšējo kāta daļu apakšējā kāta daļā, līdz tā ar klikšķi nofiksējas savā vietā.


























**2.** Novietojiet kāta dzelteni punktu pretī pamatnes dzeltenajam punktam, un pēc tam uzlieciet kātu uz pamatnes.

**3.** Ielieciet skrūvi pamatnes apakšdaļā un, izmantojot sešstūra stieņatslēgu, pievelciet pulksteņrādītāja kustības virzienā, lai piestiprinātu pamatni pie samontētā kāta.

**4. UZMANĪBU!** Pastāv risks iespiest pirkstus. Uzspraudiet ventilatoru uz samontētā kāta, līdz tas ar klikšķi nofiksējas savā vietā.

**5.** Pirms lietošanas bez vada uzlādējiet ventilatoru līdz akumulatoru līdz 100%. Lietojot pirmo reizi, pirms tālvadības pults izmantošanas, nospiediet uz ventilatora ieslēgšanas/izslēgšanas pogu.

VENTILATORA LIETOŠANA

Ventilatora ātrums	1-5	Nospiediet  , lai pārslēgtu ventilatora ātrumu no 1 līdz 5. LED indikatori sāks spīdēt, norādot ventilatora ātrumu.
	Spēcīgas gaisa plūsmas režīms 	(TIKAI UZ TĀLVADĪBAS PULTS) Lai ieslēgtu spēcīgas gaisa plūsmas režīmu, nospiediet un 3 sekundes paturiet nospiestu taustiņu 
	Maigas gaisa plūsmas režīms 	(TIKAI UZ TĀLVADĪBAS PULTS) Lai ieslēgtu maigas gaisa plūsmas režīmu, nospiediet un 3 sekundes paturiet nospiestu taustiņu 
Svārstību iestatījumi	 1-45° leņķis  2-90° leņķis  3-180° leņķis	Lai pārslēgtu svārstību leņķi, nospiediet taustiņu  . Atlasīto leņķi norāda LED indikatori.
	(TIKAI UZ TĀLVADĪBAS PULTS) Lai pagrieztu ventilatoru uz kreiso vai labo pusi, nospiediet uz tālvadības pults attiecīgi taustiņus    .	
Taimeris	 iestatījums: 1 stunda  iestatījums: 2 stundas  iestatījums: 3 stundas  iestatījums: 4 stundas  iestatījums: 5 stundas	(TIKAI UZ TĀLVADĪBAS PULTS) Lai pārslēgtu taimera iestatījumus, nospiediet  . Atlasīto iestatījumu norāda LED indikators. LED indikatori nodzisis pēc 20 sekundēm. Lai pārbaudītu, cik laika atlicis, nospiediet  un LED indikatori atkal sāks spīdēt.
Darbības laiks bez svārstībām	Maksimālais darbības laiks bezvada režīmā: līdz pat 20 stundām ar 1. ātrumu Maksimālais darbības laiks ar pilnu jaudu bezvadu režīmā: līdz 2 stundām ar 5. ātrumu Darbības laiks ar vadu: neierobežots darbības laiks; ventilators tiks uzlādēts darbības laikā.	
Uzlādes laiks	No akumulatora līmeņa 0% līdz pilniem 100%: 5 stundas	
Akumulatora indikatori	 100% uzlādēts: balts indikators  51%-99%: zaļš indikators  21%-50%: oranžs indikators  6%-20%: spīd sarkans indikators  5% un mazāk: mirgo sarkans indikators	 <b>PADOMS.</b> Ventilatoru var lietot, arī kamēr tiek veikta uzlāde.

## LIETOŠANA BEZ KĀTA




Ar vienu roku satveriet ventilatora rokturi, bet ar otru roku nospiediet pacelšanas pogu un **paceliet** ventilatoru, velkot uz augšu.



Ar vienu roku joprojām turot ventilatora rokturi, ar otru roku izpletiet 4 ventilatora statīva kājas. Novietojiet ventilatoru uz līdzenas un gludas virsmas.

## VENTILATORA UZLĀDE

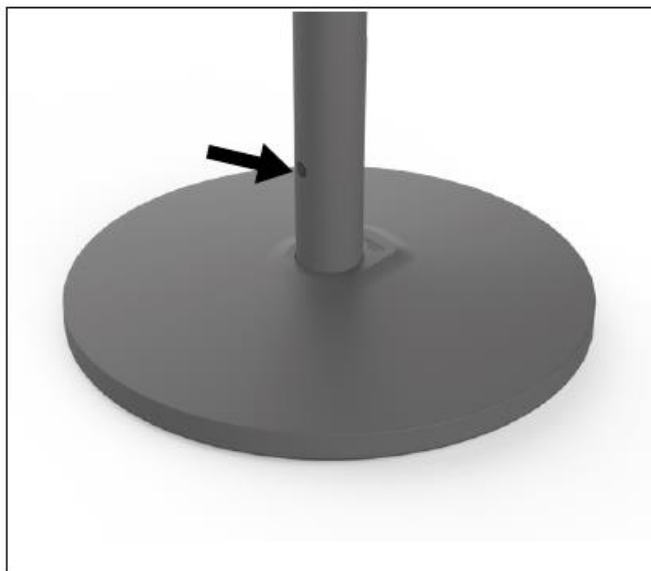

**IZMANTOJOT PAMATNI.** Lai uzlādētu ventilatoru, izmantojot pamatni, iespraudiet **lādētāja** šaurāko galu ar spraudni uzlādes ligzdā, kas atrodas uz **kāta** apakšējās daļas.



Ar vienu roku joprojām turot ventilatora rokturi, ar otru roku izpletiet 4 ventilatora statīva kājas. Novietojiet ventilatoru uz līdzenas un gludas virsmas.

**PADOMS.** Ventilatoru var izmantot gan ar vadu, gan bez tā.



**AKUMULATORA DARBĪBAS LAIKS**


IESTATĪJUMI	APTUVENĀIS DARBĪBAS LAIKS
1. ventilatora ātrums	20 stundas
1. ventilatora ātrums + svārstības	10 stundas
2. ventilatora ātrums	14 stundas
2. ventilatora ātrums + svārstības	7 stundas un 30 minūtes
3. ventilatora ātrums	6 stundas un 20 minūtes
3. ventilatora ātrums + svārstības	4 stundas un 30 minūtes
4. ventilatora ātrums	3 stundas un 30 minūtes
4. ventilatora ātrums + svārstības	2 stundas un 30 minūtes
5. ventilatora ātrums	2 stundas
5. ventilatora ātrums + svārstības	1 stunda un 40 minūtes
Maigas gaisa plūsmas režīms	12 stundas un 20 minūtes
Maigas gaisa plūsmas režīms + svārstības	6 stundas un 50 minūtes
Spēcīgas gaisa plūsmas režīms	2 stundas un 55 minūtes
Spēcīgas gaisa plūsmas režīms + svārstības	2 stundas un 20 minūtes

*Darbības laika pieļaujama novirze +/- 10%*


**IZJAUKŠANA**




**1.** Noņemiet ventilatoru, nospiežot pacelšanas pogu, un uzmanīgi noceliet ventilatoru no kāta.

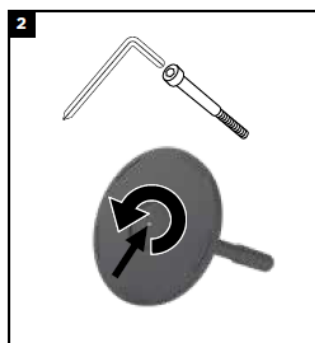

**2.** Izmantojiet sešstūra stienātslēgu, lai pagrieztu pamatnē ieskrūvēto skrūvi pretēji pulksteņrādītāja kustības virzienam. Izņemiet skrūvi, kad tā ir atskrūvēta.

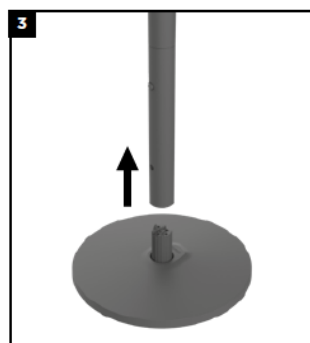

**3.** Uzmanīgi paceliet kātu, lai noceltu to no pamatnes.

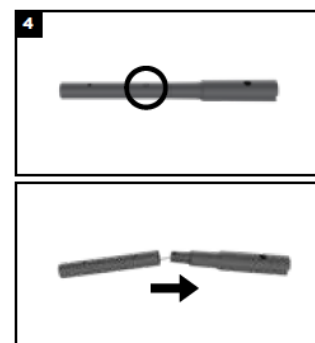

**4.** Lai atvienotu abas kāta daļas vienu no otras, nospiediet uz apakšējā kāta esošo mazo podziņu. Lai uzglabātu, uzmanīgi salokiet pēc vajadzības. **NEVELCIET** aiz barošanas vada.

## Shark® ventilatora FLEXBREEZE lietošanas instrukcija

### UZGLABĀŠANA

Uzglabāšana	Norādījumi
Īslaicīga uzglabāšana iekštelpās (<24 stundām)	Uzmanīgi izjauciet ventilatoru VAI novietojiet samontēto ventilatoru vēlamajā uzglabāšanas vietā. Pārliedzieties, vai tas ir bērniem un mājdzīvniekiem nepieejamā vietā.
Īslaicīga uzglabāšana ārpus telpām (<24 stundām)	Novietojiet samontēto ventilatoru vēlamajā uzglabāšanas vietā. Pārliedzieties, vai tas ir bērniem un mājdzīvniekiem nepieejamā vietā. Nelabvēlīgu laikapstākļu gadījumā ventilatoru ieteicams pārvietot uz telpām.
Ilgstoša uzglabāšana iekštelpās (>24 stundas)	Uzmanīgi izjauciet ventilatoru VAI novietojiet samontēto ventilatoru vēlamajā uzglabāšanas vietā. Pārliedzieties, vai tas ir bērniem un mājdzīvniekiem nepieejamā vietā.
Ilgstoša uzglabāšana ārpus telpām (>24 stundas)	Ja ventilatoru neplānojat lietot ilgstoši, uzglabājiet to iekštelpās. Pārliedzieties, vai tas tiek uzglabāts bērniem un mājdzīvniekiem nepieejamā vietā.

### IESTATĪJUMU PIELĀGOŠANA

- Ja ventilators ir atvienots no strāvas padeves un darbojas, izmantojot akumulatora enerģiju, gadījumos, ja tālvadības pults netiek izmantota vismaz 24 stundas, tā izslēgsies, lai taupītu akumulatora darbības laiku. Ja pults ir izslēgta, to nevar izmantot, lai ieslēgtu ventilatoru. Ventilators ir jāieslēdz, izmantojot ventilatora augšpusē esošās pogas.
- Pēc iestatījumu pielāgošanas ventilatora LED indikatori spīd tikai 20 sekundes, pēc tam tie nodziest, lai taupītu akumulatora darbības laiku.
- Informāciju par to, kā aktivizēt vai deaktivizēt **BLOKĒŠANAS REŽĪMU**, lai veiktu ventilatora apkopi, skatiet šīs lietošanas instrukcijas sadaļā "Apkope".
- Izmantojot ārpus telpām, tālvadības pults var darboties sliktāk.

## IESLĒGŠANA/IZSLĒGŠANA



Lai ieslēgtu vai izslēgtu ventilatoru, nospiediet **izslēgšanas/izslēgšanas** pogu uz **tālvadības pults** vai ventilatora vadības panelī.

IESTATĪJUMI	ATTĒLOJUMS
<b>IESLĒGTS</b>	<p>LED indikatori tiek izgaismoti vienu reizi (LED indikatori viens pēc otra sāk spīdēt no kreisās puses uz labo, un pēc tam viens pēc otra nodziest no labās puses uz kreiso)</p>
<b>IZSLĒGTS</b>	<p>LED indikatori nespīd</p>

## VENTILATORA ĀTRUMI





Mainot **ventilatora ātrumu**, tiks palielināta vai samazināta no ventilatora plūstošā gaisa plūsma. Ventilatoram ir 5 ātruma iestatījumi, kā arī divi papildu režīmi – *maigas gaisa plūsmas režīms* un *spēcīgas gaisa plūsmas režīms*.

Lai palielinātu/samazinātu ventilatora ātrumu, nospiediet bulttaustiņus uz augšu/uz leju uz **tālvadības pults**. Lai to izdarītu ventilatora vadības panelī, nospiediet ventilatora ikonu, lai pārslēgtos starp dažādiem ventilatora ātrumiem.






ĀTRUMS	ATTĒLOJUMS	PIEMĒROTS
1		Klusākā darbība
2		Mērena dzesēšana
3		Trokšņa līmeņa un ventilatora jaudas līdzsvars
4		Gaisa cirkulācija
5		Lielākā dzesēšanas jauda

**TAIMERIS**

Ja nevēlaties atstāt ventilatoru pastāvīgi ieslēgtu, bet nevēlaties par to domāt, izmantojiet taimeris (**tikai ar tālvadības pulti**). Varat izvēlēties taimera iestatījumu no 1-5 stundām.

Lai aktivizētu taimeris, nospiediet tālvadības pults taustiņu . LED indikatori sāks spīdēt, norādot, uz cik stundām tika iestatīts taimeris. LED indikatori nodzīsīs pēc 20 sekundēm. Lai pārbaudītu, cik daudz laika vēl atlicis, nospiediet  un LED indikatori atkal sāks spīdēt.



IESTATĪJUMS	ATTĒLOJUMS	LAIKS
1		1 stunda
2		2 stundas
3		3 stundas
4		4 stundas
5		5 stundas

**SVĀRSTĪBAS**






Izvēlieties vienu no 3 svārstību leņķiem, kas vislabāk atbilst jūsu vajadzībām.

Lai mainītu svārstību leņķi, nospiediet **tālvadības pults** bulttaustiņu uz augšu vai uz leju. Lai to izdarītu, izmantojot ventilatora **vadības paneli**, nospiediet svārstību ikonu, lai pārslēgtos starp dažādām svārstību leņķa opcijām.

Lai izslēgtu svārstības, nospiediet un paturiet nospiestu bulttaustiņu uz leju vai svārstību ikonu, līdz visi LED indikatori nodzīs.



ATTĒLOJUMS	LEŅĶIS	PIEMĒROTS
	45°	Gaiss cirkulē nelielā zonā, 1-2 cilvēki
	90°	Gaiss cirkulē vidēji lielā zonā, 3-4 cilvēki
	180°	Gaiss cirkulē lielā zonā, 5 un vairāk cilvēki

## Shark® ventilatora FLEXBREEZE lietošanas instrukcija

### HORIZONTĀLĀ LEŅĶA PIELĀGOŠANA



Izmantojiet šo funkciju, lai attālināti mainītu ventilatora horizontālo leņķi. Šī funkcija ir pieejama, tikai izmantojot **tālvadības pulti**.

Lai pielāgotu ventilatora leņķi, izmantojot tālvadības pulti, nospiediet **tālvadības pults** bulttaustiņus pa kreisi/pa labi.

ATTĒLOJUMS	IESTATĪJUMS	PIEMĒROTŠ
N/A	-	Lai attālināti pagrieztu ventilatoru pret sevi vai prom no sevis

### VERTIKĀLĀ PIELĀGOŠANA

Lai pielāgotu ventilatora vertikālo leņķi, izmantojiet rokturi, lai noliektu ventilatoru uz augšu vai uz leju. Shark ventilatora vertikālā leņķa diapazons ir 55 grādi.



Ventilators noliekts uz augšu



Ventilators noliekts uz leju

### VENTILATORA PĀRVIETOŠANA

Lai pārvietotu ventilatoru nelielā attālumā, ieteicams to nest neizjauktā veidā, ar vienu roku satverot rokturi, bet ar otru - kātu. Ja ventilatoru nepieciešams pārvietot lielākā attālumā, ventilatoru un kātu ir ieteicams nest atsevišķi, noceļot ventilatoru no kāta.


DARBĪBAS TRAUCĒJUMU NOVĒRŠANA UN BUJ

Vispārīga lietošana	Kāpēc tālvadības pults nestrādā?	Pārlicinieties, vai tālvadības pults ir vērsta tieši pret vadības paneli/ LED indikatoriem un mēģiniet vēlreiz. Ja tālvadības pults netiek izmantota 24 stundas, tā sāk darboties dīkstāves režīmā. Ja tālvadības pults darbojas dīkstāves režīmā, to nevar izmantot, lai ieslēgtu ventilatoru. Ventilators būs jāieslēdz, izmantojot ventilatora vadības paneli. Lai izslēgtu dīkstāves režīmu, nospiediet jebkuru ventilatora vadības paneļa pogu. Ja pēc dīkstāves režīma izslēgšanas tālvadības pults joprojām nedarbojas, nomainiet tālvadības pults bateriju.
	Kāpēc tālvadības pults un vadības panelis nestrādā?	Pārlicinieties, vai nav ieslēgts bloķēšanas režīms. Bloķēšanas režīms ir funkcija, kas ļauj pilnībā deaktivizēt ventilatoru, lai varētu droši veikt ierīces apkopi. Lai deaktivizētu bloķēšanas režīmu, ventilatora vadības panelī nospiediet un 3 sekundes paturiet nospiestu svārstību pogu.
	Vai ventilatoru var atstāt ārpus telpām?	Šis ventilators ir izturīgs pret šļakatām, un to nesabojās neliels lietus. Tomēr tas nav izturīgs pret spēcīgu lietu vai iemērķšanu ūdenī. Ja ventilators netiek lietots, ieteicams to ienest telpās. Ventilatoram (izņemot tālvadības pulti) ir IPX4 aizsardzības klase pret lietu.
	Kāpēc ventilators grab?	Pirms ventilatora ieslēgšanas pārlicinieties, vai ventilatora lāpstiņas vāks ir pilnībā uzstādīts. Sīkāku informāciju skatiet šīs lietošanas instrukcijas sadaļā "Apkope".
	Otrais LED indikators un akumulatora LED indikators (oranžs) mirgo – kas ir noticis?	Šis kļūdas paziņojums norāda uz problēmu ar lādētāja spriegumu. Lūdzu, pārlicinieties, vai tiek izmantots tikai komplektācijā iekļautais Shark uzlādes kabelis un barošanas bloks.
	Apkope	Kāpēc pirms apkopes veikšanas nepieciešams aktivizēt bloķēšanas režīmu?
Cik bieži jātīra ventilators?		Ventilatora apkopi ir ieteicams veikt ik pēc 6 mēnešiem vai pēc vajadzības.
Piederumi	Cik bieži jātīra smidzinātājs?	Smidzinātāju ir ieteicams iztīrīt ik pēc 12 mēnešiem vai pēc vajadzības. Lūdzu, ņemiet vērā, ka jūsu ūdens avota cietība ietekmē nepieciešamību veikt smidzinātāja tīrīšanu.
	Kāpēc smidzinātājs nestrādā / nesmidzina?	Lai smidzinātājs darbotos pareizi, tam regulāri jāveic apkope. Sīkāku informāciju skatiet 20. lappusē.

## APKOPE

Ventilatora apkopi ir ieteicams veikts ik pēc 6 mēnešiem vai pēc vajadzības. Ja ir nozaudēta režģa skrūve, skrūve vai sešstūra stieņatslēga, skatiet 16. lappusē sniegtās daļu specifikācijas, lai redzētu, kāda veida rezerves daļa ir nepieciešama, lai aizvietotu trūkstošo daļu.

- Pirms apkopes veikšanas nepieciešams aktivizēt **bloķēšanas režīmu**.
- Tas uz laiku bloķēs visas ventilatora funkcijas, līdz tas tiks atkal deaktivizēts. Bloķēšanas režīma aktivizēšana novērš risku, ka ventilators varētu neplānoti ieslēgties apkopes laikā, kad ventilatora lāpstiņas ir brīvi pieejamas.

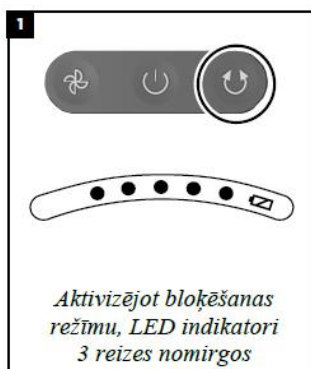

Pirms apkopes veikšanas drošības nolūkā aktivizējiet bloķēšanas režīmu. Lai to aktivizētu, vadības panelī nospiediet un 3 sekundes paturiet nospiestu **svārstību** pogu.



Izmantojiet sešstūra stieņatslēgas galu, lai atskrūvētu ventilatora **režģa apakšā esošo skrūvi**.



Pagrieziet **ventilatora režģi** pretēji pulksteņrādītāja kustības virzienam, lai to noņemtu no ventilatora. Nolieciet režģi malā.



Ar vienu roku turot ventilatora lāpstiņas, ar otru roku pagrieziet **ventilatora lāpstiņu vāku** pulksteņrādītāja kustības virzienā, lai noņemtu to no vārpstas. Nolieciet to malā.

APKOPE



Viegli pavelciet, lai noņemtū **ventilatora lāpstiņas**. Nolieciet tās malā.



Uzmanīgi uzlieciet **ventilatora lāpstiņas** atpakaļ uz vārpstas.



Ar vienu roku turot ventilatora lāpstiņas, ar otru roku pagrieziet **ventilatora lāpstiņu vāku** pretēji pulksteņrādītāja kustības virzienam, lai to piestiprinātu pie vārpstas.



Pagrieziet ventilatora režģi pulksteņrādītāja kustības virzienā, lai piestiprinātu to pie ventilatora.



Novietojiet ventilatoru vertikāli uz līdzenas un gludas virsmas. Izmantojiet sešstūra stieņatslēgu, lai pieskrūvētu **ventilatora režģa** apakšā esošo skrūvi.




Lai deaktivizētu bloķēšanas režīmu un atsāktu normālu ventilatora lietošanu, vadības panelī nospiediet un 3 sekundes paturiet nospiestu **svārstību** pogu.




DAĻU SPECIFIKĀCIJAS


Režģa skrūve Režģa piestiprināšanai pie ventilatora	
Galviņas veids	Philips
Vītnes izmērs / solis	M3 x 0,5 mm
Garums	16 mm

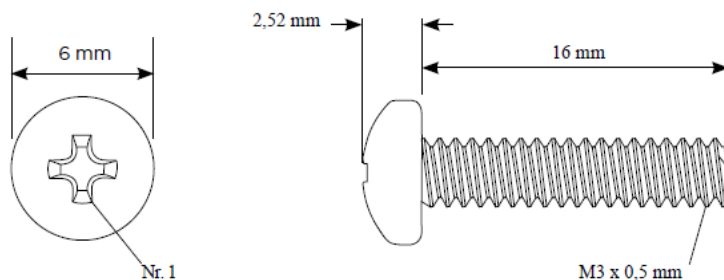


Skrūvgriezis Skrūvju skrūvēšanai	
Galviņas veids	Philips
Izmērs	Nr. 1

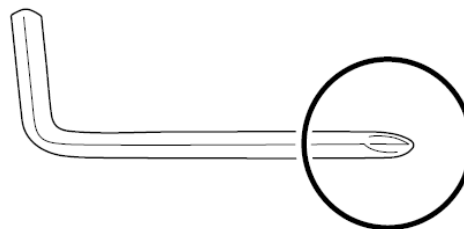

Skrūve Kāta piestiprināšanai pie pamatnes	
Galviņas veids	Sešmalu
Vītnes izmērs / solis	M6 x 1 mm
Garums	85 mm

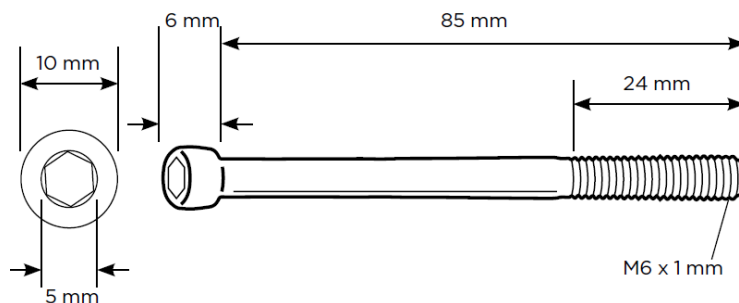

Sešmalu stieņatslēga Skrūves skrūvēšanai	
Galviņas veids	Sešmalu
Izmērs	5 mm

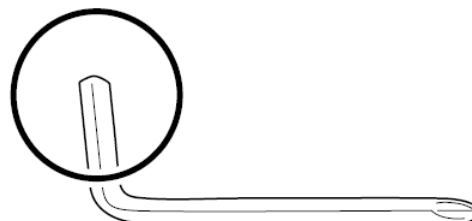


PIEEJAMIE PIEDERUMI




**Tālvadības pults**

Izmantojiet tālvadības pulti, lai attālināti kontrolētu ventilatoru.

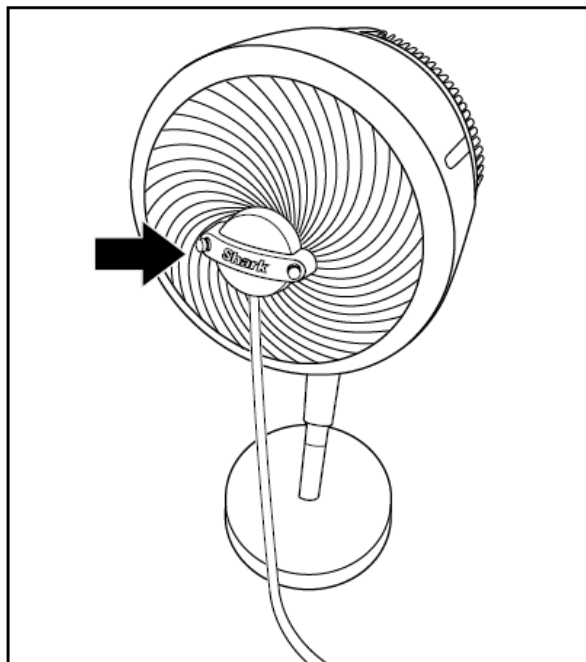


**Smidzinātājs**

Piestipriniet smidzinātāju pie priekšējā režģa, lai radītu smalku migliņu. Sīkākus lietošanas norādījumus skatiet sadaļā “Smidzinātāja lietošana”.

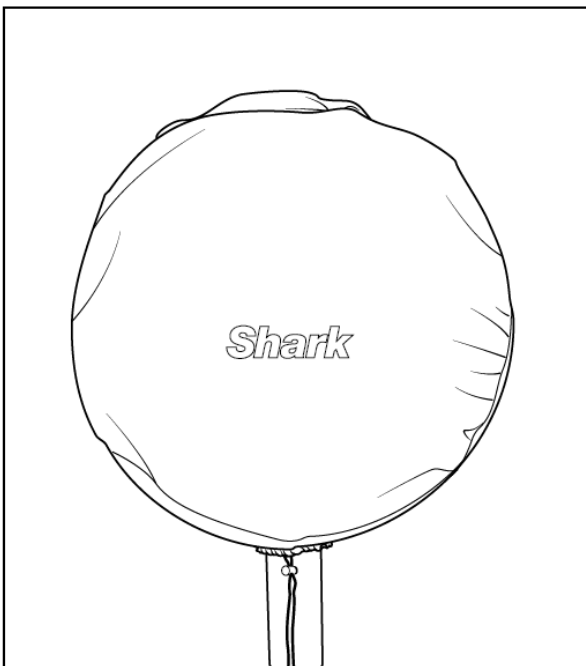

**Ventilatora pārsegs**

Pasargā ventilatoru no bojājumiem un putekļiem. Sīkākus lietošanas norādījumus skatiet sadaļā “Ventilatora pārsegs”.

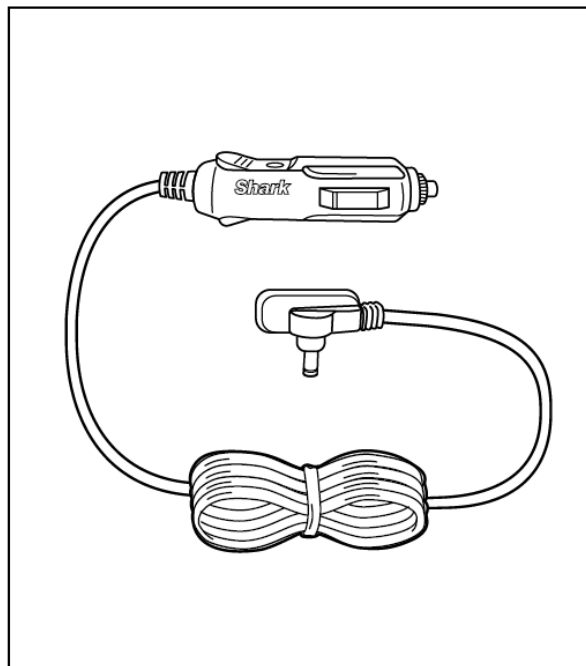

**Automašīnas lādētājs**

Uzlādējiet ventilatoru, atrodoties ceļā, izmantojot automašīnas lādētāju. Sīkākus lietošanas norādījumus skatiet sadaļā “Automašīnas lādētājs”.




## VENTILATORA PĀRSEGS

**⚠ SVARĪGI DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI**  
PIRMS LIETOŠANAS IZLASIET VISUS NORĀDĪJUMUS  
Ventilatora pārsegs nav rotaļlieta. Bērni nedrīkst ar to rotaļāties, jo, lietojot tos ārpus telpām, tas var kļūt netīrs.

**AIZRĪŠANĀS RISKS!** Bērni nedrīkst spēlēties ar pārsegu, jo viņi var aizrīties ar pārsegu savelkamo aukliņu.

### LIETOŠANAS NORĀDĪJUMI

1. Uzklājiet pārsegu uz ventilatora, pēc tam to pārvelciet to pār ventilatoru, līdz ventilators ir pilnībā nosegts.
2. Lai nostiprinātu pārsegu, savelciet pārsega apakšdaļā esošo aukliņu.
3. Pārsegs pasargās ventilatoru no putekļiem un gaismas radītiem bojājumiem. Ventilatora pārsegs negarantē, ka ierīci var ilgstoši atstāt ārpus telpām.

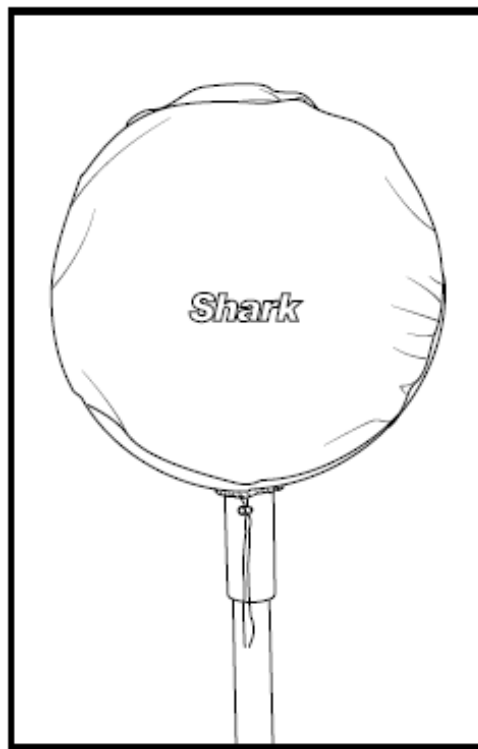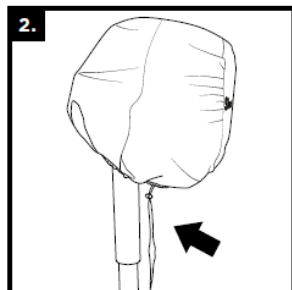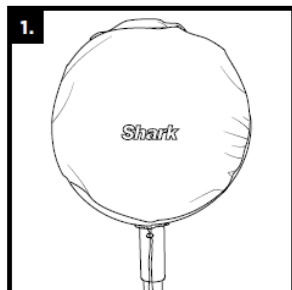


**AUTOMAŠĪNAS LĀDĒTĀJS**

**⚠ SVARĪGI DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI**

PIRMS LIETOŠANAS IZLASIET VISUS NORĀDĪJUMUS

**1. SAGLABĀJIET ŠO LIETOŠANAS INSTRUKCIJU.**



Šī lietošanas instrukcija satur Dongguan City Gangqi Electronics Co., Ltd akumulatora lādētāja modelim FA220CAR svarīgus drošības un lietošanas norādījumus.

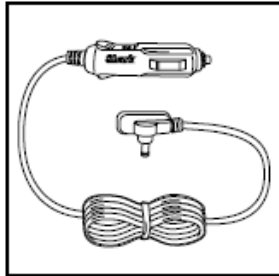

2. Pirms šī akumulatora lādētāja lietošanas izlasiet visus norādījumus un brīdinājuma marķējumus uz akumulatora lādētāja, akumulatora un ierīces, kura tiks izmantota ar akumulatoru.
3. **UZMANĪBU!** Lai samazinātu miesas bojājumu gūšanas risku, izmantojiet lādētāju tikai komplektā iekļautā akumulatora uzlādei. Citu veidu akumulatori var sprāgt, izraisot miesas bojājumus un/vai materiālos zaudējumus.
4. **NEPAKĻAUJIET** lādētāju lietus, mitruma vai sniega iedarbībai.
5. Tādu piederumu lietošana, kurus nav ieteicis vai pārdevis akumulatora lādētāja ražotājs, var radīt ugunsgrēka, elektriskās strāvas trieciena vai miesas bojājumu gūšanas risku.
6. Lai mazinātu risku sabojāt automašīnas piepīpētāja sadalītāju un vadu, atvienojot lādētāju, velciet nevis vadu, bet gan automašīnas piepīpētāja sadalītāju.
7. Lai mazinātu elektriskās strāvas trieciena risku, pirms apkopes vai tīrīšanas darbu veikšanas atvienojiet lādētāju no strāvas padeves. Šo risku nevar mazināt, tikai izslēdzot ierīci.
8. **NEIZMANTOJIET** lādētāju, ja tā barošanas vads vai piepīpētāja sadalītājs ir bojāts. Nekavējoties nomainiet to.
9. Automašīnas lādētāju var notīrīt, noslaukot ar mitru lupatiņu, kad tas ir izņemts no kontaktligzdas. Pirms lietošanas ļaujiet automašīnas lādētājam pilnībā nožūt.

**LIETOŠANAS NORĀDĪJUMI**






1. Stingri iepsraudiet automašīnas lādētāja platāko galu automašīnas 12 V ligzdā.
2. Savienojiet automašīnas lādētāja šaurāko galu ar uzlādes ligzu, kas atrodas ventilatora apakšējā daļā starp 4 atbalsta kājām.
3. Ja ventilatora uzlāde tiek veikta braucošā transportlīdzeklī, pārlicinieties, vai ventilators ir novietots droši.

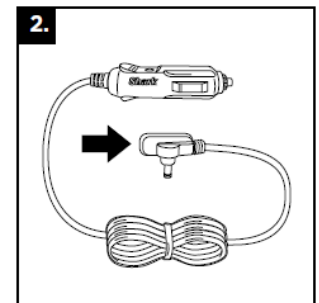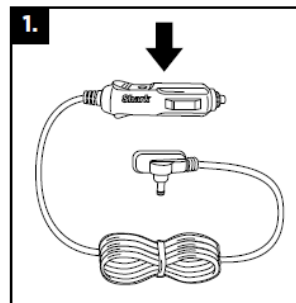

SMIDZINĀTĀJS

LIETOŠANAS NORĀDĪJUMI

1. Uzmaniģi novietojiet smidzinātāju pretī ventilatora režģa centrā esošajam aplim un piespiediet to, lai uzstādītu. Nelietojiet pārmērīgu spēku.
2. Ieskrūvējiet smidzinātāja galu standarta dārza šļūtenes sprauslā.
3. Lai sāktu smidzināšanu, ieslēdziet šļūteni.
4. Lai regulētu smidzināšanas stiprumu, palieliniet vai samaziniet ventilatora ātrumu vai pielāgojiet ūdens spiedienu šļūtenē. Lielāks ūdens spiediens vai lielāks ventilatora ātrums nozīmē lielāku smidzināšanas stiprumu.
5. Izņemot smidzinātāju no iepakojuma, tā vārsts ir atvērts. Lai apturētu ūdens plūsmu, pagrieziet vārstu pulksteņrādītāja kustības virzienā, kā parādīts diagrammā.

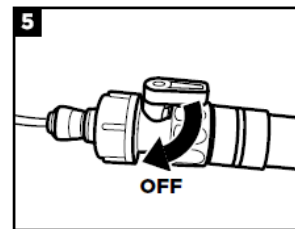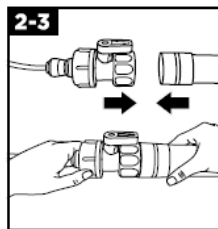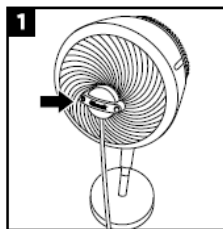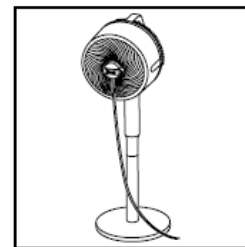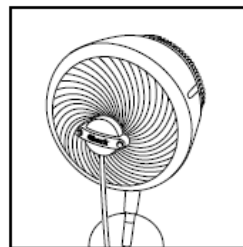

Ja smidzinātājs nedarbojas, kā nākas, vai pārstāj darboties, izpildiet darbības, kas aprakstītas sadaļā “Apkopes norādījumi”. Negroziet sprauslas, ja vien tās nav noņemtas, lai veiktu tīrīšanu.

## APKOPES NORĀDĪJUMI

Lai sasniegtu vislabākos rezultātus, tīriet smidzinātāju vienu reizi gadā vai pēc nepieciešamības. Jo cietāks ūdens, jo biežāk jāveic tīršana.

1. Atskrūvējiet smidzinātāju no ūdens padeves avota, pēc tam atvienojiet otru galu no ventilatora režģa.
2. Novietojiet smidzinātāju uz līdzenas virsmas un uzmanīgi vienu pēc otras noņemiet visas misiņa sprauslas. **UZMANĪBU!** Smidzinātājā vēl var būt spiediens.
3. Lai noņemtu sprauslu, pagrieziet to pretēji pulksteņrādītāja kustības virzienam. Neizmantojiet uzgriežņu atslēgu vai citu rīkus. **BRĪDINĀJUMS! AIZRĪŠANĀS RISKS.** Turiet sprauslas bērniem nepieejamā vietā.
4. Lai izskalotu smidzināšanas sistēmu, pēc tam, kad visas sprauslas ir noņemtas, pievienojiet smidzinātāju dārza šļūtenei vai citam āra ūdens avotam. Neturiet smidzinātāju savā vai citu personu tuvumā, pēc tam ieslēdziet ūdeni un ļaujiet tam 30 sekundes plūst cauri sistēmai, lai izskalotu visus grūžus.
5. Iemērciet sprauslas neatšķaidītā galda etiķī (etiķskābes saturs 5% no tilpuma), lai iztīrītu netīrumus, kas var būt aizsprostojuši vai daļēji nosprostojuši sprauslu. **NETURIET** sprauslas iemērkta etiķī ilgāk nekā 2 stundas.
6. Pēc sprauslu izņemšanas no etiķa, rūpīgi tās noskalojiet.
7. Uzmanīgi uzstādiet sprauslas atpakaļ, pagriežot tās pulksteņrādītāja kustības virzienā, līdz sajustat pretestību.

Ja smidzinātājs nedarbojas, kā nākas, vai pārstāj darboties pat pēc šajā sadaļā aprakstīto darbību veikšanas, dodieties uz vietni [sharkclean.eu](http://sharkclean.eu) un pasūtiet rezerves sprauslas.

## SVARĪGI DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI PIRMS LIETOŠANAS IZLASIET VISUS NORĀDĪJUMUS

1. Smidzinātājs ir paredzēts **TIKAI LIETOŠANAI ĀRPUS TELPĀM.**
2. Smidzinātājs turpina darboties arī tad, ja ventilators ir izslēgts. Lai izslēgtu smidzinātāju, izslēdziet ūdens padeves avotu.
3. **NEIZMANTOJIET** smidzinātāju, ja ūdens spiediens ir lielāks nekā 4,1 bāri.
4. **NEIZMANTOJIET** smidzinātāju ar siltu vai karstu ūdeni. Lietojiet tikai aukstu vai istabas temperatūras ūdeni.
5. **NELIETOJIET** elektrotīklam pieslēgtas elektroierīces, atrodoties smidzinātāja darbības zonā.
6. **NETURIET** elektroniskās iekārtas un elektroierīces, ja tās nav ūdensizturīgas, smidzinātāja darbības zonā.
7. Uzraugiet bērnus un **NEĻAUJIET** tiem rotaļāties ar smidzinātāju.
8. **BRĪDINĀJUMS! AIZRĪŠANĀS RISKS!** Veicot tīršanu, piedomājiet pie tā, kur pēc noņemšanas tiek nolikta smidzinātāja sprausla. Pārlicinieties, vai sprauslai nevar piekļūt bērni.
9. Bērni drīkst veikt smidzinātāja tīršanu un lietotāja apkopi tikai tad, ja tiek nodrošināta atbilstoša uzraudzība.

## IZLASIET UN SAGLABĀJIET ŠO LIETOŠANAS INSTRUKCIJU

Ja jūs kā patērētājs Eiropā iegādājaties kādu preci, jums tiek piešķirtas likumīgas tiesības attiecībā uz preces kvalitāti ("likumā noteiktās tiesības"). Šīs likumā noteiktās tiesības jūs varat īstenot pret mazumtirgotāju. Tomēr mēs, Shark®, esam tik pārliecināti par savu ierīču kvalitāti, ka piešķiram jums papildu divu gadu ražotāja garantiju. Šie noteikumi un nosacījumi attiecas tikai uz mūsu ražotāja garantiju, respektīvi, tie neskar jūsu kā pircēja likumā noteiktās tiesības. Tālāk izklāstītie nosacījumi apraksta mūsu sniegtās garantijas priekšnosacījumus un apjomu. Tie neskar jūsu likumā noteiktās tiesības vai jūsu mazumtirgotāja pienākumus un jūsu savstarpēji noslēgto līgumu.

### Shark® garantija

Shark ierīce ir vērā ņemams ieguldījums. Tāpēc jūsu jaunajai ierīcei ir jādarbojas pareizi pēc iespējas ilgāk. Svarīgs apsvēruma ir arī garantija, kas atspoguļo ražotāja pārliecību par savu ierīču un ražošanas kvalitāti.

Visām Shark ierīcēm ir piešķirta garantija attiecībā uz bezmaksas rezerves daļām un darba spēku.

Atbalsts pieejams arī tiešsaistē vietnē [sharkclean.eu](http://sharkclean.eu).

### Kā reģistrēties Shark garantijai?

Garantijai var reģistrēties tiešsaistē 28 dienu laikā no iegādes datuma. Lai ietaupītu laiku, jums būs nepieciešama šāda informācija par jūsu ierīci:

- Ierīces iegādes datums (pirkumu vai piegādi apliecinošs dokuments)
- Lai reģistrētos tiešsaistē, lūdzu, apmeklējiet [sharkclean.eu](http://sharkclean.eu).

### SVARĪGI!

- Garantija attiecas tikai uz jūsu ierīci, sākot no iegādes datuma.
- Lūdzu, saglabājiet pirkumu apliecinošo dokumentu. Ja jums būs nepieciešams izmantot garantiju, jums būs nepieciešams pirkumu apliecinošs dokuments, lai pārliecinātos, ka jums sniegtā informācija ir pareiza. Ja nevarēsiet uzrādīt pirkumu apliecinošu dokumentu, jūsu garantija tiks anulēta.

### Kādi ir ieguvumi, reģistrējoties bezmaksas Shark garantijai?

Reģistrējoties garantijai, jums būs pieejama jūsu kontaktinformācija, lai nepieciešamības gadījumā varam ar jums sazināties. Jūs varēsiet arī saņemt mūsu informatīvo izdevumu ar padomiem, ieteikumiem, kā vislabāk izmantot Shark ierīci, ka arī saņemt ziņas par jaunākajām tehnoloģijām un citus jaunumus. Reģistrējot garantiju tiešsaistē, jūs uzreiz saņemsiet apstiprinājumu, ka esam saņēmuši jūsu informāciju.

### Cik ilga garantija tiek piešķirta jaunām Shark ierīcēm?

Mēs esam tik pārliecināti par mūsu dizainu un kvalitātes kontroli, ka jūsu jaunajai Shark ierīcei ir piešķirta divu gadu garantija.

### Ko sedz bezmaksas Shark garantija?

Shark ierīces remontu vai nomaiņu (pēc Shark ieskatiem), tostarp visu detaļu un darbinieku izmaksas. Shark garantija papildina jūsu kā patērētāja likumā noteiktās tiesības.

### Ko nesedz bezmaksas Shark garantija?

1. Parastu nodilumam pakļauto detaļu (piemēram, piederumu) nodilumu un nolietošanos. Rezerves daļas ir pieejamas iegādei vietnē [ninjakitchen.eu](http://ninjakitchen.eu).
2. Garantija neattiecas uz bojājumiem, kas radušies nepareizas lietošanas, ļaunprātīgas izmantošanas, nevīžīgas apiešanās vai neveiktas nepieciešamās apkopes dēļ, kā arī uz bojājumiem, kas radušies nepareizas pārvietošanas laikā.
3. Garantija neattiecas uz bojājumiem, kas radušies Shark neautorizētas apkopes laikā.


### Kur var iegādāties oriģinālas Shark rezerves daļas un piederumus?

Shark rezerves daļas un piederumus ir izstrādājuši tie paši inženieri, kas izstrādāja jūsu Shark ierīci. Pilns Shark rezerves daļu un piederumu klāsts visām Shark ierīcēm ir pieejams vietnē [sharkclean.eu](http://sharkclean.eu)

Lūdzu, neaizmirstiet, ka, lietojot rezerves daļas, kas nav Shark rezerves daļas, ražotāja garantija var tikt anulēta.

## SVARĪGA INFORMĀCIJA

### REĢISTRĒJIET SAVU PIRKUMU

 [sharkclean.eu/register-guarantee](http://sharkclean.eu/register-guarantee)

### IERAKSTIET UN SAGLABĀJIET ŠO INFORMĀCIJU

Modeļa numurs:

Sērijas numurs:

Iegādes datums:

(saglabājiēt pirkumu apliecināšo dokumentu)

Iegādes veikals:

### TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS

Spriegums: 220-240 V~, 50-60 Hz

Jauda: 36 W

Priekšrocības, reģistrējot ierīci un izveidojot kontu:

- vieglāka un ātrāka saziņa ar klientu atbalsta dienestu, lai saņemtu atbalstu un informāciju par garantiju;
- piekļuve informācijai par darbības traucējumu novēršanu un ierīces kopšanu;
- kļūstiet par vienu no pirmajiem, kas uzzina jaunumus par ekskluzīvām akcijām.

**PADOMS.** Modeļa un sērijas numurs ir norādīts uz kvadrātkoda uzlīmes, kas atrodas ierīces apakšā.

### BATERIJAS IZŅEMŠANA UN UTILIZĀCIJA

Šīs ierīces tālvadības pultī ir apaļā litija baterija. Kad tālvadības pults baterija ir izlietota, tā ir jāizņem no tālvadības pults un jānodod otrreizējai pārstrādei. **NEDEDZINIET vai NEIZMETIET bateriju kompostā.**

Kad tālvadības pults baterija ir jānomaina, utilizējiet to vai nododiet otrreizējai pārstrādei saskaņā ar vietējiem noteikumiem vai tiesību aktiem. Dažos reģionos litija bateriju izmešana kopā ar mājsaimniecības atkritumiem vai kopā ar cietajiem sadzīves atkritumiem ir aizliegta ar likumu. Nododiet izlietotās baterijas otrreizējai pārstrādei autorizētā pārstrādes centrā vai mazumtirgotājam. Lai iegūtu sīkāku informāciju par to, kur nodot izlietotās baterijas, sazinieties ar vietējo atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumu. Šajā ierīcē ir iebūvēts akumulators, kuru nevar nomainīt. Kad akumulatora kalpošanas laiks ir beidzies, ierīce ir atbilstošā veidā jāutilizē.





**LŪDZU, UZMANĪGI IZLASIET UN SAGLABĀJIET TURPMĀKĀM UZZIŅĀM.**


Šī lietošanas instrukcija ir izstrādāta tā, lai palīdzētu jums pilnībā izprast jūsu jaunā Shark® ventilatora darbību.

SharkNinja Europe Limited,  
1st/2nd Floor Building 3150, Thorpe Park,  
Century Way, Leeds,  
England (Anglija)  
LS15 8ZB  
+44 (0)800 862 0453  
www.sharkclean.co.uk

SharkNinja Germany GmbH,  
Rotfeder-Ring 9,  
60327 Frankfurt am Main,  
Germany (Vācija)  
www.sharkclean.eu

Attēli var atšķirties no faktiskās ierīces.  
Mēs pastāvīgi cenšamies uzlabot savas ierīces,  
tāpēc šeit iekļautās specifikācijas var tikt mainītas bez iepriekšēja brīdinājuma.

© 2024 SharkNinja Operating LLC.  
SHARK ir Eiropas Savienībā reģistrēta SharkNinja Operating LLC preču zīme.  
PHILLIPS ir reģistrēta Phillips Screw Company preču zīme.

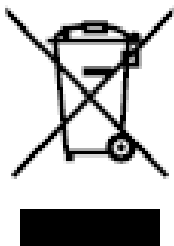

Šis marķējums norāda, ka šo ierīci nedrīkst izmest kopā ar citiem sadzīves atkritumiem. Lai novērstu iespējamu kaitējumu videi vai cilvēka veselībai, ko var radīt nekontrolēta atkritumu likvidēšana, nododiet atkritumus otrreizējai pārstrādei atbildīgi, tādējādi veicinot ilgtspējīgu materiālu atkārtotu izmantošanu. Lai atgrieztu lietoto ierīci, lūdzu, izmantojiet atgriešanas un savākšanas sistēmas, vai arī sazinieties ar mazumtirgotāju, pie kura iegādājāties attiecīgo ierīci. Mazumtirgotājs var savākt šo ierīci, lai nodotu otrreizējai pārstrādei videi drošā veidā.