

## SVARBIOS SAUGOS INSTRUKCIJOS

Naudojant elektros prietaisus, ypač kai yra vaikų, visada laikykitės pagrindinių saugos priemonių, įskaitant:

### TIK BUITINIAM NAUDOJIMUI. PRIEŠ NAUDOJIMĄ PERSKAITYKITE VISAS INSTRUKCIJAS – IŠSAUGOKITE ŠIAS INSTRUKCIJAS

Nenaudokite šio prietaiso šalia vonios, dušo, kriauklės ar kitų vandens talpų.

**⚠ ĮSPĖJIMAS.** Norėdami sumažinti mirties nuo elektros smūgio riziką:

1. Visada ištraukite prietaiso kištuką iš karto po naudojimo.
  2. Nenaudokite maudymosi metu.
  3. Nestatykite ir nelaikykite prietaiso vietoje, kur jis gali nukristi arba patekti į vonią ar kriauklę.
  4. Nedėkite ir nemeskite į vandenį ar kitą skystį.
  5. Jei prietaisai įkrenta į vandenį, prieš išimdami įrenginį iš karto ištraukite kabelio kištuką iš elektros tinklo. Nekiškite rankų į vandenį.
- ⚠ ĮSPĖJIMAS.** Siekiant sumažinti nudegimų, elektros smūgio, gaisro ar sužalojimo pavojų žmonėms:
6. Niekada nepalikite įrenginio be priežiūros, kol jis įjungtas į elektros tinklą. Jei prietaisas naudojamas vonios patalpoje, po naudojimo ištraukite kabelio kištuką iš elektros lizdo, nes šalia esantis vanduo yra pavojingas, net jei prietaisas yra išjungtas.
  7. Jei maitinimo kabelio pažeistas, jį turi pakeisti gamintojas, techninės priežiūros atstovas ar atitinkamą kvalifikaciją turintis asmuo, kad būtų išvengta pavojaus.
  8. Šis prietaisas nėra skirtas naudoti asmenims (įskaitant vaikus), turintiems fizinės, jutimo ar psichikos negalių arba neturintiems patirties ir žinių, nebent už jų saugumą atsakingas asmuo juos prižiūrėtų arba instruktuoatų, kaip naudoti prietaisą.
  9. Vaikus reikia prižiūrėti, kad jie nežaistų su prietaisais.
  10. Naudokite šį prietaisą tik pagal paskirtį, kaip aprašyta šiame vadove.
  11. Siekiant užtikrinti saugų gaminio naudojimą, reikia naudoti tik originalius „Shark“ priedus.

12. Niekada nenaudokite šio prietaiso, jei kabelis ar kištukas pažeistas, jei jis tinkamai neveikia arba buvo nukritęs, pažeistas arba įkritęs į vandenį. Susisiekite su „Shark“ klientų aptarnavimo tarnyba dėl patikrinimo ir remonto.
13. Laikykite kabelį toliau nuo įkaitusių paviršių. Nevyniokite jo aplink prietaisą.
14. Niekada neuždenkite prietaiso oro angų ir nedėkite jo ant minkšto paviršiaus, pvz., lovos ar sofos, kur oro angos gali būti užblokuotos. Saugokite, kad oro angose nebūtų pūkelių, plaukų ir panašių medžiagų.
15. Niekada nenaudokite jo miegančiam žmogui.
16. Niekada nemeskite ir neįkiškite į angas jokių daiktų.
17. Nenaudokite prietaiso lauke arba ten, kur naudojami aerosoliniai (purškiami) produktai arba kur patenka deguonis.
18. Šiam prietaisui nenaudokite prailgintuvo.
19. Nenukreipkite karšto oro į akis ar kitas karščiui jautrias vietas.
20. Priedai naudojimo metu gali įkaisti. Prieš tvarkydami leiskite jiems atvėsti.
21. Nedėkite veikiančio prietaiso ant jokio paviršiaus.
22. Naudodami prietaisą saugokite plaukus, kad jie nepatektų į oro paėmimo angas.
23. Nenaudokite su įtampas keitikliu.
24. Nenaudokite šio prietaiso priaugintiems plaukams ar perukams, nebent rekomenduojama priaugintų plaukų arba perukų gamintojas.
25. Jei su šiuo prietaisais naudojamas plaukų formavimo produktas, prieš naudodami perskaitykite ir laikykitės visų plaukų formavimo gaminio įspėjimų ir saugos nurodymų.

**TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS [tampa:**  
220-240V, 50-60Hz, 1700W

## DVEJŲ (2) METŲ RIBOTA GARANTIJA

Pirkdami prekę Europoje kaip vartotojas, Jūs gaunate su produkto kokybe susijusias teises (Jūsų „įstatyminės teisės“). Šias įstatymų nustatytas teises galite panaudoti prieš savo pardavėją. Tačiau mes, „Shark“, esame tokie įsitikinę savo produktų (toliau – „Produktai“) kokybe, todėl suteikiame Jums papildomą gamintojo garantiją iki dvejų metų. Ši garantija taikoma tik Produktui, jei jis įsigytas naujas ir nenaudotas.

Toliau pateiktose sąlygose aprašomos išankstinės mūsų garantijos sąlygos ir apimtis. Jos neturi įtakos Jūsų įstatymų nustatytoms teisėms ar pardavėjo pareigoms arba Jūsų sutarčiai su juo.

### „Shark®“ garantija

Jūsų „Shark“ prietaisas yra didelė investicija. Jūsų naujasis plaukų džiovintuvas turi tinkamai veikti kuo ilgiau. Garantija, kurią ji suteikia, yra svarbus veiksnys, ir parodo, kiek gamintojas pasitiki savo gaminiu ir gamybos kokybe. Kiekvienas „Shark“ prietaisas yra su nemo-kamomis dalimis ir darbo garantija. Pagalbą internetu taip pat rasite adresu [sharkclean.eu](http://sharkclean.eu)

### Kaip užregistruoti garantiją?

Galite užregistruoti savo garantiją internetu per 28 dienas nuo pirkimo. Siekiant sutaupyti laiko, jums reikės šios informacijos apie jūsų plaukų džiovintuvą:

- Prekės įsigijimo data (čekis arba sąskaita faktūra),

Norėdami užsiregistruoti internetu, apsilankykite [sharkclean.eu](http://sharkclean.eu)

### SVARBU

- Garantija Jūsų gaminiui įsigalioja nuo pirkimo datos.
- Visada saugokite kvitą. Jei Jums reikia pasinaudoti garantija, mes pareikalausime kvito, kad patikrintume, ar informacija, kurią mums pateikėte, yra teisinga. Jei nepateiksite galiojančio kvito, garantija netenka galios.

### Kokie yra nemokamos „Shark“ garantijos užregistravimo privalumai?

Kai užregistruosite garantiją, turėsite Jūsų duomenis, jei kada nors reikės su Jumis susisiekti.

Taip pat galite gauti patarimų, kaip maksimaliai išnaudoti savo „Shark“ įrenginį, ir išgirsti paskutines naujienas apie naujas „Shark“ technologijas ir gaminius. Jei garantiją užregistruosite internetu, iškart gausite patvirtinimą, kad gavome Jūsų duomenis.

### Koks yra naujų „Shark“ įrenginių garantinis laikotarpis?

Mūsų pasitikėjimas mūsų dizainu ir kokybės kontrole reiškia, kad Jūsų naujam „Shark“ įrenginiui iš viso suteikiama dvejų metų garantija.

### Kam taikoma nemokama „Shark“ garantija?

„Shark“ prietaiso taisymas arba keitimas („Shark“ nuožiūra), įskaitant visas dalis ir darbą. „Shark“ garantija papildo Jūsų, kaip vartotojo, įstatymų nustatytas teises.

### Kam netaikoma nemokama „Shark“ garantija?




1. Įprastas atsarginių dalių (pvz., priedų) susidėvėjimas. Atsarginių dalių galite įsigyti [sharkclean.eu](http://sharkclean.eu)
2. Žala, atsiradusi dėl netinkamo naudojimo, piktnaudžiavimo, aplaidumo, reikalingos priežiūros neatlikimo arba žala dėl netinkamo naudojimo transportavimo metu.
3. Žala, padaryta dėl „Shark“ nepatvirtintos priežiūros.

### Kur galiu nusipirkti originalių „Shark“ dalių ir priedų?

„Shark“ dalis ir priedus sukūrė tie patys inžinieriai, kurie sukūrė Jūsų „Shark“ virtuvės prietaisą. Visą visų „Shark“ įrenginių atsarginių dalių ir priedų asortimentą rasite [sharkclean.eu](http://sharkclean.eu) Atminkite, kad naudojant ne „Shark“ atsargines dalis gali būti panaikinta gamintojo garantija. Tačiau Jūsų įstatymų nustatytos teisės nėra paveiktos.

# NAUDOJIMAS

1. Norėdami įjungti arba išjungti įrenginį, slinkite maitinimo mygtuką aukštyn / žemyn.
2. Paspausdus oro srauto mygtuką galite pasirinkti silpną, vidutinį arba stiprų oro srautą.
3. Paspausdus temperatūros mygtuką galima pasirinkti opciją be šildymo, žemą, vidutinę arba aukštą temperatūrą.
4. Paspauskite ir palaikykite „Cool Shot“ mygtuką, kad paleistumėte vėsaus oro srautą ir nustatytumėte savo sušukavimo stilių.
5. Norėdami pritvirtinti bet kokius su modeliu pateiktus priedus, įkiškite juos į antgalio angą. Sužinosite, kad jie tinkamai pritvirtinti, kai užsifiksuos į vietą.
6. Norėdami nuimti priedą, pastumkite užraktą ir nuimkite priedą nuo antgalio, laikydami jį už liečiamų taškų, nurodytų Jūsų „Šukuosenos formavimo vadove“.
7. Norėdami nuimti filtro dangtelį, nusukite jį nuo galinės įrenginio dalies. Norėdami pritvirtinti filtro dangtelį, pasukite jį atgal į įrenginio galinę dalį pagal laikrodžio rodyklę.
8. Vardinės lentelės vieta.

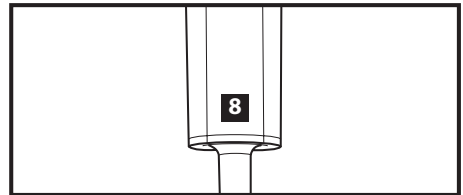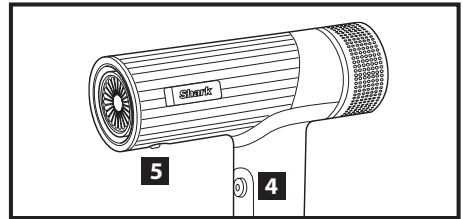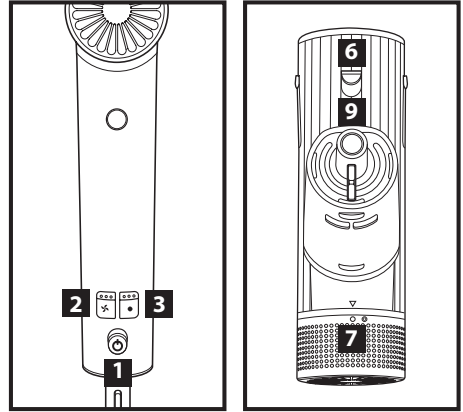

## Papildomus nurodymus apie naudojimą rasite „Šukuosenos formavimo vadove“.

### Laikymas, kabelio sauga ir priežiūra / valymas:

- Įsitikinkite, kad naudojimo metu kabelis nebūtų susipynęs, nesusisukęs ar apsvyniojęs aplink šalia esančius daiktus.
- Prietaisą laikykite sausoje vietoje, toliau nuo vandens ir kitų šilumos šaltinių. Šepečių priedus laikykite taip, kad šereliai nesiliestų su jokia paviršiumi, kad jie nebūtų pažeisti.
- Kas mėnesį valykite prietaiso galinėje dalyje esantį filtrą. Norėdami išvalyti filtrą, pirmiausia pasukite filtro dangtelį prieš laikrodžio rodyklę, esantį prietaiso gale, tada naudokite naują dantų šepetėlį, kad pašalintumėte dulkes ar šiukšles nuo filtro. Išvalę filtrą, pasukite filtro dangtelį atgal į įrenginio galinę dalį.
- Po kiekvieno naudojimo pašalinkite plaukus nuo šepečio priedų, kad išlaikytumėte tinkamą prietaiso veikimą.

# TRIKČIŲ ŠALINIMAS


## PRIEŽIŪRA IR VALYMAS

### Sumažėjęs oro srautas.

Oro srauto ar galios pasikeitimas, užsikimšęs oro srautas ir (arba) matomos sankaupos ant oro paėmimo angos įrenginio galinėje dalyje gali reikšti, kad įrenginį reikia išvalyti. Siekiant išlaikyti efektyvų veikimą, kiekvieną mėnesį nauju dantų šepetėliu išvalykite filtrą, esantį prietaiso gale.

### Filtro išėmimas

1. Išjunkite įrenginį ir atjunkite jį nuo tinklo. Pasukite prietaiso gale esantį filtro dangtelį prieš laikrodžio rodyklę, tada nuimkite. Tada pasukite filtrą prieš laikrodžio rodyklę ir išimkite.

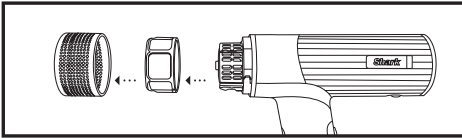

### Filtro valymas

1. Mirkykite filtrą šiltame, muiluotame vandenyje mažiausiai 30 minučių.
2. Nuvalykite prietaiso galinę dalį sausa mikropluošto šluoste arba nauju dantų šepetėliu, kad pašalintumėte šiukšles.
3. Po 30 minučių išimkite filtrą iš vandens ir gerai nuplaukite po čiaupu.
4. Nusausinkite filtrą mikropluošto šluoste. Prieš įdėdami iš naujo, leiskite filtrui visiškai išdžiūti 24 valandas.
5. Norėdami iš naujo įdėti filtrą, vėl jį įstatykite ir pasukite pagal laikrodžio rodyklę. Tada sulygiuokite filtro dangtelį ir sukite jį pagal laikrodžio rodyklę, kol tvirtai užsifiksuos.

## PERKAITIMAS

### Plaukų džiovintuvas perkaista arba išsijungia.

Šiame įrenginyje yra apsaugos nuo perkaitimo termostatas. Jei dėl kokių nors priežasčių Jūsų plaukų džiovintuvas perkaista, termostatas automatiškai jį išjungia. Norėdami išvengti pakartotino išsijungimo, atjunkite plaukų džiovintuvą ir padėkite jį, kad atvėstų, arba naudojimo metu paspauskite mygtuką „Cool Shot“. Jei įrenginys bus įjungtas ilgą laiką, jis gali perkaisti. Perkaitimas taip pat gali rodyti filtro užsikimšimą arba susikaupusias dulkes. Siekiant išvengti perkaitimo, kas mėnesį nauju dantų šepetėliu valykite filtrą įrenginio gale. Naudodami prietaisą neuždenkite filtro ranka, nes jis taip pat gali dėl to perkaisti. Jei prietaisas ir toliau perkaista, susisieki su klientų aptarnavimo tarnyba telefonu 0800 862 0453.

### Perkaitimo klaidos kodas



Jei matote kitą klaidos kodą, susisieki su klientų aptarnavimo tarnyba telefonu 0800 862 0453.







"SHARK" yra ES registruotas "SharkNinja Operating LLC prekės ženklas.

SharkNinja Germany GmbH,  
Rotfeder-Ring 9,  
3 aukštas  
60327 Frankfurtas prie Maino,  
Vokietija

