

***Shark***<sup>®</sup>  
VENTILAATOR  
**FA220 Series**  
KASUTUSJUHEND



# OLULISED OHUTUSJUHISED

SOBIB KASUTAMISEKS VÄLITINGIMUSTES & AINULT KODUMAJAPIDAMISES.



VIHMAKINDLUS IPX4 (VÄLJAARVATUD W)

## ⚠ HOIATUS!

**TULEKAHJU, ELEKTRILÖÖGI VÕI KEHAVIGASTUSE OHU VÄHENDAMISEKS: ENNE SEADME KASUTUSELEVÖTTU LUGEGE LÄBI KÕIK JUHISED.**

- Seade töötab akutoitel. Laadige akut AINULT seadmega kaasas oleva laadijaga. Laadija on mõeldud kasutamiseks ainult selle seadmega. Üht tüüpi seadme laadimiseks sobiv laadija ei pruugi sobida teist tüüpi seadme laadimiseks.
- ÄRGE lõhkuge ega eemaldage akut ega võtke seda osadeks lahti. ÄRGE purustage akuelemente. Teavet seadme kasutusest kõrvaldamise kohta saate kohalikust omavalitsusest.
- Seadme juhtpuldil on nööpaku. Kõrvaldage aku kasutusest vastavalt kehtivatele eeskirjadele. Hoidke akud lastele kättesaamatult (lämbumisoht). Ka kasutatud aku võib põhjustada vigastuse.
- Elektrilöögi ohu vähendamiseks ühendage seade ainult rikkevoolukaitsmega seinapistikupessa.
- Seade tuleb kasutamise ajaks asetada stabiilsele ja siledale pinnale.
- Ärge kasutage seda vannide, duššide, kraanikausside ega muude veega täidetud anumate läheduses.
- ÄRGE kasutage seadet, kui selle toitejuhe või laadija on saanud kahjustada. Kõrvaldage seade kasutusest või tagastage see volitatud kolmandale poolele, kus seade üle vaadatakse ja/või remonditakse.
- ÄRGE asetage toitejuhet vaiba alla. ÄRGE katke laadimisjuhet mati, liistu ega sarnaste katetega. ÄRGE paigutage laadimisjuhet mööbliesemete ega seadmete alla. Hoidke laadimisjuhe eemal tiheda liikumisega piirkondadest. Paigutage laadija kohta, kus keegi ei saa selle otsa komistada.
- Kahjustada saanud laadimisjuhe tuleb välja vahetada.
- Isikud (kaasa arvatud lapsed), kes oma füüsiliste, sensorsete või vaimsete võimete või kogenumatuse või teadmatuset tõttu ei ole võimelised toodet ohutult kasutama, ei tohiks seda teha ilma järelevalveta või vastutava isiku juhendamisel.
- ÄRGE lubage lastel seadmega mängida.
- Lapsed tohivad seadet puhastada ja hooldustöid teha ainult järelevalve all.
- Enne seadme puhastus- või hooldustöid tuleb pistik seinapistikupesast välja tõmmata.
- Kasutage ainult kaubamärgi Shark tarvikuid.
- ÄRGE kasutage seadet, kui selle töös esineb tõrkeid, seade on kukkunud maha või vette, saanud kahjustada, jäänud pikemaks ajaks ilmastikutingimuste kätte.
- Enne seadme pistiku ühendamist pessa või väljatõmbamist pesast lülitage kõik juhtnupud välja.
- Tõmmake seadme pistik seinapistikupesast välja juhul, kui seadet ei kasutata, ja enne seadme puhastamist.
- Seadme välispinda / kõva plasti / mitteelektroonilisi osi tohib pesta vaid veega. ÄRGE pange seadet vette. Kemikaalidega puhastamine võib seadet kahjustada.
- ÄRGE proovige seadet remontida ega selle elektrilisi ja mehaanilisi funktsioone reguleerida, ses see võib põhjustada ohtlikku olukorra ja garantii kehtetuks muutumise.

⚠ HOIATUS! Hoidke seadme aku lastele kättesaamatult.

Vabanage akudest kohalike seaduste kohaselt. Ka kasutatud aku võib

põhjustada vigastuse. Seadmes on liitium-nööpaku. Nööpaku alla neelamise või muul viisil kehasse sattumise korral võib see põhjustada raskeid sisemisi põletusi ja põhjustada surma juba 2 tunni jooksul. Pärast akude vahetamist sulgege akusahtel alati kindlalt. Kui akusahtlit ei saa tugevasti sulgeda, lõpetage seadme kasutamine, võtke akud sellest välja ja hoidke seadet ja akusid lastele kättesaamatult. Kui teil on kahtlusi, et aku on alla neelatud või muul viisil kehasse sattunud, pöörduge kohe arsti poole.

⚠ HOIATUS! Seade ei sobi kasutamiseks pooljuht kiiruseelülitiga ega reguleeritava juhtlülitiga.

LIITUMAKU OHUTUSHOIATUSED  

LIITUMAKUDES TALLETAKSE SUUR KOGUS ENERGIAT JA VÄÄRKASUTUSE KORRAL VÕIVAD NEED SÜTTIDA VÕI PLAHVATADA.

- ÄRGE TEHKE AKUGA ALLJÄRGNEVAID TEGEVUSI:
  - Lahti võtmine;
  - Maha pillamine;
  - Lühisesse laskmine;
  - Läbi torkamine;
  - Põletamine;
  - e. Hoidmine temperatuuridel alla 0 °C ja üle 60 °C;
- Hoidke aku kuiv.
- Laadige akut ainult vastavalt laadimisjuhiste.
- Kontrollige akut enne igat kasutuskorda:  
ÄRGE kasutage ega laadige kahjustunud akut.

### AKU EEMALDAMINE JA KASUTUSELT KÕRVALDAMINE

Seadmesse on integreeritud liitiumaku (ei ole vahetatav) ja juhtpuldil kasutatakse liitiumnööpakut. Kui juhtpuldil akut ei saa enam laadida, tuleb aku puldist välja võtta ja kasutusest kõrvaldada. ÄRGE kõrvaldage seadet kasutusest koos integreeritud aku või juhtpuldil patareiga. Kui juhtpuldil patareid on vaja vahetada, kõrvaldage see kasutusest või viige ümbertöötlemise vastavalt kehtivatele eeskirjadele. Mõnes piirkonnas on ebaseaduslik visata kasutatud liitiumakud olmeprügisse. Viige kasutatud aku selleks ettenähtud kogumispunkti. Teavet selle kohta saate kohalikust omavalitsusest. Seadmes on integreeritud aku, mis ei ole vahetatav. Aku eluaeg lõppedes tuleb see kasutusest kõrvaldada vastavalt juhistele.

### TOITEALLIKA OHUTUS

- Lugege läbi kogu seadmega kaasas olev teave ja järgige seda.
- ÄRGE kasutage pikendusjuhet.
- ÄRGE kasutage seadet basseini lähedal kui 3 meetrit ja ÄRGE kasutage seadet vannitoas.
- HOIATUS! Elektrilöögi oht Välitingimustes kasutamiseks paigaldage kindlasti kattega klassi A seinapistikupesa, millele on paigaldatud rikkevoolukaits ja mis on veekindel ning ühendage toiteallika seinapistikupessa. Vajadusel pöörduge kvalifitseeritud elektriku poole. Veenduge, et toiteallikas ja juhe EI takista seinapistikupesa katte sulgemist.


## LUGEGE NEED JUHISED LÄBI JA HOIDKE ALLES

# OLULISED OHUTUSJUHISED

## VENTILAATORI LISATARVIKUD


### VÄLITINGIMUSTE KATE

1. Ventilaatori kate ei ole mänguasi. Ärge lubage lastel sellega mängida, sest välitingimustes kasutamisel võib kate saastuda.
2. **LÄMBUMISOHT!** Ärge lubage lastel kattega mängida, sest nad võivad selle tõmbenööri suhu panna ja kurku tõmmata.

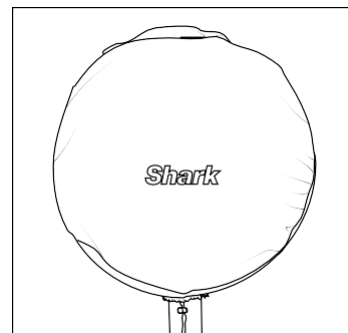

### UDUTARVIK

3. Uduarvik sobib kasutamiseks ainult välitingimustes.
4. Uduarviku väljundit ei reguleerita ventilaatori võimsusega. Uduarvik jätkab töötamist, kui ventilaator on välja lülitatud.
5. **ÄRGE** kasutage uduarvikut veesurvega üle 4,1 baari.
6. **ÄRGE** kasutage uduarvikut sooja või kuuma veega. Kasutage ainult külma või toatemperatuuril vett.
7. **ÄRGE** käideldge uduvoos elektrilisi tooteid.
8. Hoidke vett mitte taluvad elektroonilised ja muud seadmed uduvoost eemal.
9. **ÄRGE** lubage lastel uduarvikuga mängida.
10. **HOIATUS! LÄMBUMISOHT!** Pärast puhastamist jälgige, kuhu otsaku asetate. Otsak tuleb hoida lastele kättesaamatult.
11. Lapsed tohivad uduarvikut puhastada ja hooldustöid teha ainult järelevalve all.

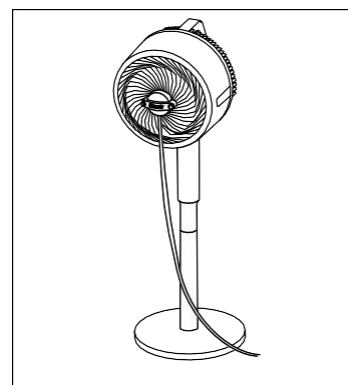


## LUGEGE NEED JUHISED LÄBI JA HOIDKE ALLES

### Shark® FLEXBREEZE Tooteteave


Vastavalt komisjoni määrusele (EL) 206/2012, millega rakendatakse Euroopa parlamendi ja nõukogu direktiiv 2009/125/EÜ kliimaseadmete ja olmeventilaatorite ökodisaini nõuete kohta.

MÄRKUS	KIRJELDUS	SÜMBOL	VÄÄRTUS	ÜHIK
	Ventilaatori maksimaalne õhuvoog	F	26,66	m <sup>3</sup> /min
	Ventilaatori sisendvõimsus	P	15,90	W
	Tõhususväärtus	SV	1,68	(m <sup>3</sup> /min)/W
	Voolutarve ooterežiimis	$P_{SB}$	0,23	W
Tabel	Ventilaatori müratase	$L_{WA}$	58,73	dB(A)
Põrand	Ventilaatori müratase	$L_{WA}$	57,53	dB(A)
	Maksimaalne õhu liikumiskiirus	c	4,012	m/s
	Tööväärtuse mõõtestandard		IEC 60879	

KOMPLEKTI KUULUVAD

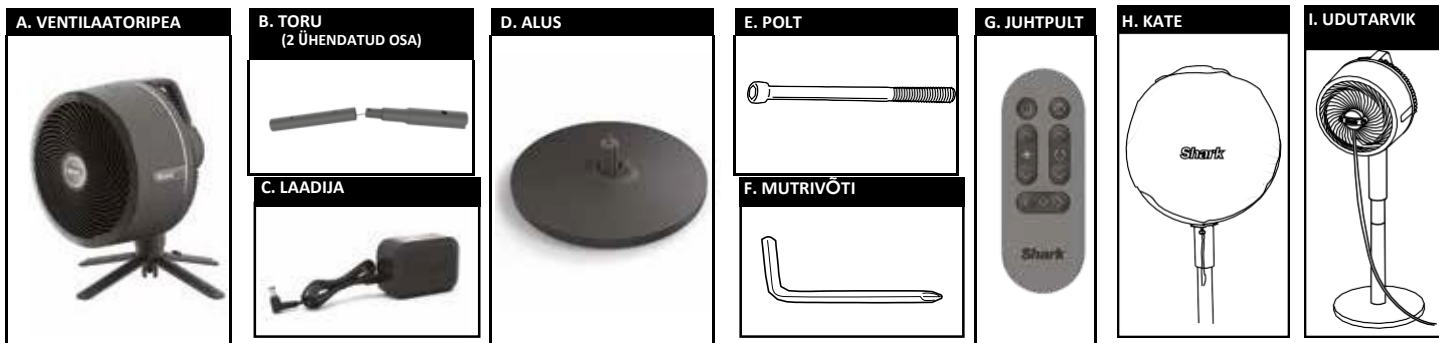

SEADME TÖÖVALMIS SEADMINE

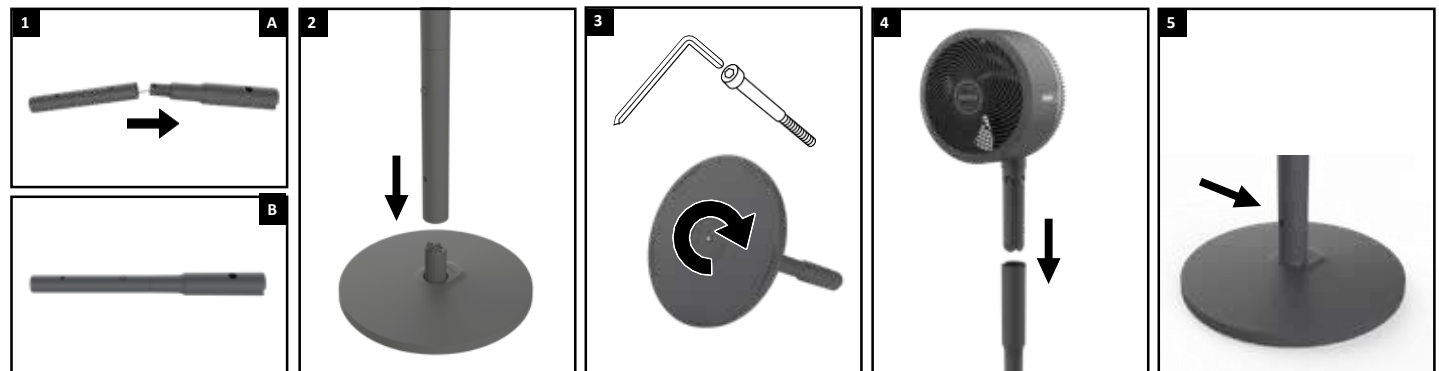

1. Pange toru **ülemine** ja **alumine** osa kohakuti ja sisestage need üksteisesse, kuni kuulete klõpsu.
2. Pange kokkupandud torul asuv kollane punkt kohakuti **ALUSEL** asuva kollase punktiga ja lükake toru alla alusele.
3. Sisestage **POLT ALUSE** põhja ja keerake **MUTRIVÕTIT** päripäeva, et kinnitada polt kokkupandud toru külge.
4. **ETTEVAATUST!** Sõrmed võivad jääda seadme osade vahele. Sisestage ventilatori post **KOKKUPANDUD TORU** ülaossa, nii et see lukustub klõpsuga oma kohale.
5. Enne juhtmeta kasutamist laadige ventilatori aku 100% täis. **ESIMESEL KASUTUSKORRAL** vajutage enne juhtpulti kasutamist ventilatori **SISSE-VÄLJA LÜLITAMISE NUPPU**.

SEADME KASUTAMINE

Ventilaatori kiirused	1-5	Vajutage  , et lülitada ventilatori kiiruste 1-5 vahel. LED-tuled süttivad, et näidata ventilatori kiiruse taset.
	Tugev värske õhu voolu režiim 	<b>(AINULT JUHPULT)</b> Tugeva värske õhu voolu režiimi sisse lülitamiseks vajutage ja hoidke 3 sekundit all nuppu  .
	Õrn värske õhu voolu režiim 	<b>(AINULT JUHPULT)</b> Õrna värske õhu voolu režiimi sisse lülitamiseks vajutage ja hoidke 3 sekundit all nuppu  .
Võnkumise seadistused	1 - 45° nurk	Võnkumisnurkade vahel lülitamiseks vajutage nuppu  . LED-tuled näitavad, milline nurk on valitud.
	2 - 90° nurk	
Taimer	Seadistus 1: 1 tund	<b>(AINULT JUHPULT)</b> Vajutage  , et lülitada taimeriseadistuste 1-5 vahel. LED-tuled süttivad, et näidata, mitmeks tunniks on taimer seadistatud.  LED-tuled lülituvad välja 20 sekundi pärast.. Selle vaatamiseks, kui kaua on taimeril aega jäänud, vajutage  ja süttivad LED-tuled.
	Seadistus 2: 2 tundi	
Tööaeg ilma võnkumiseta	Seadistus 3: 3 tundi	<b>MAKSIMAALNE JUHTMETA TÖÖAEG:</b> Kuni 20 tundi ventileerimiskiirusel 1 <b>MAKSIMAALNE JUHTMEGA TÖÖAEG:</b> Kuni 2 tundi ventileerimiskiirusel 5 <b>SEINAPISTIKUPESSA ÜHENDATUNA:</b> Piiramatu tööaeg, ventilator laadib töö ajal.
	Seadistus 4: 4 tundi	
Laadimisaeg	Seadistus 5: 5 tundi	<b>0% KUNI TÄIELIKULT LAETUD 100% AKUNI:</b> 5 tundi
Aku laetuse näidik	100% laetud: valge tuli 51%-99%: roheline tuli 21%-50%: kollane tuli 6%-20%: püsiv punane tuli 5% ja vähem: vilkuv punane tuli	<b>NIPP:</b> Ventilator töötab laadimise ajal

ÜLESTÖSTMISE KASUTAMINE




Hoidke ühe käega ventilatoripea käepidemest, vajutage teise käega ülestõstmise nuppu ja **TÖSTKE** ventilatoripea **ÜLES**, tõmmates seda ülespoole.



Hoidke üht kätt endiselt ventilatoripea käepidemel ja tõmmake teise käega välja 4 tugijalga. Asetage ventilator siledale, ühetasasele pinnale.

SEADME LAADIMINE

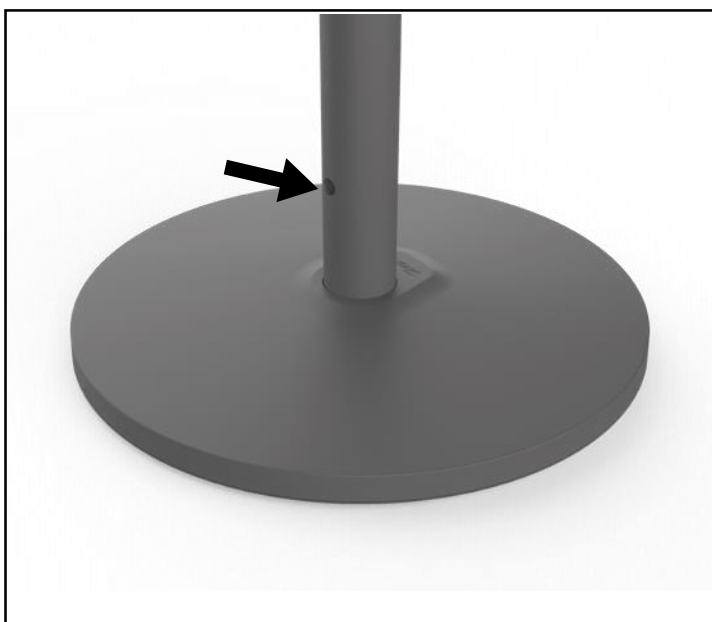

**JALGREŽIIM:** Ventilatori laadimiseks jalgrežiimis sisestage LAADIJA väike ots TORU allosas asuvasse laadimispesa.



Hoidke üht kätt endiselt ventilatoripea käepidemel ja tõmmake teise käega välja 4 tugijalga. Asetage ventilator siledale, ühetasasele pinnale.

**NIPP:** Ventilatorit saab kasutada juhtmega ja juhtmeta režiimis.

AKU ELUIGA

SEADISTUSED	LIGIKAUDNE TÖÖAEG
Ventileerimiskiirus 1	20 tundi
Ventileerimiskiirus 1 + võnkumine	10 tundi
Ventileerimiskiirus 2	14 tundi
Ventileerimiskiirus 2 + võnkumine	7 tundi ja 30 minutit
Ventileerimiskiirus 3	6 tundi ja 20 minutit
Ventileerimiskiirus 3 + võnkumine	4 tundi ja 30 minutit


SEADISTUSED	LIGIKAUDNE TÖÖAEG
Ventileerimiskiirus 4	3 tundi ja 30 minutit
Ventileerimiskiirus 4 + võnkumine	2 tundi ja 30 minutit
Ventileerimiskiirus 5	2 tundi
Ventileerimiskiirus 5 + võnkumine	1 tund ja 40 minutit
Õrn värsk õhu vool	12 tundi ja 20 minutit
Õrn värsk õhu vool + võnkumine	6 tundi ja 50 minutit
Tugev värsk õhu vool	2 tundi ja 55 minutit
Tugev värsk õhu vool + võnkumine	2 tundi ja 20 minutit

Tööaeg võib varieeruda 10%.


## LAHTIVÕTMINE




1. Vabastage ventilaatoripea, vajutades ülestõstmise nuppu ja eemaldades ventilaatori ettevaatlikult toru küljest. Võtke ventilaator ettevaatlikult torust välja.

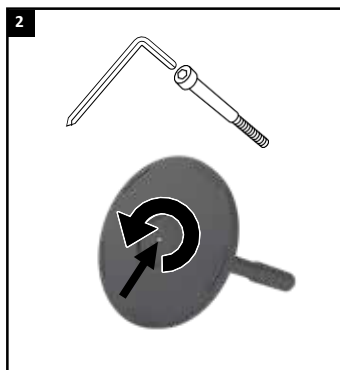

2. Keerake kuuskantvõtmega vastupäeva lahti seadme põhja allosas asuv polt. Eemaldage lahti keeratud polt.

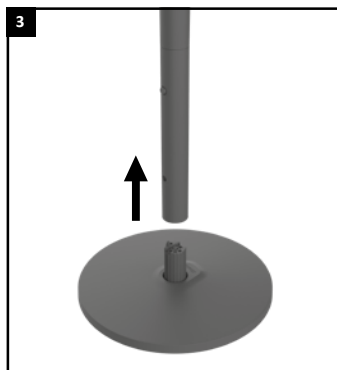

3. Tõstke toru ettevaatlikult, et eemaldada alus.

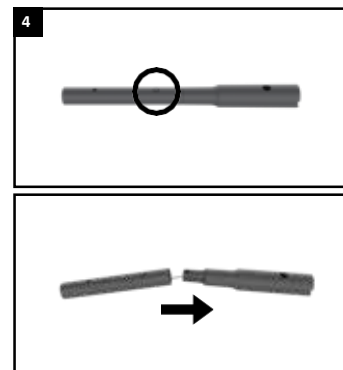

4. Vajutage toru alumisel osal asuvat väikest nuppu, et eemaldada toru osad üksteisest. Hoiustamiseks voltige ettevaatlikult kokku. **ÄRGE** seiske juhtme peal.

Kui seadme võre, polt või kuuskantvõti on läinud kaduma, tellige uus (vt lk 13).

## HOIUSTAMINE

Hoiustamine	Juhised
Lühiajaline hoiustamine siseruumides (< 24 tunni)	Võtke ventilaator ettevaatlikult osadeks lahti VÕI asetage kokkupandud ventilaator soovitud hoiukohta. Hoidke lapsed ja lemmikloomad seadmest eemal.
Lühiajaline hoiustamine välitingimustes (< 24 tunni)	Asetage kokkupandud ventilaator soovitud hoiukohta. Hoidke lapsed ja lemmikloomad seadmest eemal. Halva ilma korral on soovitatav tuua seade siseruumidesse.
Pikaajaline hoiustamine siseruumides (> 24 tunni)	Võtke ventilaator ettevaatlikult osadeks lahti VÕI asetage kokkupandud ventilaator soovitud hoiukohta. Hoidke lapsed ja lemmikloomad seadmest eemal.
Pikaajaline hoiustamine välitingimustes (> 24 tunni)	Kui te ei kavatse seadet pikemat aega kasutada, hoidke seda siseruumides. Hoidke lapsed ja lemmikloomad seadmest eemal.

## SEADISTUSTE

- Kui seade ei ole ühendatud vooluvõrku ja töötab akutoitel, läheb juhtpult 24 tundi pärast mittekasutamist väljalülitatud režiimi, et säästa aku eluiga. Väljalülitatud režiimis juhtpult ei saa kasutada ventilatori sisse lülitamiseks. Ventilatoripeal asuvate nuppude kasutamiseks peab ventilator olema sisse lülitatud.
- Ventilatoripea LED-tuled põlevad pärast seadistuse reguleerimist 20 sekundit ja lülituvad seejärel aku säästmiseks välja.
- Teavet **LUKUSTUSREŽIIMI** aktiveerimise või desaktiveerimise kohta ventilatori hooldustööde ajaks leiate selle kasutusjuhendi osast „Hooldustööd“.
- Väli tingimustes kasutamisel ei pruugi juhtpult olla nii tõhus.

## SISSE-VÄLJA LÜLITAMINE

Ventilatori sisse-välja lülitamiseks vajutage **JUHTPULDIL SISSE-VÄLJA LÜLITAMISE** nuppu või ventilatoripeal **KASUTAJALIIDESE** nuppu.



SEADISTUSED	EKRAAN
SEES	<p>LED-animatsioon esitatakse üks kord (LED-tuled lülituvad sisse vasakult paremale ja seejärel välja paremalt vasakule)</p>
VÄLJAS	<p>LED-tuled lülituvad välja</p>

## VENTILAATORI KIIRUSED

**VENTILAATORI KIIRUSE** muutmisel suurendatakse või vähendatakse ventilatori õhuvoolu. Ventilatori kiirusi on viis, lisaks kaks režiimi (tugev värske õhu voolu režiim ja õrn värske õhu voolu režiim).



Ventilatori kiiruse suurendamiseks/vähendamiseks vajutage **JUHTPULDIL** üles/alla noolt. Et teha seda ventilatoripea **KASUTAJALIIDESSEL**, vajutage ventilatori ikooni, et kerida läbi erinevate ventilatori kiiruste.








KIIRUS	EKRAAN	SOBIB KÕIGE PAREMINI
1		Kõige vaiksem töö
2		Mõõdukas jahutus
3		Tasakaalustatud müratase ja ventilatori võimsus
4		Õhuringlus
5		Kõige võimsam jahutus

**TAIMER**

Kui te ei soovi, et ventilator töötaks pidevalt, kuid ei taha sellega kogu aeg tegeleda, kasutage taimeriseadistust (**ainult juhtpult**). Saate valida taimeriseadistuste 1-5 tundi vahel.

Taimeri aktiveerimiseks vajutage juhtpuldil . LED-tuled süttivad, et näidata, mitmeks tunniks on taimer seadistatud. LED-tuled lülituvad välja 20 sekundi pärast.. Selle vaatamiseks, kui kaua on taimeril aega jäänud, vajutage  ja süttivad LED-tuled.



KIIRUS	EKRAAN	TÖÖAEG
1		1 tundi
2		2 tundi
3		3 tundi
4		4 tundi
5		5 tundi




**VÖNKUMINE**

Saate valida 3 vönkumisnurga vahel, mis sobib kõige paremini teie vajadustele.

Vönkumisnurga muutmiseks vajutage **JUHTPULDIL** üles/alla noolt. Et teha seda ventilatoripea **KASUTAJALIIDESEL**, vajutage ventilatori ikooni, et kerida läbi erinevate ventilatori kiiruste.

Vönkumise välja lülitamiseks vajutage allapoole noolt või vönkumise ikooni, kuni ükski LED-tuli enam ei põle.



EKRAAN	NURK	SOBIB KÕIGE PAREMINI
	45°	Õhuringlus väikesel alal, 1-2 inimest
	90°	Õhuringlus mõõdukal alal, 3-4 inimest
	180°	Õhuringlus suurel alal, 5+ inimest



**HORISONTAALSE NURGA REGULEERIMINE**

Kasutage seda funktsiooni ventilatori horisontaalse nurga muutmiseks kaugelt. See funktsioon on kättesaadav vaid **JUHTPULTI** kasutades.

Ventilatori nurga muutmiseks juhtpulti kasutades vajutage **JUHTPULDIL** vasakule/paremale nooli.



EKRAAN	SEADISTUS	SOBIB KÕIGE PAREMINI
-	-	Ventilatori nurga reguleerimine enda poole või eemale ise kaugel olles.



**VERTIKAALNE REGULEERIMINE**

Ventilaatoripea vertikaalse kõrguse reguleerimiseks kasutage käepidet, et kallutada pead üles või alla. Ventilatorit saab vertikaalselt reguleerida vahemikus 55 kraadi.



Ventilaatoripea kallutatuna üles.



Ventilaatoripea kallutatuna alla.

**SEADME KOHALT LIIGUTAMINE**

Ventilaatori lühiajalisel transportimisel on soovitatav kanda seda tervikuna toetades, asetades ühe käe käepidemele ja teise käe torule. Pikema transportimisel on soovitatav kanda ventilatorit osadeks võetuna, reguleerides ventilaatoripea ülestõstmise režiimi.

## VEAOTSING JA KORDUMA KIPPUVAD KÜSIMUSED

Üldine kasutamine	Miks juhtpult ei tööta?	Veenduge et juhtpult on suunatud otse kasutajaliidese/LED-tulede poole ja proovige uuesti. Kui juhtpulti ei ole 24 tundi kasutatud, läheb see <b>OOTEREŽIIMI</b> . OOTEREŽIIMIS juhtpulti ei saa kasutada ventilatori sisse lülitamiseks. Ventilator tuleb sisse lülitada ventilatoripea kasutajaliidese. OOTEREŽIIMI välja lülitamiseks valige ventilatoril ükskõik milline nupp.  Kui juhtpult ei tööta pärast OOTEREŽIIMI desaktiveerimist, vahetage selle patarei.
	Miks mu juhtpuldil JA KASUTAJALIIDESE nupud ei tööta?	Veenduge, et LUKUSTUSREŽIIM on väljas. LUKUSTUSREŽIIM on funktsioon, millega saate oma ventilator täielikult desaktiveerida, ei seda ohutult hooldada. LUKUSTUSREŽIIMI DESAKTIVEERIMISEKS hoidke seadmel 3 sekundit all võnkumisnuppu.
	Kas ventilatori tohib jätta välitingimustesse?	Ventilaator on veekindel ja väike vihm ei kahjusta seda. Siiski ei talu see tugevat vihma ega vette kastmist. Kui seadet ei kasutata, on soovitatav tuua see siseruumidesse. Seadme veekindlusklass on IPX4 (va juhtpult).
	Miks ventilator kõriseb?	Enne ventilatori kasutamist veenduge, et selle laba kate on paigaldatud. Täpsemat teavet vt selle kasutusjuhendi osast „Hooldustööd“.
	Teine LED-tuli ja aku LED-tuli (kollane) vilguvad sisse ja välja – mis on valesti?	See veaolek näitab probleemi laadija pingega. Kasutage ainult seadmega kaasas olevat laadimisjuhet ja toiteallikat.
Hooldus	Miks ma pean enne hooldustöid aktiveerima lukustusrežiimi?	Ventilaatorit Shark® FlexBreeze saab kasutada juhtmeta, mistõttu on risk, et see võib kogemata sisse lülituda ka siis, kui pistik ei ole ühendatud seinapistikupesasse. Seadme juhusliku käivitamise vältimiseks hooldustööde ajal saab kasutada LUKUSTUSREŽIIMI, mis takistab ventilatoril hooldustööde ajal sisse lülitumast.
	Kui tihti tuleks ventilatorit puhastada?	Soovitame puhastada ventilatorit iga 6 kuu järel või vastavalt vajadusele.
Tarvikud	Kui tihti tuleks udutarvikut puhastada?	Soovitame puhastada udutarvikut iga 12 kuu järel või vastavalt vajadusele. NB! Udutarviku hooldusvajadus sõltub kasutatav vee karedusest.
	Miks minu udutarvik ei tööta tulemuslikult / ei tooda udu?	Nõuetekohaseks tööks vajab udutarvik regulaarset hooldust. Lisateavet vt lk 16.

HOOLDUSTÖÖD

Soovitame teha ventilatori hooldustöid iga 6 kuu järel või vastavalt vajadusele. Kui seadme võre, polt või kuuskantvõti on läinud kaduma, tellige uus (vt lk 13).

- Enne hooldustöid tuleb aktiveerida **LUKUSTUSREŽIIM**.
- See blokeerib ajutiselt kõik ventilatori funktsioonid kuni desaktiveerimiseni. Lukustusrežiimi aktiveerimine välistab igasuguse riski, et ventilator lülitub hooldustööde ajal juhuslikult sisse.



Ohutuse tagamiseks lülitage enne hooldustööde tegemist sisse lukustusrežiim. Aktiveerimiseks hoidke ventilatoripea kasutajaliidesel 3 sekundi jooksul all **VÕNKUMISE** ikooni.



Keerake mutrivõtme otsas asuva ristpea kruvikeerajaga lahti **VENTILAATORI VÕRE** põhjas asuv kruvi.



Keerake **ventilaatorivõret** vastupäeva, et eemaldada see ventilatoripea küljest. Pange võre kõrvale.



Toetage ühe käega ventilatorilabasid ja keerake teise käega **VENTILAATORI LABA KATET** päripäeva, et eemaldada see võllilt. Pange kõrvale.



**VENTILAATORILABADE** eemaldamiseks tõmmake õrnalt. Pange kõrvale.



Pange **VENTILAATORILABA** ettevaatlikult keskvõllile tagasi.




Toetage ühe käega ventilatorilabasid ja keerake teise käega **VENTILAATORI LABA KATET** vastupäeva, et kinnitada see võllile.



Keerake **VENTILAATORI VÕRET** päripäeva, et kinnitada see ventilatoripea külge.




Asetage ventilator püstiasendis siledale, ühetasasele pinnale. Asetage oma kohale ja keerake mutrivõtme otsas asuva ristpea kruvikeerajaga kinni **VENTILAATORI VÕRE** põhjas asuv kruvi.

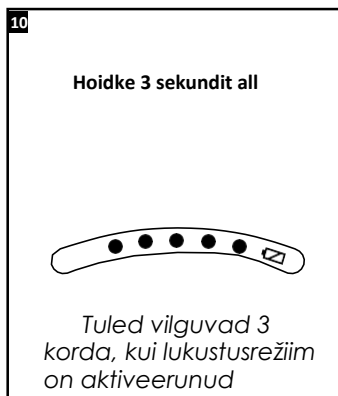


Lukustusrežiimi desaktiveerimiseks, et ventilatori tavapäraselt kasutada, hoidke ventilatoripea kasutajaliidesel 3 sekundi jooksul all **VÕNKUMISE** ikooni.


<b>Võrekrugi</b> Võre kinnitamiseks ventilatori külge	
<b>Ajami tüüp</b>	Phillips
<b>Keerme suurus</b>	M3 x 0,5 mm
<b>Pikkus</b>	16 mm

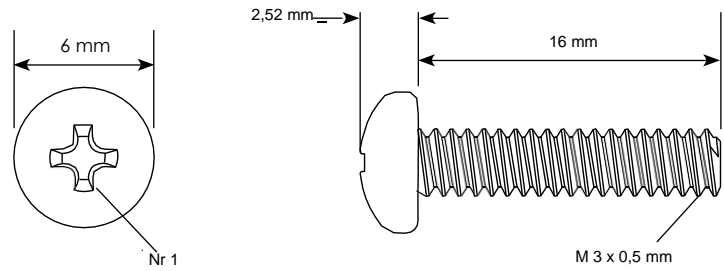


<b>Kruvikeeraja</b> Kruvi keeramiseks	
<b>Ajami tüüp</b>	Phillips
<b>Suurus</b>	Nr 1

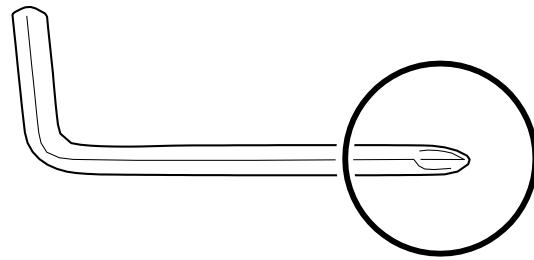

<b>Polt</b> Aluse kinnitamiseks toru külge	
<b>Ajami tüüp</b>	Mutrivõti
<b>Keerme suurus</b>	M6 x 1 mm
<b>Pikkus</b>	85 mm

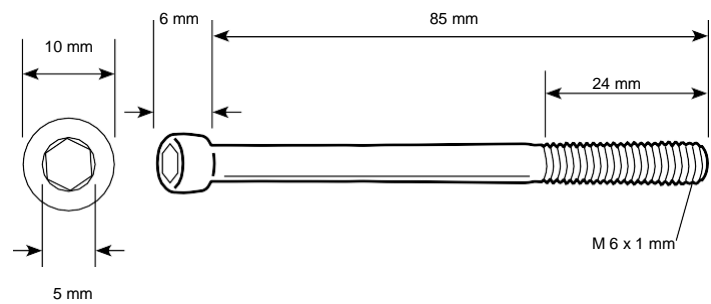

<b>Mutrivõti</b> Poldi keeramiseks	
<b>Ajami tüüp</b>	Mutrivõti
<b>Suurus</b>	5 mm

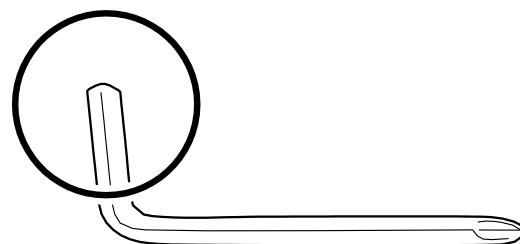


SAADAOLEVAD TARVIKUD




**Juhtpult**

Juhtpuldist saate ventilatori reguleerida eemalt olles.

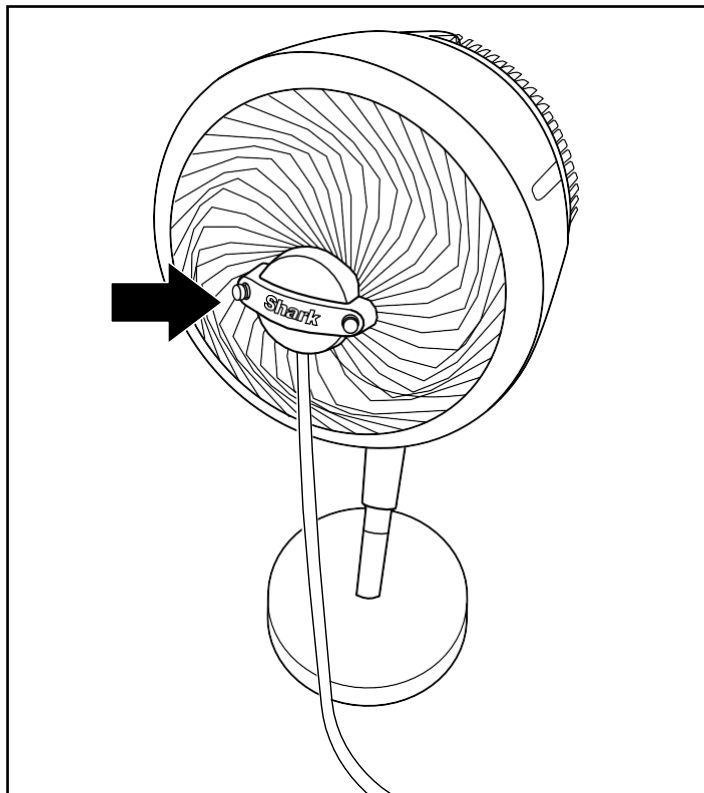


**Udutarvik**

Ühendage udutarvik esivõrega, et toota peent udu. Täpsemaid kasutusjuhiseid vt osast „Udutarviku juhised“.

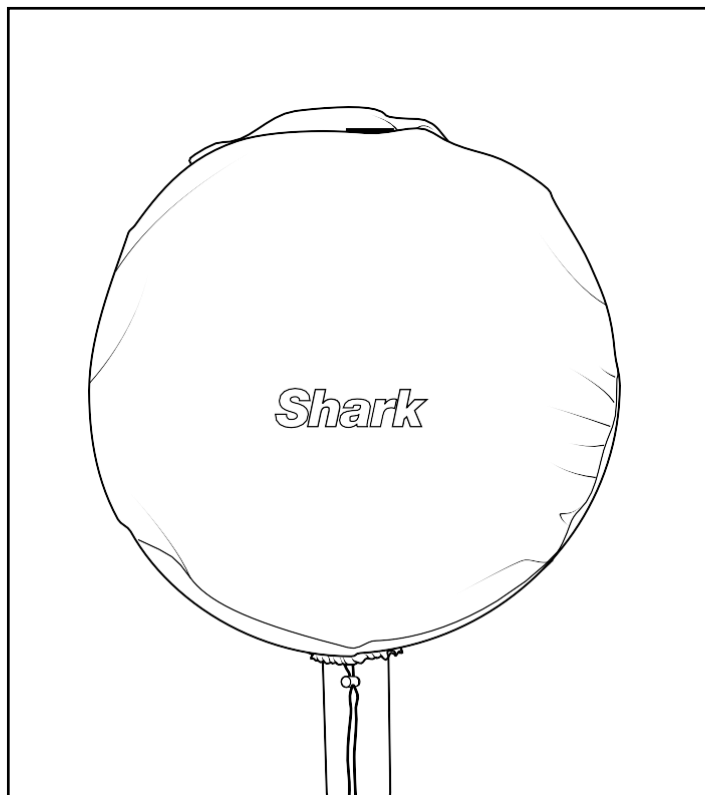

**Ventilaatori kate**

Kaitske seadet kahjustuste ja tolmu eest. Täpsemaid kasutusjuhiseid vt osast „Ventilaatori katte juhised“.

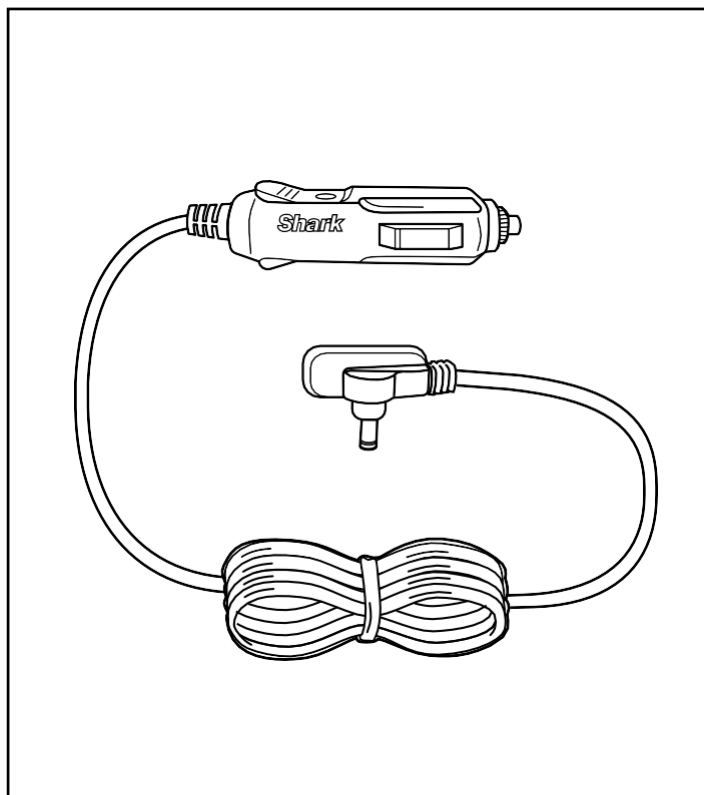

**Autolaadija**

Ventilaatorit saab laadida autolaadija tarvikuga. Täpsemaid kasutusjuhiseid vt osast „Autolaadija tarviku juhised“.

VENTILAATORI KATE

**! OLULISED OHUTUSJUHISED**




ENNE SEADME KASUTUSELEVÖTTU LUGEGE LÄBI KÕIK JUHISED.

Ventilaatori kate ei ole mänguasi. Ärge lubage lastel sellega mängida, sest välitingimustes kasutamisel võib kate saastuda.

**LÄMBUMISOHT!** Ärge lubage lastel kattega mängida, sest nad võivad selle tõmbenööri suhu panna ja kurku tõmmata.

**KASUTUSJUHE**

1. Asetage kate ventilatoripeale ja lükake see peale, kuni ventilator on täiesti kaetud.
2. Kinnitage kate selle põhjas asuva tõmbeööri abil oma kohale.
3. Kate kaitseb ventilatorit tolmu ja kahjustuste eest. Ventilatori kate ei taga piisavat kaitset, kui ventilator jääb pikemaks ajaks välitingimustesse.

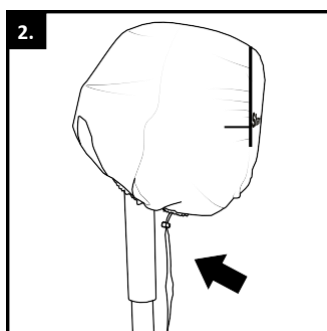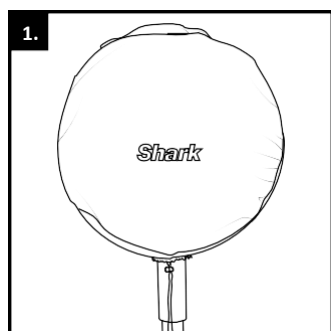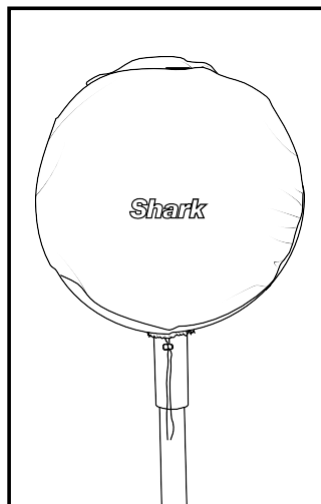


AUTOLAADIJA

**! OLULISED OHUTUSJUHISED**



ENNE SEADME KASUTUSELEVÖTTU LUGEGE LÄBI KÕIK JUHISED.

1. **HOIDKE JUHISED ALLES.** Selles kasutusjuhendis on toodud olulised ohutus- ja kasutusjuhised Dongguan City Gangqi Electronics Co., Ltd. akulaadija mudeli FA220CAR kohta.
2. Enne akulaadija kasutamist lugege kõiki akulaadija, aku ja seadme kasutamisel akuga kohta käivaid juhiseid ja hoiatusmärkusi
3. **TÄHELEPANU!** Vigastusohu vähendamiseks laadige ainult komplekti kuuluvat akut. Muud tüüpi akud võivad plahvatada ning põhjustada vigastusi ja seadme kahjustusi.
4. **ÄRGE** jätke laadijat vihma, niiskuse ega lume kätte.
5. Kui kasutate muid tarvikuid kui aku tootja soovitatud või müüdüd tarvikud, võib tulemuseks olla tulekahju, elektrilöök või isikuvigastused.
6. Sigaretisüütaja pesa ja juhtme kahjustuste vältimiseks hoidke pistikut välja tõmbamisel kinni pistikust, mitte juhtmest.
7. Elektrilöögi ohu vähendamiseks tõmmake laadija pistik enne hooldustööde tegemist või puhastamist seinapistikupesast välja. Laadija väljalülitamine juhtnuppudest ei vähenda riske.
8. **ÄRGE** kasutage laadijat kahjustunud juhtme või sigaretisüütaja pesaga. Vahetage katkine osa kohe välja.
9. Autolaadijat võib pärast pistikupesast lahti ühendamist pühkida niiske lapiga. Laske autolaadijal enne kasutamist täielikult kuivada.

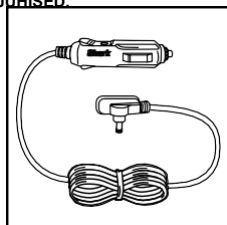





**KASUTUSJUHE:**

1. Sisestage autolaadija suurem ots kindlalt oma sõiduki 12 V pesa.
2. Ühendage autolaadija väike ots ventilatoripea allosas, 4 tugijala vahel asuvasse laadimispesa.
3. Ventilatori laadimisel liikuvast sõidukist veenduge, et ventilator on ohutus asendis.

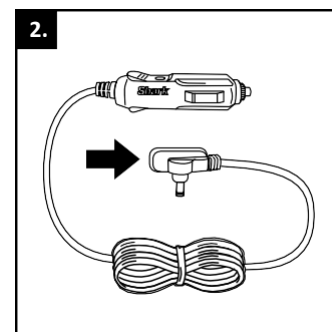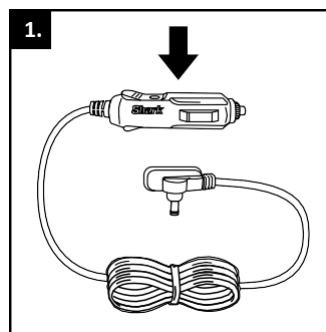

**KASUTUSJUHEND:**

1. Pange udutarvik ettevaatlikult kohakuti ventilatorivõre keskel asuva ringiga ja lükake seda. Ärge rakendage liigset jõudu.
2. Kruvige udutarviku ots tavalise aiavooliku otsaku külge.
3. Udu loomiseks lülitage voolik sisse.
4. Udu koguse reguleerimiseks suurendage või vähendage ventilatorikiirust või reguleerige vooliku veesurvet.. Suurem veesurve või ventilatori kiirus toodab rohkem udu.
5. Pakendist välja võetud udutarviku klapp on lahti. Veevoo katkestamiseks keerake klappi päripäeva, nagu on näha joonisel.

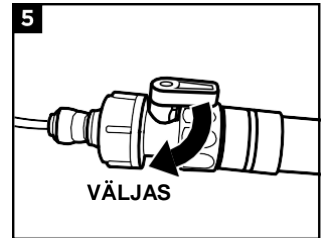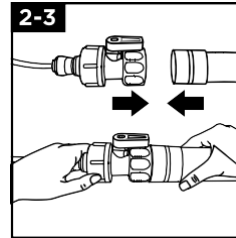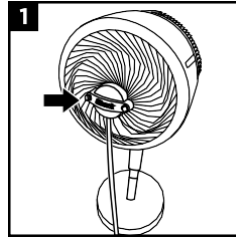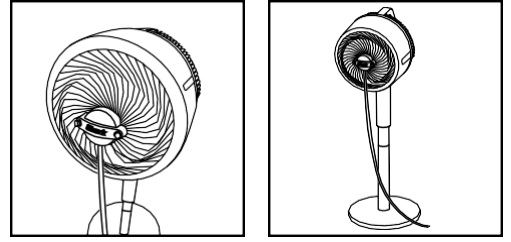

Kui udutarvik ei tööta enam nii hästi või lõpetab töötamise, järgige osas „HOOLDUSJUHISED“ toodud samme.

ÄRGE keerake otsakuid sõlme, välja arvatud juhul, kui need eemaldatakse puhastamiseks.

**HOOLDUSJUHEND:**

**PARIMATE TULEMUSTE SAAMISEKS PUHASTAGE UDUTARVIKUT ÜKS KORD AASTAS VÕI VASTAVALT VAJADUSELE. KAREDAMA VEE KORRAL ON VAJA SAGEDAMINI PUHASTADA.**

1. Kruvige udutarvik veeallika küljest lahti ja tõmmake teine ots ventilatori võrelt ära.
2. Asetage tarvik siledale pinnale ja eemaldage ettevaatlikult ühekaupa messingotsakud. **TÄHELEPANU!**: Udutarvikus võib olla jääksurve.
3. Otsaku eemaldamiseks keerake seda vastupäeva. Ärge kasutage mutrivõtit ega muud tööriista. **HOIATUS! LÄMBUMISOHT!** Hoida otsakud lastele kättesaamatus kohas.
4. Udusüsteemi loputamiseks ühendage udutarvik pärast kõigi otsakute eemaldamist aiavooliku või muu välitingimustes asuva veeallika külge. Suunake tarvik eemal endast ja teistest elusolenditest, keerake vesi lahti ja loputage süsteemi 30 sekundi jooksul, et loputada see mustusest puhtaks.
5. Leotage otsakuid lahjendamata destilleeritud valge äädika (5%) lahuses. **ÄRGE** leotage otsakuid kauem kui 2 tundi.
6. Pärast otsakute leotamist lahuses loputage need hoolikalt veega.
7. Pange iga otsak ettevaatlikult oma kohale tagasi, keerates neid päripäeva, kuni kohtate vastupanu.

**OLULISED OHUTUSJUHISED**

ENNE SEADME KASUTUSELEVÖTTU LUGEGE LÄBI KÕIK JUHISED.

1. Udutarvik sobib kasutamiseks **AINULT VÄLTINGIMUSTES**.
2. Udutarvik jätkab töötamist, kui ventilator on välja lülitatud. Tarviku välja lülitamiseks lülitage välja veeallikas.
3. **ÄRGE** kasutage udutarvikut veesurvega üle 4,1 baari.
4. **ÄRGE** kasutage sooja ega kuuma vett. Kasutage ainult külma või toatemperatuuril vett.
5. **ÄRGE** käideldge uduvoos elektrilisi tooteid.
6. Hoidke vett mitte taluvad elektroonilised ja muud seadmed uduvoost eemal.
7. **ÄRGE** lubage lastel udutarvikuga mängida.
8. **HOIATUS! LÄMBUMISOHT!** Hoidke otsakud ja muud väikesed osad alati lastele kättesaamatult.
9. Lapsed tohivad udutarvikut puhastada ja hooldustöid teha ainult järelevalve all.

**LUGEGE NEED JUHISED LÄBI JA HOIDKE ALLES**

Kui udutarvik ei tööta enam tulemuslikult või lõpetab töötamise vaatamata hooldusjuhiste järgimisele, minge [sharkclean.com](http://sharkclean.com), et tellida vahetusotsakud.

## PIIRATUD GARANTII (2) AASTAT

Euroopas ostetud toote osas kehtivad tarbijale seadusega ette nähtud õigused. Saate esitada nõude seadme müüjale. Shark® tagab oma toodete kvaliteedi ja annab täiendava tootjagarantii 2 aastat. Need tingimused kehtivad vaid meie tootjagarantiile ega mõjuta teie seadusega ettenähtud õigusi.

Allpool on toodud garantii eeltingimused ja ulatus. Need ei mõjuta teie seadusega ettenähtud õigusi ega müüja kohustusi ja teie lepingut müüjaga.

### Shark® garantii

Olete endale ostnud kvaliteetse seadme. See ventilator töötab võimalikult kaua. Garantii näitab, et usaldame oma toodet ja tootmiskvaliteeti.

Igal Sharki seadmel on tasuta osad ja töögarantii. Veebist saate abi aadressil [sharkclean.eu](http://sharkclean.eu)

### Kuidas registreerida oma Sharki garantii?

Toode tuleb registreerida 28 päeva jooksul alates ostukuupäevast. Aja säästmiseks vajate oma seadme kohta järgmist teavet.

- ostukuupäev (tšekk või kohaletimetamise teade).
- Veebis registreerimiseks minge [sharkclean.eu](http://sharkclean.eu)

### IMPORTANT:

- Garantii kehtib alates ostukuupäevast.
- Hoidke ostutšekk või -arve alles. Garantii korral peate esitama meile ostu tõendava dokumendi, et saaksime kontrollida esitatud teabe õigsust. Kui teil ei ole meile esitada ostu tõendavat dokumenti, ei pruugi teie garantii kehtida.

### Milliseid eeliseid annab tasuta Sharki garantii registreerimine?

Garantii registreerimisel on meil täpsem teave juba käepärast. Samuti saate nippe ja nõuandeid oma seadme võimalikult hästi kasutamiseks ning uudiseid Sharki tehnoloogia ja uute toodete kohta. Garantii registreerimisel veebis anname kohe teada, et olemes teie andmed kätte saanud.

### Kui kaua Sharki seadmete garantii kehtib?

Usaldame oma disaini ning kvaliteedikontroll tähendab, et anname oma uuele seadmele täieliku 2-aastase garantii.

### Mida hõlmab tasuta Sharki garantii?

Sharki seadme remont või väljavahetamine (Sharki äranägemisel), sealhulgas kõik seadme osad ja tööjõud. Sharki garantii täiendab teie seadusega ette nähtud õigusi.

### Mida ei hõlma tasuta Sharki garantii?

1. Kuluvate osade (nagu tarvikud) tavapärase kulumine. Varuosi saate osta [sharkclean.eu](http://sharkclean.eu)
2. Kahjustused, mille põhjus on väärkasutus, kuritarvitamine, hooletu käitlemine, hooldusjuhiste eiramine või transpordikahjustus.
3. Kahjustused, mille põhjus on hooldustööd, mida ei ole teinud Shark.

### Kuskohast ma saan osta Sharki originaalvaruosi ja -tarvikuid?

Sharki varuosad ja tarvikud on disaininud samad insenerid, kes tegid Sharki seadme. Laia valiku varuosi ja tarvikuid oma seadmele leiata [sharkclean.eu](http://sharkclean.eu)

NB! Kahjustused, mis tulenevad muude kui Sharki varuosade kasutamisest, ei pruugi kuuluda garantii alla.

## OLULINE TEAVE

### REGISTREERIGE OMA OST



[sharkclean.eu/register-guarantee](http://sharkclean.eu/register-guarantee)

### KIRJUTAGE ALLJÄRGNEV TEAVE ÜLES

Mudeli number: \_\_\_\_\_

Seerianumber: \_\_\_\_\_

Ostukuupäev: \_\_\_\_\_

(Hoidke ostutšekk alles)

Ostukoht: \_\_\_\_\_

### TEHNILISED ANDMED

Pinge: 220-240 V 50-60 Hz  
Võimsus: 36 W



### LUGEGE TÄHELEPANELIKULT JA HOIDKE ALLES.

Selles kasutusjuhendis on toodud kogu teave, mida vajate oma uue seadme kasutamiseks.

SharkNinja Europe Limited,  
1st/2nd Floor Building 3150, Thorpe Park, Century  
Way, Leeds, England, LS15 8ZB  
+44 (0)800 862 0453  
[www.sharkclean.co.uk](http://www.sharkclean.co.uk)

SharkNinja Germany GmbH, Rotfeder-Ring 9,  
60327 Frankfurt am Main, Germany [www.sharkclean.eu](http://www.sharkclean.eu)

Joonised võivad kujutada tegelikust erinevat toodet. Arendame oma tooteid pidevalt, mistõttu võidakse juhendis toodud teavet muuta ilma ette teatamiseta.

© 2024 SharkNinja Operating LLC. SHARK on SHARKNINJA Operating LLC. Registreeritud kaubamärk Euroopa Liidus.



See tähistus näitab, et toodet ei tohi Euroopa Liidus kasutuselt kõrvaldada koos tavaprüügiga. Materjaliresursside jätkusuutliku korduvkasutuse edendamiseks kõrvaldage seade kasutuselt vastavalt nõuetele. Nii välditakse võimaliku kahju tekitamist keskkonnale ja inimestele. Viige kasutuskõlbmatuks muutunud seade vastavasse kogumispunkti või võtke ühendust kauplusega, millest seadme ostsite. Nemad võtavad seadme vastu keskkonناسäästlikuks ümbertöötlemiseks.

Toote registreerimise ja konto loomise eelised:

- Lihtsam ja kiirem tootetugi ja ligipääs garantiiteabele.
- Ligipääs veaotsingule ja toote hooldusjuhistele.
- Olete esimene, kes saab teada eksklusiivsetest tootekampaniastest.

**NIPP:** Mudeli- ja seerianumbri leiate seadme põhjas asuvalt Qr-koodi sildilt.

### AKU EEMALDAMINE JA KASUTUSELT KÕRVALDAMINE

Juhtpuldil on nõoplüütiimak. Kui juhtpuldil akut ei saa enam laadida, tuleb aku puldist välja võtta ja kasutuselt kõrvaldada. Akut ei tohi katki teha ega jäätmetesse visata.

Kui juhtpuldil akut on vaja vahetada, kõrvaldage see kasutuselt või viige ümbertöötlemise vastavalt kehtivatele eeskirjadele. Mõnes piirkonnas on ebaseaduslik visata kasutatud liitiumakud olmeprügisse. Viige kasutatud aku selleks ettenähtud kogumispunkti. Teavet selle kohta saate kohalikust omavalitsusest.