



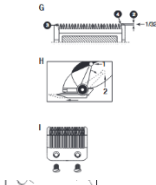

©2018 Wahl Clipper Corporation
Dāja Nr. 93267-002
1395.1018



WAHL CLIPPER CORPORATION
Pasaules galvenā mītne
P.O. Box 578 Sterling, S.

Wahl (UK) Ltd.
Sterling House, Clipper Close Ramsgate, Kentas
štats CT12 5GG

Wahl Australia Pty Ltd PO Box 456
Acacia Ridge QLD 4110 Austrālija

Wahl India Grooming Products Pvt Ltd. B-1002, 10.
stāvs, B-Wing, Lotus Corporate Park, Off Jay Coach
Flyover, Western Express Highway,
Goregaon-East, Mumbai-400 063.

Wahl Clipper (Pty) Ltd
PO Box 2916 Bedfordview, Gauteng 2007
Dienvidāfrika

Wahl International Consumer Group B.V.
Engelenburgstraat 36
7391 AM Twello,Niederlande

WAHL MEA FZCO
Office # 123, Building # 6E- A PO Box. 371395
Dubajas lidostas brīvā zona, Dubaja Apvienotie Arābu
Emīrāti

Wahl NZ Limited PO Box 38 323
Wellingtons pasta centrs
Lower Hutt 5045, Jaunzēlande

WAHL Krievija (ООО "Уолл Рус")
Российская Федерация 129164, Москва,
Ракетный бульвар, 16 info@wahlrus.ru

Wahl Argentina Av. Alvarez Jonte 5655
Buenosaires (C1407GPK) Argentina

Wahl Clipper Brasil
Rodovia Geraldo Scavone, 2300 UC 45 Pedregulho -
Jacareí - SP
CEP: 12305-490

Wahl Spānija
Fernando Giner de los Rios 12 46910 Sedavi
Valensija, Spānija

www.wahl-consumer.com

LV

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

SVARĪGI DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI

Izmantojot elektroierīces, vienmēr jāievēro pamata drošības pasākumi, tostarp tālāk norādītie:
PIRMS IERĪCES IZMANTOŠANAS IZLASIET VISUS NORĀDĪJUMUS.

BĪSTAMI - lai samazinātu elektriskās strāvas trieciena risku:

- Nesniedzieties pēc ierīces, kas iekritusi ūdenī. Nekavējoties atvienojiet kontaktdakšu no kontaktligzdas.
- Nelietot vannas istabā vai dušas laikā.
- Nenovietojiet vai neglabājiet ierīci vietās, kur tā var iekrist vai tikt ievilkta vannā vai izlietnē.
- Neievietojiet un nemetiet ūdenī vai citā šķidrumā.
- Izņemot uzlādes gadījumus, pēc lietošanas vienmēr nekavējoties atvienojiet šo ierīci no elektriskās rozetes.
- Pirms tīrīšanas atvienojiet šo ierīci no tīkla.

BRĪDINĀJUMS - lai samazinātu apdegumu, ugunsgrēka, strāvas trieciena vai traumu riskus:

- Nesaspiediet, neizjauciet, nekarsējiet virs 100°C (212°F) un nesadedziniet ierīci, jo pastāv ugunsgrēka, sprādziena vai apdegumu risks.
- Šo ierīci atļauts izmantot bērniem, kuri ir vecāki par 8 gadiem, un personām ar ierobežotām fiziskajām, sensorajām vai garīgajām spējām, kā arī personām bez pieredzes un zināšanām, ja šīs personas uzrauga vai instruē par drošu ierīces lietošanu par viņu drošību atbildīga persona un tās apzinās ar ierīci saistīto bīstamību. Bērni ir jāuzrauga, lai nodrošinātu, ka viņi nespēlējas ar ierīci. Tīrīšanu un lietotāja apkopi nedrīkst veikt bērni bez uzraudzības.

- Uzglabājiet ierīci sausu. Ir svarīgi nepieļaut, lai elektriskās iekārtas nonāktu saskarē ar ūdeni vai citiem šķidrumiem.
- Šī ierīce ir lietojama ar ierīcei pievienoto barošanas bloku.
- Izmantojiet ierīci tikai paredzētajam lietošanas mērķim, kā aprakstīts šajā rokasgrāmatā. Neizmantojiet piederumus, kurus nav norādījis ražotājs.
- Nekādā gadījumā nemetiet un neievietojiet priekšmetus jebkurās atverēs.
- Neizmantojiet šo ierīci ar bojātu vai salauztu asmeni vai uzgalīti, jo tas var izraisīt sejas traumas.
- Lietošanas laikā novietojiet vai neatstājiet ierīci vietās, kur to varētu sabojāt dzīvnieki vai kur tā varētu būt pakļauta laikapstākļu iedarbībai.

SAGLABĀJIET ŠO INSTRUKCIJU.

PAREDZĒTS TIKAI MĀJSAIMNIECĪBAS VAJADZĪBĀM.

A - Apakšējais asmens
B - Asmeņu slādnis (tikai Multi-cut (MC) ierīcei)
C - Konusveida svira (tikai Multi-cut (MC) ierīcei)
D - Slēdzis
E - Augšējais asmens
F - Jaudas skrūve

IERĪCES APKOPE

Jūsu Wahl ierīces griešanas asmeņi pirms izvešanas no rūpnīcas tika ieeļļoti un savietoti, tomēr ir iespējams, ka asmeņu savietojums var tikt iztraucēts. Ja asmeņi ir noņemti tīrīšanai vai nomaīnai, tie ir jānoregulē. Lai noteiktu, vai ir nepieciešama pārregulēšana, salīdziniet griešanas asmeņus ar diagrammu G.

- 1 Ja jūsu ierīcei ir konusveida svira, novietojiet konusveida sviru tuvās griešanas pozīcijā. (H)
- 2 Augšējā asmens zobu galam jābūt aptuveni 1/32" (0,64 mm) atpakaļ no apakšējā asmens. Tas ir svarīgi, lai ierīce nenogrieztu pārāk tuvu vai lai kustīgais griezejs nepieskartos ādai.
- 3 Augšējā asmeņa galējam kreisajam zobam jābūt virs vai pa kreisi no apakšējā asmeņa pirmā mazā zoba.
- 4 Augšējā asmeņa galējam labajam zobam ir jāpieskaras apakšējā asmeņa lielajam zobam.

Ja asmeņi nav pareizi noregulēti, uzplīniet asmeņiem dažus pilienus Wahl Clipper Oil eļļas, ieslēdziet griešanas ierīci uz dažiem mirkliem, izslēdziet un atvienojiet no tīkla. Nedaudz atskrūvējiet skrūves un noregulējiet (epriekš uzskaitītā 2.-4. darbība). Pieveiciet skrūves pēc asmeņu izlīdzināšanas. Šai ierīcei nav citu lietotāja apkalpojamo detaļu, izņemot asmeņus. (shēma I)

ELLOŠANA (J)

Jaunās griešanas ierīces asmeņi jāeļļo ik pēc pāris matu griešanas reizēm. Vienkārsi uzspiediet dažus pilienus Wahl Clipper Oil eļļas uz asmeņu zobiem. Izmantojiet tikai iepakojumā iekļauto Wahl Clipper Oil eļļu. Tā kā Wahl ierīces ātrums ir liels, ir jāizmanto pareizā tipa eļļa. Neizmantojiet matu eļļu, smērvielu vai jebkādu eļļu, kas sajaukta ar petroleju vai šķīdinātāju, jo šķīdinātājs iztraucē un atstās biezu eļļas slāni, palēninot asmeņu darbību. Wahl Clipper Oil eļļa ir ļoti viskoza, dabīga eļļa, kas neiztraucē un neaizkavē asmeņu darbību.

JAUDAS SKRŪVE (nav atrodama visos Wahl griezeņu modeļos)

Ja jūsu griešanas mašīnai ir jaudas skrūve, tā ir noregulēta maksimālai efektivitātei, pirms ierīce ir izvesta no rūpnīcas. Tomēr, ja jūsu mājās ir zems spriegums, var būt nepieciešams to noregulēt.

Lai regulētu jaudu, ar plastmasas birstīti, skrūvgriezi vai plānu monētu pagrieziet jaudas skrūvi pulksteņrādītāja rādītāja kustības virzienā. Ildz izcilnis atstāsies pret spoli, radot troksni. Pēc tam lēnām pagrieziet jaudas skrūvi uz āru (pretēji pulksteņrādītāja rādītāja virzienam), Ildz troksnis apstājas. Šis ir maksimālās jaudas iestatījums. (K)

VADS

Neveiciet ierīci aiz vada. Tā kā ir jāsaplabā kustību brīvība, ir jā rūpējās, lai vads nebūtu savīts un neraucotī kustētos. Uzglabāšanas laikā vads ir jāsavij un ierīce jāieliek oriģinālajā kastē vai glabāšanas maisnīā (ja tāds ir).

Ja jūsu griešanas mašīnai ir polarizēta kontaktdakša:
Lai samazinātu elektriskās strāvas trieciena risku, šai ierīcei ir polarizēta kontaktdakša (viens spraudnis ir plātāks par otru). Šī kontaktdakša polarizētājā kontaktlīdzdā ietilpst tikai vienā virzienā. Ja kontaktdakša nav pilnībā ievietota kontaktlīdzdā, apgrieziet kontaktdakšu. Ja tā joprojām neder, sazinieties ar kvalificētu elektriķi, lai uzstādītu pareizo kontaktlīdzdū. Nekādā veidā nemainiet kontaktdakšu.

KONSUVEIDA SVIRA (nav atrodama visos Wahl griezēju modeļos)

Ja jūsu griešanas ierīcei ir regulējama konsuveida svira, tā ir ērti novietota netālu no ikšņa (ja esat labrocis), lai to varētu viegli regulēt, kamēr griešanas ierīce ir jūsu rokā.

Konsuveida svira palielina jūsu ierīces daudzpusību. Jaukt pakāpeniski mainīt griezuma garumu, neizmantojot ķemmi. Kad svira ir visaugstākajā pozīcijā, asmeņi nodrošina visciešāko griezumu un nogriež matus ļoti īsus. (H1 diagramma)
Sviras nospiešana uz leju pakāpeniski palielina griešanas garumu. Zemākajā stāvoklī konsuveida svira atstāj matus aptuveni tādā pašā garumā kā 1/8" ķemme. (H2 diagramma).

Konsuveida svira arī pagarina asmeņu lietošanas laiku, jo katrā iestatījumā tiek izmantota atšķirīga griešanas mala. Turklāt, ja matu griešanas laikā asmeņi ir iestrēguši, tā palīdzēs izņemt matus, kas iespūrdūsi starp abiem asmeņiem, nenopemot asmeņus. Kamēr griešanas ierīce darbojas, pāris reizes strauji pārslēdziet sviru no "īss griezums" uz "garāks griezums". Veicot šo darbību katru reizi, kad esat pabeidzīs lietot griešanas ierīci, asmeņi būs tīri no nogrieztajiem matiem. Ja jūsu griešanas ierīce pārstāj griezt un tas nepalīdz, iespējams, griešanas asmeņi ir neasi. Vai nu nomainiet tos, vai atdodiet tos Wahl asināšanai.

WAHL ROKASGRĀMATA DROŠAI MATU GRIEŠANAI MĀJĀS

Pirms matu griešanas

1 Jūsu griešanas ierīcei jābūt tīrai, ieeļļotai un darba kārtībā.

2 Ja jūsu komplektā ir plastmasas apmetnis, uzlieciet to ap kaklu, sasienot auklas un pārklājot apmetņa daļu, lai novērstu matu iekrišanu aiz apkakles. Ja apmetnis nav pieejams, labi nodērēs dvieļus.

3 Nosēdiniet personu, kuras mati tiks griezti, uz taburetēs vai krēsla tā, lai galvas augšdaļa atrastos aptuveni vienā līmenī ar jūsu acīm.

4 Izķemmējiet matus Ildz tie ir gludi, turiet griešanas ierīci ērtā satvērienā tā, lai nosaukuma plāksnīte atrastos zem plaukstas rādītājpirksta tuvumā. Šis satvēriens palīdzēs ērti un precīzi kontrolēt griešanu.

PIEZĪME: Lai piesūprinātu ķemmes, turiet ķemmes ar zobiem uz augšu. Cieši piesūpriniet ķemmes stiprinājumu pie griezēj mehānisma asmens apakšējās daļas. (L)

Atkarībā no iegādātā komplekta jūsu ierīces komplektā var būt iekļauts viens no šiem elementiem:

Regulējamas ķemmes - nodrošina vairākus griešanas garumus, izmantojot vienu ērtu ķemmi.

Atsevišķas melnas ķemmes - ar iepriekš noteiktiem garumiem, kas norādīti uz katras ķemmes.

Atsevišķas krāsainas ķemmes - nodrošina iepriekš noteiktu garumu, kas norādīts uz katras ķemmes. Ķemmēm ir arī krāsu kodi, kas ļauj ātri noteikt griešanas garumu.

Regulējamās ķemmes izmantošana:

Mazajai regulējamajai ķemmei ir pieci iestatījumi no 1/8" līdz 5/8" (3 mm līdz 16 mm) ar 1/8" (3 mm) soli. (M)
Lielajai regulējamajai ķemmei ir pieci iestatījumi no 3/4" līdz 1-1/4" (19 mm līdz 32 mm) ar 1/8" (3 mm) soli.(N)

Ar ikšņi varat mainīt griezuma garumu, vienkārtīgi pārceļot regulējamo sviru nākamajā pozīcijā. Abām regulējamām ķemmēm ir fiksatori ar klikšķi un indikatorī, kas rāda pozīcijas numuru un griešanas garumu milimetros, lai ātri un viegli identificētu iestatījumu.

Lielo regulējamo ķemmi var izmantot no auss līdz pat galvas vidusdaļai. (O1)
Mazo regulējamo ķemmi var izmantot no kakla daļas līdz ausu zonai. (O2)

Izmantojot atsevišķas (melnas vai krāsainas) ķemmes:

Dažos kompleksos nav iekļautas visas Wahl ķemmes. Tomēr jebkuras no šīm ķemmēm (vai papildu piederumiem, kas šeit nav uzskaitīti) var būt pieejamas pie jūsu izplatītāja vai pasūtītāms tieši no Wahl.

INDIVIDUĀĻO ĶEMMJU SARAKSTS:

- 3 mm - melns/sarkans
- 6 mm - melns/ violets
- 10 mm - melns/tumši zils
- 13 mm - melns/oranžs/rozā
- 16 mm - melns/dzeltenš
- 19 mm - melns/lavandas
- 22 mm - melns/zaišš
- 25 mm - melns/gaiši zils
- 31 mm - melns/balts
- 38 mm - tikai melns
- Labās auss konuss - tikai melns
- Kreisās auss konuss - tikai melns

MATU GRIEŠANA

VIDĒJI GARIEM UN GARIEM GRIEZUMIEM: (P)

Pirmo reizi, kad griežat matus, nogrieziet tikai nelielu matu daudzumu, Ildz pieradīsiet pie tā, cik garus katra ķemme atstāj matus. Vienmēr saciet ar lielākās ķemmes uzlikšanu uz ierīces, pēc tam, ja vēlaties īsāku griezumu, izmantojiet īsākas ķemmes (vai attiecīgos iestatījumus, ja izmantojāt regulējamas ķemmes).

Atcerieties, ka starp friziera apmeklējumiem mati vienmērīgi aug pa visu galvu un, lai saglabātu koptu izskatu, var būt nepieciešams tikai nedaudz apgriezt matus kakla daļā un sānos.

Lai panāktu vienmērīgu griešanu, ļaujiet griešanas ierīcei virzīties cauri matiem. Nemēģiniet to vilkt ar spēku.

1 Sākemmējiet matus tā, lai tie kristu to dabiskajā virzienā.

2 Uzlieciet lielāko ķemmi uz griešanas ierīces un apgrieziet sānus virzienā no apakšas uz augšu. Turiet griešanas ierīci pret matiem, lai ķemmes zobi būtu vērsti uz augšu, bet vienlaikus būtu piespiesti galvai. Lēnām paceliet ierīci uz augšu un uz āru caur matiem, nogriežot tikai nelielu matu daļu.

Atkārtojiet ar galvas sāniem un aizmuguri.

Ja vēlaties īsākus matus, vai nu nomainiet ķemmi uz īsāku ķemmi (vai attiecīgo iestatījumu, ja izmantojāt regulējamas ķemmes), vai arī izmantojiet lielāku spiedienu ar esošo piederumu un mazāk paceliet matus no galvas.

Visa šī procedūra prasa praksi, un pirmajās reizēs ir ieteicams atstāt garākus matus.

Galvas augšdaļas griezums būs diezgan īss, ja izmantosiet 1 collas ķemmi (ja jūsu komplektā ir 1 -1/4 collu vai 1-1/2 collu ķemme, varat to izmantot, lai iegūtu nedaudz garāku griezumu.) Turot ķemmes zobus pie galvas ādas, lēni apgrieziet matus, virzītoies no priekšpusēs uz aizmuguri. Arī šajā gadījumā pirmās pāris reizes matus labāk atstāt garākus.

GARĀKI MATI GALVAS VIDUSDALĀ:

Nelietojt ķemmi, var iegūt garāku griezumu. Izmantojiet friziera ķemmi vai parastu ķemmi un paceliet matus virs galvas, nogriežot virs ķemmes, vai arī satveriet matus starp pirkstiem un nogrieziet līdz vēlamajam garumam. Turpiniet šo procedūru no galvas priekšpusēs uz aizmuguri, pakāpeniski saīsinot matus, samazinot atstarpi starp ķemmi vai pirkstiem un galvu. Regulāri izķemmējiet, lai noņemtu apgrieztos matus un pārbaudītu, vai nav nevienmērīgu šķipsnu.

MATU APGRIEŠANA AP AUSĪM:

IZMANTOJOT KREISĀS UN LABĀS AUSS ĶEMMES

Kreisās un labās auss ķemmēm ir iebūvēts pakāpenisks griezums no 1/8" līdz 1/2". Sekojot auss kontūrai ar atbilstošu ķemmi, jūs panāksiet pakāpenisku griezumu un saplūšanu, neizmantojot vairākas ķemmes.

PAKĀPENISKS GRIEZUMS AP KREISO AUSI:

Piestipriniet kreisās auss ķemmi pie griešanas ierīces un nostājielies pret kreiso ausi. Turot griešanas ierīci nedaudz slīpi pret galvu, novietojiet ķemmi tieši aiz kreisās auss pie matu līnijas. Pēc tam pārvietojiet griešanas ierīci ar nelielu puslokveida kustību ap kreiso ausi virzienā uz galvas priekšpusi. Atkarībā no matu garuma, var būt nepieciešams veikt vairākas nelielas kustības ap ausi. To darot, lēnām pārvietojiet griešanas ierīci uz augšu un uz āru, pievērsot uzmanību ausim. Tas ļaus virzīt matus ķemmē pretī griešanas ierīces asmeņiem.

Piezīme: Jūs varat arī pakāpeniski apgriezt vaigubārdū, iekļaujot vaigubārdas zonu, virzot griešanas ierīci ap ausi.

PAKĀPENISKS GRIEZUMS AP LABO AUSI:

Piestipriniet labās auss ķemmi pie griešanas ierīces. Nostājielies pret labo ausi un atkārtojiet iepriekš aprakstīto procedūru tāpat kā ar kreiso ausi.

Pabeidziet, konturējot auss apvidū, kā aprakstīts nākamajā sadaļā.

KONTURĒŠANA: (O)

Piederumi nav nepieciešami. (Multi-Cut griešanas ierīcēm nospiediet konsuveida sviru pozīcijā "īss griezums"). Izķemmējiet matus vēlamajā stilā. Sākot zonā starp ausi un vaigubārdū, kā parādīts attēlā pa kreisi, turiet griešanas ierīci ar asmens stūra malu pret matu līniju. Lēnām izveidojiet vēlamo kontūru ap un aiz ausis. Lai definētu vaigubārdū un kakla aizmuguri, turiet griešanas ierīci otrādi un piespiediet to ādai vēlamajā garumā, virzīties uz leju.

Izķemmējiet matus un pārlicinieties, ka sānu malas ir vienādas. Pārbaudiet, vai griezums ir vienmērīgs.

ĪSI GRIEZUMI UN ZĒNGALVINA (R)

Sākot ar garāko ķemmi, grieziet matus no kakla aizmugures līdz galvas virsai. Turiet ķemmi pret galvas ādu un lēnām virziet griešanas ierīci cauri matiem, kā parādīts attēlā.

Veiciet to pašu procedūru no galvas apakšējās puses uz augšējo pusi, kā parādīts attēlā. Pēc tam nogrieziet matus pretī augšanas virzienam, no priekšpusēs līdz galvas virsai, un izlīdziniet griezumu ar sāniem.

Lai iegūtu "plakānas galvas" izskatu, mali galvas augšdaļā ir jāgriež, izmantojot parasto ķemmi, nevis ierīces ķemmi.

Izmantojiet īsākas ķemmes, lai pakāpeniski apgrieztu matus kakla virzienā, ja nepieciešams. Izķemmējiet matus un pārbaudiet, ka tie apgriezti vienmērīgi. Konturējiet vaigubārdū un kakla daļu, kā aprakstīts iepriekš.

Ja ir vēlams īss, pakāpenisks griezums sānos un aizmugurē, sekojiet S diagrammai.

Wahl matu griešanas rokasgrāmātā ilustrētie pieci galvenie griezumi ir jūsu "ceļvedis" uz vienkārtšu, pašu spēkiem viecamu matu griešanu. Lai uzzinātu jaunākās matu griezumu un modes tendences, apmeklējiet mūsu vietni www.wahl.com.



Šis apzīmējums norāda, ka produktu aizliegtis izmest kopā ar sadzīves atkritumiem visā ES. Lai novērstu iespējamo kaitējumu videi vai cilvēka veselībai, ko izraisa nekontrolēta atkritumu utilizācija, nododiet to atbilstošajai pārstrādei, lai veicinātu ilgtspējīgu materiālo resursu izmantošanu. Lai atgrieztu savu lietoto ierīci, lūdzu, izmantojiet preču atgriešanas un savākšanas sistēmas, vai sazinieties ar tirgotāju, no kura iegādājāties preci. Viņi veiks viedei drošu šī produkta atbērējēju pārstrādi.