

# ***Shark***

## **Lietošanas instrukcija**

HP300EU



# Shark.



GAISA ATTĪRĪTĀJS  
HP300

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

## SVARĪGI DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI

PAREDZĒTS TIKAI LIETOŠANAI MĀJSAIMNIECĪBĀS

### **⚠ BRĪDINĀJUMS!**

LAI MAZINĀTU UGUNSGRĒKA, ELEKTRISKĀS STRĀVAS TRIECIENA VAI MIESAS BOJĀJUMU GŪŠANAS RISKU:

#### VISPĀRĪGI NORĀDĪJUMI

1. **NELIETOJIET** ierīci ar bojātu barošanas vadu vai kontaktdakšu. Lai iegūtu informāciju par pieejamajām otrreizējās pārstrādes vai utilizācijas iespējām sazinieties ar vietējo atkritumu apsaimniekošanas iestādi.
2. **NELIECIET** barošanas vadu zem grīdas seguma. **NEAPKLĀJIET** barošanas vadu ar paklājiem, grīdceliņiem vai tamlīdzīgiem pārsegumiem. **NELIECIET** barošanas vadu zem mēbelēm vai ierīcēm. Neturiet barošanas vietās, kur notiek intensīva pārvietošanās, lai aiz tā nevarētu paklupt.
3. Bojāta barošanas vada gadījumā, lai novērstu apdraudējumu, tā nomaiņa jāveic ražotājam, tā servisa centra pārstāvim vai līdzīgi kvalificētām personām.
4. Šo ierīci drīkst novietot tikai uz līdzenas un sausas virsmas.
5. Šo ierīci var lietot personas (tostarp bērni) ar ierobežotām fiziskajām, uztveres vai garīgajām spējām, vai bez pieredzes un zināšanām, ja vien par šo personu drošību atbildīgā persona ir nodrošinājusi uzraudzību, vai sniegusi norādījumus par ierīces drošu lietošanu.
6. Bērni ir jāuzrauga, lai **NEĻAUTU** tiem rotaļāties ar ierīci.
7. Bērni drīkst veikt tīrīšanu un lietotāja apkopi tikai tad, ja tiek nodrošināta atbilstoša uzraudzība.
8. Pirms tīrīšanas vai jebkuras apkopes veikšanas ierīce ir jāatvieno no elektriskās kontaktligzdas.
9. **NEPIESKARIETIES** kontaktdakšai vai ierīcei ar slapjām rokām.
10. **NELIETOJIET** ierīci, ja tai nav uzstādīti visi filtri.
11. Izmantojiet tikai Shark® zīmola filtrus un piederumus.
12. **NEBOJĀJIET** barošanas vadu:
  - a) **NEVELCIET** un **NENESIET** ierīci, turot aiz barošanas vada, kā arī neizmantojiet barošanas vadu kā rokturi.
  - b) **NEATVIENOJIET** kontaktdakšu no kontaktligzdas, velkot aiz vada. Satveriet kontaktdakšu, nevis barošanas vadu.
  - c) **NENOVIETOJIET** ierīci uz barošanas vada, neiespiediet barošanas vadu durvīs, nenostiepiet vadu ap asiem stūriem un neturiet vadu karstu virsmu tuvumā vai uz tām.
13. **NELIETOJIET** ierīci, ja tās gaisa plūsmas atveres ir nosprostotas; turiet ierīci tīru no putekļiem, pūkām, matiem un citiem gružiem, kas var samazināt gaisa plūsmu.
14. **NELIETOJIET** ierīci, ja tās gaisa plūsma ir ierobežota. Ja gaisa plūsmas ceļi tiek nosprostoti, izslēdziet ierīci un atvienojiet to no strāvas padeves. Pirms ierīces atkārtotas pieslēgšanas strāvas padevei un ieslēgšanas, notīriet visus aizsprostojumus.
15. **NELIETOJIET** ierīci, ja tā nedarbojas, kā vajadzētu, ja tā tika nomesta, ir bojāta, ilgstoši tika atstāta ārā, vai tika iemesta ūdenī.
16. **NELIECIET** ierīci uz nestabilām virsmām, piemēram, nestabiliem krēsliem vai galdiem.
17. **NELIETOJIET** ierīci šādos apstākļos:
  - a) uz mitrām vai slapjām virsmām;

- b) ārpus telpām;
  - c) slēgtās telpās, kurās var būt sprādzienbīstami vai toksiski garaiņi vai tvaiki (šķītavu šķidrums, benzīns, petroleja, krāsa, krāsas šķīdinātāji, šķīdumi apstrādei pret pelējumu vai ātri uzliesmojoši putekļi).
18. Pirms ierīces pieslēgšanas strāvas padevei vai atvienošanas no tā, izslēdziet visas vadības funkcijas.
19. Ja ierīce netiek lietota, kā arī pirms tīrīšanas vai apkopes veikšanas, atvienojiet ierīci no strāvas padeves. Norādījumus par sieta putekļu filtra apkopi, lūdzu, skatiet sadaļā "Sieta putekļu filtra apkope".
20. Mazgājiet ierīces ārpusi / cietās plastmasas daļas / neelektroniskās daļas ar rokām, izmantojot tikai mitru drānu. Neiegremdējiet. Tīrīšana, izmantojot ķīmiskas vielas, var sabojāt ierīci.
21. Pēc kārtējās apkopes veikšanas pārliecinieties, vai visi filtri ir ievietoti atpakaļ.

## ANTI-ODOUR TEHNOLOĢIJA

22. Darbojoties ar Anti-Odour tehnoloģijas kārtidžu, ņemiet vērā sekojošo:
- a) **NEMĒĢINIET** izjaukt Anti-Odour tehnoloģijas kārtidžu;
  - b) Izvairieties no tiešas saskares ar kārtidžā ievietoto nevēlamo aromātu kapsulu;
  - c) **NEELPOJIET** gaisu tieši no Anti-Odour tehnoloģijas kārtidža;
  - d) Turiet bērniem un mājdzīvniekiem nepieejamā vietā;
  - e) Sargājiet no karstuma, dzirkstelēm un atklātas liesmas;
  - f) **NENOVIETOJIET** tiešos saules staros;
  - g) Izvairieties no saskares ar audumiem un apšuvumiem.

## PIRMĀ PALĪDZĪBA, SASKAROTIES AR NEVĒLAMO AROMĀTU KĀRTIDŽU

- a) Saskaarē ar acīm: izņemt kontaktlēcas, ja tādas ir. Nepārtraukti skalot ar ūdeni vairākas minūtes.
  - b) Saskaarē ar ādu: pēc darbošanās rūpīgi nomazgāt rokas. Ja rodas kairinājums vai izsitumi, vērsties pie ārsta/lūgt mediķu palīdzību.
  - c) Ieelpojot: ja rodas elpošanas traucējumu simptomi, pārvietot personu svaigā gaisā. Ja simptomi saglabājas, vērsties pie ārsta/lūgt mediķu palīdzību.
  - d) Norīšanas gadījumā: **NEIZRAISĪT** vemšanu. Vērsties pie ārsta/lūgt mediķu palīdzību.
23. Izmetiet baterijas pareizi. Vienmēr glabājiet baterijas bērniem nepieejamā vietā. Pat izlietotas baterijas var izraisīt miesas bojājumus.

**⚠BRĪDINĀJUMS! Ķīmisko apdegumu gūšanas risks! Glabājiet baterijas bērniem nepieejamā vietā.** Šajā ierīcē ir apaļā litija baterija. Ja jauna vai lietota apaļā litija baterija tiek norīta vai nonāk organismā, tā var radīt smagus iekšējos apdegumus un var izraisīt nāvi jau 2 stundu laikā. Pēc bateriju nomaiņas vienmēr pilnībā aizveriet un nofiksējiet bateriju nodalījumu. Ja bateriju nodalījumu nevar droši aizvērt, pārtrauciet lietot šo ierīci, izņemiet bateriju un turiet to bērniem nepieejamā vietā. Ja jums šķiet, ka baterija ir norīta vai ievietota kādā ķermeņa daļā, nekavējoties vērsieties pie ārsta.

---

**SAGLABĀJIET ŠO LIETOŠANAS INSTRUKCIJU**

---

## GAISA ATTĪRĪTĀJA UZSTĀDĪŠANA

### Daļas:

1. Gaisa izplūdes atveres
2. Anti-Odour tehnoloģijas grozāmā poga
3. Vadības panelis
4. Priekšējais displejs
5. Gaisa attīrītāja korpuss
6. Gaisa ieplūdes atveres
7. Sieta putekļu filtrs
8. HEPA filtrs
9. HEPA filtra vāks



### PADOMI GAISA ATTĪRĪTĀJA UZSTĀDĪŠANAI

- Pārliedzieties, vai gaisa attīrītāja priekšējais panelis nav vērsts pret tuvāko sienu.
- Nepārvietojiet ierīci, kamēr tā darbojas. Pirms pārvietošanas izslēdziet gaisa attīrītāju un atvienojiet to no strāvas padeves.
- Pārliedzieties, vai gaisa ieplūdes atveres nav aizsprostotas.
- Nelieciet priekšmetus uz gaisa attīrītāja.
- Nenovietojiet gaisa attīrītāju sildītāju vai radiatoru tuvumā.
- Neturiet gaisa attīrītāju tiešos saules staros un ūdens vai citu šķidrumu tuvumā.
- Lietojot gaisa attīrītāju, turiet visas tuvumā esošās durvis un logus aizvērtus.
- Nelietojiet gaisa attīrītāju ļoti mitrā vidē.

**Piezīme.** Ne visām Shark HP150 sērijas ierīcēm ir pieejama Anti-Odour tehnoloģija.

## GAISA ATTĪRĪTĀJA UZSTĀDĪŠANA



1. **NEPIESLĒDZIET** gaisa attīrītāju strāvas padevei. Vispirms uzmanīgi apgrieziet gaisa attīrītāju otrādi un nolieciet to uz līdzenas virsmas. Pagrieziet filtra vāku pretēji pulksteņrādītāja kustības virzienam, lai to atbloķētu, un pēc tam noņemiet to, lai piekļūtu HEPA filtram.



2. Izņemiet HEPA filtru no plastmasas iepakojuma. Ievietojot HEPA filtru, nav jāievēro viens pareizais filtra ievietošanas virziens..



3. Kad HEPA filtrs ir ievietots, pagrieziet filtra nodalījuma vāku pulksteņrādītāja kustības virzienā, līdz tas ar klikšķi nofiksējas savā vietā.

Anti-Odour kārtidžs nav obligāts. Gaisa attīrītājs darbosies arī tad, ja kārtidžs nebūs ievietots.



4. Nolieciet gaisa attīrītāju uz līdzenas, gludas virsmas, vismaz 8 cm attālumā no sienām un citiem priekšmetiem. Ja jūsu gaisa attīrītājam ir pieejama Anti-Odour tehnoloģija, atrodiet nevēlamo aromātu kārtidžu un izpildiet tā uzstādīšanas norādījumus.



5. Uzmanīgi noņemiet dzelteni uzlīmi no gaisa attīrītāja augšdaļas, lai piekļūtu vadības panelim. Pieslēdziet gaisa attīrītājam strāvas padevi un nospiediet ieslēgšanas pogu uz augšējā vadības paneļa.



6. Pēc ieslēgšanas gaisa attīrītājs sāks analizēt gaisa kvalitāti, par ko liecinās rotējošas gaismaņas. Pēc dažām sekundēm gaisa attīrītājs parādīs pašreizējo gaisa attīrīšanas statusu.

## VADĪBAS PANELIS

Gaisa attīrītāja augšpusē atrodas vadības panelis un priekšpusē displejs.

### AUGŠĒJAIS VADĪBAS PANELIS



### PRIEKŠĒJAIS DISPLEJS

Parāda pašreizējo gaisa attīrīšanas statusu, pamatojoties uz režīmu. Informācija par gaisa stāvokli, kas izvēlēts augšējā vadības panelī.



### AUGŠĒJĀ VADĪBAS PANEĻA TAUSTIŅI



**Ieslēgt/izslēgt:** nospiediet, lai ieslēgtu vai izslēgtu ierīci

**AUTO**

**Automātiskais režīms:** nospiediet, lai ieslēgtu automātisko režīmu. Šajā režīmā ventilatora ātrums tiek automātiski pielāgots, pamatojoties uz reāllaika gaisa kvalitātes rādījumiem. Uzlabojoties gaisa kvalitātei, ventilatora ātrums samazināsies, savukārt gaisa kvalitātei pasliktinoties, ventilatora ātrums palielināsies. **Lai nodrošinātu optimālu filtra kalpošanas ilgumu un veiktspēju, ekspluatējiet ierīci automātiskajā režīmā.**



**Ventilatora ātrums:** ļauj pielāgot ventilatora ātrumu. Izvēlieties vienu no 5 iestatījumiem: 1 kluss, 2 lēns, 3 vidējs, 4 ātrs, 5 maksimālais griešanās ātrums. Atlasiet iestatījumu, izmantojot vadības paneļa bulttaustiņus. Piezīme. Ja ventilatora ātrums tiek mainīts manuāli, automātiskais režīms tiks deaktivizēts. Lai iegūtu padomus un plašāku informāciju, skatiet sadaļu “Ventilatora ātruma optimizēšana”.



**Režīms Informācija par gaisa stāvokli:** nospiediet, lai pārslēgtos starp gaisa attīrīšanas displeja opcijām. Sīkāku informāciju skatiet sadaļā “Režīma Informācija par gaisa stāvokli iestatījumi”.



**Izslēgšanas taimeris:** iestatiet, cik stundas gaisa attīrītājs darbosies, līdz tas automātiski izslēgsies. Taimeri var iestatīt uz laiku no 1 līdz 12 stundām.



**Spilgtums:** ļauj pielāgot priekšējā displeja un augšējā vadības paneļa spilgtumu. Izvēlieties vienu no 3 iespējām: spilgts, aptumšots, tumšs. Tumšajā režīmā gaisa attīrītājs turpinās darboties ar izslēgtu LED apgaismojumu — nevainojami piemērots nakts stundām.



**Putekļu filtra kalpošanas laiks:** nospiediet, lai apskatītu atlikušo sieta putekļu filtra kalpošanas laiku, līdz tam būs nepieciešama papildu apkope. Kad putekļu filtra darbības laiks būs 0%, filtra ikona sāks mirgot, norādot, ka ir jāpārbauda, vai sieta putekļu filtrā nav sakrājušies gruži. Plašāku informāciju skatiet sadaļā “Sieta putekļu filtra apkope”.




**Taustiņu bloķēšana:** nospiediet un turiet divas sekundes, lai bloķētu vadības paneļa taustiņus. Lai atbloķētu, vēlreiz nospiediet un turiet divas sekundes.

### Padomi un ieteikumi


**ECO**





**Optimizēta veiktspēja režīmā Eco:** ja automātiskajā režīmā uz 5 minūtēm tiek sasniegts 100% gaisa tīrības līmenis, gaisa attīrītājs sāks darboties režīmā Eco. Ierīces filtra kalpošanas laiks tiks optimizēts.



**Skaņas signāls:** lai izslēgtu skaņas signālus, vienlaicīgi nospiediet un paturiet divas sekundes režīma Informācija par gaisa sastāvu taustiņu un taustiņu bloķēšanas taustiņu. Lai ieslēgtu skaņas signālus atpakaļ, vēlreiz nospiediet un paturiet nospiektus abus taustiņus.

## REŽĪMA INFORMĀCIJA PAR GAISA STĀVOKLI IESTATĪJUMI

Iebūvētais sensors nosaka gaisa tīrības līmeni, sniedzot jums informāciju par gaisa stāvokli reāllaikā. Izmantojiet režīma Informācija par gaisa stāvokli taustiņu , lai pārslēgtos starp gaisa stāvokļa rādīšanas iespējām.

INFORMĀCIJA	PRIEKŠĒJAIS DISPLEJS	REĀLLAIKA RĀDĪJUMS
% STĀVOKLIS		<p>Parāda gaisa tīrības līmeņa novērtējumu:  <b>•Slikts: 0-69% •Vidējs: 70-84% •Labs: 85-100%</b>                      % STĀVOKĻA vērtējuma aprēķināšanai tiek izmantots cieto daļiņu (PM) gaisa tīrības standarts, ko noteikusi EPA (Amerikas Savienoto Valstu Vides aizsardzības aģentūra).</p>
DAĻIŅU IZMĒRS		<p><b>PM (cieto daļiņu) vērtība ir cieto daļiņu skaits gaisā, ko mēra mikrogramos (µg) kubikmetrā. Jūsu gaisa attīrītājs mēra trīs daļiņu izmērus: PM1, PM2,5 un PM10.</b></p>
PM1		<p>Parāda PM1 izmēra daļiņu skaitu gaisā, tostarp īpaši sīku alergēnu daudzumu gaisā.</p>
PM2,5		<p>Parāda PM2,5 izmēra daļiņu skaitu gaisā, tostarp dūmu daudzumu gaisā.</p>
PM10		<p>Parāda PM10 izmēra daļiņu skaitu gaisā, tostarp putekļu un ziedputekšņu daudzumu gaisā.</p>

## GAISA KVALITĀTES RĀDĪJUMU NOZĪME

Mainoties gaisa tīrības stāvoklim, mainās arī priekšējā displejā redzamā apļa krāsa, ļaujot ērti uzraudzīt gaisa attīrīšanu pat tad, ja gaisa attīrītājs atrodas citā telpas pusē.



Zils aplis nozīmē, ka gaisa tīrības līmenis ir labs un gaisā ir zema daļiņu koncentrācija.

Dzeltens aplis nozīmē, ka gaisa tīrības līmenis ir apmierinošs, ar mērenu daļiņu koncentrāciju. Lai iegūtu labākus rezultātus, palieliniet ventilatora ātrumu, vai arī izvēlieties automātisko režīmu.

Sarkans aplis nozīmē, ka gaisa tīrības līmenis ir slikts, un gaisā ir augsta daļiņu koncentrācija. Lai iegūtu labākus rezultātus, palieliniet ventilatora ātrumu, vai arī izvēlieties automātisko režīmu.

**Piezīme.** Lai noteiktu gaisa tīrības līmeni, gaisa tīrības līmeņa sensors visiem daļiņu izmēriem izmanto kumulatīvo daļiņu skaitu.

## VENTILATORA ĀTRUMA OPTIMIZĒŠANA

Jūsu gaisa attīrītājs ir aprīkots ar ventilatoru, kuram pieejami 5 ātruma iestatījumi. Pielāgojiet ventilatora ātrumu, lai optimizētu gaisa attīrīšanu.

DISPLEJS	ĀTRUMS	PRIEKŠROCĪBAS
	AUTOMĀTISKI	Optimizē HEPA filtra kalpošanas laiku
	1-2	Klusa darbība
	3-4	Likvidē nevēlamos aromātus.
	5 (MAKSIMĀLAIS)	Maksimāla attīrīšana.



## DARBĪBAS TRAUCĒJUMU NOVĒRŠANA UN BIEŽĀK UZDOTIE JAUTĀJUMI

<b>Ierīce</b>	<b>Kāds ir ieteicamais iestatījums?</b>	Mēs iesakām izmantot šo gaisa attīrītāju automātiskajā režīmā. Automātiskajā režīmā tiek izmantots gaisa attīrītāja daļiņu sensors, kas automātiski pielāgo ventilatora ātrumu. Jo ātrāk strādās ventilators, jo labāk tiks likvidētas smakas un savākts piesārņojums.
	<b>Kur novietot gaisa attīrītāju?</b>	Mēs iesakām novietot gaisa attīrītāju telpā, kurā ar vislielāko aktivitāti. Tas palīdzēs attīrīt gaisu no piesārņojuma un smakām, tiklīdz tās rodas.
	<b>Kas ir režīms Eco?</b>	Ja darbojoties automātiskajā režīmā uz 5 minūtēm tiek sasniegts 100% attīrīta gaisa līmenis, gaisa attīrītājs sāks darboties režīmā Eco. Ventilators tiks izslēgts līdz brīdim, kad tiks konstatēts ievērojams daļiņu skaits, tādējādi optimizējot HEPA filtra kalpošanas laiku.
	<b>Vai gaisa attīrītājam var izslēgt skaņu, lai tas nepīkst, ja tiek nospiests kāds no taustiņiem?</b>	Lai izslēgtu skaņas signālus, vienlaicīgi nospiediet un paturiet divas sekundes režīma Informācija par gaisa sastāvu taustiņu un taustiņu bloķēšanas taustiņu. Lai ieslēgtu skaņas signālus atpakaļ, vēlreiz nospiediet un paturiet nospiestus abus taustiņus
	<b>Kādēļ augšējā vadības paneļa taustiņi nestrādā?</b>	Iespējams, jūsu gaisa attīrītāja taustiņi ir bloķēti. Lai šo iestatījumu ieslēgtu vai izslēgtu, nospiediet un divas sekundes paturiet nospiestu taustiņu bloķēšanas taustiņu  .
<b>Gaisa kvalitāte</b>	<b>Kāpēc gaisa tīrības līmenis vienmēr ir 100%?</b>	Ja gaisa attīrītāja displejā ir redzams zils aplis, gaisa tīrības līmenis ir labs. Tomēr gaisa tīrības līmenis svārstīsies, ja gaisā nonāks piesārņojums. Tādas darbības kā smēķēšana, ēdiena gatavošana, putekļu tīrīšana vai tīrīšanas līdzekļu izsmidzināšana (un citas darbības) var piesārņot gaisu. Mūsu Auto IQ tehnoloģija reāllaikā seko līdzi šīm svārstībām un pielāgo ierīces darbību, kad tiek konstatētas daļiņas. Lai noteiktu, vai sensors darbojas pareizi, izsmidziniet nelielu daudzumu smaržu vai tīrīšanas līdzekļa netālu no sensora gaisa attīrītāja aizmugurē. Lai iegūtu plašāku informāciju, apmeklējiet tīmekļa vietni <a href="http://sharkclean.eu">sharkclean.eu</a> .
	<b>Kāpēc gaisa tīrības līmenis nekad nesasniedz 100%?</b>	Ja gaisa tīrības līmenis nekad nesasniedz 100%, pārliedziet, vai HEPA filtrs ir uzstādīts pareizi un vai ir noņemts tā oriģinālais plastmasas iepakojums. Tādas darbības kā smēķēšana, sveču dedzināšana, gaisa mitrināšana, vēdināšana, atverot logu, un ēdiena gatavošana (un citas darbības) var palielināt gaisa piesārņojumu. Pārliedziet, vai ir apsekota visa apkārtējā telpa, novēršot visu, kas var pasliktināt gaisa tīrības līmeni. Mēs iesakām arī izslēgt ierīci un atvienot to no strāvas padeves. Pēc tam atrodiet gaisa attīrītāja aizmugurē esošo gaisa tīrības līmeņa sensoru un notīriet zonu ap gaisa tīrības līmeņa sensoru, izmantojot rokas putekļsūcēju.
<b>Sieta putekļu filtrs</b>	<b>Kam paredzēti gaisa attīrītāja abos sānos esošie filtri?</b>	Viegli tīrāmie sieta putekļu filtri uztver lielos gružus, piemēram, matus, putekļus un pūkas, pasargājot 3 slāņu HEPA filtru. Sieta putekļu filtru apkope ir jāveic, kad priekšējā displejā tiek parādīts attiecīgais ziņojums. Plašāku informāciju skatiet sadaļā “Sieta putekļu filtra apkope”.
	<b>Kā var zināt, kad jātīra filtri?</b>	Kad sieta putekļu filtram būs nepieciešams veikt apkopi, priekšējā displejā tiks parādīts pulsējošs sarkans aplis ar tekstu “Check dust filters”. Plašāku informāciju skatiet sadaļā “Sieta putekļu filtru apkope”.
<b>HEPA filtrs</b>	<b>Vai HEPA filtrus drīkst mazgāt?</b>	Nē, HEPA filtru nedrīkst mazgāt. Nelieciet HEPA filtrus ūdenī.

**Piezīme.** Ne visām Shark HP150 sērijas ierīcēm ir pieejama Anti-Odour tehnoloģija.

## SIETA PUTEKĻU FILTRA APKOPE

### Sieta putekļu filtra pārbaude

Kad sieta putekļu filtram būs jāveic apkope, priekšējā displejā būs redzams šāds sarkans, mirgojošs aplis:




### Sieta putekļu filtra tīrīšana

Kad priekšējā displejā tiek parādīts paziņojums “Check Dust Filters” (pārbaudiet putekļu filtrus), izņemiet putekļu filtrus un pārbaudiet, vai tajos nav gružu. Ja nepieciešama apkope, nodrošiniet, lai **GAISA ATTĪRĪTĀJS BŪTU PIESLĒGTS STRĀVAS PADEVEI UN BŪTU IESLĒGTS**, un izpildiet turpmāk minētās darbības:




#### 1. ATRODIET UN IZŅEMDIET SIETA PUTEKĻU FILTRU

Lai izņemtu filtrus, uzmanīgi pabīdīdiet tos uz augšu. Pārbaudiet, vai filtrā nav sakrājušies putekļi un gruži.

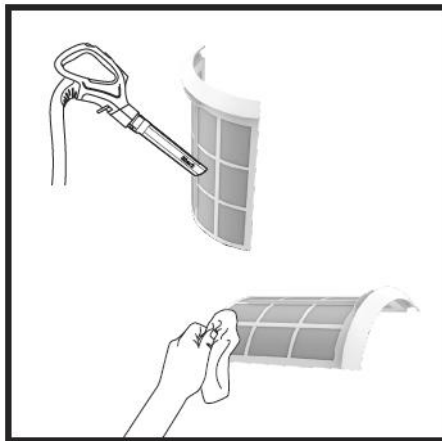

#### 2. IZTĪRIET PUTEKĻU FILTRU

Lai iztīrītu filtru no gružiem, izmantojiet **putekļu sūcēju** ar nelielu sūkšanas jaudu un uzgali ar mīkstu birstīti VAI **drānu/salveti**. **NEIZMANTOJIET abrazīvus ķīmiskos tīrīšanas līdzekļus.**

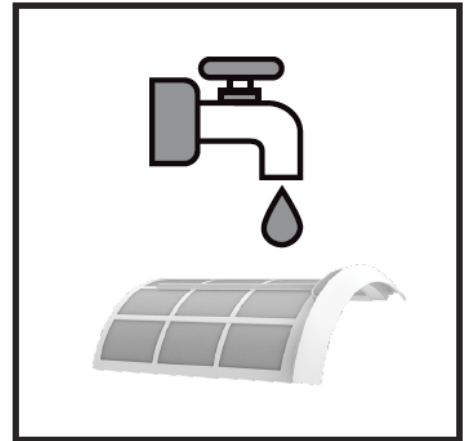

#### 3. PAPILDU TĪRĪŠANA (NAV OBLIGĀTA)

Ja ir nepieciešama papildu tīrīšana, izslēdziet gaisa attīrītāju un izskalojiet sieta putekļu filtru ar krāna ūdeni istabas temperatūrā. Pirms atkārtotas uzstādīšanas pārļiecinieties, vai filtrs ir pilnībā sauss, ļaujot tam nožūt 12 stundas. **NEIZMANTOJIET** gaisa attīrītāju, ja sieta filtrs ir slapjš.



#### 4. UZSTĀDIET ATPAKAĻ SIETA PUTEKĻU FILTRU

Pārliecinieties, vai gaisa attīrītājs ir ieslēgts, un uzmanīgi ievietojiet sieta putekļu filtru sānu atverē. Pārliecinieties, vai putekļu filtrs ir ievietots pareizi — tā virsmai jābūt vienā līmenī ar gaisa attīrītāja korpusu.



#### 5. ATKĀRTOTA KALIBRĒŠANA

Kad abi sieta putekļu filtri ir iztīrīti un uzstādīti atpakaļ, gaisa attīrītājs tiks atkārtoti kalibrēts, un tas sāks analizēt gaisa tīrības līmeni, ko norāda rotējošie gaisma indikatoru.

**Piezīme.** Lai manuāli atiestatītu indikatoru “Check Dust Filters” (pārbaudiet putekļu filtru), nospiediet un 1-2 sekundes paturiet nospiestu filtra ikonu uz augšējā vadības paneļa.



**Piezīme.** HEPA filtra tehnoloģija ļauj izmantot vienu HEPA filtru līdz pat 5 gadiem\*.

\*Testēts saskaņā ar GB/T18801-2015 P.CCM, pamatojoties uz 50% CADR kritumu, 12 m<sup>2</sup> kvadrāturu un 12 stundu ikdienas darbību ar maksimālo ventilatora ātrumu.

## GAISA ATTĪRĪTĀJA APKOPE

**Piezīme.** Veicot tīrīšanu vai apkopi (izņemot veicot sieta putekļu filtru pārbaudi), atvienojiet gaisa attīrītāju no strāvas padeves.

### Ārpuses tīrīšana

Lai sasniegtu vislabākos rezultātus, tīriet ierīces ārpusi reizi divos mēnešos vai pēc vajadzības. Notīriet putekļus, izmantojiet mikrošķiedras lupatiņu. Lai notīrītu ierīces ārpusi, noslaukiet to ar mikrošķiedras lupatiņu, kas samitrināta siltā ūdenī ar tīrīšanas līdzekli. Lai novērstu bojājumus, izvairieties no pārmērīga ūdens daudzuma un abrazīviem ķīmiskajiem tīrīšanas līdzekļiem.




### Iekšpuses tīrīšana

Lai sasniegtu vislabākos rezultātus, tīriet gaisa attīrītāja iekšpusi reizi divos mēnešos vai pēc vajadzības. Noņemiet filtra vāku, izņemiet HEPA filtru un iztīriet ierīces iekšpusi no putekļiem vai netīrumiem, izmantojot putekļu sūcēju vai mikrošķiedras lupatiņu. **NEIZMANTOJIET** gaisa attīrītāja iekšpuses tīrīšanai abrazīvus ķīmiskos tīrīšanas līdzekļus vai ūdeni.




## ANTI-ODOUR TEHNOĻĪJA

**Piezīme.** Ne visām Shark HP150 sērijas ierīcēm ir pieejama Anti-Odour tehnoloģija.

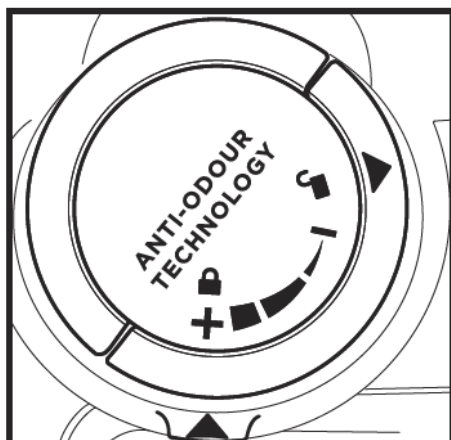


### 1. ATVERIET NEVĒLAMO AROMĀTU KĀRTRIDŽA IEPAKOJUMU

Izņemiet nevēlamo aromātu kārtridžu no kartona kastes un kārbas.

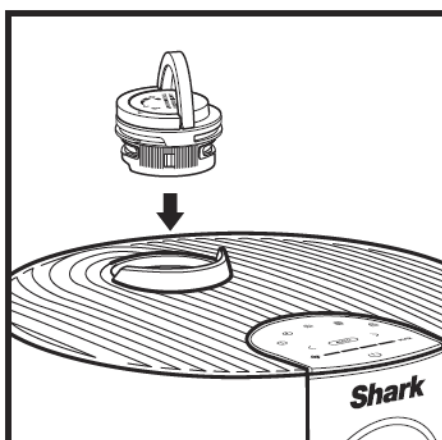

### 2. IELIECIET NEVĒLAMO AROMĀTU KĀRTRIDŽU GAISA ATTĪRĪTĀJĀ

Paceliet nevēlamo aromātu kārtridža grozāmās pogas rokturi un pagrieziet to tā, lai bultiņas atrastos viena otrai pretī, pēc tam ielieciet nevēlamo aromātu kārtridžu gaisa attīrītājā.

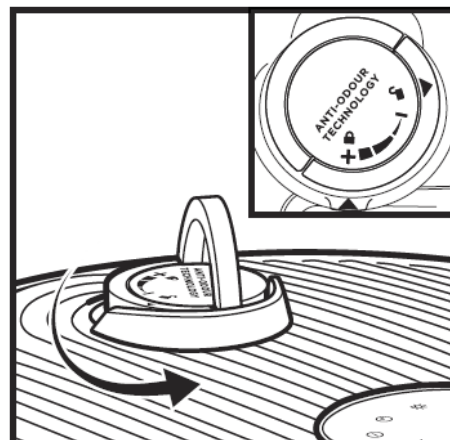





### 3. PAGRIEZIET, LĪDZ ATSKAN KLIKŠKIS

Lai bloķētu un ieslēgtu nevēlamo aromātu kārtridžu, pagrieziet to pretēji pulksteņrādītāja kustības virzienam, līdz tas ar klikšķi nofiksējas savā vietā. Lai palielinātu nevēlamo aromātu likvidēšanas intensitāti, pagrieziet grozāmo pogu attiecīgajā pozīcijā.

## IESTATĪJUMI

**Iestatījumi.** Anti-Odor tehnoloģijai ir pieejami 4 nevēlamo aromātu likvidēšanas intensitātes iestatījumi: zems, vidējs, augsts un izslēgts.

GROZĀMĀS POGAS POZĪCIJA	KLIKŠĶI	IESTATĪJUMS	IETEICAMS
	1	<b>IZSLĒGTS</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ja nevēlaties aktīvi likvidēt telpā esošo aromātu. Šis režīms pagarina nevēlamo aromātu kārtidža kalpošanas laiku.</li> </ul>
	2	<b>ZEMS</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Neliela aromāta likvidēšanai, piemēram, nepatīkami smakojošas miskastes aromāta likvidēšanai.</li> <li>Izmantošanai nelielās telpās, piemēram, tualetē vai koridorā.</li> </ul>
	3	<b>VIDĒJS</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Spēcīgi izteiktu aromātu likvidēšanai, piemēram, gatavošanas laikā vai mājdzīvnieku atstāto smaku likvidēšanai.</li> <li>Izmantošanai vidēja izmēra telpās, piemēram, guļamistabās vai virtuvē.</li> </ul>
	4	<b>AUGSTS</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Optimāla nevēlamo aromātu likvidēšana.</li> <li>Īpaši spēcīgu nevēlamo aromātu likvidēšanai, piemēram, cigarešu dūmu vai piedeguša ēdiena smakas likvidēšanai.</li> <li>Izmantošanai lielās telpās, piemēram, viesistabā.</li> </ul>

**Piezīme.** Ventilatora ātruma pielāgošana ir vēl viens veids, kā kontrolēt Anti-Odor tehnoloģijas intensitāti. Lai iegūtu plašāku informāciju, skatiet sadaļu “Ventilatora ātruma optimizēšana”.

**ZEMS** Pagrieziet grozāmo pogu pozīcijā Zems, lai lietošanas laikā samazinātu nevēlamo aromātu likvidēšanas intensitāti līdz zemākajam līmenim.

**AUGSTS** Pagrieziet grozāmo pogu pozīcijā Augsts, lai lietošanas laikā palielinātu nevēlamo aromātu likvidēšanas intensitāti līdz maksimālajam līmenim.

### **Nevēlamo aromātu kārtidža izņemšana**

- Ja nevēlaties izmantot Anti-Odour tehnoloģiju, nevēlamo aromātu kārtidžu var izņemt.
- Lai izņemtu kārtidžu, vispirms izņemiet nevēlami aromātu kārtidža nodalījumu no gaisa attīrītāja. Paceliet nevēlamo aromātu kārtidža nodalījuma rokturi un pagrieziet to pulksteņrādītāja kustības virzienā, līdz abas bultiņas atrodas viena otrai pretī. Velciet rokturi uz augšu un izņemiet nevēlamo aromātu kārtidža nodalījumu no gaisa attīrītāja.
- Turiet nevēlamo aromātu kārtidža nodalījumu tā, lai būtu redzama tā krāsainā pamatne, un pagrieziet kārtidžu pretēji pulksteņrādītāja kustības virzienam, lai to izņemtu.
- Pēc tam ievietojiet tukšu nevēlamo aromātu kārtidža nodalījumu atpakaļ gaisa attīrītājā.

### **Nepieciešama apkope**


- Nomainiet kārtidžu, kā norādīts sadaļā “Nevēlamo aromātu kārtidža nomaiņa”.
- Lai iegūtu plašāku informāciju un iegādātos rezerves kārtidžus, apmeklējiet vietni [sharkclean.eu](http://sharkclean.eu).

### **Smarža laika gaitā vairs nav jūtama**

- Anti-Odour tehnoloģijas smaržas intensitāte laika gaitā var mazināties. Tai var arī nebūt nekādas jūtamas smaržas. Tas ir normāli, un tas nenozīmē, ka tehnoloģija nedarbojas. Lai nodrošinātu nepārtrauktu darbību, ievērojiet kārtidža nomaiņas norādījumus.


## NEVĒLAMO AROMĀTU KĀRTRIDŽA NOMAĪŅA

**Piezīme.** Ne visām Shark HP150 sērijas ierīcēm ir pieejama Anti-Odour tehnoloģija.

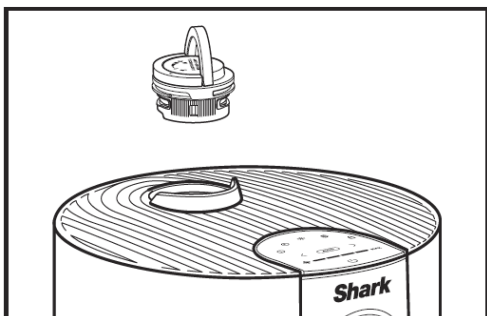

### 1. IZŅEMĪET NEVĒLAMO AROMĀTU KĀRTRIDŽA NODALĪJUMU

Paceliet rokturi un pagrieziet grozāmo pogu pretēji pulksteņrādītāja kustības virzienam, līdz bultiņas atrodas viena otrai pretī. Pavelciet rokturi uz augšu, lai izņemtu kārtidžu no gaisa attīrītāja.

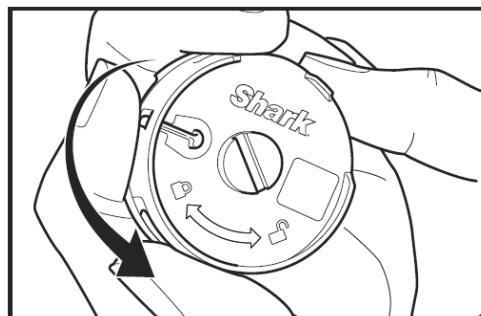


### 2. IZŅEMĪET VECO NEVĒLAMO AROMĀTU KĀRTRIDŽU

Pagrieziet kārtidžu pretēji pulksteņrādītāja kustības virzienam un izvelciet kārtidžu, lai to izņemtu.




### 3. IZŅEMĪET JAUNO KĀRTRIDŽU NO IEPAKOJUMA

Izņemiet jauno nevēlamo aromātu kārtidžu no slēgtā iepakojuma. Lai nesāisinātu kārtidža kalpošanas laiku, glabājiet to slēgtajā iepakojumā, līdz esat gatavs to izmantot.

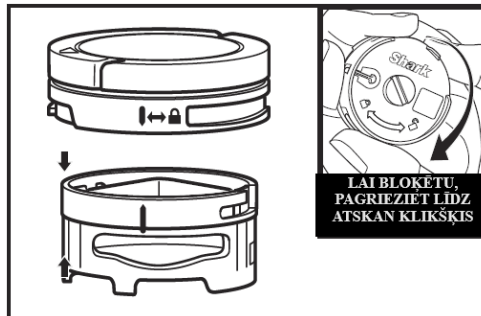


### 4. IELIECIET JAUNO KĀRTRIDŽU NODALĪJUMĀ

Ievietojiet kārtidžu nodalījumā tā, lai kārtidža dzeltenā bultiņa atrastos pretī grozāmās pogas dzeltenajai bultiņai. Pagrieziet kārtidžu pulksteņrādītāja kustības virzienā, līdz tas nofiksējas.

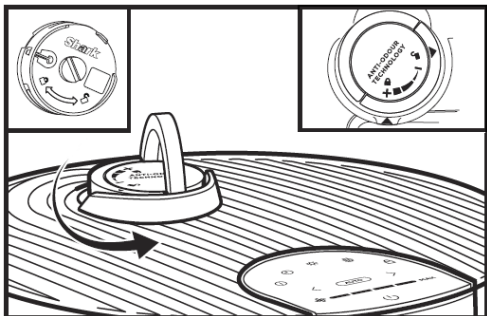

### 5. IELIECIET ATPAKAĻ NEVĒLAMO AROMĀTU KĀRTRIDŽA NODALĪJUMU

Novietojiet nodalījumu tā, lai uz tā esošā bultiņa atrastos pretī uz gaisa attīrītāja esošajai bultiņai, pēc tam ievietojiet nodalījumu gaisa attīrītājā. Pagrieziet grozāmo pogu pretēji pulksteņrādītāja kustības virzienam, līdz tā ar klikšķi nofiksējas savā vietā, Pagrieziet tālāk, lai iestatītu intensitātes līmeni.

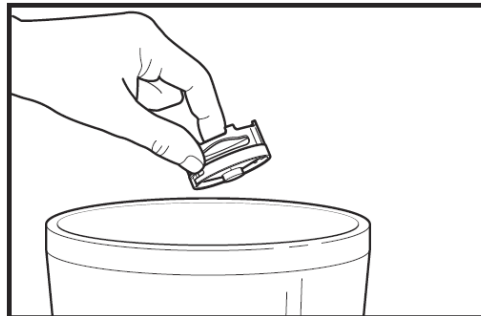

### 6. IZMETIET IZMANTOTO KĀRTRIDŽU

Izmetiet izlietoto kārtidžu sadzīves atkritumos.

**Piezīme.** Optimālai Anti-Odour tehnoloģijas darbībai nevēlamo aromātu kārtidžs ir jānomaina reizi 3 mēnešos vai pēc vajadzības.



## PIEEJAMIE PIEDERUMI

### PAPILDU PIEDERUMU PASŪTĪŠANA

Papildu piederumi un rezerves filtri ir pieejami vietnē [sharkclean.eu](http://sharkclean.eu)



#### Anti-Odour tehnoloģijas kārtidži (2)

Divi rezerves kārtidži, kas nodrošina aizsardzību pret nevēlamiem aromātiem, lai mājoklī valdītu svaigums. Mēs iesakām nomainīt jūsu gaisa attīrītāja kārtidžus ik pēc 3 mēnešiem vai pēc vajadzības. Anti-Odour tehnoloģijas intensitātes iestatīšanas grozāmo pogu var iegādāties atsevišķi.



#### Tālvadības pults

Izmantojiet tālvadības pulti, lai attālināti kontrolētu gaisa attīrītāju.

### ATTĀLINĀTĀS VADĪBAS POGAS

- 1. Ieslēgt/izslēgt:** ieslēdz vai izslēdz gaisa attīrītāju
- 2. Informācija par gaisa stāvokli:** ļauj pārslēgties starp gaisa tīrības līmeņa displeja opcijām
- 3. Automātiskais režīms:** iespējo automātisko režīmu
- 4. Spilgtums:** pielāgo spilgtumu
- 5. Ventilatora ātrums:** pielāgo ventilatora ātrumu
- 6. Izslēgšanās taimeris:** ļauj iestatīt izslēgšanās taimeri



Ja jūs kā patērētājs Eiropā iegādājaties kādu preci, jums tiek piešķirtas likumīgas tiesības attiecībā uz preces kvalitāti ("likumā noteiktās tiesības"). Šīs likumā noteiktās tiesības jūs varat īstenot pret mazumtirgotāju. Tomēr mēs, Shark®, esam tik pārliecināti par savu ierīču kvalitāti, ka piešķiram jums papildu divu gadu ražotāja garantiju. Šie noteikumi un nosacījumi attiecas tikai uz mūsu ražotāja garantiju, respektīvi, tie neskar jūsu kā pircēja likumā noteiktās tiesības.

Tālāk izklāstītie nosacījumi apraksta mūsu sniegtās garantijas priekšnosacījumus un apjomu. Tie neskar jūsu likumā noteiktās tiesības vai jūsu mazumtirgotāja pienākumus un jūsu savstarpēji noslēgto līgumu.

### **Shark® garantija**

Shark ierīce ir vērtīgs ieguldījums. Tāpēc jūsu jaunajai ierīcei ir jādarbojas pareizi pēc iespējas ilgāk. Svarīgs apsvēruma ir arī garantija, kas atspoguļo ražotāja pārliecību par savu ierīču un ražošanas kvalitāti.

Visām Shark ierīcēm ir piešķirta garantija attiecībā uz bezmaksas rezerves daļām un darba spēku. Atbalsts pieejams arī tiešsaistē vietnē [sharkclean.eu](http://sharkclean.eu).

### **Kā reģistrēties Shark garantijai?**

Garantijai var reģistrēties tiešsaistē 28 dienu laikā no iegādes datuma. Lai ietaupītu laiku, jums būs nepieciešama šāda informācija par jūsu ierīci:

- Ierīces iegādes datums (pirkumu vai piegādi apliecinošs dokuments).

Lai reģistrētos tiešsaistē, lūdzu, apmeklējiet [sharkclean.eu](http://sharkclean.eu).

### **SVARĪGI!**

- Garantija attiecas tikai uz jūsu ierīci, sākot no iegādes datuma.
- Lūdzu, saglabājiet pirkumu apliecinošo dokumentu. Ja jums būs nepieciešams izmantot garantiju, jums būs nepieciešams pirkumu apliecinošs dokuments, lai pārliecinātos, ka jums sniegtā informācija ir pareiza. Ja nevarēsiet uzrādīt pirkumu apliecinošu dokumentu, jūsu garantija tiks anulēta.

### **Kādi ir ieguvumi, reģistrējoties bezmaksas Shark garantijai?**

Reģistrējoties garantijai, jums būs pieejama jūsu kontaktinformācija, lai nepieciešamības gadījumā varam ar jums sazināties. Jūs varēsiet arī saņemt mūsu informatīvo izdevumu ar padomiem, ieteikumiem, kā vislabāk izmantot Shark ierīci, kā arī saņemt ziņas par jaunākajām tehnoloģijām un citus jaunumus. Reģistrējot garantiju tiešsaistē, jūs uzreiz saņemsiet apstiprinājumu, ka esam saņēmuši jūsu informāciju.

### **Cik ilga garantija tiek piešķirta jaunām Shark ierīcēm?**

Mēs esam tik pārliecināti par mūsu dizainu un kvalitātes kontroli, ka jūsu jaunajai Shark ierīcei ir piešķirta divu gadu garantija.

### **Ko sedz bezmaksas Shark garantija?**

Shark ierīces remontu vai nomaiņu (pēc Shark ieskatiem), tostarp visu detaļu un darbinieku izmaksas. Shark garantija papildina jūsu kā patērētāja likumā noteiktās tiesības.

### **Ko nesedz bezmaksas Shark garantija?**

1. Parastu nodilumam pakļauto detaļu (piemēram, piederumu) nodilumu un nolietojanos. Rezerves daļas ir pieejamas iegādei vietnē [ninjakitchen.eu](http://ninjakitchen.eu).
2. Garantija neattiecas uz bojājumiem, kas radušies nepareizas lietošanas, ļaunprātīgas izmantošanas, nevīžīgas apiešanās vai neveiktas nepieciešamās apkopes dēļ, kā arī uz bojājumiem, kas radušies nepareizas pārvietošanas laikā.
3. Garantija neattiecas uz bojājumiem, kas radušies Shark neautorizētas apkopes laikā.


### **Kur var iegādāties oriģinālas Shark rezerves daļas un piederumus?**

Shark rezerves daļas un piederumus ir izstrādājuši tie paši inženieri, kas izstrādāja jūsu Shark ierīci. Pilns Shark rezerves daļu un piederumu klāsts visām Shark ierīcēm ir pieejams vietnē [sharkclean.eu](http://sharkclean.eu)

Lūdzu, neaizmirstiet, ka, lietojot rezerves daļas, kas nav Shark rezerves daļas, ražotāja garantija var tikt anulēta.

## SVARĪGA INFORMĀCIJA

### REĢISTRĒJIET SAVU PIRKUMU

 [sharkclean.eu/register-guarantee](https://sharkclean.eu/register-guarantee)

### IERAKSTIET UN SAGLABĀJIET ŠO INFORMĀCIJU

Modeļa numurs:  
Sērijas numurs:  
Iegādes datums:  
(saglabājiēt pirkumu apliecināšo dokumentu)  
Iegādes veikals:

### TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS

Spriegums: 220-240 V, 50-60 Hz  
Jauda: 54 W

Priekšrocības, reģistrējot ierīci un izveidojot kontu:

- vieglāka un ātrāka saziņa ar klientu atbalsta dienestu, lai saņemtu atbalstu un informāciju par garantiju;
- piekļuve informācijai par darbības traucējumu novēršanu un ierīces kopšanu;
- kļūstiet par vienu no pirmajiem, kas uzzina jaunumus par ekskluzīvām akcijām.

**PADOMS.** Modeļa un sērijas numurs ir norādīts uz kvadrātkoda uzlīmes, kas atrodas ierīces apakšā.

### BATERIJAS IZŅEMŠANA UN UTILIZĀCIJA

Šīs ierīces tālvadības pultī ir apaļā litija baterija. Kad tālvadības pults baterija ir izlietota, tā ir jāizņem no tālvadības pults un jānodod otrreizējai pārstrādei. **NEDEDZINIET vai NEIZMETIET bateriju kompostā.**

Kad tālvadības pults baterija ir jānomaina, utilizējiet to vai nododiet otrreizējai pārstrādei saskaņā ar vietējiem noteikumiem vai tiesību aktiem. Dažos reģionos litija bateriju izmešana kopā ar mājsaimniecības atkritumiem vai kopā ar cietajiem sadzīves atkritumiem ir aizliegta ar likumu. Nododiet izlietotās baterijas otrreizējai pārstrādei autorizētā pārstrādes centrā vai mazumtirgotājam. Lai iegūtu sīkāku informāciju par to, kur nodot izlietotās baterijas, sazinieties ar vietējo atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumu. Šajā ierīcē ir iebūvēts akumulators, kuru nevar nomainīt. Kad akumulatora kalpošanas laiks ir beidzies, ierīce ir atbilstošā veidā jāutilizē.



### LŪDZU, UZMANĪGI IZLASIET UN SAGLABĀJIET TURPMĀKĀM UZZIŅĀM.

Šī lietošanas instrukcija ir izstrādāta tā, lai palīdzētu jums pilnībā izprast jūsu jaunā Shark® gaisa attīrītāja darbību.

SharkNinja Europe Limited,  
1st/2nd Floor Building 3150, Thorpe Park,  
Century Way, Leeds,  
England (Anglija)  
LS15 8ZB  
+44 (0)800 862 0453

[www.sharkclean.co.uk](https://www.sharkclean.co.uk)

Attēli var atšķirties no faktiskās ierīces. Mēs pastāvīgi cenšamies uzlabot savas ierīces, tāpēc šeit iekļautās specifikācijas var tikt mainītas bez iepriekšēja brīdinājuma.

© 2024 SharkNinja Operating LLC. SHARK ir Eiropas Savienībā reģistrēta SharkNinja Operating LLC preču zīme.

SharkNinja Germany GmbH,  
Rotfeder-Ring 9,  
60327 Frankfurt am Main,  
Germany (Vācija)  
[www.sharkclean.eu](https://www.sharkclean.eu)