

SVARĪGI DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI

Lietojot elektriskās ierīces, jo īpaši bērnu klātbūtnē, vienmēr ir jāievēro galvenie drošības pasākumi, tostarp:

Šī ierīce ir paredzēta tikai mājsaimniecību vajadzībām.

PIRMS LIETOŠANAS IZLASIET VISUS NORĀDĪJUMUS - SAGLABĀJIET ŠO INSTRUKCIJU

Neizmantojiet šo ierīci tuvu vannām, dušām, izlietnēm vai citiem traukiem, kuros ir ūdens.

▲ BRĪDINĀJUMS - Lai samazinātu nāves gadījuma risku elektriskās strāvas trieciena dēļ.

1. Vienmēr atvienojiet ierīci no fīkla uzreiz pēc lietošanas.
2. Nelietot vannā.
3. Nenovietojiet vai neglabājiet ierīci vietās, kur tā var iekrist vai tikt ievilkta vannā vai izlietnē.
4. Neievietojiet un nemetiet ūdeni vai citā šķidrumā.
5. Ja ierīce iekrīt ūdenī, pirms tās izņemšanas nekavējoties atvienojiet kontaktdakšu. Nesniedzieties ūdenī.

▲ BRĪDINĀJUMS - Lai samazinātu apdegumu, elektrotraumu, ugunsgrēka vai traumu risku:

6. Nekad nedrīkst atstāt bez uzraudzības ierīci, kad tā ir pieslēgta pie fīkla. Ja ierīci izmanto vannas istabā, pēc lietošanas atvienojiet to no fīkla, jo ūdens tuvums rada apdraudējumu pat tad, ja ierīce ir izslēgta.
7. Ja strāvas vads ir bojāts, tas ir jānomaiņa ražotājam, tā servisa pārstāvim vai līdzīgi kvalificētām personām, lai izvairītos no bīstamām situācijām.
8. Šī ierīce nav paredzēta lietošanai personām (tostarp bērniem) ar ierobežotām fiziskām, maņu vai garīgām spējām vai bez pieredzes, un zināšanām, ja vien par viņu drošību atbildīgā persona nav nodrošinājusi uzraudzību vai sniegusi norādījumus par ierīces lietošanu.
9. Neatstājiet bērnus ierīces tuvumā bez uzraudzības, lai nodrošinātu, ka viņi nespēlējas ar to.
10. Lietojiet šo ierīci tikai paredzētajiem mērķiem, kā aprakstīts šajā rokasgrāmatā.
11. Drošai izstrādājuma lietošanai ir atļauts izmantot tikai oriģinālos Shark piederumus.

12. Neizmantojiet ierīci, ja tai ir bojāts vads vai kontaktdakšu, ja tā nedarbojas pareizi vai tā ir nokrītusi, bojāta vai iekrītusi ūdenī. Sazinieties ar Shark klientu apkalpošanas dienestu, lai veiktu pārbaudi un remontu.
13. Turiet vadu drošā attālumā no karstām virsmām. Neapīniet strāvas vadu ap ierīci.
14. Nekad neaizsprotojiet ierīces gaisa atveres un novietojiet to uz mīksta virsma, piemēram, gultas vai dīvāna, kur gaisa atveres var tikt aizsprostotas. Uzturiet gaisa atveres tīras no pūkām, matiem un tam līdzīgiem priekšmetiem.
15. Nekad nelietojiet personai, kura ir aizmigusi.
16. Nekādā gadījumā neiemetiet un neievietojiet nekādus priekšmetus nevienā atverē.
17. Nelietot ārpus telpām vai vietās, kur tiek izmantoti aerosola (izsmidzināmi) produkti vai kur tiek ievadīts skābeklis.
18. Neizmantojiet pagarinātāju kopā ar šo ierīci.
19. Nenovirziet karstu gaisu uz acīm vai citām pret karstumu jutīgām vietām.
20. Lietošanas laikā piederumi var būt karsti. Pirms tos aiztikt, ļaujiet tiem atdzist.
21. Ierīces darbības laikā nenovietojiet ierīci uz jebkādam virsmām.
22. Lietojot ierīci, turiet matus tālāk no gaisa ieplūdes atverēm.
23. Nedarbiniet ar sprieguma pārveidotāju.
24. Neizmantojiet šo ierīci pieaudzētiem matiem vai parūkām, ja vien to nav ieteicis pieaudzēto matu vai parūkas ražotājs.
25. Ja kopā ar šo ierīci tiek izmantots matu veidošanas līdzeklis, lūdzu, izlasiet un ievērojiet visus matu veidošanas līdzekļa drošības brīdinājumus un norādījumus pirms lietošanas.

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA Spriegums: 220-240V, 50-60Hz, 1700W

DIVU (2) GADU IEROBEŽOTA GARANTĪJA

Kad patērētājs Eiropā pērk precī, viņam ir likumīgas tiesības attiecībā uz preces kvalitāti (jūsu "likumā noteiktās tiesības"). Jūs varat izmantot šīs likumā noteiktās tiesības pret pārdevēju. Tomēr mēs esam tik pārliecināti par savu izstrādājumu kvalitāti, ka sniedzam jums papildu ražotāja garantiju uz diviem gadiem. Šie noteikumi nosacījumi attiecas tikai uz mūsu ražotāja garantiju - jūsu likumīgās tiesības netiek skartas.

Turpmāk izklāstītajos nosacījumos ir aprakstīti mūsu garantijas priekšnoteikumi un darbības joma. Tie neietekmē jūsu likumā noteiktās tiesības vai jūsu mazumtirgotāja pienākumus un līgumu ar mazumtirgotāju.

Shark® Garantijas

Jūsu Shark ierīce ir ievērojams ieguldījums. Jaunajam fēnam ir jādarbojas pareizi pēc iespējas ilgāk. Svarīgs apsvērums ir arī garantija, kas atspoguļo ražotāja pārliecību par sava produkta un ražošanas kvalitāti.

Katrai Shark ierīcei ir bezmaksas detaļu un darba garantija. Tiešsaistes atbalstu atradīsiet vietnē www.sharkclean.eu

Kā reģistrēt Shark garantiju?

Garantiju var reģistrēt tiešsaistē 28 dienu laikā pēc iegādes. Lai ietaupītu laiku, jums būs nepieciešama šāda informācija par jūsu ierīci:

- Ierīces iegādes datums (kvīts vai pavadzīme). Lai reģistrētos tiešsaistē, lūdzu, apmeklējiet

www.sharkclean.eu

SVARĪGA INFORMĀCIJA

- Garantija attiecas tikai uz izstrādājumu no tā iegādes datuma.
- Lūdzu, vienmēr glabājiet kvīti. Ja jums būs nepieciešams izmantot garantiju, mums būs nepieciešama kvīts, lai pārliecinātos, ka mums sniegtā informācija ir pareiza. Ja nevarēsiet uzrādīt derīgu kvīti, jūsu garantija zaudēs spēku.

Kādas ir priekšrocības, reģistrējot savu bezmaksas Shark garantiju?

Kad reģistrēsiet garantiju, mums būs pieejama jūsu informācija, ja mums kādreiz būs nepieciešams sazināties ar jums.

Varat arī saņemt padomus un ieteikumus par to, kā vislabāk izmantot savu Shark ierīci, un uzzināt jaunākās ziņas par jaunākajām Shark tehnoloģijām un jaunumiem. Ja garantiju reģistrēsiet tiešsaistē, uzreiz saņemsiet apstiprinājumu, ka esam saņēmuši jūsu informāciju.

Cik ilgs ir jauno Shark ierīču garantijas laiks? Mūsu pārliecība par mūsu dizainu un kvalitātes kontroli nozīmē, ka jūsu jaunajai Shark ierīcei ir divu gadu garantija.

Uz ko attiecas bezmaksas Shark® garantija?

Shark ierīces remonts vai nomaiņa (pēc Shark ieskatiem), ieskaitot visas rezerves daļas un darbu. Shark garantija papildina jūsu kā patērētāja likumīgās tiesības.

Uz ko neattiecas bezmaksas Shark garantija?

1. Normāls nodilstošo daļu (piemēram, piederumu) nolietojums. Rezerves daļas var iegādāties vietnē www.sharkclean.eu.
2. bojājumi, kas radušies nepareizas lietošanas, ļaunprāpīgas izmantošanas, nevērīgas lietošanas, neveiktas nepieciešamās apkopes vai bojājumu dēļ, kas radušies nepareizas pārvietošanas laikā.
3. bojājumi, kas radušies apkopes dēļ, ko nav atļāvusi veikt Shark.

Kur var iegādāties oriģinālas Shark rezerves daļas un piederumus?

Shark rezerves daļas un piederumus ir izstrādājuši tie paši inženieri, kas izstrādāja jūsu Shark ierīci. Pilnu Shark rezerves daļu un rezerves daļu/aprīkojuma klāstu visām Shark ierīcēm atradīsiet www.sharkclean.eu.

Lūdzu, atcerieties, ka garantija neattiecas uz bojājumiem, kas radušies, izmantojot rezerves daļas, kuras nav Shark rezerves daļas.




LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

1. Pabīdīet barošanas pogu, lai ieslēgtu un izslēgtu fēnu.
2. Nospiediet gaisa plūsmas pogu, lai izvēlētos zemu, vidēju vai augstu gaisa plūsmu.
3. Nospiediet temperatūras pogu, lai izvēlētos bez karstuma vai zemu, vidēju vai augstu temperatūru.
4. Nospiediet un turiet Cool Shot pogu, lai radītu vēsu gaisa plūsmu un nofiksētu frizūru.
5. Lai pievienotu ierīces modelim pievienotos piederumus, iespraudiet tos sprauslas atverē. Varat būt droši, ka tie ir nofiksēti, kad tie noklikšķinātā vietā.
6. Lai noņemtu piederumu, pabīdīet slēdzi uz leju un noņemiet piederumu no sprauslas, turot aiz Veidošanas norādījumos norādītajiem punktiem.
7. Lai noņemtu filtra vāku, pagrieziet un noņemiet to no ierīces aizmugures. Lai piestiprinātu filtra vāku, uzlieciet atpakaļ uz ierīces aizmugures un pagrieziet pulksteņrādītāja virzienā.
8. Nominālās plāksnītes atrašanās vieta.

Lai uzzinātu papildu lietošanas norādījumus, skatiet Veidošanas norādījumus.

Glabāšana, vadu drošība un apkope/atīrīšana:

- Pārliecinieties, ka lietošanas laikā vads nav sasiets, savīts vai apfīts ap tuvumā esošiem priekšmetiem.
- Ierīci uzglabājiet sausā vietā, prom no ūdens un citiem karstuma avotiem. Uzglabājiet sukas piederumus tā, lai sari nesaskartos ar virsmām, tādējādi novēršot saru bojājumus.
- Katru mēnesi izīriiet ierīces aizmugurē esošo filtru. Lai noīrētu filtru, vispirms pagrieziet filtra vāciņu pretēji pulksteņrādītāja rādītāja virzienam un noņemiet no ierīces aizmugures, pēc tam ar jaunu zobu birstīti noīriiet uz filtra esošos putekļus vai gružus. Kad filtrs ir tīrs, uzlieciet filtra vāciņu atpakaļ uz ierīces aizmugures un pagrieziet.
- Pēc katras lietošanas reizes noņemiet no sukas piederumiem visus matus, lai saglabātu tās veikspēju.

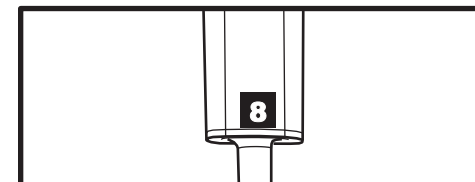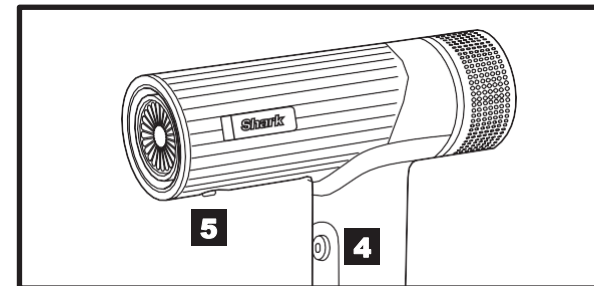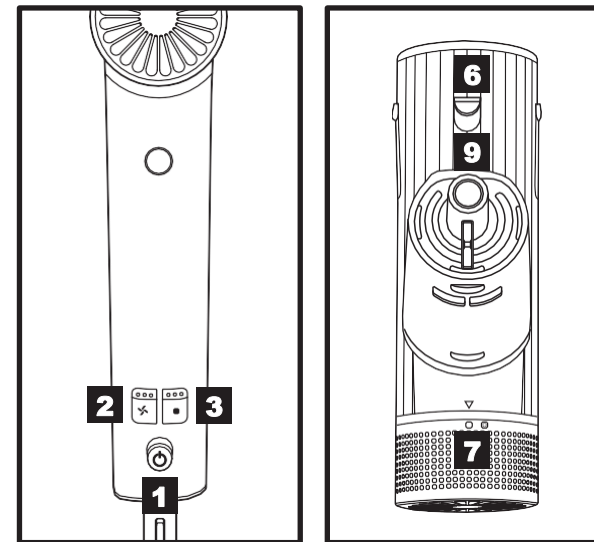

KĻŪDU NOVĒRŠANA & KĻŪDU KODI


APKOPE/ TĪRĪŠANA

Gaisa plūsmas samazināšanās.

Gaisa plūsmas vai gaisa jaudas izmaiņas, gaisa plūsmas bloķēšana un/vai redzami nosēdumi uz ieplūdes atveres iekārtas aizmugurē var liecināt par to, ka iekārta ir jāattīra. Lai uzturētu ierīces veiktspēju, ierīces aizmugurē esošo filtru tīriet ik reizi, izmantojot jaunu zobu birsti.

Filtra noņemšana

1. Izslēdziet ierīci un atvienojiet to no tīkla. Pagrieziet filtra vāciņu ierīces aizmugurē pretēji pulksteņrādītāja rādītāja virzienam un pēc tam to noņemiet. Pēc tam pagrieziet filtru pretēji pulksteņrādītāja rādītāja virzienam un noņemiet to.

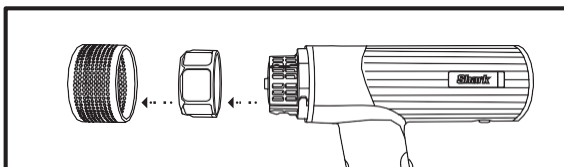

Filtra tīrīšana

1. Vismaz uz 30 minūtēm iemērciet filtru siltā ziepjūdenī.
2. Noslaukiet ierīces aizmugurējo daļu ar sausu mikrošķiedras drānu vai jaunu zobu birsti, lai noņemtu gružus.
3. Pēc 30 minūtēm izņemiet filtru no ūdens un rūpīgi izskalojiet to zem krāna.
4. Izzāvējiet filtru ar mikrošķiedras drānu. Pirms atkārtotas uzstādīšanas ļaujiet filtram pilnīgi izžūt līdz 24 stundām.
5. Lai atkārtoti uzstādītu filtru, ievietojiet to atpakaļ un pagrieziet pulksteņrādītāja kustības virzienā. Pēc tam noregulējiet filtra vāku un pagrieziet to pulksteņrādītāja kustības virzienā, līdz tas cieši pieguļ.

PĀRKARŠANA

Matu fēns pārkarst vai izslēdzas.

Šī ierīce ir aprīkota ar temperatūras aizsargtermostatu. Ja kādu iemeslu dēļ matu fēns pārkarst, termostats automātiski izslēgs ierīci. Lai novērstu strāvas padeves atslēgšanās atkārtošanos, atvienojiet matu fēnu no strāvas un

ļaujiet tam atdzist, vai lietošanas laikā nospiediet Cool Shot pogu. Ja ierīce ir ilgstoši ieslēgta, var notikt pārkaršana. Pārkaršana var liecināt arī par aizsprostojumu vai putekļu uzkrāšanos. Lai novērstu pārkaršanu, katru mēnesi ar jaunu zobu birsti iztīriet ierīces aizmugurē esošo filtru. Pārliecinieties, ka, darbinot ierīci, ar roku neaizsedzat filtru, jo tas arī var izraisīt pārkaršanu. Ja pārkaršana turpinās, sazinieties ar klientu apkalpošanas dienestu pa tālruni **0800 862 0453**.

Pārkaršanas kļūdas kods



Ja kļūdas kods atšķiras, sazinieties ar klientu apkalpošanas dienestu pa tālruni **0800 862 0453**.