

Shark Skaistums DROŠĪBA | GARANTĪJA | DIAGNOSTIKA

SVARĪGI DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI

Lietojot elektriskās ierīces, jo īpaši bērnu klātbūtnē, vienmēr ir jāievēro galvenie drošības pasākumi, tostarp:

Šī ierīce ir paredzēta tikai mājsaimniecību vajadzībām.

PIRMS LIETOŠANAS IZLASIET VISUS NORĀDĪJUMUS - SAGLABĀJIET ŠO INSTRUCIJU

BRĪDĪNĀJUMS: NEIZMANTOJIET ŠO IERĪCI VANNAS, DUŠAS, IZLIETNES VAI CITU ŪDENS TVERTŅU TVŪVUMA.

ĪSTĀMI! Tāpat kā lielākajai daļai elektroierīču, elektriskās daļas ir elektriski aktīva pat tad, kad slēdzis ir izslēgts.

un zināšanām, ja vien par viņu drošību atbildīgā persona nav nodrošinājusi uzraudzību vai sniegusi norādījumus par ierīces lietošanu. Bērni ir jāpieskaula, lai pārlicinātos, ka viņi nespējoties ar ierīci.

17. Nedarbiniet ar sprieguma pārveidotāju.
18. Lietojiet ierīci tikai ar tādu spriegumu, frekvenci un jaudu, kāda norādīta uz ierīces marķējuma.
19. Neizmantojiet šo ierīci pieaudzētiem matiem vai parūkām, izņemot, ja



BRĪDĪNĀJUMS

Lai samazinātu nāves risku, ko var izraisīt elektriskās strāvas trieciens:

1. Vienmēr atvienojiet ierīci no tīkla uzreiz pēc lietošanas.
2. Nelietot vannā.
3. Nenovietojiet vai neģlabāiet ierīci vietās, kur tā var iekrist vai tikt ievilkta vannā vai izlietnē.
4. Neievietojiet un nemetiet ūdeni vai citā šķīdumā.
5. Ja ierīce iekrīt ūdenī, nekavējoties atvienojiet ierīci no tīkla. Nesniedzieties ūdenī.



BRĪDĪNĀJUMS

- Lai samazinātu apdegumu, elektrotraumu, ugunsgrēka vai cilvēku ievainojumu risku:
1. Nekad nedrīkst atstāt bez uzraudzības ierīci, kad tā ir pieslēgta tie tīkla. Ja ierīci izmanto vannas istabā, pēc lietošanas atvienojiet to no tīkla, jo ūdens lūtvns rada apdraudējumu pat tad, ja ierīce ir izslēgta.
 2. Ja strāvas vads ir bojāts, tas ir jānomaina ražotājam, tā servisa pārstāvim vai līdzīgi kvalificētam personām, lai izvairītos no bīstamām situācijām.
 3. Šī ierīce nav paredzēta lietošanai personām (tostarp bērniem) ar ierobežotām fiziskām, matu vai garīgām spējām vai bez pieredzes,

4. Lietojiet šo ierīci tikai paredzētajiem mērķiem, kā aprakstīts šajā rokasgrāmatā.
5. Lietojot šo ierīci tikai paredzētajiem mērķiem, kā aprakstīts šajā rokasgrāmatā.
6. Ja barošanas vads ir bojāts, tas jānomaina ražotājam, tā servisa pārstāvim vai līdzīgi kvalificētam personām, lai izvairītos no bīstamām situācijām.
7. Turiet vadu drošā attālumā no karstām virsmām.
8. Neapslimēt strāvas vadu ap ierīci.
9. Nekad neaizsprostojiet ierīces gaisa atveres un nenovietojiet to uz mitkstas virsmas, piemēram, gultas vai divāna, kur gaisa atveres var tikt aizsprostotas. Uz turiet ventilācijas atveres tīras no pūkām, matiem un tamlīdzīgiem priekšmetiem.
10. Nekad nelietojiet personai, kura ir aizmigusi.
11. Nekādā gadījumā neiemēļiet un neievietojiet nekādus priekšmetus nevienā atverē.
12. Nelietot ārpus telpām vai vietās, kur tiek izmantoti aerosola (izsmidzināmi) produkti vai kur tiek ievadīts skābeklis.
13. Neizmantojiet pagarinātāju kopā ar šo ierīci.
14. Nenovietojiet karstu gaisu uz acīm vai citām pret karstumu jutīgām vietām.
15. Ierīce darbotas laikā nenovietojiet ierīci uz iekārbām virsmām.
16. Lietojot ierīci, turiet matus tālāk no gaisa ieplūdes atverēm.

to ieteicis pieaudzēto matu vai parūkas ražotājs.

Ja tiek izmantots matu veidošanas līdzeklis

20. kopā ar šo ierīci, pirms lietošanas izlasiet un ievērojiet visus matu veidošanas ierīces drošības brīdinājumus un norādījumus.
21. Neizmantojiet ierīci, ja tā ir noknūsis. Ierīces norešana var atklāt vai sabojāt uzkaršētas metāla plāksnes, kas var radīt apdegumu risku, saskaroties ar karstām virsmām, vai ievainojumu risku, saskaroties ar salauztām asām virsmām / malām.
22. Nelietot, ja konstatējat bojājumus. Pirms lietošanas pārbaudiet, vai ierīcē nav atkātas uzkaršētas metāla plāksnes vai asas malas. Lietojot bojātu ierīci, var rasties apdegumu risks, saskaroties ar karstām virsmām, vai brūču risku, saskaroties ar salauztām asām virsmām/galien.
23. Šai ierīcei ir karstās zonas. Lietojot šo ierīci, esiet piesardzīgi, lai izvairītos no traumām.
24. Papildu aizsardzībai ieteicams vannas istabā pievadāsajā elektrības ķēdē uzstādīt atlikušās strāvas ierīci (RCD) ar nominālo atlikuma darba strāvu, kas nepārsniedz 30 mA. Lūdziet padomu elektrīķim.

SAGLABĀJIET ŠĪS INSTRUCIJAS

Aksesuāri un rezerves daļas atrodamas vietnē sharkclean.eu

**NOSKENĒJIET QR KODU, LAI
SAŅEMTU VISU INSTRUCIJU,
GARANTĪJAS INFORMĀCIJU UN
LIETOŠANAS PADOMU**



**NELIETOJIET ŠO IERĪCI VANNĀ,
DUŠĀ VAI AR ŪDENI PIEPIEĀDĪTĀ
TVERTNĒ.**



DIVU (2) GADU IEROBEŽOTA GARANTĪJA

Kad patērētājs Eiropā pērk preci, viņam ir likumīgas tiesības attiecībā uz preces kvalitāti (jūsu "likumā noteiktās tiesības"). Jūs varat izmantot šīs likumā noteiktās tiesības pret pārdevēju. Tomēr mēs Shark® esam tik pārliecināti par savu izstrādājumu kvalitāti, ka sniedzam jums papildu ražotāja garantiju uz diviem gadiem. Šie noteikumi un nosacījumi attiecas tikai uz ražotāja garantiju - jūsu likumīgās tiesības netiek skartas.

Turpmāk izklāstītajos nosacījumos ir aprakstīti mūsu garantijas priekšnoteikumi un darbības joma. Tie neietekmē jūsu likumā noteiktās tiesības vai jūsu mazumtirgotāja pienākumus un līgumu ar to.

Shark® Garantijas

Jūsu Shark ierīce ir ievērojams ieguldījums. Jaunajam fēnam ir jādarbojas pareizi pēc iespējas ilgāk. Svarīgs apsvērums ir arī garantija, kas atspoguļo ražotāja pārliecību par sava produkta un ražošanas kvalitāti.

Katrai Shark ierīcei ir bezmaksas detaļu un darba garantija. Tiešaistes atbalstu atradīsiet vietnē www.sharkclean.eu.

Kā reģistrēt Shark garantiju?

Garantiju var reģistrēt tiešsaistē 28 dienu laikā pēc iegādes. Lai ietaupītu laiku, jums būs nepieciešama šāda informācija par jūsu ierīci:

- Ierīces iegādes datums (kvīts vai pavadzīme). Lai reģistrētos tiešsaistē, lūdzu, apmeklējiet sharkclean.eu.

SVARĪGA INFORMĀCIJA

- Garantija attiecas tikai uz izstrādājumu no tā iegādes datuma.
- Lūdzu, vienmēr glabājiet kvīti. Ja jums būs nepieciešams izmantot garantiju, jums būs nepieciešama kvīts, lai pārliecinātos, ka jums sniegtā informācija ir pareiza. Ja nevarēsiet uzrādīt derīgu kvīti, jūsu garantija zaudēs spēku.

Kādas ir priekšrocības, reģistrējot savu bezmaksas Shark garantiju?

Kad reģistrēsiet garantiju, jums būs pieejama jūsu informācija, ja jums kādreiz būs nepieciešams sazināties ar jums.

Varat arī saņemt padomus un ieteikumus par to, kā vislabāk izmantot savu Shark ierīci, un uzzināt jaunākās ziņas par jaunākajām Shark tehnoloģijām jauniešiem. Ja garantiju reģistrēsiet tiešsaistē, uzreiz saņemsiet apstiprinājumu, ka esam saņēmuši jūsu informāciju.

Cik ilgs ir jauno Shark ierīču garantijas laiks? Mūsu pārliecība par mūsu dizainu un kvalitātes kontroli nozīmē, ka jūsu jaunajai Shark ierīcei ir divu gadu garantija.

Uz ko attiecas bezmaksas Shark garantija? Shark ierīces remonts vai nomaina (pēc Shark ieskatiem), ieskaitot visas rezerves daļas un darbu. Shark garantija papildina jūsu kā patērētāja likumīgās tiesības.

Uz ko neattiecas bezmaksas Shark garantija?

1. Normāls nodilstošo daļu (piemēram, piederumu) nolietojums. Rezerves daļas var iegādāties vietnē sharkclean.eu.
2. bojājumi, kas radušies nepareizas lietošanas, ļaunprātīgas izmantošanas, nevērīgas lietošanas, neveiktas nepieciešamās apkopes vai bojājumu dēļ, kas radušies nepareizas pārvietošanas laikā.
3. bojājumi, kas radušies apkopes dēļ, ko nav atļāvusi veikt Shark.

Kur var iegādāties oriģinālas Shark rezerves daļas un piederumus?

Shark rezerves daļas un piederumus ir izstrādājuši tie paši inženieri, kas izstrādāja jūsu Shark ierīci. Jūs atradīsiet pilnu Shark rezerves daļu un piederumu klāstu visām Shark ierīcēm sharkclean.eu. Lūdzu, atcerieties, ka garantija neattiecas uz bojājumiem, kas radušies, izmantojot rezerves daļas, kuras nav Shark rezerves daļas.


LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

1. Noregulējiet iestatījumus, bīdot gredzenu ierīces apakšā. Izvēlieties izslēgšanas, zemas gaisa temperatūras, vidējas gaisa temperatūras, augstas gaisa temperatūras un izlīdzināšanas režīmu. Izlīdzināšanas režīmu izmantojiet tikai sausiem matiem.
2. Izlīdzināšanas režīmā, kad sildāmās izlīdzināšanas ķemmes uzsilst, sildāmo izlīdzināšanas ķemmiņu karstuma indikatora gaisma ir dzeltena, bet, kad tās ir karstas un gatavas lietošanai, - zaļa.
3. Lai veidošanas laikā varētu labāk kontrolēt ierīci, turiet to aiz neuzkarstošā uzgaļa.
4. Lietošanas laikā neaizsedziet un neaizsprostojiet iepļūdes gaisa filtru.

Lai uzzinātu papildu lietošanas norādījumus, skatiet Veidošanas norādījumus vai skenējiet QR kodu.

Uzglabāšana, strāvas vada drošība un apkope/atīrīšana:

- Pārliecinieties, ka lietošanas laikā vads nav sasiets, savīts vai aptīts ap tuvumā esošiem priekšmetiem.
- Ierīci uzglabājiet sausā vietā, prom no ūdens un citiem karstuma avotiem. Lai novērstu sara bojājumus, uzglabājiet ierīci tā, lai sari nesaskartos ar virsmām. Pārliecinieties, ka uzkarstošās izlīdzināšanas ķemmes ir pilnībā atdzisušas pirms uzglabāšanas.
- Ik mēnesi iztīriet iepļūdes gaisa filtru ierīces apakšā. Lai iztīrītu filtru, pārliecinieties, ka ierīce ir izslēgta un atvienota no tīkla, pēc tam ar jaunu zobu birstīti iztīriet filtrā esošos putekļus vai grūzus.
- Lai palīdzētu saglabāt veiktspēju, pēc katras lietošanas reizes noņemiet no suku visus matus.

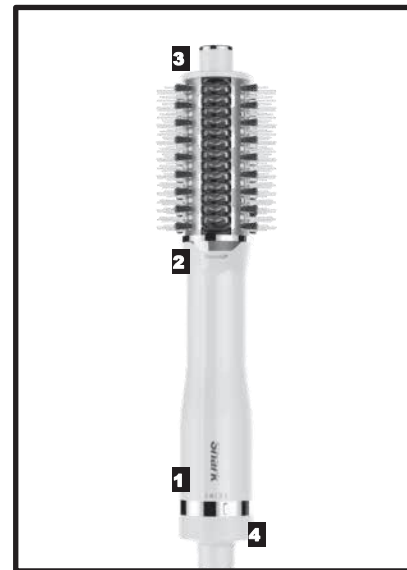

DIAGNOSTIKA & KĻŪDU KODI

APKOPE UN TĪRĪŠANA

Gaisa plūsmas samazināšanās.

Pārļiecinieties, ka, darbinot ierīci, ar roku neaizsedzat filtra vāku. Tas bloķēs gaisa ieplūdes atveri, kas var izraisīt gaisa plūsmas samazināšanos. Gaisa plūsmas vai gaisa jaudas izmaiņas, gaisa plūsmas bloķēšana,

un/vai redzami nosēdumi uz ieplūdes atveres ierīces apakšā arī var liecināt par to, ka ierīce ir jātīra. Lai saglabātu veiktspēju, katru mēnesi var izmantot jaunu, tīru un sausu zobu birsti, lai iztīrītu filtru ierīces apakšā.

Lūdzu, **skenējiet QR kodu**, lai iegūtu papildu informāciju par problēmu novēršanu, vai sazinieties ar klientu apkalpošanas dienestu.

