


G.A.M.A.[®]
ITALY | PROFESSIONAL



**MANUALE D'USO LEGGERE
E CONSERVARE
PER CONSULTAZIONI FUTURE**
*IZLASIET LIETOTĀJA
ROKASGRĀMATU
UN SAGLABĀJIET TURPMĀKAI
LIETOŠANAI*

**BLACK
TITANIUM**
T321

MODELLO / MODELIS



www.gamaprofessional.com / info@gama.eu

Paldies, ka iegādājāties šo GAMA produktu. Mēs esam pārliecināti, ka jūs novērtēsiet visu rūpību, kas ieguldīta tā dizainā un ražošanā. GAMA veiktajā izpētē pastāvīgi tiek apvienotas inovācijas un tehnoloģijas, lai radītu augstākās kvalitātes produktus. Izcila veiktspēja ir garantēta, jo mēs izmantojam vismodernākās metodes un labākos materiālus. Tas garantē izcilu veiktspēju, kas izstrādāta visprasīgākajiem klientiem, kuri vēlas sasniegt izcilus rezultātus. Pirms lietošanas uzmanīgi izlasiet šos norādījumus un saglabājiet tos turpmākai atsaucei.


SVARĪGI: PIRMS IERĪCES LIETOŠANAS UZMANĪGI IZLASIET INSTRUKCIJU. SAGLABĀJIET ŠO INSTRUKCIJU.

1- Nelietojiet ierīci ar slapjām rokām, mitrā vidē vai uz mitras virsmas. Neiegremdējiet ierīci ūdenī vai citā šķidrumā. 2- Šo ierīci drīkst izmantot tikai paredzētajam mērķim. 3- Lai iztīrītu ierīci, vienmēr izņemiet akumulatoru no akumulatora nodalījuma. Tīrīšanas laikā nelietojiet kodīgus līdzekļus, kas satur fenilfenolu. 4- Šai ierīcei ir īpaši asi profesionāli āsmeņi, tāpēc lietojiet to uzmanīgi, lai izvairītos no traumām. 5- Pirms nomainīt kādu no piederumiem, vienmēr izslēdziet šo ierīci. 6- Ja ierīce netiek lietota ilgu laiku, izņemiet akumulatoru no akumulatora nodalījuma.

Šo ierīci nedrīkst lietot cilvēki ar ierobežotām fiziskajām, kustību vai garīgajām spējām (tostarp bērni) vai cilvēki ar ierobežotām zināšanām par pašu ierīci, ja vien šādi cilvēki nav apmācīti tās lietošanai vai nav atbilstošā uzraudzībā, lai nodrošinātu viņu drošību. Bērni vienmēr ir jāuzrauga, lai nodrošinātu, ka viņi nespēlējas ar ierīci.



Neizmantojiet šo ierīci vannu vai citu ūdeni saturošu tvertņu tuvumā.

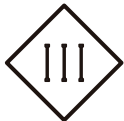



Simbols uz izstrādājuma vai uz iepakojuma norāda, ka izstrādājums nav uzskatāms par parastiem sadzīves atkritumiem; kad nepieciešams to utilizēt, tas jānogādā atbilstošā elektrisko un elektronisko ierīču pārstrādes savākšanas punktā. Pareizi atbrīvojoties no šī izstrādājuma, jūs palīdzat novērst iespējamās negatīvās sekas vīdei un veselībai, kas varētu rasties nepareizas apstrādes rezultātā. Lai iegūtu sīkāku informāciju par šī izstrādājuma pārstrādi, sazinieties ar pašvaldību, vietējo atkritumu apsaimniekošanas dienestu vai veikalu, kurā tas tika iegādāts.

IEROBEŽOTS GARANTIJAS PERIODS:

Garantijas perioda ilgums: 1 vai 2 gadi atkarībā no klienta kategorijas saskaņā ar Eiropas Direktīvu 1999/44/EK.

Lai saņemtu garantijas servisa pakalpojumus, lūdzu, nogādājiēt oriģinālo pirkuma kvīti/pārdošanas čeku veikalā, kurā iegādāts produkts. Produkts tiks bez maksas salabots vai nekavējoties aizvietots ar līdzīgu produktu ar tādu pašu vai lielāku vērtību.

MELNS TITĀNS T312

PIRMS IERĪCES LIETOŠANAS:

ievietojiet 2 AA baterijas bateriju nodalījumā, kas atrodas ierīces apakšējā daļā. (1. att.)



1. attēls

Lai ievietotu akumulatoru, pagrieziet vāciņu uz kreiso pusi. Ievietojiet akumulatoru ar + simbolu uz augšu. Lai aizvērtu nodalījumu, savietojiet divas uz vāka esošās plastmasas mēlītes ar divām fiksācijas rievām uz ierīces un pēc tam pagrieziet vāciņu pa labi.

LIETOŠANAS NORĀDĪJUMI

- Ievietojiet vēlamo piederumu. Šī darbība vienmēr jāveic, kad ierīce ir izslēgta.
- Ieslēdziet ierīci, nospiežot ieslēgšanas/izslēgšanas pogu.
- Izslēdziet ierīci, nospiežot ieslēgšanas/izslēgšanas pogu.

KOMPLEKTĀCIJĀ IEKĻAUTS UZGALIS:



2. attēls

Deguna un ausu trimmeris: šo piederumu var izmantot, lai apgrieztu deguna un ausu matiņus. Esiet ļoti uzmanīgi, lai izvairītos no traumām vai sagriešanās.

UZGAĻA IEVIETOŠANA UN NOŅEMŠANA :

Katra uzgaļa iekšpusē ir divas mazas melnas plastmasas mēlītes. Ierīces pamatnē ir divas rievas, kurās jāiestiprina uzgalis. Lai ievietotu uzgaļus, salāgojiet abas mazās plastmasas mēlītes ar divām fiksācijas rievām ierīces pamatnē un pēc tam pagrieziet uzgali uz kreiso pusi. Ievietošanas procedūra ir pabeigta. Lai noņemtu uzgaļus, pagrieziet uzgali pretējā virzienā, t. i., uz labo pusi. Tagad noņemšanas procedūra ir pabeigta.

TĪRĪŠANA UN APKOPE

Tīra ierīce ievērojami uzlabo tās veiktspēju un griešanas precizitāti.

NETĪRIET NEVIENU IERĪCES DAĻU ZĒM TEKOŠĀ ŪDENS.

IERĪCES UZGAĻA TĪRĪŠANA:

Pirms tīrīšanas pārliecinieties, ka ierīce ir pareizi izslēgta.

Noņemiet uzgali, ievērojot iepriekš sniegtos norādījumus, un, izmantojot komplektā iekļauto speciālo birstīti, noņemiet visus matu atlikumus ierīces korpusa iekšpusē, starp asmeņiem un uzgaļa aizmugurē. Uzlieciet uzgali atpakaļ sākotnējā pozīcijā, kā aprakstīts iepriekš.

NEKAD NEIZJAUCIET UZGALI TĀS SASTĀVDAĻĀS - ŠĀDĀ GADĪJUMĀ TIKS ANULĒTA VISA IZSTRĀDĀJUMA GARANTĪJA.

Produkta rokasgrāmatas un brīdinājumus var atrast vietnē **www.gamaprofessional.com**.

Šā modeļa ražošanas datums, kas norādīts uz kastes etiķetes formātā: XXX - preču daļas numurs; XX - diena; XX - mēnesis; XX - gads