

NINJA

IDEĀLAS TEMPERATŪRAS TĒJKANNA

KT200EU

Sērija

INSTRUKCIJAS



 ninjakitchen.eu

PALDIES PAR PIRKUMU

Ninja® ideālas temperatūras tējkanna



REĢISTRĒJIET SAVU PIRKUMU



ninjakitchen.eu/register/guarantee/



QR koda skenēšana, izmantojot mobilo ierīci

REĢISTRĒJIET ŠO INFORMĀCIJU.

Modeļa numurs: _____

Sērijas numurs: _____

Iegādes datums _____
(Saglabājiet kvīti)

Iegādes datums _____

TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS

Spriegums: 220-240-, 50-60 Hz

Jauda: 2520 W - 3000 W

**LŪDZU, UZMANĪGI IZLASIET UN
SAGLABĀJIET TURPMĀKAI
ATSAUCEI.**

PADOMS: Modeļa un sērijas numuru var atrast uz QR koda uzlīmes, kas atrodas ierīces aizmugurē pie barošanas kabeļa.

PRODUKTU REĢISTRĀCIJA:

Lūdzu, apmeklējiet ninjakitchen.eu vai zvaniet pa tālruni +44 0800 862 0453, lai reģistrētu savu jauno Ninja® produktu 28 dienu laikā no iegādes. Jums būs jānorāda veikala nosaukums, pirkuma datums un modeļa numurs, kā arī jūsu vārds, uzvārds un adrese. Reģistrācija ļaus jums sazināties ar jūsu maz ticamajā gadījumā, ja tiks saņemts paziņojums par produkta drošību.

SATURS

Svarīgi drošības norādījumi	4
Detāļas	6
Pirms pirmās lietošanas	7
Iepazīšanās ar tējkannu	8
Tējkannas lietošana	9
Tīrīšana un kopšana	11
Problēmu novēršana	11
BUJ	11

SVARĪGI DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI

PIRMS LIETOŠANAS IZLASIET VISUS NORĀDĪJUMUS - TIKAI LIETOŠANAI
MĀJSAIMNIECĪBĀ UN UZ DARBA VIRSMAS

Izlasiet visus norādījumus, pirms lietojat savu Ninja® ideālas temperatūras tējkannu.

BRĪDINĀJUMS

Lai samazinātu ugunsgrēka, strāvas trieciena, smagu traumu, nāves vai īpašuma bojājumu risku, izmantojot šo ierīci, ievērojiet šos drošības pamatnoteikumus.

1. Lai novērstu mazu bērnu aizrīšanās risku, izmetiet visu iepakojumu uzreiz pēc ierīces izsaiņošanas.
2. Šo ierīci var izmantot personas ar ierobežotām fiziskajām, sensoriskajām vai garīgajām spējām vai pieredzes un zināšanu trūkumu, ja šādas personas tiek uzraudzītas vai instruētas par drošu ierīces lietošanu, un saprot saistīto bīstamību.
3. Turiet ierīci un tās vadu bērniem nesasniedzamā vietā. **NEĻAUJIET** bērniem rotaļāties ar vai izmantot ierīci. Lietojot ierīci bērnu tuvumā, jānodrošina rūpīga uzraudzība.
4. Lai izvairītos no ugunsgrēka, strāvas trieciena riska un miesas bojājumiem, **NEIEMĒRCIET** vadu, kontaktdakšas vai ierīces korpusu ūdenī vai citā šķidrumā.
5. **NENESIET** ierīci aiz vada un nevelciet vadu, lai atvienotu ierīci no kontaktlīdzes; tā vietā satveriet kontaktdakšu un velciet, lai atvienotu to.
6. Komplektācijā iekļauts īss strāvas vads, lai samazinātu sapīšanās vai pakļupšanas risku, ko rada garāks vads.
7. **NEIZMANTOJIET** pagarinātājus, ārējos taimerus vai atsevišķas tālvadības sistēmas ar šo ierīci. Regulāri pārbaudiet strāvas vadu.

8. **NEIZMANTOJIET** tējkannu, ja strāvas vads vai kontaktdakša ir bojāta, vai pēc ierīces darbības traucējumiem, vai ja ierīce ir nomesta vai jebkāda veidā bojāta. Sazinieties ar SharkNinja Europe Limited.
9. Tikai lietošanai mājsaimniecībā.
10. **NEĻAUJIET** strāvas vadam karāties pāri malai vai pieskarties karstām virsmām, piemēram, plītij.
11. **NEKAD** neizmantojiet kontaktlīdžu zem darba virsmas.
12. **VIENMĒR** novietojiet tējkannu uz pamatnes un tikai tad pieslēdziet vadu kontaktlīdžai.
13. Lai izvairītos no ugunsgrēka, strāvas trieciena vai ierīces bojājumu riska, **NEIZMANTOJIET** ierīci garāžā un nenovietojiet to zem sienas skapīšiem.
14. Izslēdziet un ļaujiet atdzist pirms pievienot vai noņemt piederumus un pirms ierīces tīrīšanas.
15. Atvienojiet no kontaktlīdzes, kad ierīce netiek izmantota, un pirms tīrīšanas.
16. **NELIETOJIET** tējkannu ar citu pamatni.
17. **VIENMĒR** novietojiet ierīci uz tīras, sausas, līdzenas virsmas.
18. **NENOVIETOJIET** karstas gāzes, elektriskās vai indukcijas plīts vai karstas cepeškrāsns tuvumā.
19. **AIZLIEGTS** izmantot šo ierīci tai neparedzētiem mērķiem.
20. **NELIETOT** ārpus telpām.
21. Lai novērstu applaucēšanos ar tvaiku un karstām virsmām, izmantojiet rokturus. Lietošanas laikā **NEPIESKARIETIES** metāla virsmai un nesniedzieties pāri teknei un atvērtam vākam.
22. **NELIECIET** tējkannu mikroviļņu krāsnī.

23. **NEDZERIET** tieši no tējkannas. Tējkannā esošais šķidrums var būt ļoti karsts.
24. **NEPIEPILDIET** ūdens tvertni ar citiem šķidrumiem, izņemot ūdeni, jo citi šķidrumi var sabojāt tējkannu.
25. **NEPĀRPILDIET** ūdens tvertni. Piepildiet tikai līdz maksimālās uzpildes līnijai. Ja tējkanna tiek pārpildīta, ūdens var izlīst.
26. **NEDARBINIET** ierīci bez ūdens. Ja tējkanna tiek darbināta bez ūdens, ļaujiet tai atdzist vismaz 10 minūtes pirms piepildīt to ar ūdeni.
27. Maksimālā ūdens līmeņa pārsniegšana var izraisīt noplūdi.
28. Tējkannai jābūt vertikālā stāvoklī, kamēr tā tiek pārvietota vai nesta, lai izvairītos no apdegumiem un applaucēšanās.
29. **NELIECIET** tējkannu vai pamatni trauku mazgājamā mašīnā.
30. **NEIEMĒRCIET** tējkannu vai pamatni ūdenī un novērsiet ūdens uzlīšanu savienojumam.
31. **NETĪRIET** ar abrazīviem tīrīšanas līdzekļiem, tērauda piederumiem vai citiem abrazīviem materiāliem.
32. Ļaujiet ierīcei atdzist pirms noņemt jebkādas detaļas un pirms tīrīšanas.
33. Ja ierīce nedarbojas pareizi, apmeklējiet vietni ninjakitchen.eu vai sazinieties ar SharkNinja Europe Limited, lai pārbaudītu, saremontētu vai noregulētu savu ierīci.
34. Bērniem aizliegts veikt ierīces tīrīšanu un apkopi.
35. **NEIZMANTOJIET** tējkannu pārtikas glabāšanai, kamēr tā netiek izmantota.
36. **UZMANĪBU!** Sildelementa virsmā pēc lietošanas saglabājas atlikušais siltums.
37. **UZMANĪBU!** Nelietojiet tējkannu uz slīpas virsmas. Nelietojiet tējkannu, ja sildelements nav pilnībā iegremdēts. Nekustiniet, kamēr tējkanna ir ieslēgta.



Izlasiet un pārskatiet instrukcijas, lai izprastu produkta darbību un lietošanu.



Neiegremdējiet šķidrumā.



Norāda uz bīstamību, kas var izraisīt miesas bojājumus, nāvi vai būtiskus materiālos zaudējumus, ja tiek ignorēts kopā ar šo simbolu iekļautais brīdinājums.



Uzmanieties, lai izvairītos no saskares ar karstu virsmu. Lai izvairītos no apdegumiem, vienmēr izmantojiet roku aizsardzību.




Tikai lietošanai iekštelpās un mājāsaimniecībā.

SAGLABĀJIET ŠO INSTRUKCIJU.

DETAĻAS

- A Tekne ar noņemamu kaļķakmens filtru
- B Neuzkarstoša vāka aizvēršana
- C Vāka atvēršanas poga
- D Ūdens līmeņa rādītājs 1,7 l tilpums
- E 360° pagriežamā pamatne
- F Vadības panelis

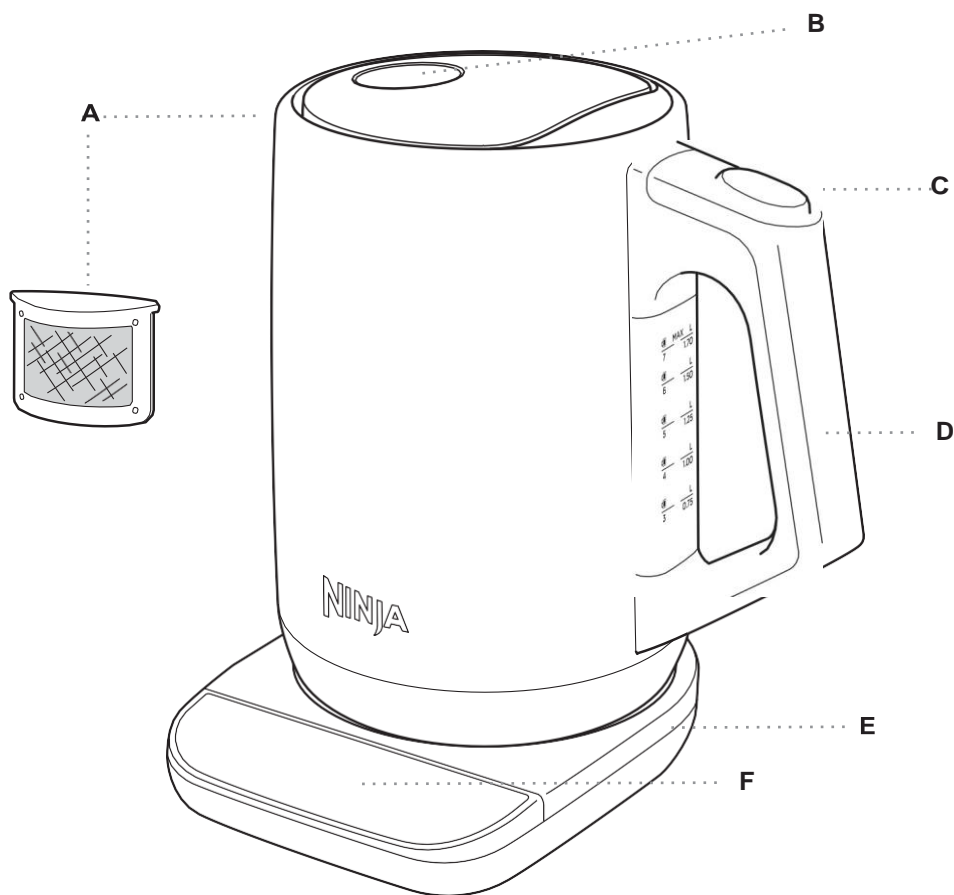


Lai pasūtītu papildu daļas un piederumus, apmeklējiet ninjakitchen.eu vai sazinieties ar klientu apkalpošanas dienestu pa tālruni **+44 0800 862 0453**.

PIRMS PIRMĀS LIETOŠANAS

- 1 Noņemiet un izmetiet no ierīces visus iepakojuma materiālus, reklāmas etiķetes un lentas.
- 2 Izņemiet visus piederumus no iepakojuma un uzmanīgi izlasiet šo rokasgrāmatu.
Lūdzu, pievērsiet īpašu uzmanību lietošanas instrukcijām, brīdinājumiem un svarīgiem drošības pasākumiem, lai novērstu traumas vai īpašuma bojājumus.
- 3 Nospiediet vāka atbrīvošanas pogu, lai atvērtu vāku, un piepildiet tējkannu ar ūdeni līdz maksimālajai 1,7 (7 tases) līnijai.
- 4 Aizveriet vāku, nospiežot neuzkarstošo zonu, līdz vāks aizveras.
- 5 Pārlicinieties, ka ierīces pamatne ir pieslēgta elektrotīklam, pēc tam novietojiet tējkannu uz pamatnes, pārlicinoties, ka tā ir pareizi novietota.
- 6 Nospiediet 100°C vārīšanas pogu displejā, pēc tam nospiediet START/STOP, lai sāktu sildīšanas procesu.
- 7 Tiklīdz ūdens temperatūra sasniegs 100°C, atskanēs signāls, kas apliecinās, ka ūdens vārīšana ir pabeigta.
- 8 Paceliet tējkannu no pamatnes un izlejiet ūdeni, lai nodrošinātu, ka tējkanna ir tīra un gatava lietošanai.

IENZAĪŠANĀS AR TĒJKANNU

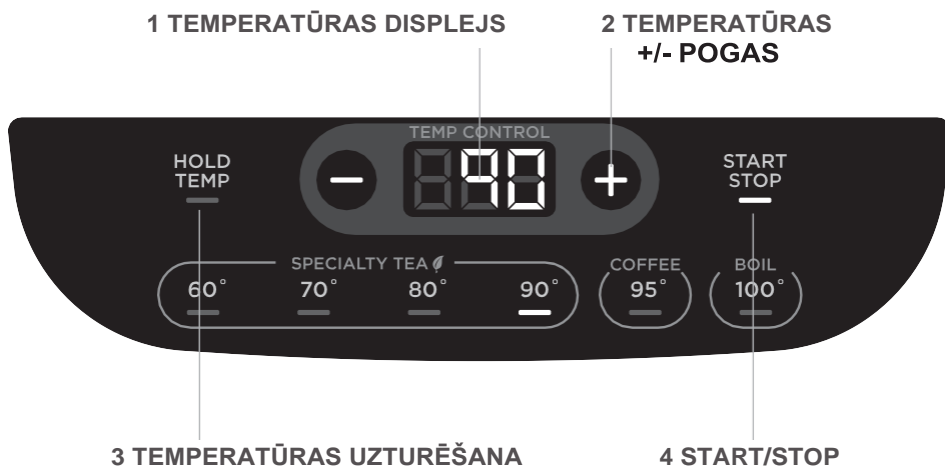

FUNKCIJAS

Iepriekš iestatītas temperatūras:

60°C	} ĪPAŠI TĒJAI
70°C	
80°C	
90°C	
95°C	KAFIJA
100°C	VĀRĪŠANA

PIEZĪME: Lai sasniegtu labākos rezultātus, uzpildiet vismaz 500 ml, ja temperatūra ir zemāka par 70°C. Temperatūras precizitāte +/- 3°C.

VADĪBAS PANEĻA DISPLEJS & VADĪBAS POGAS

1. Temperatūras displejs

Parāda izvēlēto temperatūru un aktuālos temperatūras rādījumus.

2 Temperatūras +/- pogas:

Nospiediet, lai palielinātu vai samazinātu temperatūras izvēli ar 5°C soli no 40°C līdz 100°C.

3 Uzturēšanas temperatūra:

Nospiediet programmas sākumā, laikā vai beigās, lai saglabātu izvēlēto temperatūru līdz 30 minūtēm.

4 START/STOP:

Nospiediet, lai sāktu sildīšanas ciklu. Nospiediet vēlreiz, lai pārtrauktu sildīšanu.

PIEZĪME: Programma automātiski apstāsies, tiklīdz būs sasniegta izvēlētā temperatūra.

TĒJKANNAS LIETOŠANA

Lai ieslēgtu ierīci, izvelciet vajadzīgo kabeļa daļu no pamatnes kabeļa kārbas un pievienojiet strāvas vadu kontaktligzdai.

Tējkannas enerģijas patēriņu var optimizēt, nodrošinot, ka tiek uzsildīts tikai nepieciešamais ūdens daudzums.

PIEZĪME: Displejā atainotā temperatūra vienmēr atgriezīsies pie pēdējās izvēlētās temperatūras, kad tējkanna tika lietota.

IZSLĒGŠANA: Vadības panelis automātiski pāriet miega režīmā, ja 5 minūtes netiek konstatēta nekāda darbība. Lai manuāli izslēgtu vadības paneli, nospiediet un 3 sekundes turiet nospiestu START/ STOP. Nospiediet jebkurā vietā uz vadības paneļa, lai aktivizētu vai paceliet tējkannu no pamatnes.

ŪDENS SILDĪŠANA


Tējkannā vāriet tikai ūdeni. Nekad nesildiet un nevāriet citus šķidrumus. Nekad neuzlejiet tēju vai kafiju tieši tējkannā.

- 1 Piepildiet tējkannu ar tīru ūdeni caur atvērto vāku (nospiediet vāka atvēršanas pogu, lai to atvērtu).
- 2 Pārbaudiet vajadzīgo ūdens daudzumu, nolasot ūdens līmeņa indikatoru.
Vienmēr piepildiet tvertni starp min. 250 ml un maks. 1,7 l tilpumu.

PIEZĪME: Min. 250 ml ūdens līmeņa mērītājs ir tējkannas iekšpusē. Ūdens līmenis uz ārējā paneļa rāda 500 ml līdz 1,7l.

PIEZĪME: Vienmēr uzpildiet līdz minimālajam 250 ml uzpildes līmenim un nepārsniedziet maksimālo uzpildes līmeni 1,7l.

- 3 Pārļiecinieties, ka vāciņš ir aizvērts un droši novietojiet tējkannu uz pamatnes. Karsēšanas cikla laikā neatveriet vāku.

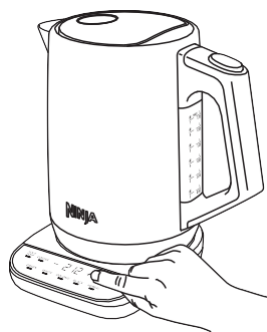

- 4 Vadības panelī izvēlieties vēlamo temperatūru

Iepriekšējie iestatījumi: Izvēlieties vienu no iepriekš iestatītajām temperatūrām (60, 70, 80, 90, 95, 100°C).

Pielāgota temperatūra: Nospiediet +/-, lai manuāli iestatītu temperatūru ar 5°C soli no 40°C līdz 100°C.

- 5 Nospiediet START/STOP. Poga iedegsies oranžā krāsā, iedegsies ūdens līmeņa indikators un atskanēs skaņas signāls, kas signalizēs, ka sildīšanas cikls ir sācies.

PIEZĪME: Displejā tiks parādīta temperatūra, kas paaugstinās karsēšanas cikla laikā.

PIEZĪME: Lai mainītu temperatūru cikla vidū, nospiediet vēlamo iestatījumu vai +/- pogas, un displejā 5 sekundes mirgos jaunā mērķa temperatūra. Lai jebkurā laikā atceltu sildīšanas ciklu, nospiediet START/STOP.

TĒJKANNAS LIETOŠANA - TURPINĀJUMS

6 Kad ūdens būs sasniedzis izvēlēto temperatūru, atskanēs signāls un tējkanna automātiski izslēgsies. Ja ir izvēlēta iespēja Hold Temp, tējkanna turpinās uzturēt temperatūru līdz 30 minūtēm.

PIEZĪME: Ja karsēšanas cikla laikā tējkanna tiek pacelta no pamatnes, cikls tiek atcelts.

PIEZĪME: Lai apklusinātu tējkannu, nospiediet un 5 sekundes turiet nospiestu HOLD TEMP un - pogu.

HOLD TEMP

Šī funkcija ļauj tējkannai uzturēt izvēlēto temperatūru līdz 30 minūtēm pēc sildīšanas cikla.

Lai to ieslēgtu, jebkurā laikā pirms sildīšanas cikla, tā laikā vai 30 sekunžu laikā pēc tā pabeigšanas izvēlieties Hold Temp, lai to ieslēgtu. Vēlreiz nospiediet Hold Temp, lai to izslēgtu. Kamēr funkcija ir ieslēgta, Hold Temp izgaismosies oranžā krāsā

uz vadības paneļa. Pēc 30 minūšu ilgas temperatūras uzturēšanas tējkanna automātiski izslēdzas.

PIEZĪME: HOLD TEMP aktivizēsies tikai pēc tam, kad ūdens būs sasniedzis vēlamo temperatūru. Ja pirms sildīšanas cikla tiek nospiests taustiņš HOLD TEMP, vispirms jāsāk sildīšanas cikls.

PIEZĪME: Ja ir izvēlēta 100°C vārīšanas temperatūra, temperatūra līdz 30 minūtēm saglabāsies 93°C temperatūrā.

AIZSARDZĪBA PRET VĀRĪŠANOS SAUSĀ VEIDĀ

Ja, uzsākot sildīšanas ciklu, tējkannā ir nepietiekams ūdens daudzums, tējkanna automātiski izslēdzas, lai pasargātu to no pārkaršanas un bojājumiem. Atskanēs tējkannas skaņas signāls un temperatūras displejā parādīsies "dry", kas nozīmē, ka tējkanna ir izvārījusi sausa. Pirms atkārtotas uzpildīšanas ļaujiet tējkannai atdzist vismaz 10 minūtes.

TĪRĪŠANA UN APKOPE

BRĪDINĀJUMS: Nekad nemērciet ierīci, pamatni vai strāvas vadu ūdenī un neielieciet trauku mazgājamajā mašīnā.

BRĪDINĀJUMS: Nelietojiet ķīmikālijas vai abrazīvus tīrīšanas līdzekļus ne iekšēji, ne ārēji.

- 1 Pirms tīrīšanas atvienojiet tējkannu no tīkla un ļaujiet atdzist.
- 2 Ar mitru drānu nofīriet tējkannas un pamatnes ārpusi. Neizmantojiet abrazīvus tīrīšanas līdzekļus.
- 3 Kaļķakmens filtru var viegli izņemt. Atveriet vāku un izvelciet filtru uz augšu un ārā no izplūdes atveres.
- 4 Filtru var iztīrīt zem karsta ūdens krāna un berzējot ar drānu vai birstīti.
- 5 Lai nomainītu filtru, ievietojiet izplūdes teknes aizmugurē, līdz tas nofiksējas savā vietā.

Jūsu tējkanna nedarbosies pareizi, ja tā netiks regulāri atkalķota. Regulāra kaļķakmens noņemšana var palīdzināt tējkannas kalpošanas laiku, ļaujot tai vārt ūdeni ātrāk un ar mazāku enerģijas patēriņu. Kaļķakmens ir dabiski veidojies minerālu nogulšņu uzkrājums, ko izraisa ūdens, īpaši cieta ūdens, piemaisījumi. Ideālais tējkannas atkalķošanas biežums ir atkarīgs no ūdens cietības. Atkalķošanu var veikt, izmantojot īpaši tējkannām paredzētu atkalķošanas līdzekli. Ievērojiet norādījumus, kas sniegti uz atkalķošanas līdzekļa iepakojuma,

Vai

- 1 Piepildiet tējkannu ar ūdeni un balto etiķi vienādās daļās.
- 2 Ļaujiet tam nostāvēties 30 minūtes.
- 3 Izlejiet šķīdumu un izskalojiet tējkannu ar tīru ūdeni.
- 4 Atkārtojiet šo procesu, līdz visas nogulsnes ir noņemtas.

PROBLĒMU NOVĒRŠANA

Izslēdziet ierīci un zvaniet klientu apkalpošanas dienestam pa tālruni **+44 0800 862 0453**. Lai mēs varētu jums labāk palīdzēt, lūdzu, reģistrējiet savu izstrādājumu tiešsaistē vietnē ninjakitchen.eu/registerguarantee, un, zvanot mums, pārliicinieties, ka ierīce ir jūsu tuvumā.

BUJ

Pamatne neieslēdzas.

- Pārliicinieties, ka strāvas vads ir droši pievienots ligzdā.
- Ievietojiet strāvas vadu citā kontaktligzdā.

Tējkanna nesasilst.

- Pārkaršanas kontrole ir nostrādājusi. Ļaujiet tējkannai atdzist.
- Pārliicinieties, ka tējkanna ir pilnībā novietota uz pamatnes.

Hold Temp funkcija nedarbojas

- Hold Temp funkcija nav noklusējuma funkcija, un tā ir jāieslēdz vai jāizslēdz, nospiežot pogu Hold Temp. Kad funkcija ir ieslēgta, poga iedegas oranžā krāsā. Lai aktivizētu funkciju Hold Temp, ir jāsāk sildīšanas cikls. Pirms sildīšanas cikla ieslēdzot ieslēgtu režīmu Hold Temp, nospiediet START/STOP, lai sāktu sildīšanas ciklu.

Ierīce izslēdzas pirms mērķa sasniegšanas

- Tējkannā ir pārāk daudz kaļķakmens, skatiet atkalķošanas norādījumus.

Displeja paziņojumi.

Dry - Tējkannā ir nepietiekams ūdens daudzums. Ļaujiet tējkannai atdzist vismaz 10 minūtes, pēc tam pievienojiet tīru, istabas temperatūras ūdeni vismaz līdz minimālajai 0,25 L atzīmei un atsāciet sildīšanas ciklu.

- Ja ūdens jau ir piepildīts vismaz līdz minimālajam 0,25 L marķējumam, zvaniet klientu apkalpošanas dienestam pa tālruni **+44 0800 862 0453**.

Er - Ja temperatūras displejā parādās "Er" un pēc tam skaitlis (piemēram, "Er 01"), sazinieties ar klientu apkalpošanas dienestu pa tālruni **+44 0800 862 0453**.



.....

LATVIEŠU

Ilustrācijas var atšķirties no faktiskā produkta. Mēs pastāvīgi cenšamies uzlabot savus produktus, tāpēc šeit iekļautās specifikācijas var tikt mainītas bez iepriekšēja brīdinājuma.

NINJA ir reģistrēta Shark Ninja Operating LLC preču zīme.

© 2024 SharkNinja Operating LLC Drukāts Ķīnā
.....

**SharkNinja Europe Ltd,
1st/2nd Floor Building 3150,
Thorpe Park, Century Way,
Leeds, Anglija, LS15 8ZB**
ninjakitchen.eu

KT200EU 1B MP 240517_MVI

**SharkNinja Germany GmbH,
Rotfeder-Ring 9,
60327 Frankfurte pie Mainas
Vācija ninjakitchen.eu**