

Shark

BU1000 Series

Belaidis "Floor Detect" dulkių siurblys

LT NAUDOJIMO INSTRUKCIJA



AČIŲ,

kad įsigijote Shark® „Floor Detect“ belaidį siurbį

UŽREGISTRUOKITE PIRKINĮ

KAD PASINAUDOTUMĖTE PRATĘSTA SAVO PRODUKTO GARANTIJA, UŽREGISTRUOKITE JŪSŲ PIRKINĮ ČIA:



sharkclean.eu



Skenuokite QR kodą mobiliuoju įrenginiu

Atkreipkite dėmesį, kad tiesiogiai iš „Shark“ įsigyti produktai registruojami automatiškai.

Produkto registravimo ir paskyros sukūrimo privalumai:

- Lengvesnis ir greitesnis gaminių aptarnavimas ir galimybė gauti garantinę informaciją
- Prieiga prie trikčių šalinimo ir gaminio priežiūros instrukcijų
- Pirmieji sužinokite apie išskirtines produktų akcijas

UŽPILDYKITE ŠIĄ INFORMACIJĄ

Modelio numeris: _____

Serijos numeris: _____

Datos kodas: _____

Pirkimo data (Išsaugokite kvitą): _____

Pirkimo vieta: _____

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

Įtampa: 18 V

Kėbulo variklio galia vatais: 181 W

Antgalio galia vatais: 60 W

ATIDŽIAI PERSKAITYKITE IR IŠSAUGOKITE TOLESNIAM NAUDOJIMUI.

Ši instrukcija skirta padėti jums išsamiai suprasti jūsų naująjį „Shark Floor Detect“ belaidį dulkių siurbį.

Jei turite klausimų, kreipkitės į klientų aptarnavimo skyrių adresu www.sharkclean.eu

Svarbios saugos instrukcijos	4
Išsaugokite šią instrukciją	5
Surinkimas (bu1000 serija)	6
Ličio jonų baterija	7
Ličio jonų baterijos įkrovimas	8
Baterijos išėmimas	9
Dulkių siurblio naudojimas	10
Valdymas ir valymo režimai	10
Rankinio siurblio dulkių surinkimo talpos ištuštinimas	12
Dulkių surinkimo talpos ir filtro valymas	13
Antgalio priežiūra	14
Dulkių siurblio tikrinimas dėl neužsikimšimo	15
Dulkių siurblio naudojimas	16
Trikčių šalinimo vadovas	16
Galimi papildomi priedai	17
Garantija	18
Baterijos garantija	19



Šis ženklinaimas nurodo, kad gaminys negali būti šalinamas kartu su buitinėmis atliekomis. Norint išvengti galimos žalos aplinkai ar žmonių sveikatai dėl nekontroliuojamo atliekų šalinimo, atsakingai šalinkite gaminį, siekiant prisidėti prie pakartotinio žaliavų naudojimo. Norėdami grąžinti jūsų naudotą gaminį, prašome pasinaudoti grąžinimo ir surinkimo sistemomis arba susisiekti su mažmenininku, pas kurį įsigijote šį gaminį. Jie gali paimti gaminį saugiam perdirbimui aplinkos atžvilgiu.





ĮSPĖJIMAS



Siekiant sumažinti sužalojimo pavojų ir nenumatyto veikimo sutrukdyimo, prieš aptarnavimą išjunkite galią.

SUMAŽINKITE GAISRO, ELEKTROS SMŪGIO, SUŽALOJIMO AR TURTINĖS ŽALOS PAVOJŲ:

1. Šį dulkių siurblių sudaro motorizuotas antgalis, vamzdis ir rankinis dulkių siurblys. Šiuose dalyse yra elektros jungčių, elektros laidų ir judančių dalių, kurios gali kelti pavojų naudotojui.
2. Prieš kiekvieną naudojimą atidžiai apžiūrėkite visas dalis, ar jos nėra pažeistos. Jei dalis pažeista, nutraukite naudojimą.
3. Naudokite tik identiškas atsargines dalis.
4. Šiame dulkių siurblyje nėra remontuojamų dalių.
5. Naudokite tik taip, kaip aprašyta šiame vadove. **NENAUDOKITE** dulkių siurblio kitiems tikslams, nei aprašyta šiame vadove.
6. Išskyrus filtrus ir dulkių talpyklą, **NEPLAUKITE** jokių dulkių siurblio dalių vandeniu ar kitais skysčiais.
7. **NELEISKITE** vaikams naudotis įrenginiu. Laikykite įrenginį ir jo laidą vaikams nepasiekiamoje vietoje. Neleiskite vaikams žaisti su įrenginiu. Jei įrenginys naudojamas šalia vaikų, atidžiai juos stebėkite.

BENDRAS NAUDOJIMAS

8. Šiuo įrenginiu gali naudotis asmenys su ribotomis fizinėmis, jutiminėmis ar protinėmis galimybėmis, arba kuriems trūksta patirties ir žinių, jei jiems buvo paaiškinta kaip saugiai naudotis įrenginiu, ir jie supranta su tuo susijusius pavojus. Neleiskite vaikams atlikti įrenginio valymo ir priežiūros darbų.
9. Prieš prijungdami arba atjungdami bet kokias srovės žarnas, motorizuotus antgalius, įkroviklius, akumuliatorius, ar kitas elektrines ar mechanines dalis visada išjunkite dulkių siurblių.
10. **NEIMKITE** už kištuko ar dulkių siurblio drėgnomis rankomis.
11. **NENAUDOKITE** be dulkių talpyklos, filtrų ir šepčio ritinėlio.
12. Naudokite tik originalius "Shark®" filtrus ir priedus. Garantija neapima padarytos žalos, jei buvo naudojami ne "Shark" prekės ženklų filtrai ir priedai.
13. **NEKIŠKITE** jokių daiktų į antgalio ar priedų angas. **NENAUDOKITE**, jei kuri nors anga yra

užkimšta; išvalykite nuo dulkių, pūkelių, plaukų ir kitų daiktų, galinčių sumažinti oro srautą.

14. **NENAUDOKITE**, jei apribotas oro srautas prie antgalio arba priedų. Jei oro takai arba motorinis grindų antgalis užsikimšo, išjunkite dulkių siurblių. Prieš vėl įjungdami įrenginį, pašalinkite visas užsikimšimus.
15. Antgalį ir visas dulkių siurblio angas laikykite toliau nuo plaukų, veido, pirštų, basų pėdų ar laisvų drabužių.
16. **NENAUDOKITE** dulkių siurblio, jei jis veikia ne taip, kaip turėtų veikti, buvo numestas, apgadin-tas, paliktas lauke arba įmestas į vandenį.
17. Valydami laiptus, būkite ypač atidūs.
18. **NEPALIKITE** įjungto dulkių siurblio be priežiūros.
19. Įjungę dulkių siurblių, visą laiką judėkite kilimo paviršiumi, kad nepažeistumėte kilimo pluošto.
20. Jei jūsų kilimai švelnūs arba vilnoniai, ypač kilpinio pluošto, pirmiausia išbandykite dulkių siurblių nematomame plote, kad įsitikintumėte, jog besisukantys šepčio ritinėliai nepažeidžia kilimo pluošto ir jo neišplėšia.
21. **NENAUDOKITE**, norėdami surinkti:
 - a) Skysčius
 - b) Didelius daiktus
 - c) Kietus ar aštirus daiktus (stiklą, vinis, varžtus ar monetas)
 - d) Didelius dulkių kiekius (įskaitant gipso kartono plokštes, židinio pelenus ar žarijas). **NE-NAUDOKITE** kaip priedo prie elektrinių įrankių dulkėms surinkti.
 - e) Dūmas skleidžiančių arba degančių daiktų (karštų anglių, cigarečių nuorūkų arba degtukų)
 - f) Degių ar sprogių medžiagų (žiebtuvėlių, benzino ar žibalo)
 - g) Toksiškų medžiagų (chloro, amoniako arba kanalizacijos valymo priemonių)
22. **NENAUDOKITE** šiose vietose:
 - a) Prastai apšviestose vietose
 - b) Ant šlapių arba drėgnų paviršių
 - c) Lauko erdvėse
 - d) Uždarose erdvėse, kuriose gali būti sprogių ar toksiškų dūmų arba garų (žiebtuvėlių skysčio, benzino, žibalo, dažų, dažų skiediklių, nuo kan-džių apsaugančių medžiagų arba degių dulkių).


23. Prieš prijungdami arba atjungdami įkroviklį, išjunkite dulkių siurbį.
 24. Prieš reguliuodami, valydami, atlikdami techninę priežiūrą ar šalindami gedimus, išjunkite dulkių siurbį.
 25. Naudojantis dulkių siurbliu arba atliekant įprastą techninę priežiūrą, **NEGALIMA** pjauti nieko, išskyrus plaukus, pluoštus ar virveles, apsivyniojusius aplink šepetio ritinėlį.
 26. Prieš pakeisdami visus dulkių siurblio filtrus, leiskite jiems visiškai išdžiūti, kad skystis nepatektų į elektrines dalis.
 27. **NEKEISKITE** ir nemėginkite atlikti dulkių siurblio arba akumuliatoriaus remonto darbų, išskyrus šiame vadove nurodytus atvejus.
NENAUDOKITE akumuliatoriaus arba dulkių siurblio, jei jis buvo modifikuotas arba sugadintas. Pažeisti arba modifikuoti akumuliatoriai gali pradėti nenusipėjamai veikti, dėl ko gali kilti gaisras, sprogimas arba pavojus susižeisti.
 28. Prieš prijungdami arba atjungdami motorizuotą antgalį arba rankinį įrankį, visada išjunkite šį įrenginį.
- AKUMULIATORIŲ KOMPLEKTAS**
29. Akumuliatorius yra dulkių siurblio maitinimo šaltinis. Atidžiai perskaitykite ir laikykitės visų įkrovimo instrukcijų.
 30. Kad išvengtumėte netyčinio paleidimo, prieš imdami ar nešdami dulkių siurbį įsitikinkite, kad jis išjungtas. **NENEŠKITE** įrenginio, laikydami pirštą ant maitinimo jungiklio.
 31. BU1000 serijai naudokite tik DK18220080HS-V arba YLS0251A-E220080 krovimo stotelę.
 32. Akumuliatorių laikykite atokiau nuo metalinių daiktų, pavyzdžiui, segtukų, monetų, raktų, vinių ar varžtų. Trumpas akumuliatoriaus gnybtų sujungimas padidina gaisro ar nudegimų riziką.
 33. Piktnaudžiavimo atvejais iš akumuliatoriaus gali išsilieti skysčio. Venkite sąlyčio su šiuo skysčiu, nes jis gali sudirginti arba nudeginti. Jei šis skystis pateko ant odos, nuplaukite tekančiu vandeniu. Skysčiai patekus į akis, kreipkitės į gydytoją.
 34. Kad akumuliatorius veiktų ilgai, jo nerekomenduojama laikyti žemesnėje nei 3°C arba aukštesnėje nei 40°C temperatūroje.
 35. **NEĮKRAUKITE** akumuliatoriaus žemesnėje nei 5°C arba aukštesnėje nei 40°C temperatūroje. Netinkamas įkrovimas arba esant temperatūrai, viršijančiai nurodytą diapazoną, gali būti pažeistas akumuliatorius ir padidėti gaisro pavojus.
 36. Prietaisą laikykite patalpoje. **NENAUDOKITE** ir nelaikykite žemesnėje kaip 3°C (37,4°F) tempe-
- ratūroje. Prieš naudodami prietaisą įsitikinkite, kad jis yra kambario temperatūros.
37. **NELAIKYKITE** akumuliatoriaus šalia atviros ugnies ir neleiskite jam įkaisti iki 130 °C (265 °F) ar aukštesnės temperatūros, nes tai gali sukelti sprogimą.
 38. Naudokite įrenginius tik su specialiai tam skirtais akumuliatorių komplektais. Naudojant bet kokius kitus akumuliatorių komplektus gali kilti sužeidimų ir gaisro pavojus.
 39. Prieš atlikdami bet kokius reguliavimus, keisdami priedus ar prieš prietaiso sandėliavimą, atjunkite akumuliatorių komplektą nuo įrenginio. Tokios prevencinės saugos priemonės sumažina netyčinio įrenginio įjungimo riziką.
 40. Šiam prietaisui (BU1000) naudokite tik XBA-TR525DCEU bateriją.
 41. Jei įkrovimo kabelio kištukas neįsikiša iki galo į lizdą, apverskite kištuką. Jei jis vis tiek neįsikiša, kreipkitės į kvalifikuotą elektriką. Kišdami, **NENAUDOKITE** jėgos ir nebandykite modifikuoti, kad tiktų.
 42. Norėdami išvengti elektros smūgio ir netyčinio įsijungimo pavojaus, prieš atlikdami techninę priežiūrą, išjunkite maitinimą ir išimkite ličio jonų bateriją.
 43. Kai prietaiso nenaudojate ir prieš atlikdami techninę priežiūrą, ištraukite maitinimo kabelį iš lizdo.
 44. Neištraukite kištuko traukdami už kabelio. Norėdami ištraukti kištuką, suimkite už j, o ne už kabelio.
 45. Prieš atjungdami iš elektros tinklo, išjunkite visus valdiklius.
 46. Netraukite ir neneškite už kabelio, nenaudokite maitinimo kabelio kaip rankenos, neuždarykite durų, jei tarpduryje yra kabelis ir netraukite jo per už aštrias briaunas ar kampus. Nesiurbkite per elektros kabelį. Laikykite kabelį toliau nuo įkaitusių paviršių.
 47. Gaminio maitinimo kabelis turi būti tiesiogiai įkištas į elektros lizdą. Nesinaudokite prailgintuvu.
 48. Su gaminiu tiekiamu maitinimo kabelio ilgis yra 1,2 m.

IŠSAUGOKITE ŠIĄ INSTRUKCIJĄ

SURINKIMAS (BU1000 SERIJA)

1. Užmaukite **vamzdį** ant **grindų antgalio** taip, kad jis spragtelėjęs užsifikuotų.
2. Laikykite **rankinio dulkių siurblio** antgalį taip, kad jo anga būtų ties vamzdžio viršumi, ir stumkite į vidų, kad spragtelėjęs užsifikuotų.

Kad prietaisas tinkamai veiktų įsitikinkite, jog visos dalys yra visiškai sujungtos ir užsifikuoja spragtelėdamos.

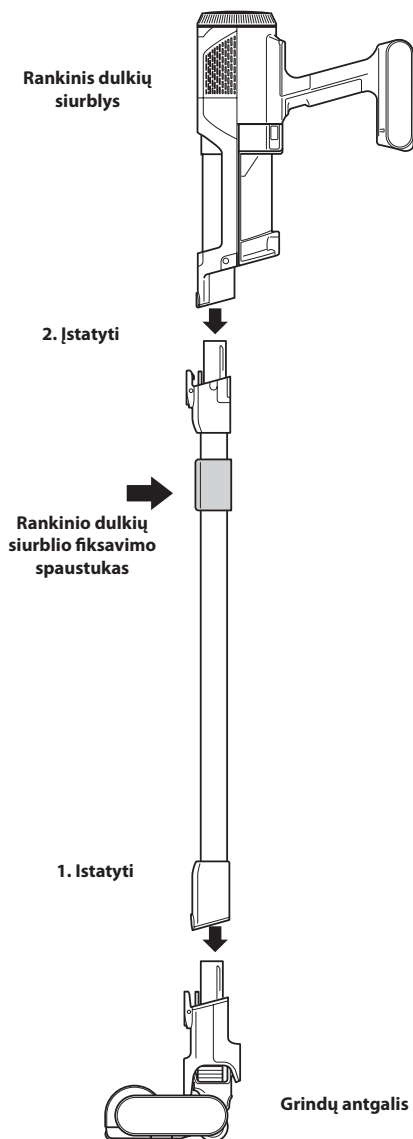



LIČIO JONŲ BATERIJA

Prieš naudojant pirmą kartą, pilnai įkraukite bateriją. Prietaisas pilnai įkraunamas apytikriai per 5 valandas.


VEIKIMO TRUKMĖ, KAI BATERIJA YRA PILNAI ĮKRAUTA

Kai baterija pilnai įkrauta, prietaisas veiks apie 60 minučių. Jei reikia daugiau informacijos, apsilankykite adresu sharkclean.com/support

LED BATERIJOS GALIOS IR ĮKROVIMO INDIKATORIAI

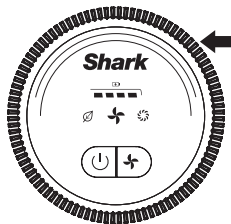

Įkrovimas



Baterijos bloko LED indikatorius žybsės geltona spalva, kai įkrova sieks 0–75 proc.



Baterijos bloko LED indikatorius žybsės žalia spalva, kai įkrova sieks 75–100 proc.



Kai LED indikatorius šviečia balta spalva, baterija yra pilnai įkrauta.

DĖMESIO: prietaisas pilnai įkraunamas apytikriai per 5 val.

Naudojant



Baterija pilnai įkrauta



Baterija pusiau įkrauta



Baterija senka
Akumuliatorius



Baterija beveik išsikrovusi



Baterija išsikrovusi


LIČIO JONŲ BATERIJOS UTILIZACIJA

Kai ateina laikas pakeisti ličio jonų akumuliatorių komplektą, jį išmeskite arba perdirbkite pagal vietinius reikalavimus. Kai kuriose vietovėse draudžiama išmesti panaudotus ličio jonų akumuliatorius į šiukšliadėžę arba kartu su kietosiomis komunalinėmis atliekomis. Panaudotus maitinimo blokus grąžinkite į įgaliotąjį perdirbimo centrą arba mažmenininkui, kad jie būtų perdirbti. Informacijos apie tai, kur galima atiduoti panaudotą maitinimo bloką, teiraukitės vietiniame perdirbimo centre.


DĖMESIO: "Shark" baterija, kaip ir visų ličio jonų baterijų, talpa laikui bėgant natūraliai sumažėja nuo 100 % naujos baterijos

LIČIO JONŲ BATERIJOS ĮKROVIMAS


ĮKROVIMAS, KAI PRIETAISAS LAIKOMAS STOTELĖJE

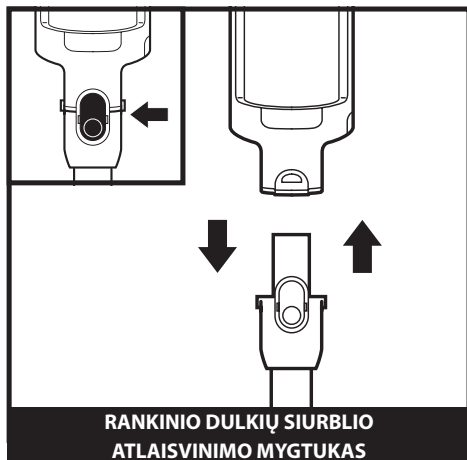

Jei norite atjungti rankinį dulkių siurbį nuo vamzdžio, paspauskite priekinį rankinio siurblio fiksatoriaus atleidimo mygtuką toje vietoje, kurioje siurblys jungiasi su vamzdžiu, po to kilstelėję nuimkite rankinį siurbį. Jei norite vėl prijungti rankinį dulkių siurbį prie vamzdžio, laikykite jį taip, kad anga būtų virš vamzdžio, ir užmaukite, kad spragtelėjęs užsifiksuotų.

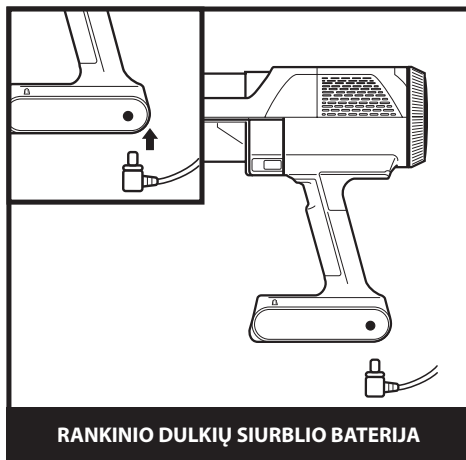


Jei norite įkrauti bateriją, esančią rankiniame dulkių siurblyje, įjunkite kroviklį į elektros kištukinį lizdą, po to įkiškite kroviklio kištuką į jungtį po rankinio dulkių siurblio rankena.

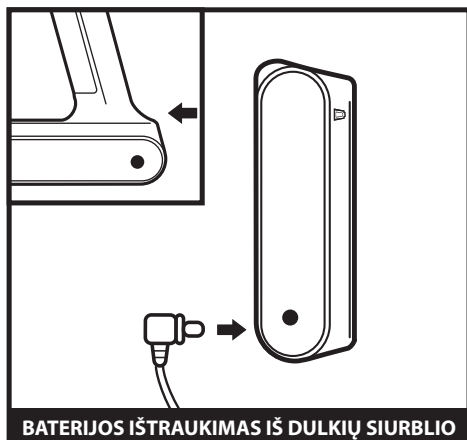

Paspauskite ir laikykite baterijos atlaisvinimo mygtuką, po to išimkite bateriją. Įjunkite kroviklį į baterijos įkrovimo jungtį. Norėdami vėl įdėti bateriją, įstatykite ją į tarpą, esantį rankinio dulkių siurblio galinėje pusėje.



DĖMESIO: prietaisas pristatomas dalinai įkrautas. Kad prietaisas veiktų kuo ilgiau, prieš naudojant pirmą kartą visiškai įkraukite (apie 5 val.). Jei prietaisas paliekamas įjungtas į kištukinį lizdą, tai nepaveiks baterijos tarnavimo laiko.

KAIP IŠIMTI BATERIJĄ

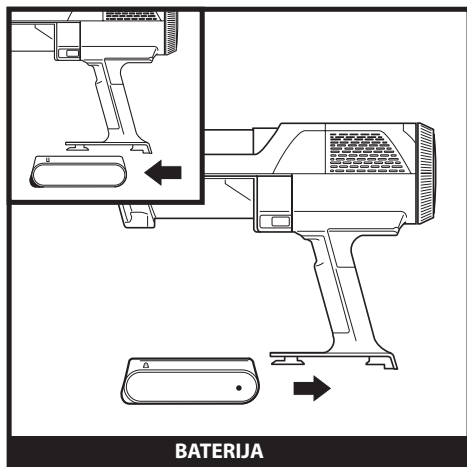

Jei norite išimti rankinio dulkių siurblio bateriją, paspauskite ant baterijos dangtelio esantį atleidimo fiksatorių ir ištraukite bateriją. Norėdami įdėti, įstumkite bateriją į skyrelį rankenoje, kad jis spragtelėjęs užsifiksuotų.


JEI REIKIA TRUMPAM PASTATYTI DULKIŲ SIURBLĮ (IW1000 SERIJA)

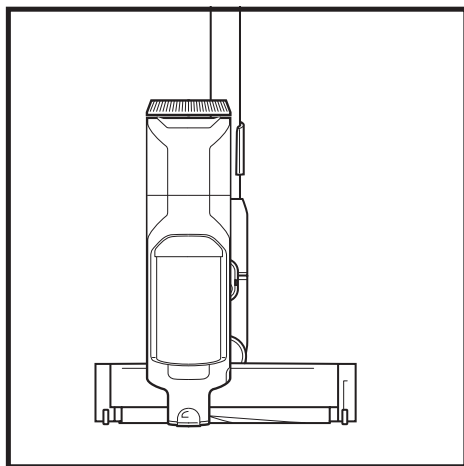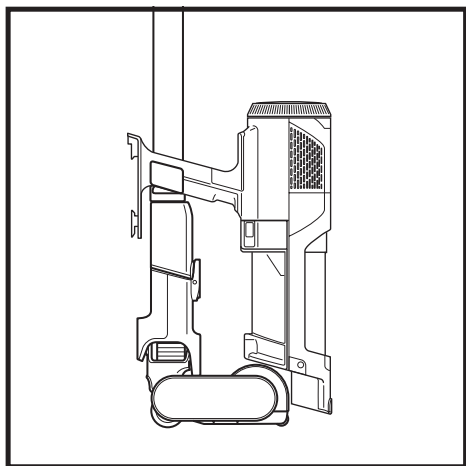

Jei norite greitai ir lengvai trumpam pastatyti dulkių siurblį, uždėkite jį ant vamzdžio įstatydami į sumontuotą fiksavimo spaustuką.


DULKIŲ SIURBLIO NAUDOJIMAS

VALDYMAS IR VALYMO REŽIMAI

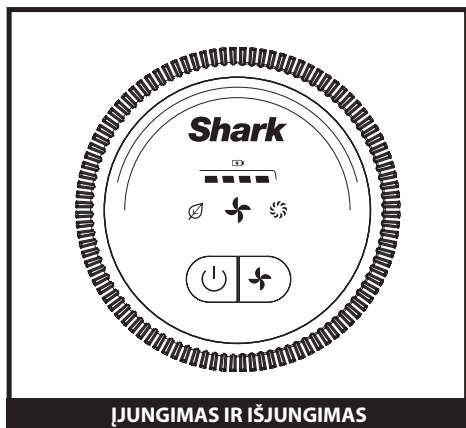


IJUNGIMAS IR IŠJUNGIMAS

Spauskite  mygtuką vartotojo sąsajos ekrane, kad įjungtumėte maitinimą. Norėdami išjungti, spauskite šį mygtuką dar kartą. Norėdami perjungti tarp „ECO“, „FLOORDETECT“ ir „BOOST“ režimų, spauskite režimo  parinkimo mygtuką.

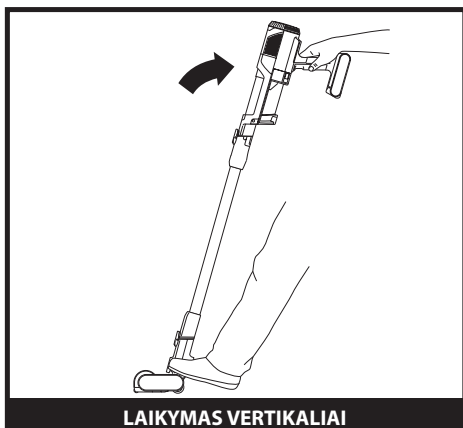


LAIKYMAS VERTIKALIAI

Laikant vertikaliai antgalis užsifiksuos, kad dulkių siurblys, nuėmus rankinį siurblį, stovėtų nelaikomas. Kad galėtumėte pradėti siurbti grindis, prispauskite antgalį pėda ir atjunkite fiksatorių.

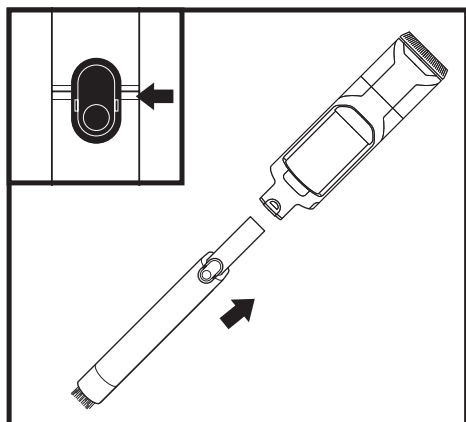

KITŲ ZONŲ SIURBIMAS RANKINIŲ DULKIŲ SIURBLIU

Nuimkite rankinį dulkių siurbį, kad išsiurbtumėte ne grindų zonas. Spauskite priekinį rankinio siurblio fiksatoriaus atleidimo mygtuką toje vietoje, kurioje siurblys jungiasi su vamzdžiu, ir kilstelėję nuimkite rankinį siurbį. Jei norite uždėti rankinio dulkių siurblio antgalį, įstumkite jį į antgalio angą. Norėdami nuimti, spauskite priekinį rankinio siurblio fiksatoriaus atleidimo mygtuką toje vietoje, kurioje siurblys jungiasi su vamzdžiu, ir kilstelėję nuimkite antgalį.

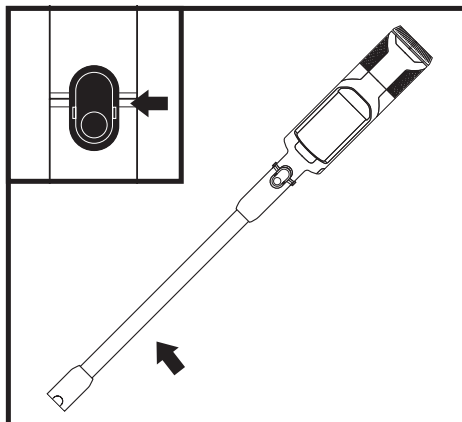


KITŲ ZONŲ SIURBIMAS SU VAMZDIU

Norėdami nuimti grindų antgalį nuo vamzdžio, prispauskite jį pėda ir tuo pačiu metu spauskite antgalio atlaisvinimo mygtuką, kuris yra vamzdžio apačioje. Keldami nuimkite vamzdį. Jei norite vėl prijungti vamzdį, užmaukite jį ant grindų antgalio taip, kad jis spragtelėjęs užsifiksuotų.


DULKIŲ SIURBLIO NAUDOJIMAS

RANKINIO SIURBLIO DULKIŲ SURINKIMO TALPOS IŠTUŠTINIMAS

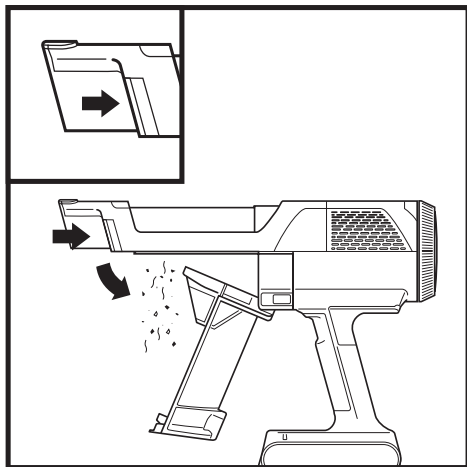


Norėdami ištuštinti rankinio dulkių siurblio (IW1000 serija) dulkių surinkimo talpą, išjunkite maitinimą ir laikykite rankinį dulkių siurblį virš šiukšlių dėžės. Paspauskite atlaisvinimo mygtuką ir dulkių surinkimo talpos dangtelis atsidarys išmesdamas šiukšles.

DULKIŲ SURINKIMO TALPOS IR FILTRO VALYMAS

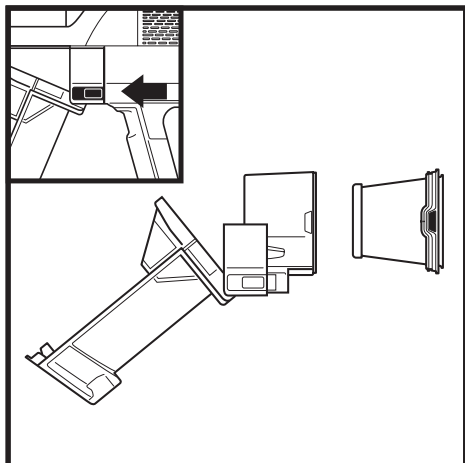

Atidarius dulkių surinkimo talpą ir išjungus maitinimą, spauskite abu atlaisvinimo mygtukus ir nuimkite dulkių surinkimo talpą nuo rankinio dulkių siurblio. Paspauskite abiejose filtro korpuso pusėse esančius fiksatorius ir ištraukite filtrą iš korpuso. Norėdami išvalyti filtrą, plaukite jį tik vandeniu ir prieš sumontuojant atgal leiskite natūraliai džiūti 24 valandas. Norėdami įdėti filtrą, įstumkite jį atgal į korpusą, po to įstumkite korpusą atgal į vietą.



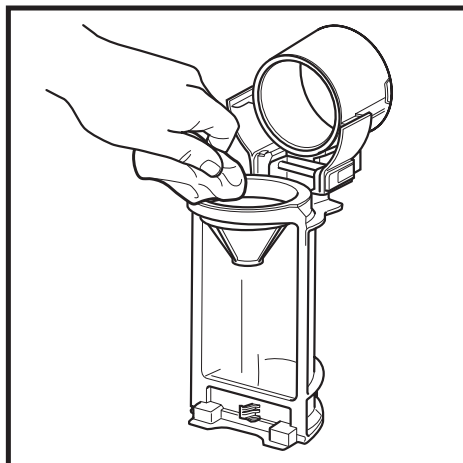


Norėdami nuodugniai išvalyti dulkių surinkimo talpą, stumkite atlaisvinimo mygtuką tol, kol dangtelis visiškai atsidarys. Nuvalykite dulkes ir šiukšles sausa šluoste, po to išskalaukite ją vandeniu. Likusius nešvarumus valykite drėgna šluoste. Prieš sumontuojant dulkių surinkimo talpą, leiskite jai džiūti natūraliu būdu 24 valandas, kol visiškai išdžius.

SVARBU: filtrų plovimui **NENAUDOKITE** muilo. Plaukite tik vandeniu. Jei neįdėtas povariklinis filtras, siurblys nesiurbs. Prieš naudojant įsitikinkite, kad visi filtrai yra sumontuoti.

DULKIŲ SIURBLIO NAUDOJIMAS


ANTGALIO PRIEŽIŪRA

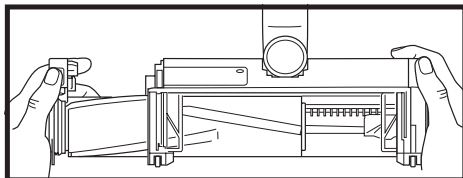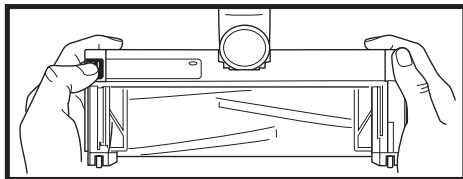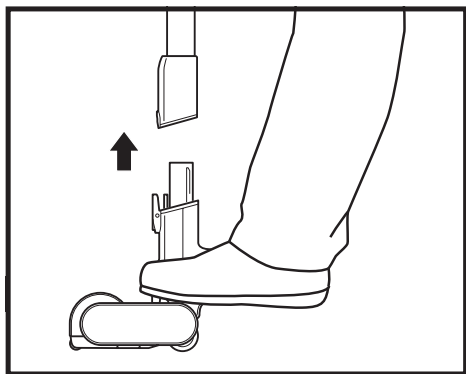

1. Išjunkite dulkių siurblį.
2. Paspauskite antgalio atlaisvinimo mygtuką, kad antgalis atsiskirtų nuo vamzdžio.
3. Spauskite šepetėlio atlaisvinimo mygtuką ir numaukite šepetėlį nuo antgalio.
4. Išvalykite visus užsikimšimus ir pašalinkite šiukšles nuo šepetėlio ir grindų antgalio.
5. Tapšnodami nukratykite neprikibusias šiukšles ir sausa šluoste nuvalykite šepetėlį. Jei reikia, rankomis išplaukite šepetėlį tik vandeniu ir leiskite jam natūraliai džiūti 24 val., kol visiškai išdžius.
6. Sausą šepetėlį įstatykite atgal į antgalį, kad spragtelėjęs užsifiksuotų.


DULKIŲ SIURBLIO TIKRINIMAS DĖL UŽSIKIMŠIMO

Jei pervaziuosite kietą ar aštrų daiktą arba siurbiant pastebėsite pakitusį garsą, patikrinkite, ar dulkių siurblys neužsikimšo ir ar šepetėlyje niekas nejstrigo.

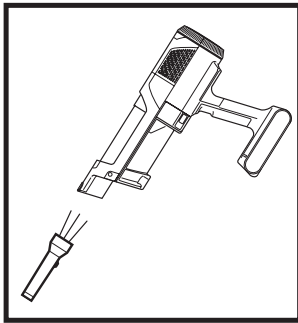


Tikrinimas, ar rankinis dulkių siurblys neužsikimšo

1. Išjunkite dulkių siurblį.
2. Nuimkite rankinį dulkių siurblį nuo vamzdžio.
3. Patikrinkite visas dulkių surinkimo taurelės įsiurbimo angas ir išimkite šiukšles ar užsikimšimus.

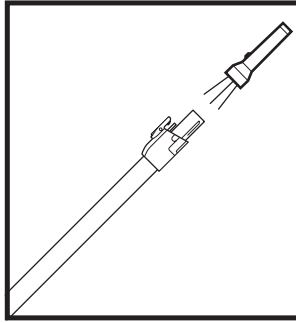

Tikrinimas, ar vamzdis neužsikimšo

1. Išjunkite dulkių siurblį.
2. Atjunkite rankinį dulkių siurblį ir grindų antgalį nuo vamzdžio.
3. Patikrinkite, ar abu vamzdžio galai neužsikimšę ir ar nėra įstrigusių šiukšlių.
4. Išvalykite visas šiukšles ir užsikimšimus.

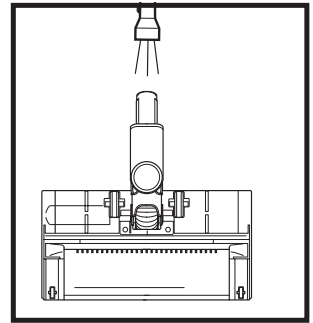

Tikrinimas, ar grindų antgalis neužsikimšo

1. Išjunkite dulkių siurblį.
2. Atjunkite vamzdį nuo grindų antgalio.
3. Spauskite šepetėlio atlaisvinimo mygtuką ir numaukite šepetėlį nuo antgalio.
4. Išvalykite visus užsikimšimus ir pašalinkite šiukšles nuo šepetėlio ir grindų antgalio.
5. Įstumkite šepetėlį atgal į antgalį užtikrinant, kad viskas būtų savo vietose.

DULKIŲ SIURBLIO NAUDOJIMAS

TRIKIŲ ŠALINIMO VADOVAS

⚠ ĮSPĖJIMAS: Kad sumažintumėte elektros smūgio ir netyčinio įjungimo pavojų, prieš atlikdami priežiūros darbus išjunkite maitinimą ir išimkite ličio jonų bateriją.

Dulkių siurblys nesurenka šiukšlį. Trečioji rankinio dulkių siurblio indikatoriaus lemputė šviečia geltona spalva. (Daugiau informacijos žr. skyriuje „Užsikimšimų šalinimas“).

1. Gali būti, kad užsipildė dulkių surinkimo puodelis.
2. Patikrinkite, ar grindų antgalis neužsikimšo. Jei reikia, pašalinkite užsikimšimus.
3. Pašalinkite virvelės, kilimų pluoštus ar plaukus, kurie gali būti apšiviję šepetėlį.
4. Patikrinkite, ar rankinio siurblio ir vamzdžio sujungimas neužsikimšęs. Jei reikia, pašalinkite užsikimšimus.
5. Patikrinkite, ar nereikia išvalyti filtrų. Laikykites plovimo instrukcijų ir prieš vėl sumontuojant filtrus juos džiovinkite natūraliai, kol visiškai išdžius.

Dulkių siurblys pakelia kiliminę dangą.

1. Įsitinkite, kad neįjungėte „Boost“ režimo. Būkite atsargūs, kai siurbiate kiliminę dangą arba kilimėlius subtiliai apsiūtais kraštais.
2. Išjunkite prietaisą, kad galėtumėte atitraukti jį nuo kilimo, po to paleiskite iš naujo.

Grindų antgalio šepetėlis nesisuka.

3. Nedelsiant išjunkite dulkių siurbį. Prieš vėl įjungiant dulkių siurbį, išvalykite visus užsikimšimus. Įsitinkite, kad rankinis dulkių siurblys pakankamai palenktas atgal, kad šepetėlis galėtų siurbiant sukis.

1. Jei grindų antgalis turi apšvietimą, kuris neįsijungia, tai reiškia, kad netinkamai sujungti rankinis dulkių siurblys, vamzdis ir antgalis. Pamėginkite išmontuoti dalis, po to vėl jas sujunkite.

Dulkių siurblys savaime išsijungia.

Yra keletas galimos priežastys, dėl kurių dulkių siurblys gali savaime išsijungti, įskaitant užsikimšimus, baterijos problemas ir perkaitimą. Jei dulkių siurblys išsijungia savaime, atlikite toliau nurodytus veiksmus:

1. Įjunkite dulkių siurbį ir patikrinkite ant rankinio dulkių siurblio esančius baterijos indikatorius. Jei reikia įkrauti, prieš prijungdami prie įkroviklio įsitinkite, kad maitinimas išjungtas.
2. Ištuštinkite dulkių talpyklą ir išvalykite filtrus (žr. skyry „Dulkių talpyklos ištuštinimas ir filtrų valymas“).
3. Patikrinkite vamzdį, priedus ir įleidimo angas bei pašalinkite užsikimšimus.
4. Leiskite įrenginiui ir akumuliatoriui atvėsti bent 45 minutes, kol jie grįš prie kambario temperatūros.
5. Paspauskite On/Off mygtuką, kad iš naujo paleistumėte dulkių siurbį.

Rankinio dulkių siurblio baterijos indikatorius žybsi.

Susisiekite su klientų aptarnavimo skyriumi arba www.sharkclean.eu, jei atsiranda bet kuris iš toliau išvardytų požymių:

- Žybsi visi LED indikatoriai (A pav.): variklio gedimas
- Žybsi visi LED indikatoriai, išskyrus ECO (B pav.): perkaity PCBA variklis
- Žybsi visi LED indikatoriai, išskyrus BOOST (C pav.): įsijungė apsauga nuo višįtapio
- 2 įkrovimo LED indikatoriai ECO ir BOOST žybsi (D pav.): įsijungė apsauga nuo trumpo sujungimo
- Žybsi įkrovimo LED indikatorius ir režimo LED indikatorius (E pav.): įsijungė apsauga nuo variklio greičio viršijimo
- Žybsi įkrovimo LED indikatoriai ir ECO (F pav.): ryšio sutrikimas
- Įkrovimo LED indikatoriai „pulsuoja“ (G pav.): įsijungė apsauga nuo grindų antgalio perkaitimo
- Žybsi IQ ir ECO LED indikatoriai (H pav.): įsijungė apsauga nuo grindų antgalio trumpo sujungimo
- Žybsi ECO, BOOST ir 2 įkrovimo LED indikatoriai (I pav.): siurblys užsikimšo



A pav.



B pav.



C pav.



D pav.



E pav.



F pav.








G pav.



H pav.

PASTABA: Jei dulkių siurblys vis dar neveikia tinkamai, kreipkitės į klientų aptarnavimo centrą www.sharkclean.eu.

- A** Antgalis plyšiams
- B** "Duster" antgalis plyšiams
- C** Apmušalų antgalis
- D** Platus antgalis apmušalams
- E** Daugiafunkcionis antgalis augintiniams
- F** Keičiama baterija
- G** Rankinio dulkių siurblio variklio filtras

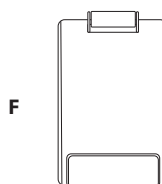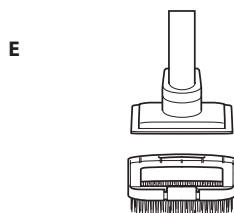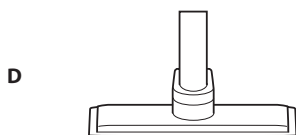

PASTABA: Ne visi priedai yra suderinami su visais įrenginiais. Informacijos apie prietaiso konfigūravimą ieškote trumpajame pradžios vadove ant pakavimo dėžės. Norėdami užsisakyti papildomus priedus, apsilankykite svetainėje **sharkninja.eu**

PENKERIŲ (5) METŲ RIBOTA GARANTIJA

Kai vartotojas perka gaminį Europoje, jis įgyja su gaminio kokybe susijusias teises ("teisės aktuose nustatytas teisės"). Šiomis teisėmis galite pasinaudoti prieš jūsų mažmenininką. Tačiau, kaip "Shark" kompanija, mes pilnai pasitikime savo gaminių kokybe, todėl pirminiam gaminio savininkui suteikiame papildomą gamintojo garantiją iki penkerių metų (2 metų standartinė garantija ir 3 metų papildoma garantija, registruojant gaminį). Šios sąlygos ir reikalavimai taikytinos tik gamintojo garantijai, jūsų teisės aktuose nustatytoms teisėms jos įtakos neturi.

Toliau aprašomos mūsų garantijos būtiniosios sąlygos ir garantijos apimtis. Jos neturi įtakos jūsų įstatyminėms teisėms ar jūsų mažmenininko įsipareigojimams ir jūsų sutarčiai su juo.

Ličio jonų maitinimo blokui 5 metų garantija netaikoma (žr. akumuliatoriaus garantiją kitame puslapyje).

"Shark" garantijos

Toks buitinis prietaisas kaip dulkių siurblys yra didelė investicija. Jūsų naujasis įrenginys turi tinkamai veikti kuo ilgiau. Svarbus aspektas yra suteikiama garantija, kuri parodo, kiek gamintojas pasitiki savo gaminiu ir jo gamybos kokybe.

Kiekvienam "Shark" įrenginiui suteikiama nemokama dalių ir aptarnavimo garantija. Mūsų klientų aptarnavimo linija (0800 862 0453) veikia nuo 9.00 iki 18.00 val. nuo pirmadienio iki penktadienio. Linija nemokama, jus tiesiogiai sujungs su "Shark" atstovu. Taip pat galite kreiptis pagalbos internetu adresu www.sharkclean.eu

Kaip užregistruoti pratęstą "Shark" garantiją?

Garantiją galite pratęsti, užregistruodami gaminį internetu per 28 dienas nuo įsigijimo. Kad sutaupytumėte laiko, jums reikės paruošti šią informaciją apie savo įrenginį:

- Gaminio įsigijimo datą (kvitas arba važtaraštis)
- Norėdami užregistruoti gaminį internetu, apsilankykite adresu www.Sharkclean.eu/register-guarantee. Produktai, įsigyti tiesiogiai iš "Shark", registruojami automatiškai.

SVARBU

- Tiek 2 metų, tiek pratęsta 3 metų garantija galioja tik nuo gaminio įsigijimo datos.
- Išsaugokite kvitą. Jei norėsite pasinaudoti pratęsta garantija, jums prireiks kvito, kad galėtume patikrinti, ar jūsų pateikta informacija yra teisinga. Jei negalėsite pateikti galiojančio kvito, jūsų garantija gali būti panaikinta.

Kokia yra nemokamos "Shark" garantijos registracijos nauda?

Kai užregistruosite garantiją, mes gausime jūsų duomenis, jei kada nors prireiktų susisiekti su jumis. Jei sutiksite toliau gauti iš mūsų pranešimus, taip pat galėsite gauti patarimų ir rekomendacijų, kaip geriausiai išnaudoti savo "Shark" dulkių siurblį ir susipažinti su naujienomis apie naujas "Shark" technologijas ir produktus. Jei garantiją užregistruosite internetu, iš karto gausite patvirtinimą, kad gavome jūsų duomenis.

Kiek laiko galioja naujų "Shark" gaminių garantija?

Mūsų pasitikėjimas savo dizainu ir kokybės kontrole reiškia, kad jūsų naujam "Shark" dulkių siurbliui suteikiama iki penkerių metų garantija (2 metai ir 3 metai registracijos metu).

Ką apima nemokama "Shark" garantija?

"Shark" įrenginio remontas arba pakeitimas ("Shark" nuožiūra), įskaitant visas dalis ir aptarnavimą. "Shark" garantija papildo jūsų, kaip vartotojo, teises.

Kam netaikoma nemokama "Shark" garantija?

1. Užsikimšimams - išsamios informacijos apie tai, kaip išvalyti dulkių siurblio užsikimšimus, rasite instrukcijoje.
2. Įprastam nusidėvėjimui, pvz., šepečio, saugiklio, diržo, akumuliatorių, žarnos ir kt.
3. Atsitiktinei žalai, gedimams, atsiradusiems dėl neatsargaus naudojimo ar priežiūros, netinkamo naudojimo, aplaidumo, neatsargaus dulkių siurblio naudojimo ar priežiūros, nesilaikant "Shark" instrukcijų, pateiktų kartu su gaminiu.
4. Dulkių siurblio naudojimui kitais nei įprasti buitiniai tikslai.
5. Dalių, kurios surinktos arba sumontuotos nesilaikant naudojimo instrukcijų, naudojimui.
6. Neoriginalių "Shark" dalių ir priedų naudojimui.
7. Klaidingam montavimui (išskyrus atvejus, kai montuoja "Shark")

8. Remontui ar pakeitimams, kuriuos atliko ne "Shark" ar jos atstovai, o kitos šalys.

9. Ličio jonų maitinimo bloko baterijai. Apie baterijos garantiją skaitykite kitame puslapyje.

Kas nutinka, kai baigiasi mano garantija?

"Shark" nekuria produktų, kurie galiotų ribotą laiką. Suprantame, kad mūsų klientai gali norėti sutaisyti savo dulkių siurblius pasibaigus garantijai. Tokiu atveju susisiekit su mūsų nemokama klientų aptarnavimo pagalbos linija ir pasiteiraukite apie mūsų pogarantinę programą telefonu.

Kur galima įsigyti originalių "Shark" atsarginių dalių ir priedų?

"Shark" atsargines dalis ir priedus kuria tie patys inžinieriai, kurie sukūrė jūsų "Shark" dulkių siurblį. Visą "Shark" atsarginių dalių ir priedų, skirtų visiems "Shark" siurbliams, asortimentą rasite www.sharkclean.eu.

Atminkite, jog garantija netaikoma žalai, atsiradusiai naudojant kitas, nei "Shark" atsargines dalis.

DVEJŲ (2) METŲ RIBOTA BATERIJOS GARANTIJA

Kai vartotojas perka gaminį Europoje, jam suteikiamos su gaminio kokybe susijusios teisės ("teisės aktuose numatytos teisės"). Šiomis teisėmis galite pasinaudoti prieš jūsų mažmenininką. Tačiau, kaip "Shark" kompanija, mes pilnai pasitikime savo gaminių kokybe, todėl suteikiame jums papildomą 2 metų gamintojo garantiją. Šios sąlygos ir reikalavimai taikytinos tik gamintojo garantijai, jūsų teisės aktuose nustatytoms teisėms jos įtakos neturi.

Kiekvienam "Shark" įrenginiui suteikiama nemokama dalių ir aptarnavimo garantija. Mūsų klientų aptarnavimo linija (0800 862 0453) veikia nuo 9.00 iki 18.00 val. nuo pirmadienio iki penktadienio. Linija nemokama, jus tiesiogiai sujungs su "Shark" atstovu. Taip pat galite kreiptis pagalbos internetu www.Sharkclean.eu/uk.

SVARBU

- Gamintojo garantija jūsų gaminiui taikoma 2 metus nuo pristatymo dienos.
- Išsaugokite kvitą. Jei norėsite pasinaudoti garantija, jums reikės kvito, kad galėtume patikrinti, ar jūsų pateikta informacija yra teisinga. Jei negalėsite pateikti galiojančio kvito, jūsų garantija gali būti panaikinta.

Kiek laiko galioja garantija naujam "Shark" baterijai?

Mūsų pasitikėjimas savo dizainu ir kokybės kontrole reiškia, kad jūsų naujam "Shark" dulkių siurbliui suteikiama dviejų metų garantija.

Kam taikoma nemokama "Shark" garantija?

"Shark" įrenginio remontui arba keitimui ("Shark" savo nuožiūra nusprendžia, keisti ar remontuoti), įskaitant visas dalis ir darbą. "Shark" garantija papildo jūsų, kaip vartotojo, teises.

Kam netaikoma nemokamo "Shark" garantija?

1. Įprastam dalių, kurias reikia reguliariai prižiūrėti ir (arba) keisti, kad būtų užtikrintas tinkamas įrenginio veikimas, nusidėvėjimui.
2. Atsitiktinei žalai, gedimams, atsiradusiems dėl neatsargaus naudojimo ar priežiūros, netinkamo naudojimo, aplaidumo, neatsargaus dulkių siurblio naudojimo ar priežiūros, nesilaikant "Shark" instrukcijų, pateiktų kartu su įrenginiu.
3. Dulkių siurblio naudojimui kitais nei įprasti buitiniai tikslai.
4. Ne pagal instrukcijas surinktų ar sumontuotų dalių naudojimui.
5. Dalių ir priedų naudojimui, kurie nėra "Shark" atsarginės dalys.
6. Klaidingam montavimui (išskyrus atvejus, kai montuoja "Shark").

Kur galima įsigyti originalių "Shark" atsarginių dalių ir priedų?

"Shark" atsargines dalis ir priedus kuria tie patys inžinieriai, kurie sukūrė jūsų "Shark" dulkių siurblį. Visą "Shark" atsarginių dalių ir priedų, skirtų visiems "Shark" siurbliams, asortimentą rasite www.Sharkclean.eu.

Atminkite, kad naudojant ne "Shark" atsargines dalis, gali būti panaikinta gamintojo garantija. Tačiau jūsų įstatyminės teisės lieka nepakeistos.

Iliustracijos gali skirtis nuo tikrojo gaminio.
Nuolat stengiamės tobulinti savo gaminius;
todėl čia pateiktos specifikacijos gali būti
keičiamos be atskiro įspėjimo.

© 2023 "SharkNinja Operating LLC"; "FLOOR DETECT"
ir "SHARK" yra ES registruoti "SharkNinja Operating
LLC" prekės ženklai.

"SharkNinja Europe Limited"
3150 Century Way, Thorpe Park
Lidsas
LS15 8ZB, JK
www.sharkclean.co.uk

"SharkNinja Germany GmbH"
c/o Regus Management GmbH
Excellent Business Center 10
+11/Stock Westhafenplatz 1
60327 Frankfurtas prie Maino, Vokietija

