

beurer

KS 34





Virtuves svāri. Lietošanas pamācība.




Beurer GmbH • Söflinger Str. 218 • 89077 Ulm (Germany)
www.beurer.com • beurer.healthguide.com • beurer-gesundheitsratgeber.com



1. UZSĀKŠANA


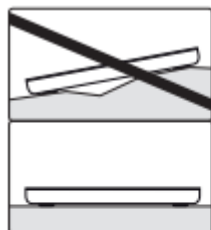
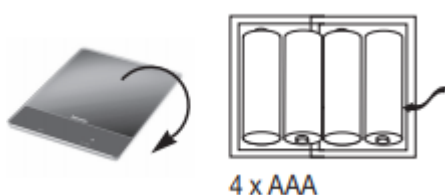


Uzlieciet svarus uz izturīgas, gludas virsmas.

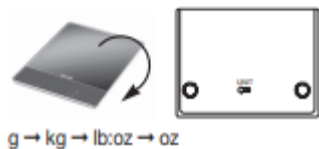


Pielāgojiet mērvienību.

2. SVĒRŠANA UN PAPILDUS SVĒRŠANA

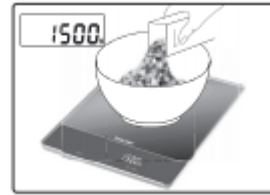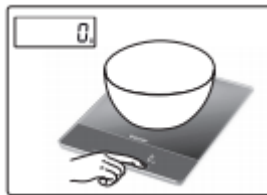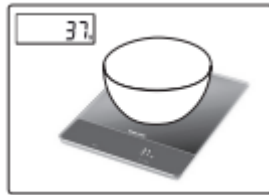

Ieslēdziet svarus, uzlieciet trauku uz svāriem, nospiediet zem uzrādītās mērvienības, lai veiktu kalibrēšanu un svāri uzrādītu 0, iebēriet/ielejiet traukā vajadzīgās sastāvdaļas.

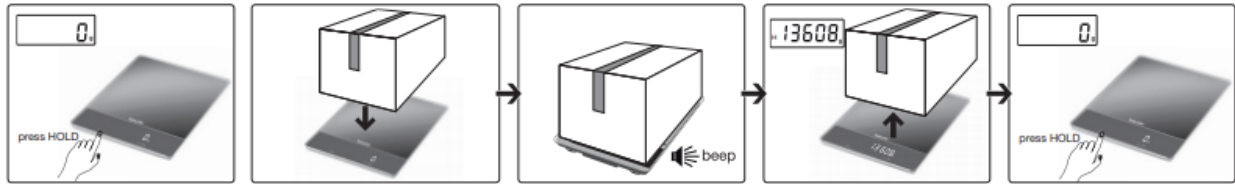

Lai nosvērtu smagus priekšmetus, turiet nospiestu HOLD. Uzdārsies pēdējie svēršanas rezultāti.



Svari izslēdzas automātiski pēc aptuveni 120 sekundēm.

3. RADUŠĀS PROBLĒMAS? KĻŪDU RAKSTUROJUMS.



Izlādējušās baterijas.



Pārsniegts maksimālais svars.

SVARĪGA INFORMĀCIJA

- Maksimālā slodze ir 15 kg (33 lb), viena gradācijas vienība 1 g (0,1 oz).
- Sargājiet svarus no triecieniem, mitruma, putekļiem, ķīmiskām vielām, straujām temperatūras izmaiņām un uzglabājiet tos tālāk no siltuma avotiem (krāsnīm, sildītājiem).
- Tīrīšana: svarus var notīrīt ar mitru drānu, ja nepieciešams, ar mazgāšanas līdzekli. Nemērcējiet svarus ūdenī! Nekad nemazgājiet svarus zem tekoša ūdens!
- Svaru precizitāti var ietekmēt spēcīgi elektromagnētiskie lauki (piemēram, no mobilā telefona).
- Noņemiet visus iespējamus transportēšanas drošības rīkus.
- Svaru remontu drīkst veikt tikai Beurer firmas servisa nodaļa vai licencēti dīleri.
- Lūdzu, ņemiet vērā, ka skārienpogas reaģē uz vadošiem priekšmetiem. Ja uz svariem novietojat vadošus priekšmetus (piemēram, metāla trauku, kas piepildīts ar ūdeni), novietojiet to tālāk no skārienpogām vai nolieciet biezu paliktni starp svariem un priekšmetu.



Izlietotās baterijas nedrīkst izmest kopā ar sadzīves atkritumiem! Nododiet tās vietējam savākšanas/šķirošanas punktam vai izmetiet īpaši baterijām paredzētos atkritumu konteineros. Piezīme: Uz baterijām, kas satur toksiskas vielas, ir šādi marķējumi: Pb = baterija satur svinu, Cd = baterija satur kadmiju, Hg = baterija satur dzīvsudrabu.



Ierīce jāuztīlē saskaņā ar Direktīvas 2012/19 / EK prasībām par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem (EEIA). Lai iegūtu nepieciešamo informāciju, sazinieties ar attiecīgo vietējo pašvaldību.



Uztīlējiet iepakojumu saskaņā ar vides aizsardzības prasībām.