

NINJA®

KOKTEILIŲ PLAKTUVAS

QB3001EUS

INSTRUKCIJA



AČIŪ, KAD PIRKOTE

jūsų Ninja® Kokteilių plaktuvąs



REGISTRUOKITE PREKĘ



ninjakitchen.eu



Nuskaitykite QR kodą savo mobiliuoju įrenginiu.

ĮRAŠYKITE ŠIĄ INFORMACIJĄ

Modelio numeris:

Serijos numeris:

Pirkimo data:

(Išsaugokite kvitą)

Parduotuvė, kurioje pirқта:

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

Įtampa: 220-240V-, 50-60Hz

Galia: 700 W

PATARIMAS: Modelį ir serijos numerius rasite QR kodo etiketėje, esančioje įrenginio galinėje pusėje, už maitinimo laido.

**ATIDŽIAI PERSKAITYKITE IR IŠSAUGOKITE
ATEIČIAI**

SVARBŪS SAUGOS NURODYMAI	4
SUSIPAŽINKITE SU PRIETAISU	6
PRIEŠ NAUDOJANT PIRMĄ KARTĄ.....	7
PLAKIMO INSTRUKCIJA	7
PRIEŽIŪRA IR VALYMAS.....	9
Valymas.....	9
Varikliodarbo atstatymas.....	9
TRIKČIŲ ŠALINIMO VADOVAS	10
GAMINIO REGISTRAVIMAS.....	11



Šis ženklas reiškia, kad šio gaminio negalima išmesti kartu su kitomis buitinėmis atliekomis visoje ES. Siekiant išvengti galimos žalos aplinkai ar žmonių sveikatai dėl nekontroliuojamo atliekų šalinimo, perdirbkite atsakingai, kad skatintumėte tvarų pakartotinį medžiagų šaltinių naudojimą. Norėdami grąžinti naudotą įrenginį, naudokite grąžinimo ir surinkimo sistemas arba susisiekite su pardavėju, iš kurio įsigijote gaminį. Jie gali paimti šį gaminį aplinkai nekenksmingam perdirbimui.

SVARBŪS SAUGOS NURODYMAI

ATIDŽIAI PERSKAITYKITE PRIEŠ NAUDOJIMĄ • TIK BUITINIAM NAUDOJIMUI

Perskaitykite ir peržiūrėkite saugos ir naudojimo instrukcijas.

Ninja® Kokteilių plaktuvas

Naudodami elektros prietaisus, visada laikykitės pagrindinių saugos priemonių reikalavimų, įskaitant:

PERSPĖJIMAS

Kad sumažėtų traumų, gaisro, elektros smūgio ar nuosavybės sugadinimo rizika, būtina visuomet laikytis pagrindinių saugos taisyklių, įskaitant toliau pateiktus sunumeruotus perspėjimus bei kitas instrukcijas. Naudokite prietaisą tik pagal paskirtį.

Bendrosios atsargumo priemonės

1. Prieš naudodami prietaisą ir jo priedus, perskaitykite visas instrukcijas.
2. Atidžiai perskaitykite ir vykdykite visus įspėjimus ir nurodymus. Šiame įrenginyje yra elektros jungčių ir judančių dalių, kurios gali kelti potencialų pavojų naudotojui.
3. **VISADA** būkite atsargūs dirbdami su "Pro Extractor Blades" peiliais. Peiliai yra labai aštrūs. Paimkite "Pro Extractor Blades" peilius suimkite **TIK** už išorinio peilių pagrindo perimetro. Neatsargus peilių naudojimas gali sukelti įsipjovimų pavojų.
4. Neskubėdami ir labai atsargiai išpakuokite prietaisą ir atlikite jo nustatymus. Šiame prietaise naudojami aštrūs, išimami peiliukai, kurie gali sužeisti, jei su jais neteisingai elgiamasi.
5. Patikrinkite visą turinį, kad įsitikintumėte, jog turite visas dalis, reikalingas tinkamai ir saugiai naudoti prietaisą.
6. Kai nesinaudojate prietaisu, prieš surinkdami ar išimdami sudedamąsias dalis ar prieš jį valydami, visada išjunkite jį ir ištraukite kištuką iš elektros lizdo.. Norėdami atjungti prietaisų nuo el. tinklo, suimkite kištuką už korpuso ir ištraukite iš lizdo. **NIKADA** netraukite suėmę už lankstaus kabelio.
7. Prieš naudojimą nuplaukite visas dalis, kurios gali liestis su maistu. Laikykitės plovimo nurodymų, pateiktų šiame naudojimo vadove.
8. Peiliukai yra aštrūs. Elkitės su jais atsargiai.
9. Siekiant sumažinti elektros smūgio pavojų, **NEGALIMA** merkti prietaiso į vandenį ir neleiskite maitinimo kabeliui liestis su skysčiais.
10. **NENAUDOKITE** šio prietaiso lauke. Jis skirtas naudoti tik namuose.
11. **NENAUDOKITE** prietaiso su pažeistu laidu ar kištuku arba po to, kai prietaisas sugedo, nukrito ar buvo kaip nors pažeistas. Šiame prietaise nėra dalių, kurias galėtų aptarnauti naudotojas. Jei yra pažeidimas, susisiekite su „SharkNinja“ dėl techninės priežiūros.
12. Saugokite maitinimo. Niekada neneškite prietaiso už maitinimo kabelio ir netempkite už jo, norėdami išjungti iš elektros lizdo; o paimkite už kištuko ir patraukite, kad atjungtumėte.
13. Su šiuo prietaisu **NEGALIMA** naudoti ilginamųjų laidų.
14. **NELEISKITE** vaikams naudotis šiuo prietaisu arba su juo žaisti. Kai naudojant prietaisą šalia yra vaikų, būtina atidi priežiūra.
15. Šis prietaisas **NESKIRTAS** naudotis asmenims, turintiems fizinį, jutimo ar psichikos sutrikimų arba neturintiems patirties ar žinių, nebent už jų saugumą atsakingas žmogus juos prižiūri arba jiems paaiškina, kaip saugiai naudotis prietaisu, ir jie supranta galimus pavojus.
16. Prieš kiekvieną naudojimą patikrinkite, ar peilių blokai nepažeisti. Jei peilis sulenktas arba įtariama, kad jis pažeistas, susisiekite su „SharkNinja“ ir susitarkite dėl jo pakeitimo.
17. Nebandykite patys aštrinti peiliukus.
18. Laikykite prietaisą ir maitinimo kabelį vaikams nepasiekiamoje vietoje.

19. Neleiskite prietaisui ar maitinimo kabeliui kaboti per stalų ar darbinių paviršių kraštus. Laidas gali užkliūti ir nuversti prietaisą nuo darbinio paviršiaus.
20. Stebėkite, kad jokios prietaiso dalys nesiliestų su karštais paviršiais, įskaitant virykles ir kitus šildymo prietaisus.
21. **VISADA** naudokite prietaisą ant sauso ir lygaus paviršiaus.
22. **NIEKADA** neuždekite peilių ant variklio pagrindo be atitinkamos talpos (indo, ašočio, puodelio) ir dangčio.
23. Naudokite **TIK** tuos priedus, kurie pateikiami kartu su įrenginiu arba kuriuos rekomenduoja „SharkNinja“. Naudodami priedus, įskaitant konservavimo stiklainius, kurių nerekomenduoja arba neparduoda „SharkNinja“, galite sukelti gaisrą, elektros smūgį arba susižaloti.
24. Gamintojas nerekomenduoja naudoti priedus (įskaitant konservavimo stiklainius), nes tai gali kelti asmenų susižeidimo pavojų.
Su plaktuvu **NENAUDOKITE** nerūdijančio plieno puodelio priedo (modelis XSKDWSS24).
25. Prietaiso naudojimo ir tvarkymo metu neprisilieskite prie judančių dalių.
26. **NEGALIMA** naudoti prietaiso su tuščia talpa.
27. **NEPILDYKITE** indų virš **MAX LIQUID** linijos, nebent „Ninja“ recepte nurodyta kitaip.
28. **NENAUDOKITE** su prietaisu pateiktų mikrobangų krosnelės indų ar priedų.
29. **NEATLIKITE** smulkinimo, naudodami "Single-Serve Cup" puodelį ir "Pro Extractor Blades" peiliukus.
30. Prieš pradėdami dirbti, įsitinkite, kad visi indai išimti iš talpų. Neišėmus indų, talpos gali sudužti ir sužaloti bei sugadinti turtą.
31. Stebėkite, kad jūsų rankos, plaukai, drabužiai ir virtuviniai įrankiai nepatektų į talpą prietaiso veikimo metu, taip sumažinsite asmenų sunkių susižalojimų arba prietaiso sugadinimo pavojų. Grandiklis gali būti naudojamas tik su išjungtu prietaisu.
32. **NIEKADA** nenaudokite prietaiso neuždėję dangčių ir dangtelių. **NEBANDYKITE** įveikti fiksavimo mechanizmo.
Prieš pradėdami darbą, įsitinkite, kad talpa ir dangtis yra tinkamai sumontuoti.
33. **NENAUDOKITE** kietų medžiagų, birių ingredientų ar ledo. Šis prietaisas nėra skirtas palaidiems šaldytiems vaisiams, kietam ledo gabalui ar ledo kubeliams apdoroti.
34. **NIEKADA** nepalikite prietaiso be priežiūros, kai jį naudojate.
35. **NEMAIŠYKITE** karštų skysčių. Dėl to gali padidėti slėgis ir atsirasti garų - naudotojas gali nusideginti.
36. **NENUIMKITE** puodelio nuo prietaiso jam veikiant.
37. Užbaigę plakimą, nuimkite "Pro Extractor Blades" peiliukus nuo "Single-Serve Cup" puodelio.
Prieš ar po plakimo nelaikykite ingredientų puodelyje su uždėtais peiliais. Kai kuris maistas gali turėti aktyvius ingredientus arba išskirti dujas, kurie plečiasi, būdami hermetiškai uždaryti talpoje, taip susidarys viršslėgis, kuris gali kelti susižalojimo pavojų. Norėdami ingredientus palikti puodelyje, naudokite tik dangtį su gertuve.
38. Didžiausia vardinė galia šiam prietaisui pagrįsta "Pro Extractor Blades" peilių ir "Single-Serve Cup" konfigūracija. Kitos konfigūracijos gali reikalauti mažesnės galios ar srovės.
39. Didžiausias leistinas įjungimo laikas yra 1 minutė esant 900W apkrovai. Jei prietaisas perkaista, įsijungia šiluminis jungiklis ir išjungia variklį. Norėdami paleisti iš naujo, atjunkite prietaisą nuo maitinimo tinklo ir prieš kitą naudojimą leiskite jam atvėsti apie 30 minučių.
40. **NEGALIMA APDOROTI** sausų ingredientų neįpylimo skysčio į talpą. Ji nėra skirta sausam maišymui.
41. Siekdami apsisaugoti nuo elektros smūgio pavojaus **NEMERKITE** variklio pagrindo į vandenį ar kitus skysčius.

42. NEPURKŠKITE ant variklio pagrindo jokių skysčių. Prieš atlikdami valymo darbus išjunkite prietaisą ir atjunkite nuo maitinimo tinklo.



Perskaitykite ir peržiūrėkite saugos ir naudojimo instrukcijas.



Nurodo, kad gali kilti asmens susižalojimo, mirties ar didelės žalos turtui pavojus, jei šiuo simboliu pažymėti įspėjimai bus ignoruojami.



Tik naudojimui vidaus ir buities reikmėms.


IŠSAUGOTI ŠIĄ INSTRUKCIJĄ

SUSIPAŽINKITE SU PRIETAISU


SUDEDAMOSIOS DALYS:

- A 470 ml vienos porcijos puodelis (x 2)
- B "Ninja" peilis
- C Variklio korpusas su maitinimo kabeliu
- D Dangtelis su snapeliu (x2)


A

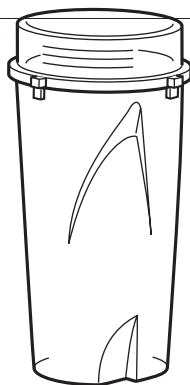

C

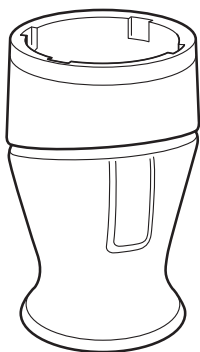

B

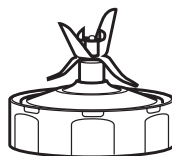

D



Norėdami įsigyti papildomų dalių ar priedų, apsilankykite, ninjakitchen.eu

PLAKIMO INSTRUKCIJOS AR ŽINOJOTE?

- Savo gėrimus galite pasiimti su savimi, panaudodami dangtelį su gertuve.
- Talpos, peiliukai ir dangčiai yra be bisfenolio A, todėl gali būti plaunami indaplovėje.

PASTABA: "Pro Extractor Blades" peiliukus suimkite už peilių pagrindo perimetro.


PASTABA: Visas dalis galima plauti indaplovėje. Rekomenduojama dangčius, talpas ir peiliukus dėti į viršutinį indaplovės krepšį. Prieš dedami į indaplovę, išimkite peiliukus ir nuimkite dangčius nuo talpų. Būkite itin atsargūs suimdami peiliukus.

1. Nuo prietaiso nuimkite visas pakavimo medžiagas. Išpakuodami peiliukus, būkite itin atsargūs. Ašmenys yra labai aštrūs.
2. Talpas, dangčius ir peiliukus plaukite šiltame, muiluotame vandenyje indų plovimo įrankiais su rankena, kad neprisiliestumėte prie ašmenų. Itin atsargiai elkitės su peiliais, nes jie yra labai aštrūs.
3. Kruopščiai nuplaukite visas dalis ir leiskite joms išdžiūti.



PLAKIMO INSTRUKCIJA




1. Sudėkite ingredientus į vienos porcijos puodelį. Neviršykite **MAX LIQUID** puodelio linijos.

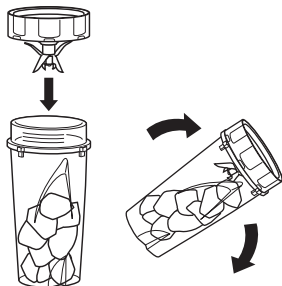

2. Uždėkite peilį ant puodelio ir pasukite pagal laikrodžio rodyklę, kad užsuktumėt.
3. Apverskite puodelį, kad peilis susilygiuotų su darbinio paviršiumi.
4. Uždėkite puodelį apverstą puodelį ant variklio pagrindo. Paspauskite ant puodelio, kad galėtumėte įjungti pulsavimo ar plakimo režimą.

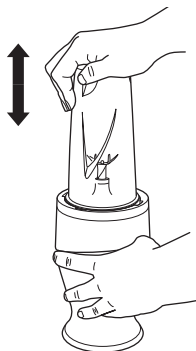

5. Užbaigę plakti, pakelkite puodelį ir nuimkite.

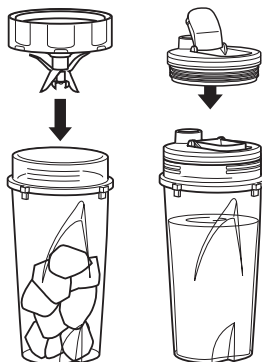

6. Apverskite puodelį, kad peilis būtų iš viršaus. Pasukite peilį prieš laikrodžio rodyklę ir nuimkite. Norėdami paruoštą gėrimą pasiimti su savimi, ant puodelio uždekite dangtį su snapeliu ir užsukite pagal laikrodžio rodyklę. Nelaikykite puodelio su uždėtu peiliu.

VALYMAS

1. Atskirkite visas dalis.
2. Visas talpas plaukite minkšta šluoste šiltame, muiluotame vandenyje.
3. **Plovimas rankomis**
Indus, dangčius ir menteles plaukite šiltame vandenyje su muilu. Menteles plaukite indų plovimo šepetėliu su rankena. Kruopščiai nuskalaukite visas dalis ir leiskite natūraliai išdžiūti.

Plovimas indaplovėje

Puodelius, dangčius ir peilį galima plauti indaplovėje. Puodelius, dangčius ir peilį dėkite TIK į viršutinį indaplovės krepšį. Prieš dėdami į indaplovę patikrinkite, ar peilis ir dangčiai yra nuimti nuo puodelio.

Pagrindas su varikliu

Prieš valant išjunkite iš maitinimo tinklo. Pagrindą su varikliu valykite švaria drėgna šluoste.

NIEKADA tiesiogiai nepurškite ant pagrindo vandens ar kitų skysčių.

Pagrindo valymui **NENAUDOKITE** abrazyvinių šluosčių/kempinių/šepetėlių, taip galite nublukinti ar subraižyti paviršių.

VARIKLIO DARBO ATSTATYMAS

Šis įrenginys pasižymi unikalia saugos sistema, kuri neleidžia pažeisti variklio ir pavaros sistemos, jei netyčia per daug ją apkrovėte. Jei įrenginio apkrova per didelė, variklis laikinai išsijungs. Jei taip įvyko, vadovaukitės toliau pateikta atstatymo tvarka.

1. Išjunkite prietaisą iš elektros kištukinio lizdo.
 2. Leiskite prietaisui atvėsti maždaug 15 min.
 3. Nuimkite išorinio indo dangtį ir menteles. Įsitikinkite, kad jokie ingredientai neužkemša dangčio mechanizmo.
- SVARBU:** įsitikinkite, kad neviršijama maksimali talpa. Tai dažniausia per didelės prietaiso apkrovos priežastis.

TRIKČIŲ ŠALINIMO VADOVAS

ĮSPĖJIMAS: Siekiant sumažinti elektros smūgio ir netyčinio veikimo riziką, prieš pradėdami trikčių šalinimą išjunkite maitinimą ir atjunkite prietaisą.

Variklis nepasileidžia arba peilis nesisuka

- Patikrinkite, ar puodelis tvirtai uždėtas ant variklio pagrindo.
- Patikrinkite, ar kištukas gerai įkištas į elektros lizdą.
- Patikrinkite saugiklį ar pertraukiklį jūsų namuose. Pakeiskite saugiklį/pertraukiklį nustatykite iš naujo.
- Patikrinkite, ar variklio pagrindo vidus yra švarus, ir ar maisto likučiai neblokuoja sujungimo tarp variklio pagrindo ir puodelio.
- Puodelyje pernelyg daug produktų. Atjunkite variklio pagrindą nuo maitinimo tinklo. Išimkite dalį ingredientų ir pamėginkite dar kartą.
- Prietaisas perkaitęs. Atjunkite nuo maitinimo tinklo ir prieš kitą naudojimą palaukite apie 15 minučių.

Produktai prilimpa prie puodelio sienelių

- Vienu metu apdorojama per daug produktų. Išjunkite variklio pagrindą. Peiliui sustojus, nuimkite puodelį nuo variklio pagrindo. Išimkite dalį ingredientų ir pamėginkite dar kartą.

Nepavyksta susmulkinti ledą

- Nenaudokite pradėjusio atitirpti ledo.
- Pradėkite smulkinti ledą trumpais impulsais, kad sutraiškyti didesnius gabalėlius.

DVEJŲ (2) METŲ RIBOTA GARANTIJA

Pirkdami prekę Vokietijoje kaip vartotojas, Jūs gaunate su produkto kokybe susijusias teises (Jūsų „įstatyminės teisės“). Šias įstatymų nustatytas teises galite panaudoti prieš savo pardavėją. Tačiau mes, „Ninja“, esame tokie įsitikinę savo produktų (toliau – „Produktai“) kokybe, todėl suteikiame Jums papildomą gamintojo garantiją iki dvejų metų. Ši garantija taikoma tik Produktui, jei jis įsigytas naujas ir nenaudotas. Šios sąlygos susijusios tik su mūsų garantijomis – Jūsų, kaip pirkėjo, įstatyminės teisės neturi įtakos. Atkreipkite dėmesį, kad dvejų metų garantija suteikiama visose ES šalyse.

Toliau pateiktose sąlygose aprašomos būtinos sąlygos ir mūsų garantijų, kurias išduoda „SharkNinja Germany GmbH“, c/o Regus Management GmbH, Excellent Business Center 10. + 11/ Stock, Westhafenplatz 1, 60327 Frankfurt am Main (Germany) („mus“, „mūsų“ arba „mes“). Jos neturi įtakos jūsų įstatyminėms teisėms ar pardavėjo įsipareigojimams arba Jūsų sutarčiai su juo. Tas pats pasakytina ir apie prekių pirkimą tiesiai iš „Ninja“.

„Ninja®“ garantija.

Buitinė virtuvės technika – nemaža investicija. Jūsų naujasis aparatas turi tinkamai veikti kuo ilgiau. Suteikiama garantija yra svarbus veiksnys – ir parodo, kiek gamintojas pasitiki savo produktu ir gamybos kokybe.

Mūsų klientų aptarnavimo komanda (0800 000 9063) dirba nuo 9 iki 18 val. nuo pirmadienio iki penktadienio. Skambutis yra nemokamas, būsite tiesiogiai nukreipti į „Ninja“ atstovą. Taip pat pagalbą internetu rasite www.ninjakitchen.eu.

Kaip užregistruoti garantiją?

Galite užregistruoti savo garantiją internetu per 28 dienas nuo pirkimo. Siekiant sutaupyti laiko, jums reikės šios informacijos apie jūsų įrenginį:

- Modelio numeris
- Serijos numeris (tik jei yra)
- Prekės įsigijimo data (čekis arba sąskaita faktūra) Norėdami užsiregistruoti internetu, apsilankykite www.ninjakitchen.eu

SVARBU

- Garantija Jūsų Produktui taikoma 2 metus nuo pirkimo datos.
- Visada saugokite kvitą. Jei Jums reikia pasinaudoti garantija, mes pareiklausime kvito, kad patikrintume, ar informacija, kurią mums pateikėte, yra teisinga. Jei nepateiksite galiojančio kvito, garantija netenka galios.

Kokie garantijos registravimo privalumai?

Užregistravę garantiją, galite pasirinkti gauti mūsų naujienlaiškį su patarimais ir konkursais. Sužinokite paskutines naujienas apie naujas technologijas ir „Ninja“ pristatymus. Jei garantiją užregistruosite internetu, iškart gausite patvirtinimą, kad gavome jūsų duomenis. Norėdami gauti daugiau informacijos apie mūsų privatumo politiką, apsilankykite www.ninjakitchen.eu

Kuriam laikui mūsų Produktams suteikiama garantija?

Mūsų pasitikėjimas mūsų dizainu ir kokybės kontrole reiškia, kad Jūsų Produktui suteikiama dvejų metų garantija.

Kam taikoma garantija?

Jūsų Produkto, įskaitant visas dalis ir darbą, taisymas arba keitimas (Ninja nuožiuūra), atsiradus bet kokiam dizaino, medžiagų ir gamybos defektui (įskaitant transportavimo ir siuntimo išlaidas). Mūsų garantija papildo Jūsų, kaip vartotojo, įstatymines teises.

Kam netaikoma garantija?

- Įprastas nusidėvėjimas.
- Atsitiktinė žala, gedimai, atsiradę dėl neatsargaus naudojimo ar priežiūros, netinkamo naudojimo, aplaidumo, neatsargaus naudojimo arba naudojimo su virtuvės prietaisu, kuris neatitinka „Ninja“[®] naudojimo vadovo, pateikto kartu su Jūsų aparatu, sąlygų.
- Virtuvės prietaiso naudojimas kitoms nei įprastoms buities reikmėms.
- Ne pagal naudojimo instrukciją surinktų arba sumontuotų dalių naudojimas.
- Dalių ir priedų, kurie nėra originalūs „Ninja“[®] komponentai, naudojimas.
- Netinkamas montavimas (išskyrus atvejus, kai montavo „Ninja“[®]).
- Remontas ar pakeitimai, kuriuos atliko kitos šalys, o ne „Ninja“ ar jos agentai, nebent galite įrodyti, kad kitų šalių atliktas remontas ar pakeitimai nėra susiję su defektu, kuriam suteikiama garantija.

Kas atsitiks, kai baigsis mano garantija?

„Ninja“ nekuria produktų, kad jų tarnavimo laikas būtų ribotas. Suprantame, kad mūsų klientai gali norėti remontuoti virtuvės prietaisus pasibaigus garantijai. Tokiu atveju susisiekite su mūsų nemokamo klientų aptarnavimo komanda ir pasiteiraukite apie garantijos programą.

Kur galiu nusipirkti originalių „Ninja“ dalių ir priedų?

„Ninja“ dalis ir priedus sukūrė tie patys inžinieriai, kurie sukūrė Jūsų „Ninja“ virtuvės prietaisą. Visą visų „Ninja“ įrenginių atsarginių dalių ir priedų asortimentą rasite www.ninjakitchen.eu
Atminkite, kad naudojant ne „Ninja“ atsargines dalis gali būti panaikinta gamintojo garantija. Tačiau Jūsų įstatymų nustatytos teisės nėra paveiktos.



**SharkNinja Germany GmbH,
Rotfeder-Ring 9,
60327 Frankfurt am Main, Vokietija**

ninjakitchen.eu

**"SharkNinja Europe Ltd",
1st/2nd Floor Building 3150,
Thorpe Park, Century Way,
Lidsas, Anglija, LS15 8ZB**

ninjakitchen.eu

Iliustracijos gali skirtis nuo tikrojo gaminio. Nuolat stengiamės tobulinti savo gaminius; todėl čia pateiktos specifikacijos gali būti keičiamos be atskiros įspėjimo.

"NINJA" yra "Shark Ninja Operating LLC" registruotas prekės ženklas.

© 2023 SharkNinja Operating LLC.

QB3001EUS_30_IB_MP_200623_Mv1

