



KENWOOD

TYPE KVC85


TYPE KVL85

Köögikombain
Kasutusjuhend

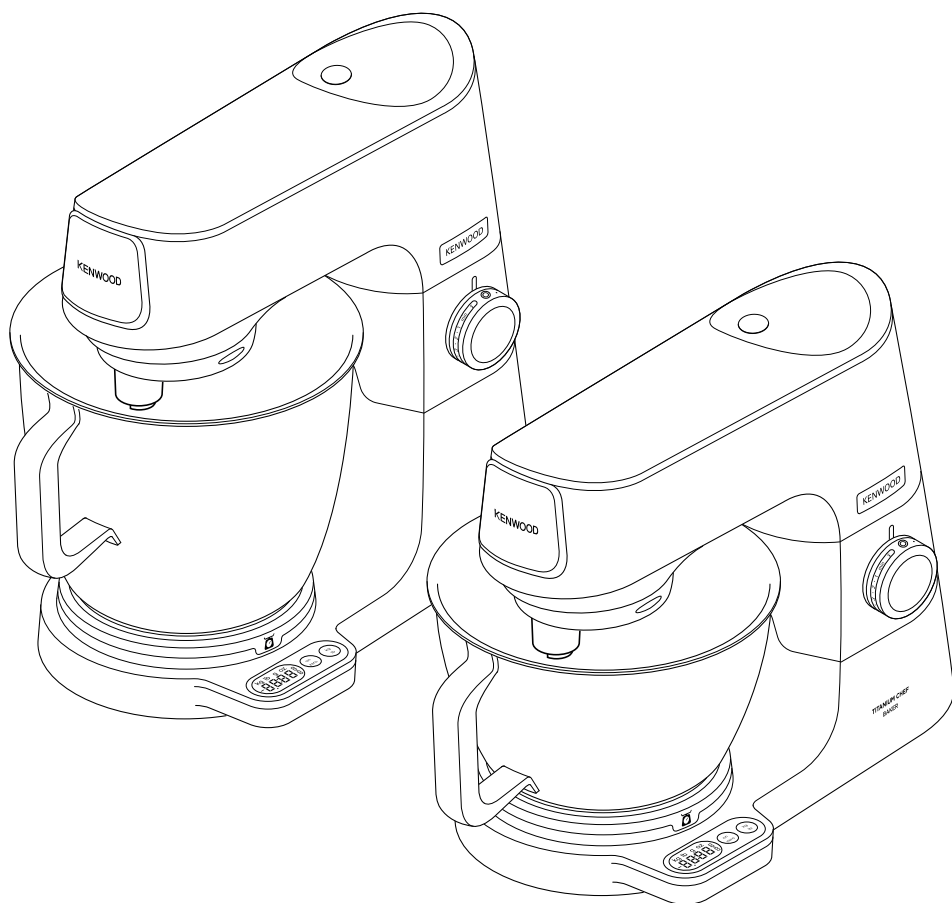

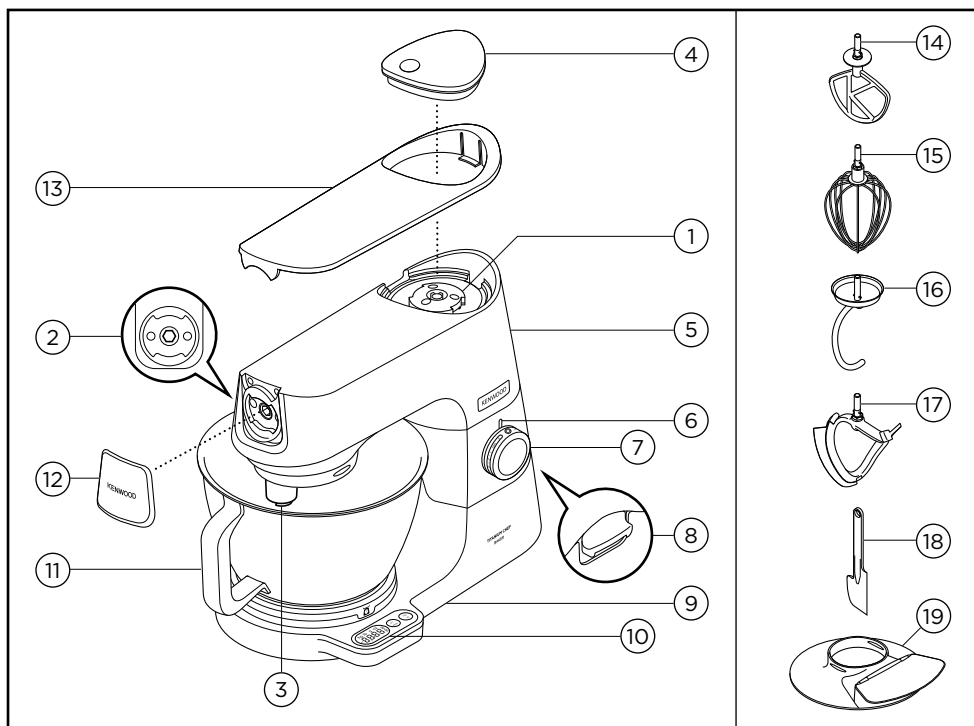

10 - Easy weigh scales

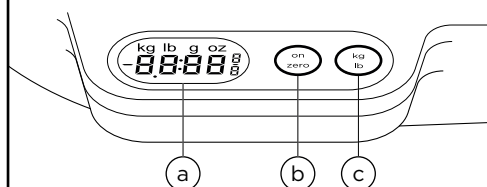

11 - Bowls

KVC85 Chef


KVL85 Chef XL

A



5L

C

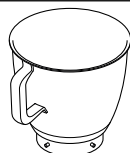


7L

B




3.5L


D

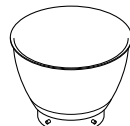


5L

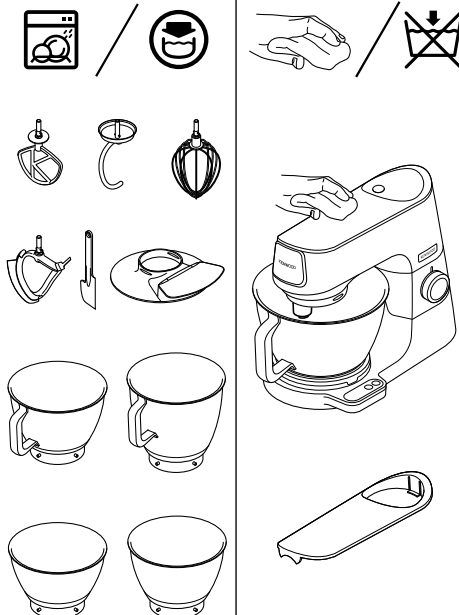

To Use Your Stand Mixer

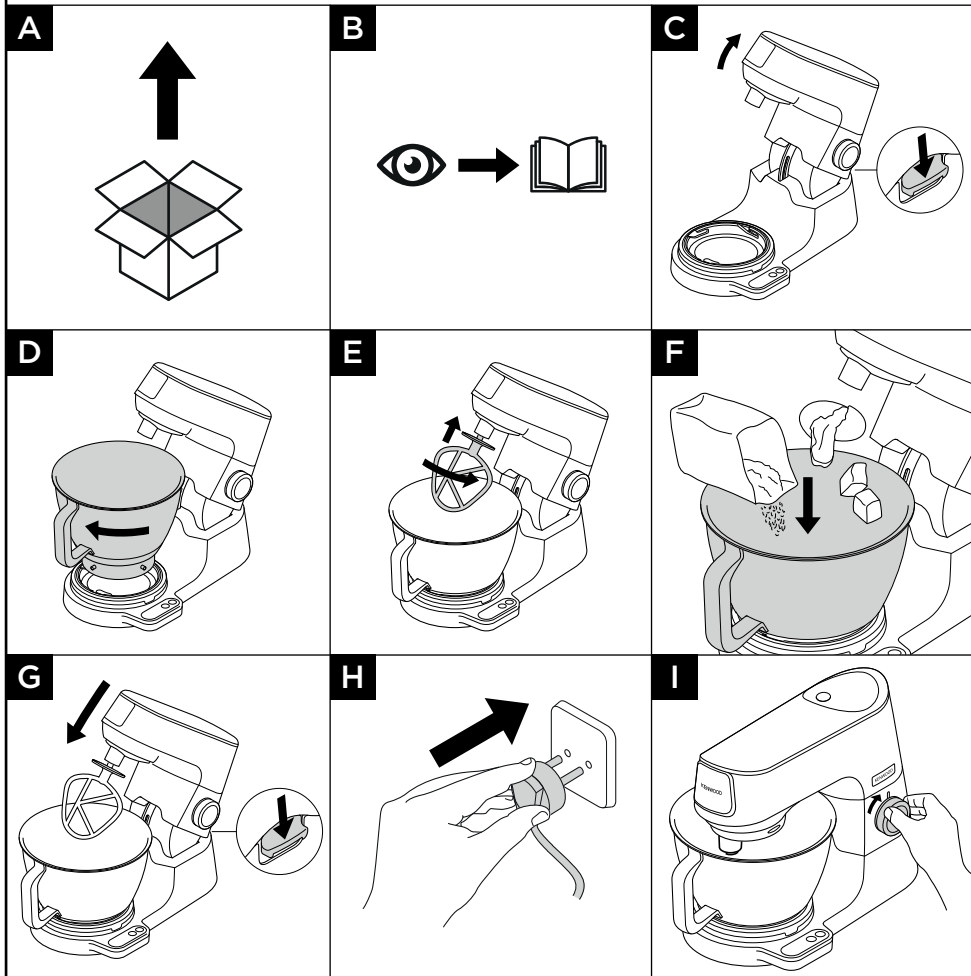


To Use the Weighing Function

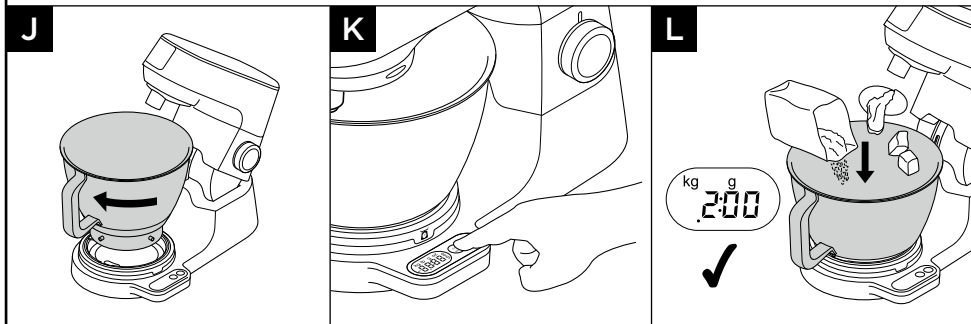


To Fit And Use Your Splashguard

M

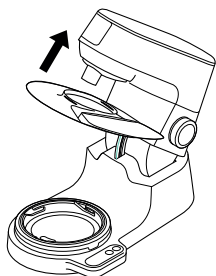


N

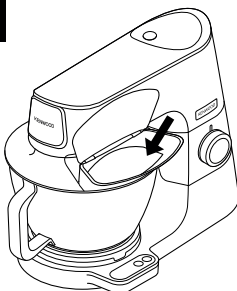


Tool Adjustment

O

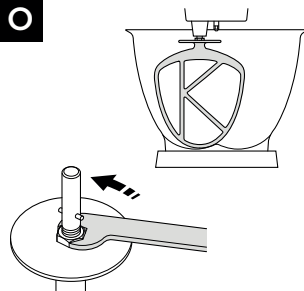


To Fit and Remove the Head Cover


P

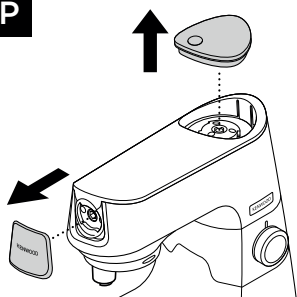


Q

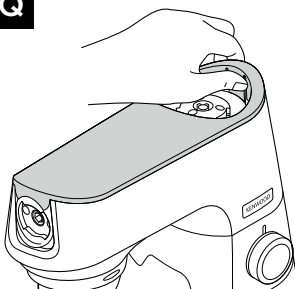


R

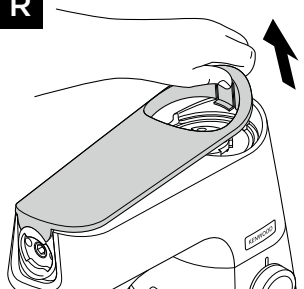


S

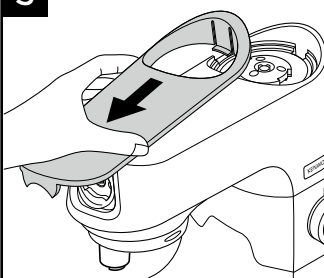

T

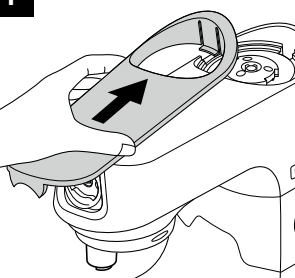


U

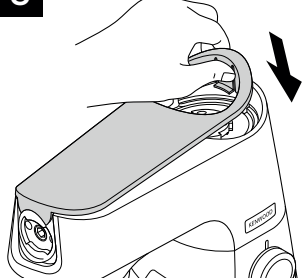


To Assemble the Creaming Beater


V

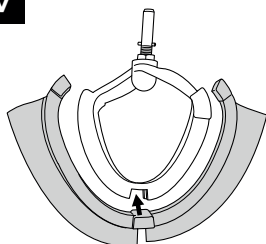

W

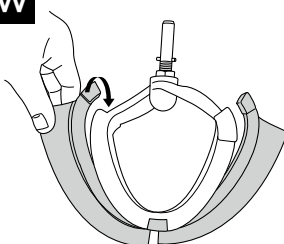

X

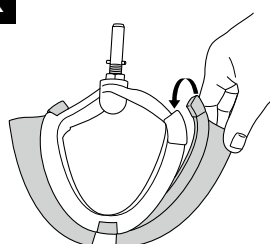

Tunne oma Kenwoodi köögikombaini

Õnnitleme Kenwoodi toote ostmise puhul. Nii laia ulatuse saadaolevate lisaseadmetega on see enam kui lihtsalt mikser. See on kaasaegne köögikombain. Me loodame, et te naudite selle kasutamist.

Jõuline. Töökindel. Mitmekülgne. Kenwood.

Ohutus

- Lugege käesolevaid juhised hoolikalt ning hoidke need alles, juhaks, kui neid tulevikus vaja läheb.
- Eemaldage kogu pakkematerjal ja võimalikud sildid.
- Kui pistik või juhe on kahjustunud, tulevad need õnnetuste vältimiseks ohtustnõudeid silmas pidades välja vahetada, kas Kenwood'i või volitatud Kenwood'i seadmete parandusteenuseid pakkuja juures.
- Enne töövahendite/lisaseadmete paigaldamist või eemaldamist, pärast kasutamist ja enne puhastamist keerake kiiruse reguleerija asendisse „O“ (OFF, väljas) ja võtke juhe seinast.
- Hoidke kehaosad, juuksed ja ehted ning lahtised riided eemal liikuvatest osadest ja paigaldatud lisatarvikutest.
- Ärge jätke köögikombaini kunagi töötamise ajal valveta.
- Ärge kunagi kasutage kahjustatud seadet. Laske seda kontrollida või parandada: vaadake osa „teenindus ja klienditeenindus“.
- Ärge kunagi kasutage köögikombaini kui selle ülaosa on üles tõstetud.
- Ärge kunagi pange oma sõrmi hingemehhanismi vahele.
- Ärge laske juhtmel kunagi rippuda alla kohas, kus laps võib sellest haarata.
- Ärge laske mootoril, juhtmel või pistikul märjaks saada.
- Ärge kasutage kunagi volitamata lisaseadet või rohkem kui ühte lisaseadet korraga.
- Ärge kunagi ületage suurima mahutavuse tabelis määratletud koguseid.
- Lisaseadet kasutades lugege sellega kaasas olnud ohutusjuhiseid ja järgige neid.
- Kuna seade on raske, olge seda tõstes ettevaatlik. Veenduge, et ülaosa on korralikult alumisse asendisse lukustunud ja et kauss, töövahendid,

pesade katted ja juhe on enne tõstmist kindlalt paigas.

- Pärast kausi töövahendite pikaajalist kasutamist olge neid eemaldades ettevaatlik, kuna need võivad kuumaks minna.
- Tagamaks seda, et lapsed seadmega ei mängi, tuleks neid jälgida.
- Ärge liigutage või tõstke kinnitatud lisaseadmega mikseri ülaosa, kuna köögikombain võib kõikuma hakata.
- Seadet liigutades võtke alati kinni alustest ja mikseri otsikust. Ärge tõstke ega kandke seadet kausi kinnihoidmise kohast.
- Ärge kasutage seadet tööpinna serva lähedal ega sellest üle ulatudes, ega rakendage jõudu paigaldatud lisaseadmele, kuna see võib põhjustada seadme muutumist ebastabiilseks ning seade võib ümber kukkuda, mille tagajärjeks võib olla vigastus.
- Toitejuhet kasutatakse enda sellesse määsimisest või sellesse komistamisest tuleneva ohu vähendamiseks. Pikendusjuhtmeid võib kasutada kui nende kasutamisel rakendatakse ettevaatusabinõusid. Pikendusjuhtme kasutamisel: 1) pikendusjuhtme elektrilised näitajad peaksid olema vähemalt sama suured kui seadmel; ja 2) juhe peaks olema seatud nii, et see ei langeks üle tööpinna või laua pinna nii, et lapsed saaksid sellest tõmmata või sellesse saaks kogemata komistada. 3) Pikendusjuhe peaks olema maandatud 3-juhtmeline kaabel. Seadme elektriline nimiväärtus on märgitud ära seadme põhjal.
- Masinaid võivad kasutada isikud, kellel esineb füüsiline, sensoorne või vaimupuue või kogemuse või teabe puudumine, juhul, kui neile on antud juhised seadme ohutuks kasutamiseks ning kui nad saavad aru võimalikest ohtudest.
- Seadme vale kasutamine võib põhjustada kehavigastuse.
- Käesolevat seadet ei tohi kasutada lapsed. Hoidke seade ja selle juhe lastele kättesaamatus kohas.

- Maksimumväärtused põhinevad mini hakkija/veski lisaseadmel, mis veab suurimat koormust. Muud lisatarvikud võivad kasutada vähem voolu.

Ainult KVC85

- Ärge kunagi kasutage pritsmekatet koos 3,5L kausiga. Pritsmekate sobib kasutamiseks ainult 5L kausiga
- Ärge paigaldage kaussi seisvale mikserile, kui 3,5L kauss on 5L kausi sees.
- Leivataigna sõtkumiseks kasutage ainult 5L kaussi.

Ainult KVL85

- Ärge kunagi kasutage pritsmekatet koos 5L kausiga. Pritsmekate sobib kasutamiseks ainult 7L kausiga
- Ärge paigaldage kaussi seisvale mikserile, kui 5L kauss on 7L kausi sees.
- Leivataigna sõtkumiseks kasutage ainult 7L kaussi.
- Kasutage seadet vaid selle jaoks ettenähtud koduseks kasutamiseks. Kenwood ei võta mingit vastutust kui seadet on vääriti kasutatud või kui neid juhiseid eiratakse.

Enne vooluvõrku ühendamist

- Veenduge, et Teie elektrivarustus on sama pingega kui märgitud ära toote allküljel.
- Käesolev seade vastab EL'i määrusele 1935/2004 materjalide ja esemete kohta, mis puutuvad kokku toiduga.

Enne esimest kasutamist

- Peske osi: vaadake osa „Hooldus ja puhastamine“.

Legend

Lisaseadmete pesad

- ① Suure kiirusega pesa
- ② Aeglase kiirusega pesa
- ③ Kausi töövahendi pesa

Mikser

- ④ Suure kiirusega pesa kate
- ⑤ Mikseri ülaosa
- ⑥ Mikseri valmisoleku märgutuli
- ⑦ Kiiruse regulaator
- ⑧ Ülaosa vabastamise kang
- ⑨ Mootor

- ⑩ Hõlpsad kaalud
 - a kuvaekraan
 - b Sees/null nupp
 - c Kg/lb nupp
- ⑪ Kausid
- ⑫ Aeglase kiirusega pesa kaas
- ⑬ Otsiku kaitse
- ⑭ K-vispel
- ⑮ Vispel
- ⑯ Tainakonks
- ⑰ Vahustaja
- ⑱ Spaatel
- ⑲ Pritsmekaitse

Märkus: võti on näidatud vaid illustreerival eesmärgil ja seda seadme pakis ei tarnita.

Valikulised lisaseadmed

Teie köögikombainiga kasutamiseks leidub valik valikulisi lisaseadmeid. Vaadake oma pakis olnud lisaseadmete infolehte või külastage kogu valiku nägemiseks ja komplektis mitte olnud lisaseadme ostmise juhisteks kodulehte www.kenwoodworld.com.

Märkus: aeglase kiirusega pesa lisaseadmed

Teie köögikombaini mudelil olev aeglase kiirusega pesal on Twist Connection System ühendussüsteem. See on loodud Twist Connection System lisaseadmetele. Aeglase kiirusega pesa jaoks uut lisaseadet ostes peaksite kontrollima oma köögikombainiga ühildumist. Kõiki Twist Connection System lisaseadmeid saab tuvastada tähtedega KAX algava tootekoodi ja pakendil näha oleva Twist'i logo  järgi. Täiendava teabe saamiseks külastage veebilehte www.kenwoodworld.com/twist. Kui teil on Bar Connection System  ühendussüsteemiga toode, peate selleks, et seda oma köögikombainil olemasse Twist Connection System  süsteemi ühendada, kasutama KAT002ME adapterit.

Täiendava teabe saamiseks külastage veebilehte

www.kenwoodworld.com/twist.

- 4 Laske mikseri ülaosa alla, lükates selleks laosa vabastamise kangi alla, ja seejärel laske mikseri ülaosa alla kuni see lukustub.
- 5 Lülitage vooluvõrku. Käivitage masin, keerates kiiruse regulaator soovitud kiiruse sättesse. Maksimaalsel kiirusel lühikeste käituskordade tarvis kasutage pulseerimise(P) funktsiooni.
- 6 Pärast kasutamist keerake kiiruse reguleerija tagasi asendisse „O“ (OFF) ja võtke oma köögikombaini juhe seinast.
- 7 Vabastage töövahend, pöörates seda töövahendi pesast vabastamiseks päripäeva, ja eemaldage see.

Näpunäited

- Õrnalt sisse segamise funktsiooni  saab kasutada selleks, et kergeid koostisosi raskematesse segudesse segada, näiteks beseed, mousse'd, puuvilja-kreemi magustoidud, Genova biskviit ja sufleed, ja selleks, et jahu ning puuvilja aeglaselt koogisegudesse lisada. Mikser töötab pideva aeglase kiirusega.

Oluline

Teisi pesasid kasutades veenduge, et kaussi ei ole paigaldatud või seal ei hoita ühtegi töövahendit.

Köögimasina kasutamine

Vaadake illustratsioone **A - I**

- 1 Lükake otsiku tõstmise hooba alla ja tõstke mikseri otsikut ülespoole, kuni see lukustub.
- 2 Asetage kohale kauss, keerake seda lukustamiseks päripäeva.
- 3 Asetage soovitud töövahend pesa. Seejärel lükake üles ja pöörake töövahendit, et see paika lukustada. Märkus: kui k-vispel või vispel ei korja koostisosi kausi põhjast üles, vaadake osa „Töövahendi reguleerimine“.

Kaalumisfunktsiooni kasutamine

Vaadake jooniseid **J** - **L**

- 1 Asetage kohale kauss
 - 2 Vajutage sees /null nuppu, ekraanikuva vilgub ----, millele järgneb 0.
 - 3 Grammide või untside valimiseks vajutage nuppu (kg / lb). Esmakordsel sisselülitamisel kuvatakse vaikumisi kg / g.
- * Seade kaalub 1 g kaupa ja väikeste koguste kaalumiseks on soovitatav kasutada teelusika/ supilusika mõõdikut.
- * Nullimiseks vajutage üks kord sees / null nuppu.
- 4 Kaaluge vajalikud koostisosad otse kaussi.



Märkus: Asetage köögikombain enne kaalumist alati kuivale kindlale tasapinnale. Ärge vajutage kaalumisel mikseri ega kausi peale, kuna see mõjutab kaalu täpsus. Kaalumise funktsiooni saab kasutada siis, kui mikseri otsik on kas all või üleval asendis.

Loendustaimer

- Käitamise ajal töötab kuvar automaatselt loendustaimerina.
- Taimer loendab kuni 30 minutit ja peatub (kuni 30 sekundit), kui kiiruse reguleerimise funktsioon on keeratud asendisse 'O'.
- Taimeri lähtestamiseks masina töötamise ajal vajutage SEES/NULL nuppu.

Soovitatud kasutuse tabel.

- See on ainult juhiseks ning oleneb tulenevalt eriomasest retseptist ning töödeldavatest toiduainetest. .

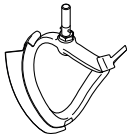
		K-vispel Kookide, küpsiste, saiakeste, glasuuri, täidiste, ekleeride ja kartulipudru valmistamiseks.					
		 (Max)					 (Minutit)
		KVC85 Chef		KVL85 Chef XL			
		3.5 L	*5 L	*5 L	7 L		
Valikpagaritooted & küpsised – rasvaine hõõrumine jahusse	Jahu kogus	340 g	680 g	500 g	910 g	Min → 1	2
Kõik ained ühes anumas tüüpi koogisegud	Kogu-kaal	800 g	2 kg	2 kg	4 kg	Min → Max	45 – 60 sek.
		Vahustaja Pehmete koostisainete vahustamiseks ja segamiseks.					
		 (Max)					 (Minutit)
		KVC85 Chef		KVL85 Chef XL			
		3.5 L	*5 L	*5 L	7 L		
Või/margariini ja suhkruga kreemistamine		890 g	2,6 kg	1,8 kg	4,5 kg	Min → Max	4
Munade kloppimine koogitaignasse						Min → Max	1 – 4
Jahu, puuviljade jm lisamine						Min → 1	30 – 60 sek.

Kasutatud munade suurus = keskmine suurus (kaal 53 – 63 g)

* Madalam maksimaalne maht, kui kasutate KVL85 masinas 5 L kaussi. See on tingitud väiksema mahutavusega kausi kasutamisest koos Chef XL suurusega kausi tarvikutega.

Soovitatud kasutuse tabel.

- See on ainult juhiseks ning oleneb tulenevalt eriomasest retseptist ning töödeldavatest toiduainetest. .
- Parimate tulemuste saamiseks kasutage kookide valmistamisel alati pehmet toatemperatuuril olevat võid ja margariini.



Vispel
Munade, koore ja sufleede jaoks.

NB!

- Koostisainete väljapritsimise vältimiseks suurendage kiirust järk-järgult.
- **Ärge kasutage visplit raskete taiginate jaoks nt. rasvainete ja suhkru vahustamiseks, kuna see võib kahjustab visplit..**
- Parima tulemuse saab siis, kui munad on toatemperatuuril. Enne munavalgete vahustamist veenduge, et nende sisse ei ole sattunud rasvaineid ega munakollast visplilt või segamisanumalt.

Retsept/ Valmistamine	 (Max)					 (Minutit)
	KVC85 Chef		KVL85 Chef XL			
	3.5 L	*5 L	*5 L	7 L		
Munavalged	6 (210 g)	12 (420 g)	8 (280 g)	16 (560 g)	Min → Max	1½ - 2
Ilma rasvaineta käsnoogid	620 g	930 g	620 g	930 g		4-6
Koor	0,35 L	1 L	0,5 L	2 L	Min → 4-6	1 ½ - 3
Majonees • Parima tulemuse saamiseks kraapige puhtaks segamisanuma seinad peale õli lisamist ning käitage segu veel 10 sek. max kiirusel.	2 munakollast 10 g sinepit 200 ml taimeõli				Max	1 - 1 ½
Pannkoogitaigen • Lisage segamisanumasse esmalt jahu, seejärel vedelad koostisosad. • Käitage seadet miinimumkiirusel koostisainete segunemiseks.	250 g jahu 500 g piima 200 g mune				'Min' kiirus 10 sek seejärel Suurendage max kiiruseni 45 - 60 sek	1


Kasutatud munade suurused = keskmine suurus (kaal 53 - 63 g)

(Kasutatakse värsket vahukoort, 38% rasvasisaldusega.

* Madalam maksimaalne maht, kui kasutate KVL85 masinas 5L kaussi. See on tingitud väiksema mahutavusega kausi kasutamisest koos Chef XL suurusega kausi tarvikutega.

Soovitatud kasutuse tabel.

- See on ainult juhiseks ning oleneb tulenevalt eriomasest retseptist ning töödeldavatest toiduainetest. .



Taignasegaja
Pärmitaignate segamiseks.

Näpunäited ja soovitused

Tähtis

- Kasutage taigna sõtkumiseks suurimat masinaga kaasas olevat kaussi.
- **KVC85 - 5L kauss**
KVL85 - 7L kauss
- **Ärge kunagi ületage määratud maksimaalset võimsust ja kiirust nii võite masinat üle koormata.**
- Kui kuulete, et masina töö on raskendatud, lülitage seade välja, eemaldage pool taignast ning käitage kumbki pool eraldi.
- Koostisained segunevad kõige paremini siis, kui asetate seadmesse Kõigepealt vedeliku.

Pärm

- **Kuivatatud pärm** (selline, mida on vaja veega segada): valage segamiskaussi kuuma vett. Seejärel lisage pärm ja suhkur ning laske seista umbes 10 minutit või kuni segule ilmub vaht.
- **Värske pärm:** murendage jahu sisse.
- **Muud liiki pärmid:** järgige tootja antud juhiseid.

Asetage taigen rasvainega määratud kilekotti või köögirätikuga kaetud kaussi. Seejärel jätke sooja kohta, kuni taigna maht on kahekordistunud.

Retsept/Valmistamine		 (Max)					 (Minutit)
		KVC85 Chef *5L Kauss		KVL85 Chef XL 7L Kauss			
		Min	Max	Min	Max		
Leivataigen kõva pärmitaigen)	Sooja vett	195 g	755 g	195 g	895 g	Min 1	60 sek. 3-4
	Kõrge kleepvalgu sisaldusega valget saiajahu	350 g	1,36 kg	350 g	1,6 kg		
	Kiir pärmi	6 g	22 g	6 g	25 g		
	Rasvainet	10 g	27 g	10 g	30 g		
	Soola	3 g	14 g	3 g	16 g		
	Kogukaal	564 g	2,18 kg	564 g	2,56 kg	Uuesti sõtkuda 1. kiirus	60 sek.
Pehme pärmitaigen segude (lisatud võid ja mune	Jahu kogus	250 g	1,3 kg	250 g	1,6 kg	Min 1	60 sek. 3-4
	Kogukaal	478 g	2,5 kg	478 g	3,1 kg		
							Käitage taas kord Kiirus 1

Kasutatud munade suurus = keskmine suurus (kaal 53 - 63g).

Pritsmekaitsme paigaldamiseks ja kasutamiseks

Vaadake jooniseid **M** – **N**

- 1 Tõstke mikseri otsikut ülespoole, kuni see lukustub.
- 2 Asetage kauss alusele.
- 3 Lükake pritsmekaitse mikseri alumisele küljele, kuni see on täielikult paigas. Hingedega osa peaks olema paigutatud nii nagu näidatud.
- 4 Sisestage vajalik lisatarvik.
- 5 Laske mikseri ülaosa alla.
 - Segamise ajal võib toiduained lisada otse kaussi pritsmekaitse hingedega osa kaudu
 - Lisatarvikute vahetamiseks ei ole vaja pritsmekatet eemaldada.
- 6 Pritsmekatte eemaldamiseks, tõstke mikseri otsik ülespoole ja suruge see alla.

Töövahendi reguleerimine

Vaadake jooniseid **O**

K-vispel & vispel

Töövahendid on komplektis oleva kausi jaoks tehases õigele kõrgusele seatud ja ei tohiks reguleerimist vajada.

Ent kui soovite töövahendit reguleerida, kasutage sobiva suurusega mutrivõtit:

TYPE KVC85 = 15 mm

TYPE KVL85 = 19 mm

Seejärel järgige allolevaid juhiseid:

- 1 Võtke juhe seinast.
- 2 Tõstke mikseri ülaosa ja sisestage vispel või k-vispel.
- 3 Laske mikseri ülaosa alla. Kui vahekaugust on vaja kohendada, tõstke mikseri ülaosa ja eemaldage töövahend. Ideaalis peaksid vispel ja k-vispel kausi põhja **peaaegu** puudutama.
- 4 Keerake mutter sobivat mutrivõtit kasutades piisavalt lahti, et võimaldada võlli reguleerimist.

Töövahendit kausi põhjale lähemale laskmiseks pöörake võlli vastupäeva. Töövahendit kausi põhjast eemale tõstmiseks pöörake võlli päripäeva.

- 5 Keerake mutter uuesti kinni.
- 6 Paigaldage töövahend mikserile ja laske mikseri ülaosa alla (kontrollige selle asendit, vaadake punkte ülal).
- 7 Korrake eelmainitud etappe vastavalt vajadusele kuni töövahend on õigesti seadistatud. Selle saavutamisel keerake mutter kindlalt kinni.
 - Märkus: näidatud võti on vaid illustreerival eesmärgil.

Tainakonks

See töövahend on seadistatud tehases ja ei tohiks mingit reguleerimist vajada.

Otsiku katte kinnitamiseks ja eemaldamiseks.

Vaadake jooniseid **P** – **U**

- 1 Eemaldage aeglase ja kiire kiiruse väljalaskeavade kaaned.
- 2 Tõstke otsiku kate üles ja libistage ettepoole, samal ajal peab kinnitusklamber olema sisse surutud.
- 3 Muu otsiku katte paigaldamiseks sisestage otsiku katte otsas olevad tihvtid aeglase kiiruse väljalaskeavasse.
- 4 Kinnitusklambrit vajutades lükake otsiku kate mikseri otsiku katte peale allapoole õigele kohale.
- 5 Pange tagasi

Vahustamisotsiku kokkupanemine

Vaadake jooniseid **V** – **X**

Klaasipuhasti laba paigaldamine

- Klaasipuhasti laba tarnitakse juba paigaldatuna ja enne puhastamist tuleb see alati eemaldada.
- 1 Paigaldage painduv klaasipuhasti laba ettevaatlikult lisatarviku külge, asetades klaasipuhasti laba alusotsa pilusse, seejärel paigaldage üks külg

soonde, enne kui otsa õrnalt haagiga oma kohale kinnitate. Korrake sama teisel poolel.

Hooldus ja puhastamine

- Enne puhastamist lülitage seade alati välja ja võtke juhe seinast.
- Esimesel kasutamisel võib aeglase kiiruse pesa ② juurde ilmuda veidi määret. See on normaalne – lihtsalt pühkige see ära.

Mootor, väljalaskeavade katted ja otsiku kate

- Pühkige niiske lapiga, seejärel kuivatage.
- Ärge kunagi kasutage abrasiive või kastke vette.

BowlKausid

- Peske käsitsi ja seejärel kuivatage põhjalikult või peske nõudepesumasinas.
- Ärge kunagi kasutage oma roostevabast terasest kausi

puhastamiseks traatharja, terasvilla või valgendit. Katlakivi eemaldamiseks kasutage äädikat.

- Hoidke kuumusest eemal (pliidiplaadid, hjud, mikrolaineahjud).

Töövahendid ja pritsmekaitse

- Peske käsitsi ja seejärel kuivatage põhjalikult või peske nõudepesumasinas.

Retsept

Kuivatatud ploomi marinaad

185g vedelat mett

25g pehmeid kuivatatud ploome

25ml vett

- 1 Pange kõik koostisained mini hakkijasse/veskisse. Hoidke külmikus üle öö.
- 2 Paigaldage lisatarvik seisvale mikserile.
- 3 Lülitage pulsifunktsioonile 6 sekundiks.
- 4 Kasutage vastavalt vajadusele.

Teenindus ja kliendihoolde

- Kui Teil tekib seadme kasutamisel tõrkeid, siis enne abi palumist palun lugege jaotist "rikete kõrvaldamise juhised" kasutusjuhises või vaadake lehte www.kenwoodworld.com.
- Tuletame Teile meelde, et Teie toodet kaitseb garantii, mis on kooskõlas kõikide seaduslike sätetega, mis puudutavad olemasolevaid garantiisid ja tarbijaõigusi riigis, kus seade osteti.
- Kui Teie Kenwood'i seadmel esineb rikkeid või kui Te leiate seadmelt kahjustuse, palun saatke see või tooge see volitatud KENWOOD'i teeninduskeskusesse. Ajakohastatud andmed Teie lähimast volitatud KENWOOD'i teeninduskeskusest on veebilehel www.kenwoodworld.com või Teie asukohariigi KENWOOD'i veebilehel.
- Disaininud ja välja töötanud Kenwood Üendkuningriigis.
- Valmistatud Hiinas.

Tõrkeotsingu juhend		
Probleem	Põhjus	Lahendus
Vispel või k-vispel lööb vastu kausi põhja või need ei ulatu kausi põhjas olevate koostisosadeni.	Töövahend on valel kõrgusel ja vajab reguleerimist.	Reguleerige kõrgust sobivat võtit kasutades – vaadake osa “Töövahendi reguleerimine”.
Aeglase kiiruse lisaseadet ei saa paigaldada.	Kontrollige, et teie lisaseade ühilduks teie mudeliga. Vaja on ühendussüsteemi Twist (mudel KAX)  .	Pessa sobimiseks peab lisaseadmel olema pööratav ühendussüsteem KAX  . Kui teil on Bar Connection System  ühendussüsteemiga lisaseadmeid, peate nende oma köögikombainil olevasse Twist Connection System süsteemi ühendamiseks kasutama KAT002ME adapterit. Täiendava teabe saamiseks külastage veebilehte www.kenwoodworld.com/twist .
‘Mikseri valmisoleku indikaatori tuli vilgub, kui köögimasin esmalt vooluvõrku ühendatakse.	Kiiruse reguleerija ei ole asendis „O”. Mikseri ülaosa on kas tõstetud asendis või ei ole korrektselt alla lukustatud.	Kontrollige ja pöörake kiiruse reguleerija asendisse „O”. Kontrollige, kas köögikombaini ülaosa on korrektselt alla lukustatud.
Köögikombain seiskub töötamise ajal. Kaalukuva näitab veateadet E26 või E27.	Liigse koormuse kaitse või ülekuumenemise süsteem on aktiveeritud. Ületatud on suurimat mahutavust.	Võtke juhe seinast ja kontrollige ummistuste või liigse koormamise osas. Pöörake kiiruse reguleerija asendisse „O” ja käivitage uuesti. Kui masin ei tööta, eemaldage koormuse vähendamiseks mõned koostisosad ja käivitage masin uuesti. Kui see ei lahenda ikka probleemi, võtke juhe seinast ja laske 15 minutit seista. Ühendage vooluvõrku ja valige uuesti kiirus. Kui masin ülal olevat protseduuri järgides ei käivitu, võtke edasiste nõuannete jaoks ühendust „klienditeenindusega”.
‘Mikseri valmisoleku indikaatori tuli on kustunud, kui seade on vooluvõrku ühendatud.	Köögikombain on jäetud rohkem kui 30 minutiks vooluvõrku ilma, et seda kasutataks, ja on läinud ooterežiimi.	Lülitage kiiruse regulaator asendisse “min” seejärel keerake tagasi sendisse ‘O’ seadme lähtestamiseks.

Tõrkeotsingu juhend - jätkub

Probleem	Põhjus	Lahendus
Kaalumisfunktsioon		
Ekraan hangub kuvatakse [- - -]	Kuvaekraan hangub käitamise ajal. Kuvaekraan näitab miinus loendit, kuna ekraan ei olnud lähtestatud, ja kas koostisosad või kauss oli eemaldatud. Kaalutud kogus oli liiga väike.	Tavapärane käitus. Kas nullige ekraan või asendage puuduvad koostisosad. või asetage kauss uuesti kohale. Kasutage teelusikatäie ja supilusikatäie mõõdikut väga väikeste koguste tarvis.
Ekraanil kuvatav kaal on muutunud.	Köögikombain liikus käitamise ajal.	Asetage köögikombain alati kuivale tasapinnale enne kaalumist. Ärge liigutage seisvat mikserit kaalumisfunktsiooni kasutamise jooksul. Nullige kuva enne järgmiste koostisosade kaalumist.
Kuvaekraan on välja lülitatud	Köögikombain on vooluvõrgust väljas. Kuvaekraan lülitub automaatselt välja, kui sama kaaluloendit kuvatakse peale 5 minutit.	Ühendage seade vooluvõrku. Vajutage SEES/NULL nuppu, kui kuvaekraan süttib.
Ekraanil kuvatakse [O - Ld]	Kaalumisfunktsioon on ülekoormatud. Seisvale mikserile on rakendatud liigselt jõudu.	Ärge ületage maksimum kaalumismahtu - 6Kg. Ärge rakendage seisvale mikserile liigselt jõudu, kuna see võib kaalumissensorit kahjustada.



OLULINE TEAVE TOOTE ÕIGE KÕRVALDAMISE KOHTA KOOSKÕLAS EUROOPA ELEKTRI- JA ELEKTROONIKASEADMETEST TEKKINUD JÄÄTMETE DIREKTIIVIGA (WEEE)

Toote töökõlbliku ea lõppedes ei tohi toodet kõrvaldada majapidamisjätmete hulka. Toode tuleb viia eriomasesse kohaliku omavalitsuse jäätmekõrvalduskeskusesse või edasimüüjale, kes vastavat teenust pakub.