


G.A.M.A.
ITALY | PROFESSIONAL

Juukselõikuri komplekt
GH4001

Gcx623 Sport

5V  1000mA

VALMISTATUD HIINAS
Сделано в Китае



www.gamaprofessional.com / info@gama.eu

Täname, et otsite selle GAMA toote. Oleme kindlad, et oskate meie pingutusi hinnata. GAMA teadus- ja arendusmeeskond tegeleb järjepidevalt uuenduste ja tehnoloogia ühendamisega, nii et tulemuseks oleks tippvaliteediga tooted. Täiuseni lihvitud töömeetodid ja parimate materjalide kasutamine tagavad seadmete suurepäraseid töomadused. GAMA tootesari on disainitud kõige nõudlikumatele klientidele, kes soovivad esmaklassilisi tulemusi. Enne seadme kasutamist lugege tähelepanelikult neid juhiseid ja hoidke juhised alles.

OLULINE TEAVE!

LUGEGE SEE JUHEND ENNE SEADME KASUTUSELEVÖTTU TÄHELEPANELIKULT LÄBI. HOIDKE JUHEND ALLES.

1- Ärge kasutage seadet märgade kätega, niiskes keskkonnas ega märjal pinnal. Ärge asetage seadet vette ega muusse vedelikku. 2 - Ärge kasutage seadet vanni, dušinurga, kraanikausi ega mõne muu vett sisaldava koha või anuma läheduses. 3- Kui seadet ei kasutata, tõmmake selle pistik pesast välja, sest vee lähedus on ohtlik ka juhul, kui seade on välja lülitatud. Olge eriti ettevaatlik, kui kasutate seadet vannitoas. 4- Ärge kasutage elektrilist seadet juhul, kui see on puutunud kokku vedelikuga, kui toitejuhe on saanud kahjustada või kui seadme korpusel ja/või tarvikutel on nähtavad kulumise märgid. Kui seade ei tööta nõuetekohaselt, tõmmake selle pistik kohe pesast välja ja viige seade klienditeeninduskeskusesse. 5- Kahjustada saanud toitejuhtme peab ohu vältimiseks kohe välja vahetama tootja, klienditeeninduskeskus või vastava väljaõppe saanud tehnik. 6- Hoidke seade ja selle toitejuhe eemal soojusallikatest ja kuumatundlikest pindadest (plast, vinüülkangas jms). 7- Ärge hoidke ega kandke seadet toitejuhtmest hoides. Ärge kerige toitejuhett ümber seadme. Ärge painutage juhett ega keerake seda

sõlme. Vastasel juhul mõjutab see seadme tööd ja seade võib saada kahjustada. Eespool toodud hoiatuste ja juhiste tähelepanuta jätmisel võib tekkida elektrilühis ja sellest tulenevalt võib seade saada kasutada. Samuti võib tekkida kasutajale ohtlik olukord. 8 - Kui te ei kavatse seadet rohkem kasutada, tõmmake selle pistik pesast välja ja laske seadmel jahtuda, enne kui selle ohutusse kohta hoiule panete. Seadme lahti ühendamiseks vooluvõrgust tõmmake selle pistik pesast välja. 9- Enne seadme puhastamist tõmmake selle pistik alati pesast välja ja laske seadmel täielikult jahtuda. Ärge kasutage seadme puhastamiseks tugevatoimelisi vahendeid, mis sisaldavad fenüülfenooli. 10 - Kasutage seadet ainult ettenähtud otstarbel. 11- Seadmel on väga teravad professionaalsed lõiketerad, nii et vigastuste vältimiseks tuleb seda kasutada ettevaatlikult. 12- Enne tarvikute vahetamist lülitage seade alati välja. 13- Täiendavaks kaitseks soovitatakse paigaldada rikkevoolukaitse, mille rakendumisvool ei ületa 30 mA. Küsige nõu elektrikult. Seadet ei tohi kasutada isikut, kellel on tavapärasest väiksemad füüsilised, motoorsed või vaimsed võimed (sealhulgas lapsed) või kellel puuduvad piisavad teadmised seadme kohta, välja arvatud juhul, kui nende ohutuse eest vastutav isik on neid õpetanud seadet kasutama või tagab seadme kasutamise ajal järelevalve. Jälgige, et lapsed seadmega ei mängiks.



Ärge kasutage seadet vanni ega mõne muu vett sisaldava koha või anuma läheduses.



See sümbol tootel või selle pakendil näitab, et seadet ei tohi visata olmeprügi hulka, vaid see tuleb viia vastavasse kogumispunkti. Nii aitate vältida sobimatust kasutamisest tuleneda võivat kahjulikku mõju keskkonnale ja inimestevisele. Lisateavet saate kohalikest omavalitsusest, jäätmekäitlustevõttest või kauplusest, millest toote

ostsite.

PIIRATUD GARANTII

Garantiiaja kestus: vastavalt European direktiivile 1999/44/EÜ üks või kaks aastat, sõltuvalt kliendi kategooriast. Kui vajate garantii ajal tugiteenust, toimetage seade koos ostu tõendava dokumendiga (ostutšekk või -arve) kauplusesse, millest toote ostsite. Toode remonditakse tasuta või vahetatakse kohe välja samaväärse või võrdväärse või parema toote vastu.

GCX623

SOOVITUSED KASUTAMISEKS:

Enne seadme kasutamist tuleb juuksed pesta ja kuivatada. Soovitame korraga lõigata väikse koguse juukseid, reguleerides lõikepikkust järk-järgult, kuni olete leidnud endale sobiva. Liiga kiirete liigutuste korral või liiga palju juuste korraga lõikamisel võivad lõiketerad kinni kiiluda. Habeme, kaelakarvade ja põskhabeme piiramiseks saab seadet kasutada ilma kammitta.

SEADME KOMPLEKTIS OLEVAD OTSAKUD



Juukselõikur: see tarvik on mõeldud klassikalise soengu lõikamiseks



Raseerimisotsak: see tarvik on mõeldud teatud kaelapiirkondade raseerimiseks või habeme ajamiseks.



Habemepeiril: see
tarvik on mõeldud kaela- ja
habemekarvade piiramiseks.



**Nina- ja kõrvakarvade
piiramisotsak:**
see tarvik on mõeldud nina- ja
kõrvakarvade piiramiseks.
Vigastuste vältimiseks tuleb olla
väga ettevaatlik.

ENNE SEADME KASUTAMIST:

Enne seadme laadimist soovitame lasta selle akul täiesti tühjaks saada ning seejärel aku täiesti täis laadida.

1. Kontrollige, et seade oleks välja lülitatud.
2. Ühendage adapter arvuti või tahvelarvuti USB-porti ja seejärel ühendage adapter seadmega. **Võite kasutada standardset USB-adapterit (5 V 1000 mA).** Laadimise LED-tuli läheb põlema ja põleb kogu laadimise ajal punasena. Seadet saab laadida ka tarvikute hoidmiseks kasutatava laadimisalusega. Sel juhul ühendage adapter otse aluse all asuvasse ühenduspessa. Juhtme hoiusahtlil on kate, mis tuleb enne juhtme sisestamist avada. Kui juhe on sisestatud, pange sahtlile kate peale tagasi, et juhe oma kohalt ei liiguks. Seadme põhja tagaküljel servas on juhtmele löigatud sälk, et juhe ei kiiluks aluse vastu ega saaks kahjustada.
3. Esimene laadimine kestab 12 tundi. Järgmisteks laadimisteks kulub umbes 8 tundi. Täielikult laadituna töötab seade umbes 45 minutit.
4. Kui seade on täis laetud, ühendage adapter arvuti või tahvelarvuti USB-pordist või pistikupesast lahti.
5. Tänu juhtmevabale funktsioonile saab seadet kasutada ka vahetult USB-porti või vooluvõrku ühendatuna. Aku kasutusaeg varieerub sõltuvalt kasutusagedusest. Aku eluea pikendamiseks tuleks sel lasta vähemalt kaks korda aastas täielikult tühjaks saada ning seejärel aku täiesti täis laadida. Kui kasutate seadet harva, tuleb seadet ikkagi kaks korda aastas niimoodi laadida. Kui aku on täis, ühendage seade vooluvõrgust lahti. Nii ei laeta akut üle ja seade ei saa kahjustada.


HOIATUS! Ärge proovige seadme akut ise vahetada. See võib põhjustada tulekahju või elektrilöögi riski. Nii toimides kaotab ka seadme garantii kehtivuse.

VAHETAVATE OTSAKUTE PAIGALDAMINE:

Kõikide otsakute paigalduspõhimõte on sarnane.



Iga otsaku tagaküljel on must
hoob. Joonis 2

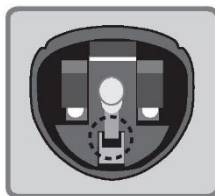

Seadme ülaosa sees on L
kujuline paigalduskoht.
Joonis 1

Otsaku paigaldamiseks võtke kinni seadme tagaküljelt. Teise käega võtke kinni paigaldatavast otsakust ja pange must hoob kohakuti seadme sees oleva paigalduskohaga. Kui hoob on paigalduskoha külge kinnitatud, lükake tarvikut seadme esikülje poole, kuni kuulete klõpsu: tarvik on nüüd paigaldatud.

VAHETAVATE OTSAKUTE EEMALDAMINE:

Kõikide otsakute eemaldamispõhimõte on sarnane.

Otsakute eemaldamiseks võtke kinni seadme esiküljest, pange põial otsaku peale ja lükake seda väljapoole, kuni otsak on täielikult eemaldatud.

KAMMIDE PAIGALDAMINE JA EEMALDAMINE:

Kammide paigaldamiseks seadme otsakule lükake lõiketera kammi sisekülje vastu kuni sakkideni ning seejärel lükake kammi alumine osa vastu lõiketera alumist osa, kuni kuulete klõpsu: kamm on nüüd paigaldatud. Kammide eemaldamiseks kasutage kammi alumises osas asuvat saki, pingutades selle väljapoole.

Kammi paigaldamiseks habemepeirilile lükake lõiketera kammi sisekülje vastu kuni sakkideni, kuni kuulete klõpsu: kamm on nüüd paigaldatud. Kammi eemaldamiseks lükake seda väljapoole ja võtke kamm ära.



LÕIKEPIKKUSE REGULEERIMINE:

Ilma kammitta kasutades saab seadme saab reguleerida lõikepikkustele 0,8 mm, 0,7 mm ja 0,6 mm. Nende lõikepikkuste seadistamiseks kasutage seadme ülaosas asuvat nuppu (joonis 3). Klassikalise soengu saab aga teha ka järgmistel lõikepikkustel: 3-6-9-12 mm ja habeme piiramine 2 mm, kasutades komplekti kuuluvat kammi.

Joonis 3

PUHASTAMINE JA HOOLDUSTÖÖD

Seadme nõuetekohase töö tagamiseks tuleb seda puhastada ja korralikult määrida.

ÄRGE PESKE ÜHTEGI SEADME OSA VOOLAVA VEE ALL.


OTSAKUTE PUHASTAMINE:

Enne mis tahes puhastustööd veenduge, et seade on välja lülitatud ja vooluvõrgust lahti ühendatud.

Eemaldage otsak eespool toodud juhiseid järgides. Puhastage seade, lõiketerade vahed ja otsaku tagaküljega kaasasoleva pintsliga. Pange otsak oma algasendisse tagasi, nagu on kirjeldatud eespool.

Raseerimisotsakut saab puhastada seestpoolt. Iga otsaku tagaküljel on must nupp. Selle nupu vajutamisel saab otsaku ülaosa eemaldada ja otsaku hoolikalt puhastada, kasutades selleks komplekti kuuluvat pintslit. Otsaku ülemise osa tagasi panemiseks lükake selle sees olevad kaks külgmist telge sissepoole, kuni need lukustuvad klõpsuga oma kohale.

ÄRGE KUNAGI VÕTKE OTSAKUT OSADEKS LAHTI. NII TOIMIDES KAOTATE ÕIGUSE GARANTIINÕUDE ESITAMISEKS.

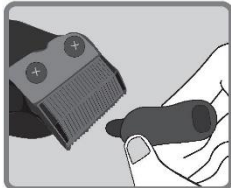

LÕIKETERA MÄÄRIMINE:

Enne esimest kasutuskorda soovime määrida kasutatava otsakut (mitte seadme pead) tilga õliga, mis on seadme komplektis, või mõne muu määrdeõliga (õli ei tohi olla liiga viskoosne).

Keerake seade tagurpidi, nii et õli ei tilguks seadmesse. Määrige lõiketerad mõne tilga õliga (joonis 4).

Lülitage seade mõneks sekundiks sisse, nii et õli jaotuks lõiketera ulatuses ühtlaselt. Pühkige õli jäägid kuiva lapiga. Nii tuleb toimida kõikide otsakutega, millel on lõiketerad.

Soovime korrata seda toimingut iga kahe kuu tagant või sagedamini, sõltuvalt seadme kasutussagedusest.

LÕIKETERA TÕÕIGA:

Lõiketera kasutusaeg varieerub sõltuvalt kasutussagedusest. Ka korraliku hooldamise korral võib lõiketera töötulemuslikkus aja jooksul väheneda. Sel juhul pöörduge seadme tootja peale, kes vahetab kogu seadme otsaku.

Toote kasutusjuhendid ja hoiatused leiate veebilehelt www.gamaprofessional.com

Selle mudeli tootmiskuupäev on karbil oleval sildil toodud järgmises vormingus:

XXX - kaubapartii number; XX - kuupäev; XX - kuu; XX - aasta

LITUGE GAMA UUE KOGUKONNAGA Kas soovite saada meie värskemaid uudiseid ja praktilisi nippe? Küllastage uut juuste ilule pühendatud blogi „The Hair Voice“!

Jälgige meid




GA.MA
ITALY | PROFESSIONAL
GA.MA S.R.L.

Via Sant'Alberto, 1714140018 San Pietro in Casale (BO) Itaalia Tel+39 051 66688111 Faks+39 051 6668822
www.gamaprofessional.com

Hooldustöökoda: Reneri Kaubanduse OÜ, Tel. 640 6400, klienditeenindus@renerk.ee.

Avatud E-R 9:00-18:00

Maaletooja: Sandmani Grupi AS, Laki põik 6, Tallinn 12918