



OL650EU

INSTRUKCIJA

Daugiafunkcinis puodas su "SmartLid" dangčiu



ninjakitchen.eu

AČIŪ,

kad įsigijote daugiafunkcinių puodų su "SmartLid" dangčiu



REGISTRUOKITE PREKEĘ

 ninjakitchen.eu

 Nuskaitykite QR kodą savo mobiliuoju įrenginiu.

ĮRAŠYKITE ŠIAJĄ INFORMACIJĄ

Modelio numeris:

Serijos numeris:

Pirkimo data:

(Išsaugokite kvitą)

Parduotuvė, kurioje pirkta:

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

| | |
|-------------------------|-------------|
| Įtampa: | 230V-, 50Hz |
| Galia: | 1760 W |
| Tūris: | 7,5L |
| Skysčių grupė: | 2 |
| Darbinis slėgis: | 40 kPa |
| Maksimalus slėgis (PS): | 90 kPa |

PATARIMAS: Modelį ir serijos numerius rasite QR kodo etiketėje, esančioje įrenginio galinėje pusėje, už maitinimo kabelio.



Šis ženklas reiškia, kad šio gaminio negalima išmesti kartu su kitomis būtinėmis atliekomis visoje ES.

Siekiant išvengti galimos žalos aplinkai ar žmonių sveikatai dėl nekontroliuojamo atliekų šalinimo, perdirbkite atsakingai, kad skatinumėte tvarų pakartotinę medžiagų šaltinių naudojimą. Norėdami grąžinti naudotą įrenginį, naudokite grąžinimo ir surinkimo sistemas arba susisiekite su pardavėju, iš kurio įsigijote gaminį. Jie gali paimiti šį gaminį aplinkai neneigiamam perdirbimui.


| | |
|--|-----------|
| SVARBŪS SAUGOS NURODYMAI | 4 |
| ĮŠSAUGOKITE ŠIĄ INSTRUKCIJĄ | 6 |
| DALYS IR PRIEDAI | 7 |
| PRIEDŲ SURINKIMAS | 9 |
| "SMARTLID" DANGČIO SLANKIKLIO NAUDOJIMAS | 9 |
| VALDYMO PANELIO NAUDOJIMAS | 10 |
| KEPIMO FUNKCIJOS | 10 |
| VALDYMO MYGTUKAI | 10 |
| PRIEŠ PIRMĄ NAUDOJIMĄ | 11 |
| KONDENSATO KOLEKTORIAUS MONTAVIMAS | 11 |
| APSAUGANČIO NUO UŽSIKIMŠIMO DANGTELIO IŠĖMIMAS IR ĮDĖJIMAS | 11 |
| SLĒGINIO GAMINIMO FUNKCIJŲ NAUDOJIMAS | 12 |
| VANDENS TESTAS: SLĒGINIO MAISTO GAMINIMO PRADŽIA | 12 |
| AUTOMATINIS SLĒGIO SUMAŽINIMAS | 13 |
| SLĒGIO DIDINIMAS | 13 |
| SLĒGINIO GAMINIMO FUNKCIJŲ NAUDOJIMAS | 13 |
| KOMBINUOTŲJŲ GARŲ REŽIMO FUNKCIJŲ NAUDOJIMAS | 15 |
| Patiukai garuose | 18 |
| Kepimas oru garuose | 19 |
| Kepimas karštuose garuose | 19 |
| KEPIMO KARŠTU ORU/VIRYKLĖS FUNKCIJŲ NAUDOJIMAS | 17 |
| Kepimas karštu oru | 17 |
| Grilis | 18 |
| Kepimas | 19 |
| Dehidratavimas | 19 |
| Apkepimas/Troškinimas | 20 |
| Garai | 21 |
| Lėtas gaminimas | 21 |
| Jogurtas | 22 |
| VALYMAS IR PRIEŽIŪRA | 23 |
| Valymas: Plovimas indaplovėje ir rankinis plovimas | 23 |
| Silikoninio žiedo nuémimas ir uždėjimas | 23 |
| Pasirūpinkite silikoninio žiedo švara, kad išvengtumėte nemalonų kvapų | 23 |
| DANGČIO VALYMAS | 24 |
| GEDIMŲ ŠALINIMO VADOVAS | 25 |
| NAUDINGI PATARIMAI | 26 |
| GAMINIO REGISTRAVIMAS | 27 |

SVARBŪS SAUGOS NURODYMAI

ATIDŽIAI PERSKAITYKITE PRIEŠ NAUDOJIMĄ • TIK BUITINIAM NAUDOJIMUI

⚠️ IŠPĖJIMAS:

1. Siekdami išvengti mažų vaikų uždusimo pavojaus, išmeskite visas pakavimo medžiagas iš karto po išpakavimo.
2. Šiuo įrenginiu gali naudotis asmenys su ribotomis fizinėmis, jutiminėmis ar protinėmis galimybėmis, arba patirties ar žinių stoka, jei jie yra apmokyti saugiai naudotis įrenginiu ir supranta susijusius pavojus.
3. **NESTATYKITE** įrenginio ant ar šalia dujinės ar elektrinės viryklos ar į kaitinamą orkaitę.
4. Naudojantis šiuo įrenginiu palikite mažiausiai 15,25 cm atstumą virš įrenginio ir iš visų jo pusių, kad užtikrintumėte pakankamą oro cirkuliaciją.
5. Dangčių kelkite **TIK** už rankenos įrenginio priekinėje pusėje. **NEKELKITE** dangčio iš šono, nes taip išsiverš garai, kurie gali nuplykti.

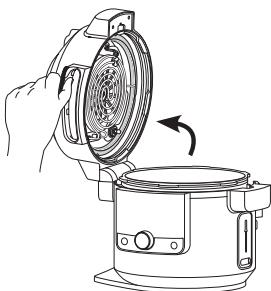

6. **NEMĖGINKITE** atidaryti dangčio slėginio gaminimo metu arba po jo, kol vidinis suslėgtas oras nebus išleistas per slėgio mažinimo vožtuvą ir įrenginys neatvés. Iš karta atidarykite dangčių, kad išvengtumėte pakartotino slėgio didinimo vidiniame puode.
7. Jei dangtis yra užrakintas ir neatsidaro, tai reiškia, kad įrenginyje vis dar yra slėgis. Įrenginyje likęs slėgis gali būti pavojingas. Leiskite įrenginiui natūraliai sumažinti slėgį arba paspauskite Garų išleidimo mygtuką, kad išleistumėte garus. Būkite atidūs ir venkite kontaktu su išleidžiamais garais, kad išvengtumėte nusiplikymo ar susižeidimo. Išleidęs garus, įrenginys valdymo panelyje rodys OPN LID (ATIDARYKITE DANGTĮ), kas nurodo,

kad galite atidaryti dangtį. Jei atidarius slėgio sumažinimo vožtuvą garai neišeina, atjunkite įrenginį nuo elektros tinklo ir leiskite jam natūraliai sumažinti slėgį.

8. Įrenginį ir jo maitinimo laidą laikykite toliau nuo vaikų. **NELEISKITE** vaikams žaistu su įrenginiu arba naudotis juo. Naudojantį įrenginiu šalia vaiku, būtina juos atidžiai stebeti.
9. Išplitas maistas gali tapti rūptų nudegimų priežastimi. **NELEISKITE** laidui kaboti per stalą ar darbo paviršių kraštus, nestatykite įrenginio ant ar šalia karščių paviršių, ant dujinės ar elektrinės viryklos ar į kaitinamą orkaitę.
10. **NESINAUDOKITE** įrenginiu be maisto gaminimo puodo.
11. **NIEKADA** neprijunkite šio įrenginio prie išorinio laikmačio jungiklio ar atskiro nuotolinio valdymo sistemos.
12. Prieš įdedami nuimamą maisto gaminimo puodą į jo pagrindą, patikrinkite, kad puodas ir maisto gaminimo pagrindas būtybės ir sausis, nuvalydamis juos minkštai šluoste.
13. Jei nuimamas maisto gaminimo puodas yra tuščias, **NEKAITINKITE** jo daugiau nei 10 minučių. Taip galite sugadinti kepimo paviršių.
14. **NENAUDOKITE** šio įrenginio gruzdinimui.
15. **NEUŽDENKITE** slėginių vožtuvų.
16. Pasirinkus slėginį gaminimą,
NETROŠKINKITE ir **NEKEPKITE** maisto su aliejumi.
17. Atsargiai apkepinkite ir troškinkite mėsą. Rankas ir veidą laikykite toliau nuo nuimamo maisto gaminimo puodo, ypatingai kai pridėdami naujus ingredientus, nes karštas aliejas gali aptaškyti.
18. Šis įrenginys skirtas tik buitiniam naudojimui. **NENAUDOKITE** šio įrenginio jokiems kitiemis tikslams, nei numatytas. **NENAUDOKITE** judančiose transporto priemonėse ar valtyse. **NENAUDOKITE** lauke. Neteisingas naudojimas gali tapti susižeidimų priežastimi.
19. Skirtas naudojimui tik ant stalvio. Įsitikinkite, kad paviršius yra lygus, švarus ir sausas. **NESTATYKITE** įrenginio ant elektrinės viryklos.
20. **NESINAUDOKITE** įrenginiu, jei apgadintas maitinimo laidas ar kištukas. Reguliariai tikrinkite įrenginį ir maitinimo laidą dėl pažeidimų. Jei įrenginys netinkamai veikia ar buvo apgadintas bet kokiu būdu, nedelsiant nustokite juo naudotis ir skambinkite į Klientų aptarnavimo tarnybą.
21. **VISADA** prieš naudojimą įsitikinkite, kas įrenginys yra tinkamai surinktas.

22. Prieš naudojimą **VISADA** patikrinkite slėgio sumažinimo vožtuvą ir plūdinį vožtuvą, kad jie nebūtų užkimšti ir juose nebūtų kliučių, ir jei reikia, išvalykite juos. Toks maistais kaip obuolių tyrė, spanguolės, perlinės kruopos, avižiniai dribsniai ar kitos kruopos, skaldytį žirnai, makaronai, rabarbarai ar spagečiai slėginio gaminimo metu gali pūtuoti, sudaryti purslus, taip užkimšdami slėgio sumažinimo vožtuvą. Toks ir panašus išsiplečiantis maistas (kaip džiovintos daržovės, pupelės, kruopos ir ryžiai) neturi būti gaminamas slėginame puode, išskyrus atvejus, kai tai nurodoma "Ninja Foodi" receptuose.
23. Gamindami išsiplečiantį maistą (tokį kaip džiovintos daržovės, pupelės, kruopos ir ryžiai) slėginame puode, **NEPRIPILDYKITE** jo daugiau nei per pusę, arba kaip nurodyta "Ninja Foodi" recepte.
- 24. NEUŽDENKITE** viršutinės oro įleidimo angos ar galinės oro išleidimo angos, kai dangtis yra uždarytas. Taip gali būti sutrukdytas tolygus gaminimas, iрenginys gali būti sugadintas arba perkaisti.
25. Siekdami išvengti sprogimo ir susižeidimų pavojaus, naudokite tik "Foodi" daugiaufunkcinio puodo "SmartLid" dangčio silikoninį žiedą. Prieš naudojimą patikrinkite, kad silikoninis žiedas yra uždėtas ir dangtis tinkamai uždarytas. **NENAUDOKITE** silikoninio žiedo, jei pastebėjote įtrūkimą ar pažeidimą. Prieš naudojimą tokį silikoninį žiedą pakeiskite nauju.
- 26. NENAUDOKITE** kitokių nei "SharkNinja" rekomenduojamų ir parduodamų piedai. **NEDEKITE** piedų į mikrobangų krosnelę, skrudinimo orkaitę, konvekcinę ar įprasta orkaitę ar ant keraminių kaitlentės, elektrinio degiklio, duju degiklio ar lauko grilio. Kitokių piedų naudojimas, nei rekomenduojami "SharkNinja", gali tapti gaisro, elektros smūgio ar susižeidimų priežastimi.
- 27. VISADA** laikykėtes mažiausiu ir didžiausiu skysčių kiekiu, pateiktų instrukcijose ir receptuose.
28. Siekdami išvengti galimo apgadinimo garais, naudojimo metu statykite iрenginį toliau nuo sienų ir spintų.
29. **NIEKADA** nenaudokite **LĖTO GAMINIMO** nustatymo be maisto ir skysčių nuimame maisto gaminimo puode.
- 30. NEJUDINKITE** veikiančio iрenginio. Iрenginį galite perkelti tik perjungę slankiklį į PRESSURE (SLÉGIS) padėtį, kad dangtis netyčia neatsidarytų.
31. Neleiskite maistui liestis su kaitinimo elementais. **NEPERPILDYKITE** maisto gaminimo puodo ir neviršykite **MAX** maisto gaminimo puodo užpildymo lygio. Perpildymas gali kelti asmens sužalojimų ar materialinės žalos pavojų arba paveikti saugų iрenginio veikimą.
- 32. NENAUDOKITE** šio iрenginio greitai gaminiamems ryžiams gaminti.
33. Elektros lizdų įtampos gali skirtis, taip gali būti paveiktas jūsų gaminio našumas ir šilumos išeiga. Siekdami išvengti galimų ligų, naujokite matuoklį, kad patikrintumėte, ar jūsų maistas pagamintas iki rekomenduojamos temperatūros.
34. Jei iрenginys skleidžia juodus dūmus, nedelsdami ji įišunkite ir palaukite, kol dūmai išsisakaidys, prięs išimdami maisto gaminimo puodą ir "Cook & Crisp" padékla.
- 35. NEPRISILIESKITE** prie karštų paviršių. Iрenginio paviršiai smarkiai įkaista gaminimo metu ir po jo. Siekdami išvengti nudegimų ar asmeninių susižalojimų, **VISADA** naudokite nuo karščio apsaugančias puodekes arba virtuvines pirštines ir paimkite už rankenų.
36. Būkite ypatingai atsargūs, perkeldami iрenginį su karštū aliejumi ar kitais karštais skysčiais. Netinkamas naudojimas, įskaitant daugiaufunkcinio puodo perkėlimas, gali sukelti asmeninių susižalojimų pavoju, pvz., rimtus nudegimus. Naudodami šį iрenginį slėginiam maisto gaminimui, prieš naudojimą įsitikinkite, kad dangtis tinkamai uždarytas ir užrakintas. Slėginio gaminimo metu maistas yra veikiamas labai aukšto slėgio. Tinkamo gaminio naudojimo instrukcijų nesilaikymas gali tapti netyčinio prisilietimo prie karštų maisto ar skysčio po slėgiu priežastimi ir sukelti rimtus nudegimus.
37. Naudojantis iрenginiu, per oro išleidimo angą išleidžiami karštū garai. Pastatykite iрenginį taip, kad karštū orai nebūtų nukreipti į maitinimo laidą, elektros lizdus, spintas ar kitus iрenginius. Laikykite rankas, veidą saugiu atstumu nuo oro angų.
- 38. NEPAŽEISKITE, NEARDYKITE** ir kitaip **NENUIMKITE** plūdinio ar slėgio sumažinimo vožtuvo.

-
39. Naudodamis LÉTO GAMINIMO nustatymą, **VISADA** uždarykite dangtį.
40. Garai ir karštas maistas vidiniame puode gali sukelti rūmatus nudegimui. VISADA laikykite rankas, veidą ir kitas kūno dalis toliau nuo išjungimo vožtuvo prieš ar išleidžiant orą, ir atidarydami dangtį po gaminimo pabaigos.
41. Maisto gaminimo puodas, "Cook & Crisp" krepšys ar padéklas ir pasukamos grotelės gaminimo metu smarkiai įkaista. Išimdami iš įrenginio gaminimo puodą, "Cook & Crisp" krepšį ar padékla būkite itin atidūs ir venkite karštų garų ir oro ir **VISADA** padékite juos ant karščiuoju atsparaus paviršiaus. **NEPRISILIESKITE** prie prietų gaminimo metu ar iš karto po gaminimo.
42. Nuimamas maisto gaminimo puodas gali būti labai sunkus, jei pripildytas ingredientų. Ypatingai atsargiai kelkite puodą nuo maisto gaminimo pagrindo.
43. **NEPRISILIESKITE** prie prietų gaminimo metu ar iš karto po to, nes gaminimo metu jie smarkiai įkaista. Norédami išvengti nudegimui ar
- asmeninių susižalojimų **VISADA** labai atsargiai kelkite puodą. Naudokite įrankius ilga rankena ir apsaugines puodekes arba virtuvines pirštines.
44. Vaikai neturi atlakti valymo ir priežiūros darbų.
45. Prieš atlikdami valymo darbus, įrenginio išardymą, dalių idėjimą ar išémimą, ir sandėliavimą, leiskite įrenginiui visiškai atvėsti.
46. Norédami atjungti, išjunkite įrenginį, ir ištraukite kištuką iš lizdo, jei įrenginys nenaudojamas ir prieš valymo darbus.
47. **NEVALYKITE** metalo šveitimo kempinėmis. Metalinės dalelės gali atsiplėsti nuo kempinės ir prisiliesti prie elektrinių dalių, taip sukeldamos elektros smūgio pavojų.
48. Dėl reguliarios įrenginio priežiūros žiurėkite Valymo ir priežiūros skyriu.
49. **NIEKADA** neplaukite indaplovėje daugiafunkcinio puodo pagrindo, skaitmeninio zondo ar jo dangtelio (jei įtrauktas į komplektą šiam modeliui) ir nemerkite jų į vandenį at kitus skysčius.



Nurodo, kad būtina perskaityti ir peržiūrėti instrukcijas, norint suprasti gaminio veikimą ir naudojimą.



Nurodo pavojų, kuris gali tapti asmeninių susižalojimų, mirties ar didelės turtinės žalos priežastimi, jei nepaisoma čia pateiktamo įspėjamojo simbolio.



Venkite kontakto su karštu paviršiumi. Visada naudokite rankų apsaugą, siekdami išvengti nudegimų.




Tik buitiniam naudojimui patalpoje.

IŠSAUGOKITE ŠIĄ INSTRUKCIJĄ

DALYS IR PRIEDAI

Pridedami priedai

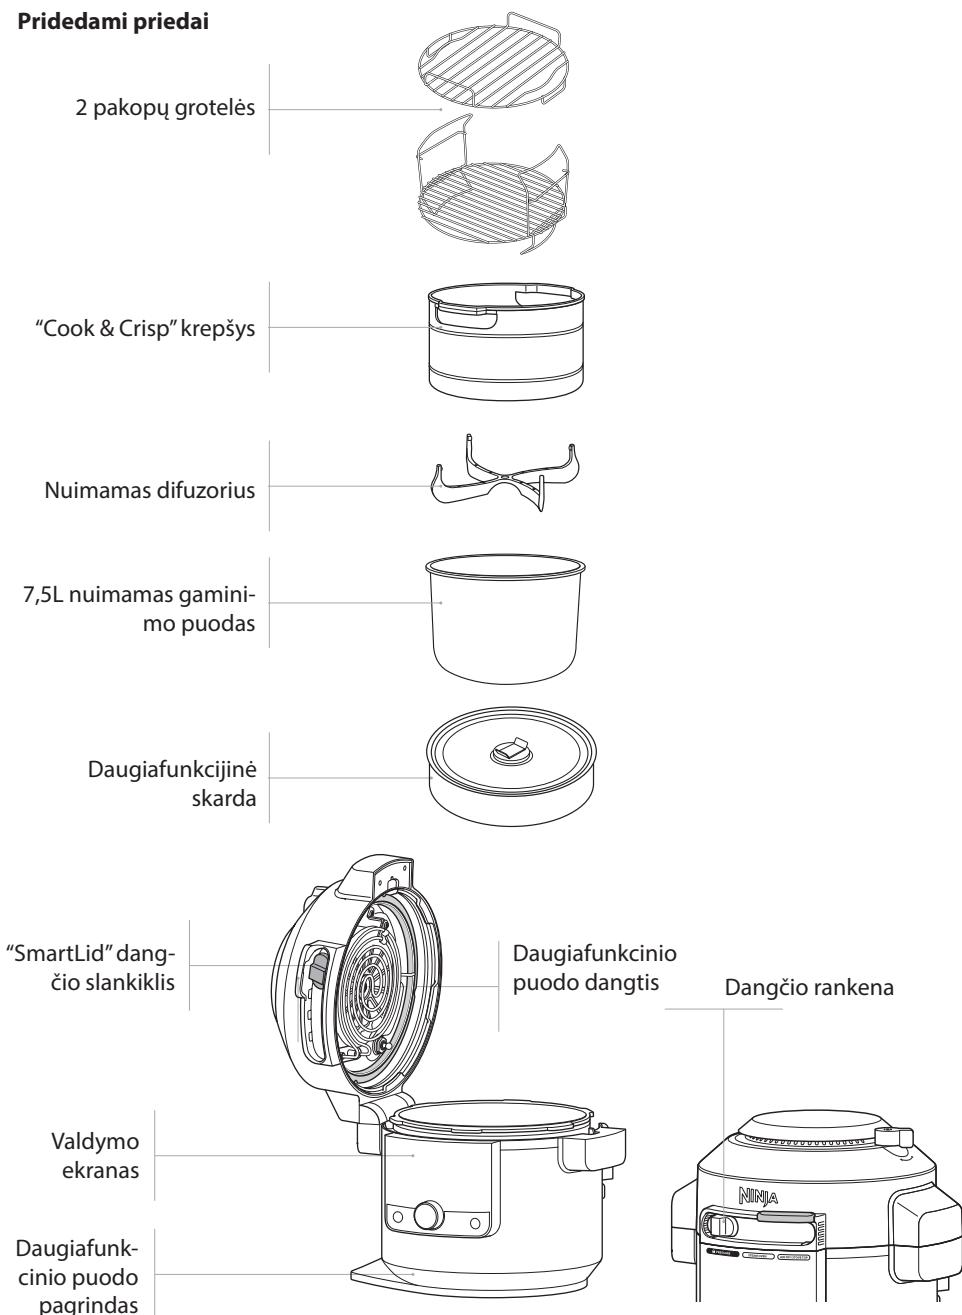

DALYS IR PRIEDAI



Įrenginio dangtis

Apsaugos nuo
užsikimšimo dangtelis

Kaitinimo elementas 

Metaliniai
kaiščiai

Silikoninis žiedas

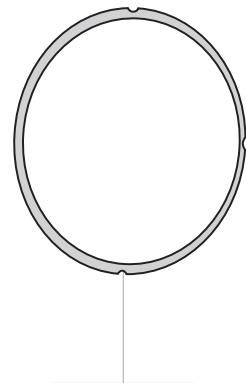
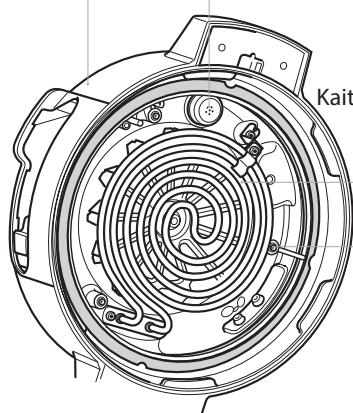


Oro išleidimo anga

Kondensato
kolektorius

Daugiafunkcinio
puodo dangtis


Slėgio sumažinimo
vožtuvas

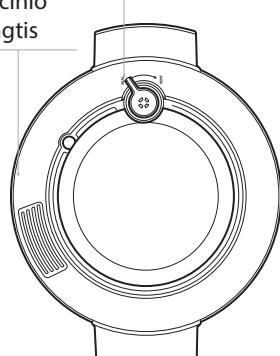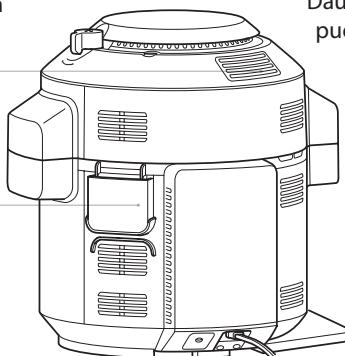

Norėdami užsakyti papildomas dalis, apsilankykite nинjakitchen.eu

PRIEDŪ SURINKIMAS INSTRUKCIJOS

“COOK & CRISP” KREPŠYS

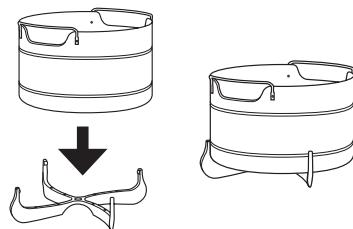

- Norédami nuimti difuzorių valymui, išimkite 2 difuzoriaus briaunas iš griovelio ant krepšio, tada stipriai patraukite difuzorių žemyn.


PASTABA: Difuzorius padeda tolygiai paskirstyti oro srautą, todėl visuomet sumontuokite jį ant krepšio priės naudojimą.

- Norédami surinkti “Cook & Crisp” krepšį, padékite jį ant difuzoriaus ir stipriai įstumkite.

2-PAKOPŲ GROTELĖS

Aukštesnė padėtis

Kepkite vištieną, kepsnius, žuvį ir kt.

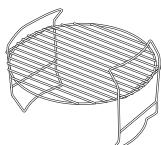


2-pakopų surinkimas

Padidinkite gaminimo pajėgumą, gamindami maistą dviejuose lygiuose.

Žemesnė padėtis

Gaminkite daržoves garuose.

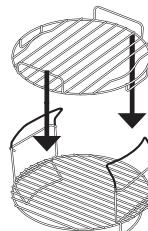


- Naudodami groteles apatinėje padėtyje (pavaizduota aukščiau), įdékite jas į daugiafunkcinių puodą. Tada sudékite ingredientus ant apatinio lygio.
- Jei jums prireiktu papildomos pakopos, uždékite viršutines groteles ant apatinį grotelių rankeną, kaip pavaizduota aukščiau. Likusius ingredientus sudékite ant viršutinio lygio.

“SMARTLID” DANGČIO SLANKIKLIO NAUDOJIMAS

Slankiklis leidžia perjungti tarp gaminimo režimų ir perduoda dangčiui, kurią funkciją jūs pasirinkote.

- Slėgis
- Kombinuotųjų garų režimas
- Kepimas karštu oru/Greitpuodus

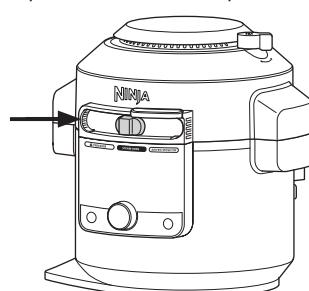


KAIP ATIDAYTI IR UŽDARYTI DANGTĮ

Norédami atidaryti ar uždaryti dangtį visada paimkite už rankenos virš slankiklio.

Dangtį galite atidaryti ar uždaryti slankikliui esant KOMBINUOTŲJŲ GARŲ ir KEPIMO KARŠTU ORU/GREITPUODŽIO padėtyje. Slankikliui esant SLĖGIO padėtyje, dangčio atidaryti negalima. Jei įrenginyje nėra slėgio, pastumkite slankiklį į KOMBINUOTŲJŲ GARŲ režimą ar KEPIMO KARŠTU ORU/GREITPUODŽIO padėtį, kad atidarytumėte dangtį.

PASTABA: Dangtis neatsrakins, kol įrenginyje visiškai nesumažins slėgio. Slankiklio nebus galima pastumti į dešinę, kol įrenginys visiškai nesumažins slėgio. Sumažinęs slėgį, įrenginys parodys “OPEN LID” (ATIDARYTI DANGTĮ).

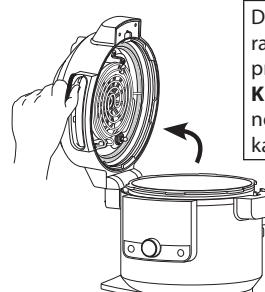

Dangtį kelkite **TIK** už rankenos iš įrenginio priekinės pusės. **NEKELKITE** dangčio iš šono, nes taip gali išsiveržti karšti garai.

VALDYMO PANELIO NAUDOJIMAS

KEPIMO FUNKCIJOS

SLĒGIS: Greitai iškepkite maistą, išsaugodami jo minkštumą.

PATIEKALAI GARUOSE: Pagaminkite visą patiekalą vienu mygtuku paspaudimu.

KEPIMAS KARŠTUOSE GARUOSE: Sultingi viduje, traškus išorėje. Idealiai tinka dideliems mėsos ar žuvies kepsniams ir šviežioms daržovėms.

KEPIMAS GARUOSE: Kepkite purius pyragus ir saldžius skanestus.

KEPIMAS KARŠTU ORU: Suteikite maistui traškumo su nedideliu aliejaus kiekiu ar be aliejaus.

GRILINIMAS: Naudokite aukštas temperatūras jūsų maistui karamelizuoti ir paskrudinti.

KEPIMAS: Naudokite įrenginį kaip orkaitę kepi- niams ir daugiau.

DEHIDRATAVIMAS: Dehidratuokite mėsą, vaisius ir daržoves, pagamindami sveikus užkandžius.

APKEPIMAS/TROŠKINIMAS: Naudokite įrenginį kaip virykę mėsai apkepinti, daržovėms troškinti, padažams pagaminti ir daugiau.

GARAI: Švelniai gaminkite maistą aukštoje temperatūroje.

LĖTAS GAMINIMAS: Gaminkite maistą žemesnéje temperatūroje ilgesnį laiką.

JOGURTAS: Pasterizuokite ir fermentuokite pieną naminiam jogurtui pagaminti.

ŠILUMOS PALAIKYMAS: Naudojant garų, lėto gaminimo ir slégino gaminimo funkcijas, ciklo pa- baigoje įrenginys persijungs į KEEP WARM (Šilumos palaikymas) režimą. Norédami išjungti šį automatinį perjungimą, prasidėjus funkcijai paspauskite KEEP WARM mygtuką.

PASTABA: Jei nustatytais laikais yra 1 valanda ar mažiau, laikrodis skaičiuos laiką minutėmis ir sekundėmis. Jei laikas yra didesnis, nei 1 valanda, laikrodis skaičiuos laiką tik minutėmis. Ši funkcija pasibaigs po 12 valandų.

VALDYMO MYGTUKAI

"SMARTLID" DANGČIO SLANKIKLIS: Stumdydamis slankiklį, užsidegs galimos funkcijos kiekvienam režimui.

RATUKAS: Pasirinkę režimą, ratuku peržiūrėkite galimas funkcijas, kol bus paryškinta norima funkcija.

RODKLÉS KAIRÉJE EKRANO PUSĖJE: Šiomis rodyklémis pasirinkite gaminimo temperatūrą. Taip pat rodyklémis kairéje ekrano pusėje pasirinkite vidinį rezultatą, naudodami RESET (IŠ ANKSTO NUSTATYTOS), ir MANUAL (RANKINIS) mygtukus.


RODKLÉS DEŠINĖJE EKRANO PUSĖJE: Šiomis rodyklémis pasirinkite gaminimo laiką. Taip pat šiomis rodyklémis nustatykite maisto rūšį, naudodami RESET (IŠ ANKSTO NUSTATYTOS).

START/STOP mygtukas: Paspauskite, norėdami pradėti gaminti maistą. Mygtuko paspaudimas gaminimo metu sustabdo dabartinę gaminimo funkciją.

Ô (IJUNGIMAS): Ijungimo mygtukas išjungia įrenginį ir sustabdo visus gaminimo režimus.

PRIEŠ PIRMĄ NAUDOJIMĄ


- Nuo įrenginio nuimkite ir pašalinkite visas pakavimo medžiagas, lipdukus ir lipnių juostą.
- Siekdami išvengti susižeidimų arba turtinės žalos, skirkite ypatingą dėmesį naudojimo instrukcijoms, įspėjimams ir svarbiems saugos nurodymams.
- Silikoninį žiedą, nuimamą gaminimo puodą, "Cook & Crisp" krepšį, groteles, daugiafunkcinę kepimo formą ir kondensato kolektorių išplaukite šiltame muiliniame vandenye, tada kruopščiai praplaukite švariu vandeniu ir nusausinkite. **NIEKADA** neplaukite indaplovėje daugiafunkcinio puodo pagrindo, skaitmeninio kepimo zondo ar jo dangtelio (jei yra).
- Silikoninis žiedas yra dvipusis ir gali būti uždėtas bet kuria kryptimi. Uždėkite silikoninį žiedą ant išorinio silikoninio žiedo rémo apatinėje dangčio pusėje. Patikrinkite, kad jis būtų jdėtas iki galio ir priglustum po silikoninio žedo rémo.
- Išimdami maistą iš daugiafunkcinio puodo, naudokite virtuvinius įrankius ilga rankena ir apsaugines pagalvėles nuo karščio arba virtuvines pirštines.

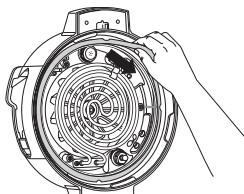

KONDENSATO KOLEKTORIAUS MONTAVIMAS



Norédami sumontuoti kondensato kolektorių, ištumkite jį į angą daugiafunkcinio puodo pagrindė. Ištumkite jį, kad išimtumėte, ir išplaukite rankomis po kiekvieno naudojimo.

PASTABA: Po gaminimo nepamirškite išpilti vandenį, susikaupusį kondensato kolektoriuje.

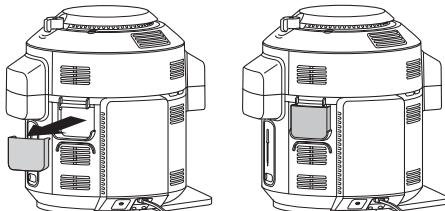

APSAUGANČIO NUO UŽSIKIMŠIMO DANGTELIO IŠĖMIMAS IR ĮDĖJIMAS

Apsaugantis nuo užsikimšimo dangtelis apsaugo vidinį slėginio dangčio vožtuvą nuo užsikimšimo ir apsaugo naudotojus nuo galimo apsitaškymo maistu. Valykite jį valymo šepečiu po kiekvieno naudojimo.
Norédami nuimti dangtelį, laikykite jį tarp nykščio ir sulenkto rodomojo pirsčio, tada sukite riešą pagal laikrodžio rodyklę. Norédami grąžinti dangtelį atgal, įdekitė jį į savo vietą į įspauskite. Prieš naudojantį įrenginiu, įsitikinkite, kad apsaugantis nuo užsikimšimo dangtelis sumontuotas savo vietoje.

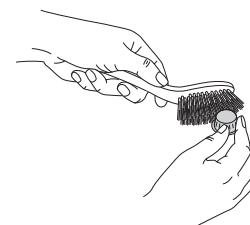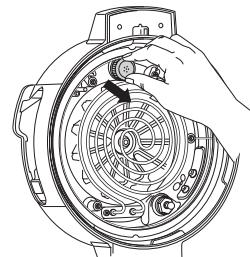


PASTABA: Prieš kiekvienu naudojimą patikrinkite, ar silikoninis žiedas tvirtai laikosi ant rémo ir apsaugantis nuo užsikimšimo dangtelis yra teisingai sumontuotas ant slėgio sumažinimo vožtuvu.

SLĖGINIO GAMINIMO FUNKCIJŲ NAUDOJIMAS


VANDENS TESTAS: SLĒGINIO MAISTO GAMI- NIMO PRADŽIA

Pirmą kartą naudojantiems asmenims rekomenduojama atlikti vandens testą, kad susipažinti su slégine maisto gamyba.

- Padėkite puodą ant daugiafunkcinio puodo pagrindo ir pripilkite į puodą 750 ml kambario temperatūros vandens.

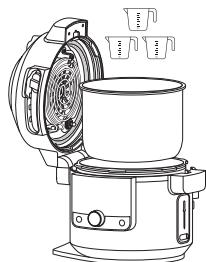

- Uždarykite dangtį ir pastumkite slankiklį į SLÉGIS padėtį.

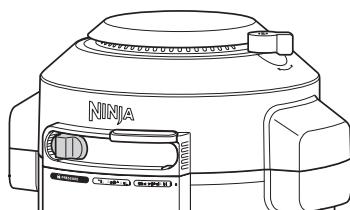


- Patikrinkite, kad slégio sumažinimo vožtuvas būtų SEAL (Užrakinta) padėtyje.



SEAL

Slégines maisto gamybos funkcijoms

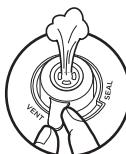


VENT

visoms kitoms funkcijoms
ir visoms kitoms slankiklio padėtimis

PASTABA: Visiškai sumontuotas vožtuvas bus laisvas. Nespauskite vožtvą per kraštą jėga.

- Ratuku pasirinkite QUICK RELEASE (Greitas išleidimas). Įrenginys persijungs į numatytais nustatymą – Aukštas (Hi) slégis. Dešiniajai apatinė rodykle nustatykite laiką iki 2 minučių. Paspauskite START/STOP, kad pradėtumėte.

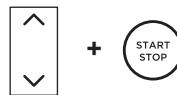

- Ekrane bus rodoma "PrE" ir eigos juosta, nurodanti, kad įrenginys didina slégį. Įrenginiui pasiekus padidintą vidinį slégį, laikmatis pradės skaiciuoti laiką atgal.



PASTABA: Slégio didinimo laikas priklausys nuo ingredientų kieko ir temperatūros, taip pat nuo pasirinkto slégio lygio.

- Gaminimo laikui pasiekus nulį, įrenginys pyptelės ir parodys "End" (Pabaiga) prieš automatiškai išleidžiant suslėgtus garus. Pasigirs įspėjamasis garsas, nurodantis, kad netrukus bus atidarytas slégio sumažinimo vožtuvas. Atsidarius slégio sumažinimo vožtuvui, per jį bus išleisti garai. Kai įrenginyje bus rodoma "OPN Lid", pastumkite slankiklį į dešinę, kad atrakintumėte dangtį. Tada atidarykite dangtį.



PASTABA: Įrenginys persijungs į ŠILUMOS PALAIKYSMO režimą, o kaitinimo elementas liks ijjungtas.

SLĖGINIO GAMINIMO FUNKCIJŲ NAUDOJIMAS - TĘSINYS

NATŪRALUS SLĒGIO IŠLEIDIMAS VS. GREITAS SLĒGIO IŠLEIDIMAS

NATŪRALUS: baigus gaminti, slėgio garai natūraliai išsisikirs iš įrenginio, kai jis atvés. Tai gali užtrukti iki 20 ar daugiau minučių, priklausomai nuo skysčio ir maisto kiekiu puode. Per šį kartą įrenginys bus persijungęs į "Keep Warm" režimą. Jei norite išjungti šį režimą, pa-spauskite "KEEP WARM" mygtuką. Kai natūralus slėgis išsisikirstys, prietaiso ekrane matysite „OPN Lid“.

GREITAS: naudokite **TIK**, jei to reikalauja jūsų receptas. Kai maisto ruošimas aukštame slėgyje bus baigtas ir užsidegs "KEEP WARM" indikacinė lemputė, pasukite slėgio išleidimo vožtuvą į "VENT" padėtį, kad akimirksniu išleistumėte susidariusį slėgi per vožtuvą. Net ir natūraliai sumažėjus slėgiui arba naudojant slėgio mažinimo vožtuvą, dalis garų liks įrenginyje ir visiškai išsisiklaidys tik atidarius dangtį.



PASTABA: Didesniems maisto kiekiams, kurie reikalauja daugiau slėgio sumažinimo laiko, galite rankiniu būdu sumažinti slėgi, perjungdami vožtuvą į **VENT** padėtį.

SLĒGIO DIDINIMAS


Įrenginyje didėjus slėgiui valdymo panelyje bus rodoma "PrE" ir eigos juostos. Slėgio didinimo laikas priklauso nuo ingredientų kieku ir temperatūros, taip pat skysčio puode. Saugumo tikslais įrenginiui didinant slėgi dangtis užsirakins ir neatsirakins, kol slėgis nebus sumažintas. Įrenginiui pasiekus didžiausią slėgi, prasidės gaminimas ir laikmatis pradės skaičiuoti laiką atgal.

SLĒGINIO GAMINIMO FUNKCIJŲ NAUDOJIMAS

Norédami ijjungti įrenginį, jkiškite maitinimo laidą į sienos lizdą, tada paspauskite įjungimo mygtuką. Slėgis


1. Sudékite ingredientus į puodą ir jpilkite bent 250ml skysčio, taip pat idékite reikiamą priedą. **NEPRIPILDYKITE** puodo virš PRESSURE MAX linijos.

PASTABA: Įrenginys nepradės didinti slėgį, jei tame yra nepakankamas skysčio kiekis.

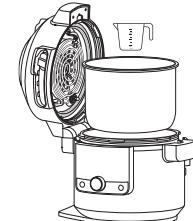


PASTABA: Gamindami ryžius, pupelės ar kitus ingredientus, kurie išspilečia, **NEPRIPILDYKITE** puodo daugiau nei per pusę.

2. Uždarykite dangtį, tada pasukite slėgio sumažinimo vožtuvą į **SEAL** padėtį.

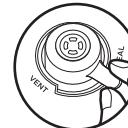

3. Pastumkite slankiklį į **PRESSURE** (Slėgis). Rodyklėmis aukštyn ir žemyn kairėje ekrano pusėje ir pasirinkite **Hi** ar **LO**.

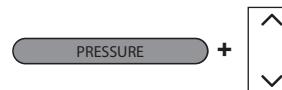

4. Rodyklėmis aukštyn ir žemyn dešinėje ekrano pusėje pasirinkite gaminimo laiką žingsniais po 1 minutę iki 1 valandos ir žingsniais po 5 minutes nuo 1 iki 4 valandų.

SLĖGINIO GAMINIMO FUNKCIJŲ NAUDOJIMAS - TĘSINYS

PASTABA: Jei nustatytas laikas 1 valanda ar mažiau, laikrodis skaičiuos laiką minutėmis ir sekundėmis. Jei nustatytas laikas daugiau nei 1 valandą, laikrodis skaičiuos laiką tik minutėmis.

5. Paspauskite START/STOP, kad pradėtumėte gaminimą. Įrenginys pradeda didinti slėgį. Ekrane rodoma "PrE" ir eigos juosta. Įrenginiui padidinus vidinį slėgį, laikmatis pradės skaičiuoti laiką atgal.



PASTABA: Slėgio didinimo laikas priklauso nuo pasirinkto slėgio, dabartinės slėginio puodo temperatūros ir ingredientų temperatūros/kiekio.

6. Jei pasirinksite sumažinti slėgį rankiniu būdu, pasukite slėgio sumažinimo vožtuvą į VENT padėtį ir išleiskite garus.



PASTABA: Pasibaigus gaminimui, jūs galésite spausdinti ŠILUMOS PALAIKYSLO mygtuką, norédami įjungti ŠILUMOS PALAIKYSLO režimą. Arba paspauskite START/STOP mygtuką.

7. Kai įrenginys rodo "OPEN Lid", tai reiškia, kad jis sumažino slėgį ir jūs galite pastumti slankiklį į dešinę ir atidaryti dangtį.


KOMBINUOT�JŲ GARŲ REŽIMO FUNKCIJŲ NAUDOJIMAS

Norėdami ijjungti įrenginį, įkiškite maitinimo laidą į sienos lizdą, ir paspauskite ijjungimo mygtuką.

PASTABA: Slėgio sumažinimo vožtuvu padėtis nėra svarbi. Gali būti SEAL ar VENT padėtis.


Patiekalai garuose

1. I "Ninja" daugiafunkcinę kepimo formą sudėkite ingredientus pagal receptą. Padėkite kepimo formą ant grotelių (kaip pavaizduota apatinėje padėtyje). Patikrinkite, kad puode būtų skysčio garams susidaryti, tada įdėkite groteles ir kepimo formą į puodą. Uždarykite dangtį.

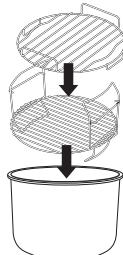

PASTABA: Papildomam pajėgumui naudokite viršutinį lygi. Žiūrėkite puslapį 73 dėl pasukamų 2-pakopų grotelių surinkimo.

2. Pastumkite slankiklį į KOMBINUOT�JŲ GARŲ režimą. Numatytais funkcijos pasirinkimas nustatytas – PATIEKALAI GARUOSE. Parodomai numatytieji temperatūros ir laiko nustatymai. Rodyklėmis aukštyn ir žemyn kairėje ekrano pusėje pasirinkite temperatūrą tarp 150° ir 240° žingsniais po 5°.

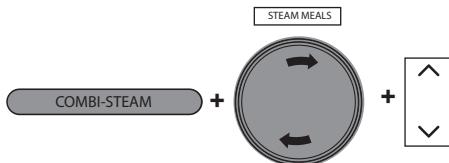


3. Rodyklėmis aukštyn ir žemyn dešinėje ekrano pusėje pasirinkite gaminimo laiką žingsniais po 1 minutę iki 1 valandos.
4. Paspauskite START/STOP mygtuką, kad pradėtumėte gaminti.

5. Ekrane rodoma "PrE" ir eigos juosta, nurodanti, kad įrenginys gamina garus. Garų gaminimo laikas priklauso nuo įdėtų į puodą ingredientų kieko.




6. Įrenginiui pasiekus atitinkamą garų lygi, ekrane bus rodoma nustatyta temperatūra ir laikmatis pradės skaičiuoti laiką atgal.
7. Gaminimo laikui pasiekus nulį, įrenginys pyptelės ir 5 minutes rodys "End" (Pabaiga).

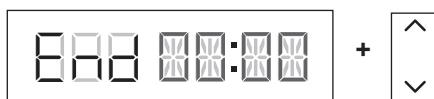

PASTABA: Jei jūsų maistui pagaminti reikia daugiau laiko, rodyklėmis aukštyn dešinėje ekrano pusėje pridėkite papildomą laiką. Įrenginys praleis išankstinį pašildymą.

Kepimas oru garuose

1. Naudokite "Cook & Crisp" krepšį arba groteles, sudėkite ingredientus pagal receptą ir įdėkite į puodą. Patikrinkite, kad puode būtų skysčio garams pagaminti. Uždarykite dangtį.
2. Pastumkite slankiklį į KOMBINUOT�JŲ GARŲ režimą, tada ratuku pasirinkite KEPIMAS ORU GARUOSE. Parodomai numatytieji temperatūros ir laiko nustatymai. Rodyklėmis aukštyn ir žemyn kairėje ekrano pusėje pasirinkite temperatūrą tarp 150° ir 240° žingsniais po 5°.

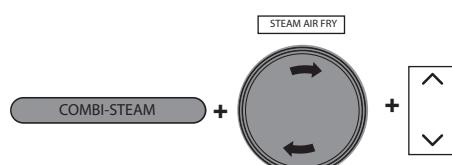


3. Rodyklėmis aukštyn ir žemyn dešinėje ekrano pusėje pasirinkite gaminimo laiką iki 1 valandos žingsniais po 1 minutę.
4. Paspauskite START/STOP mygtuką, kad pradėtumėte gaminti.

5. Ekrane rodoma "PrE" ir eigos juosta, nurodantys, kad įrenginys gamina garus. Garų gamybos laikas priklauso nuo įdėto į puodą ingredientų kieko.




6. Įrenginiui pasiekus atitinkamą garų lygi, ekrane bus rodoma nustatyta temperatūra ir laikmatis pradės skaičiuoti laiką atgal.
7. Gaminimo laikui pasiekus nulį, įrenginys pyptelės ir 5 minutes rodys "End" (Pabaiga).

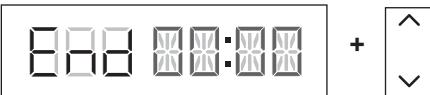


PASTABA: Jei jūsų maistas reikalauja daugiau laiko iškepti, rodyklėmis aukštyn dešinėje ekrano pusėje pridėkite papildomą laiką. Įrenginys praleidžia išankstinių pašildymą.

Kepimas karštuose garuose

1. Naudojant „Ninja“ daugiafunkcinę kepimo formą sudėkite ingredientus pagal receptą. Padékite kepimo formą ant grotelių (kaip pavaizduota apatinėje padėtyje). Patirkrinkite, kad puode būtų skysčio garams pagaminti, tada įdėkite groteles ir kepimo formą į puodą. Uždarykite dangtį.

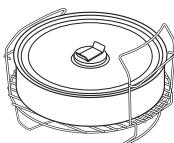


2. Pastumkite slankiklį į KOMBINUOTŲJŲ GARŲ režimą, tada ratuku pasirinkite KEPIMAS KARŠTUOSE GARUOSE. Rodomas numatytais temperatūros nustatymas. Rodyklėmis aukštyn ir žemyn kairėje ekrano pusėje pasirinkite temperatūrą tarp 105° ir 210° žingsniais po 5°.

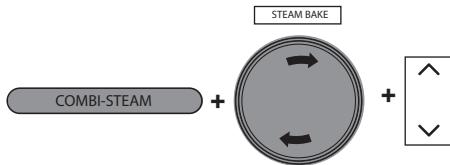

3. Rodyklėmis aukštyn ir žemyn dešinėje ekrano pusėje pasirinkite gaminimo laiką nuo 1 valandos iki 15 minučių žingsniais po 1 minutę.
4. Paspauskite START/STOP mygtuką, kad pradėtumėte gaminimą.
5. Ekrane rodoma "PrE" ir eigos juosta, nurodantys, kad įrenginys gamina garus. Garų gamybos laikas yra 20 minučių.



6. Pasibaigus išankstiniams pašildymui, ekrane bus rodoma nustatyta temperatūra ir laikmatis pradės skaičiuoti laiką atgal.
7. Gaminimo laikui pasiekus nulį, įrenginys pyptelės ir ekrane 5 minutes bus rodoma "End" (Pabaiga).

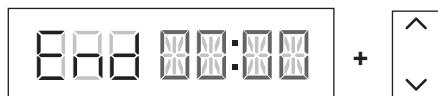

PASTABA: Jei jūsų maistui iškepti reikia daugiau laiko, rodyklėmis aukštyn ir žemyn pridėkite papildomą laiką. Įrenginys praleis išankstinių pašildymą.


KEPIMO KARŠTU ORU/VIRYKLĖS FUNKCIJŲ NAUDOJIMAS

Norédami įjungti įrenginį, įkiškite maitinimo laidą į sienos lizdą, tada paspauskite įjungimo mygtuką.


PASTABA: Dangčio atidarymas, naudojant Kepimo karštu oru, Kepimo, Grilio ar Tešlos kildinimo režimus sustabdys gaminimo laiką. Norédami testi, uždarykite dangtį.

Kepimas karštu oru


1. Idėkite į puodą "Crisp & Cook" krepšį arba groteles. Krepšys turi būti dedamas su difuzoriumi.

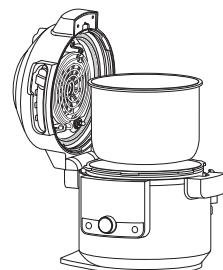

2. Sudėkite ingredientus į "Crisp & Cook" krepšį arba ant grotelių. Uždarykite dangtį.

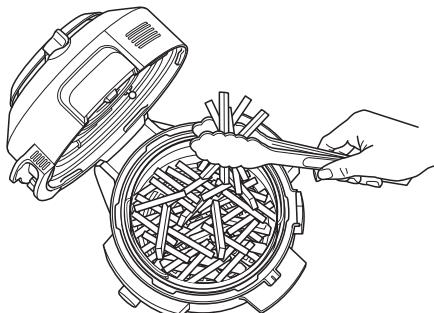


3. Slankiklį pastumkite į KEPIMO KARŠTU ORU/VIRYKLĖS režimą, tada ratuku pasirinkite KEPIMĄ KARŠTU ORU. Ekrane rodomas numatytais temperatūros nustatymas. Rodyklėmis aukštyn ir žemyn kairėje ekrano pusėje pasirinkite temperatūrą tarp 150° ir 210° žingsniais po 5°.

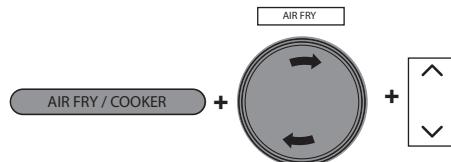

4. Rodyklėmis aukštyn ir žemyn dešinėje ekrano pusėje pasirinkite gaminimo laiką iki 1 valandos žingsniais po 1 minutę.
5. Paspauskite START/STOP mygtuką, kad pradėtumėte gaminimą.
6. Gaminimo metu galite atidaryti dangtį ir ištraukti krepšį, kad pakratyti ar pamaišyti ingredientus tolygiam paskrudinimui gauti, jei reikia. Baigę, nuleiskite krepšį į puodą ir uždarykite dangtį. Uždarius dangtį, gaminimas automatiškai tesis.

PASTABA: Geresniems rezultatams gauti, rekomenduojama kartkartėmis sukratyti ingredientus kepimo karštu oru metu. Galite atidaryti dangtį ir ištraukti krepšį, kad sukrautymė ar pamaišymė ingredientus tolygiam paskrudinimui. Baigę, nuleiskite krepšį į puodą ir tvirtai uždarykite dangtį. Uždarius dangtį, gaminimas automatiškai tesis.

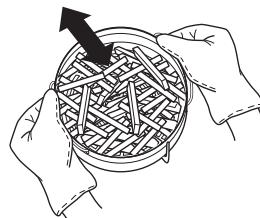


7. Gaminimo laikui pasiekus nulį, įrenginys pyptelės ir ekrane 3 kartus sumirksts "End" (Pabaiga).




Grilis


1. Įdėkite groteles į puodą ant aukštesnės grilio padėties arba laikykitės nurodymų jūsų recepte.

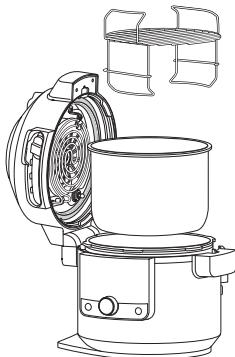

2. Sudėkite ingredientus ant grotelių ir uždarykite dangtį.

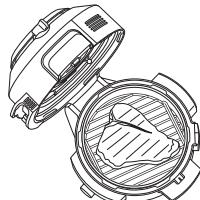


3. Slankiklį pastumkite į KEPIMO KARŠTU ORU/VIRYKLĖS režimą, tada ratuku pasirinkite GRILĮ.

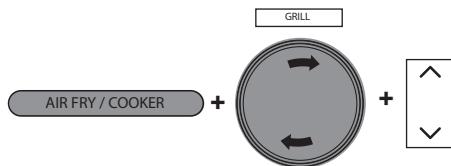

PASTABA: Naudojant Grilio funkciją temperatūros nustatyti nereikia ir negalima.


4. Rodyklėmis aukštyn ir žemyn dešinėje ekrano pusėje pasirinkite gaminimo laiką iki 30 minučių žingsniais po 1 minutę.
5. Paspauskite START/STOP mygtuką, kad pradėtumėte gaminimą.
6. Gaminimo laikui pasiekus nulį, įrenginys pyptelės ir ekrane 3 kartus sumirksts "End" (Pabaiga).

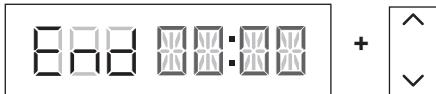


KEPIMO KARŠTU ORU/VIRYKLĖS FUNKCIJŲ NAUDOJIMAS - TĘSINYS

Kepimas

1. Sudėkite reikiamus priedus ir ingredientus į puodą. Uždarykite dangtį.
2. Slankiklį pastumkite į KEPIMO KARŠTU ORU/VIRYKLĖS režimą, tada ratuku pasirinkite KEPIMA. Rodomas numatytais temperatūros nustatymas. Rodyklėmis aukštyn ir žemyn kairėje ekrano pusėje pasirinkite temperatūrą tarp 120° ir 210° žingsniais po 5°.

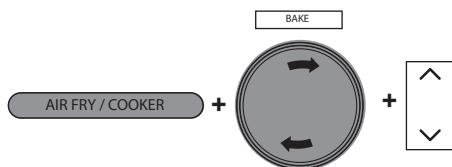


3. Rodyklėmis aukštyn ir žemyn dešinėje ekrano pusėje pasirinkite gaminimo laiką iki 1 valandos žingsniais po 1 minutę ir nuo 1 iki 4 valandų žingsniais po 5 minutes.
4. Paspauskite START/STOP mygtuką, kad pradėtumėte gaminti.
5. Gaminimui pasiekus nulį, įrenginys pyptelės ir ekrane 3 kartus sumirksts "End" (Pabaiga).

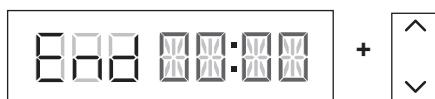


Dehidratavimas

1. Į puodą jidkite groteles ant apatinės padėties, tada ant gretelių sudékite ingredientų sluoksnį.

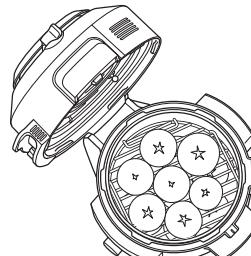


2. Laikydami viršutinį sluoksnį už rankenų, padékite jį ant gretelių padėtyje, kaip pavaizduota žemiau. Tada sudékite ingredientų sluoksnį ant viršutinės pakopos ir uždarykite dangtį.

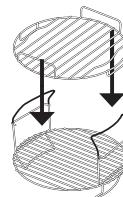


PASTABA: Norėdami turėti 5 lygius, naujokite dehidratavimo stovą (parduodamas atskirai) tiesiogiai įstatydamai jį į gaminimo puodą.

3. Slankiklį pastumkite į KEPIMO KARŠTU ORU/VIRYKLĖS režimą, tada ratuku pasirinkite DEHIDRATAVIMAS. Ekrane rodomas numatytais temperatūros nustatymas. Rodyklėmis aukštyn ir žemyn kairėje ekrano pusėje ir pasirinkite temperatūrą tarp 40° ir 90° žingsniais po 5°.

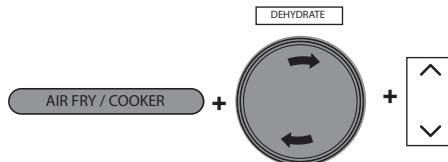


- Rodyklėmis aukštyn ir žemyn dešinėje ekrano pusėje pasirinkite gaminimo laiką nuo 1 iki 12 valandų žingsniais po 15 minučių.
- Paspauskite START/STOP mygtuką, kad pradėtumėte gaminti.
- Gaminimo laikui pasiekus nulį, įrenginys pyptelės ir ekrane 3 kartus sumirksts "End" (Pabaiga).

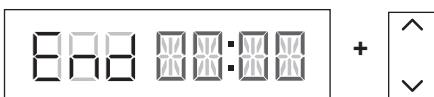

Apkepimas/Troškinimas

- Sudėkite ingredientus į puodą.
- Slankiklį pastumkite į KEPIMĄ KARŠTU ORY/VIRYKLĖS režimą ar atidarykite dangtį, tada ratuku pasirinkite APKEPIMA/ TROŠKINIMĄ. Ekrane rodomas numatytais temperatūros nustatymas. Rodyklėmis aukštyn ir žemyn kairėje ekrano pusėje pasirinkite "LO1", "2", "3", "4" ar "Hi 5".

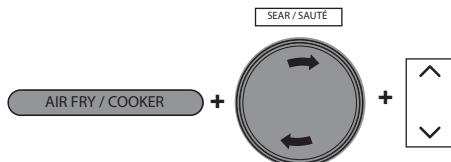

PASTABA: Naudojant Apkepimo/Troškinimo funkciją laiko pasirinkti negalima.

- Paspauskite START/STOP mygtuką, kad pradėtumėte gaminimą.
- Paspauskite START/STOP mygtuką, kad ijjungtumėte ar išjungtumėte APKEPIMO/ TROŠKINIMO funkciją. Norėdami persijungti į kitą gaminimo funkciją, paspauskite START/STOP mygtuką, kad baigtumėte gaminimo funkciją, tada slankikliu ir ratuku pasirinkite norimą funkciją.

PASTABA: Šią funkciją galite naudoti su atidarytu arba uždarytu dangčiu.


PASTABA: Su daugiafunkciniu puodu **VISADA** naudokite neprilimpančius įrankius. **NENAUDOKITE** metalinių įrankių, nes jie gali subraižyti nepridegančią puodo dangą.

PASTABA: APKEPIMAS/TROŠKINIMAS automatiškai išsijungs po 1 valandos "4" ir "Hi 5" nustatymams ir po 4 valandų "Lo 1", "2" ir "3" nustatymams.


KEPIMO KARŠTU ORU/VIRYKLĖS FUNKCIJŲ NAUDOJIMAS - TĘSINYS

Gurai

- Į puodą pripilkite 250ml skysčio (arba recepte nurodytą kiekį), tada į puodą įdėkite grotelės ar "Cook & Crisp" krepšį su ingredientais.

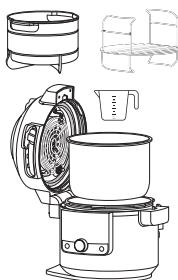


- Slankiklį pastumkite į KEPIMĄ KARŠTU ORU/VIRYKLĖS režimą, tada ratuku pasirinkite GARUS.

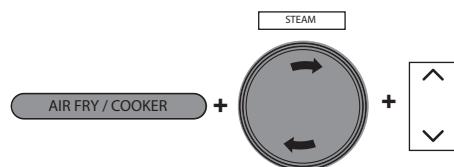


- Rodyklėmis aukštyn ir žemyn dešinėje ekrano pusėje pasirinkite gaminimo laiką iki 30 minučių žingsniais po 5 minutes.
- Paspauskite START/STOP mygtuką, kad pradėtumėte gaminimą.

PASTABA: Naudojant GARŲ funkciją temperatūros pasirinkti negalima.

- Įrenginys paleis išankstinį pašildymą, kad užvirtų skystis. Ekrane bus rodoma "PrE". Išankstinio pašildymo animacija bus rodoma, kol įrenginys pasieks reikiamas temperatūros, o tada ekrane bus rodomas laikmatis, skaičiuojantis laiką atgal.

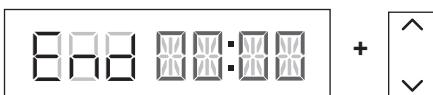


- Gaminimo laikui pasiekus nulį, įrenginys pyptelės ir ekrane 3 kartus sumirksts "End" (Pabaiga).

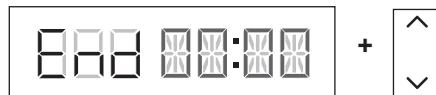

Lėtas gaminimas

- Sudékite ingredientus į puodą. NEPRIPILDYKITE puodo virš MAX linijos.
- Slankiklį pastumkite į KEPIMĄ KARŠTU ORU/VIRYKLĖS režimą, tada ratuku pasirinkite LĒTĄ GAMINIMĄ. Ekrane rodomas numatytais temperatūros nustatymas. Rodyklėmis aukštyn ir žemyn kairėje ekrano pusėje pasirinkite "Hi", "LO" ar "bUFFET".

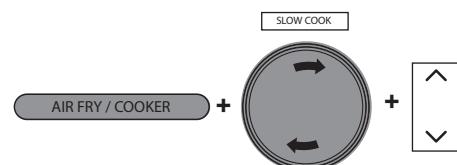

- Rodyklėmis aukštyn ir žemyn dešinėje ekrano pusėje pasirinkite gaminimo laiką iki 12 valandų žingsniais po 15 minučių.
- Paspauskite START/STOP mygtuką, kad pradėtumėte gaminti.

PASTABA: LĒTO GAMINIMO bUFFET laiko nustatymas gali būti reguliuojamas tarp 2 iki 12 valandų; LĒTO GAMINIMO HI laiko nustatymas gali būti reguliuojamas nuo 4 iki 12 valandų.

- Gaminimo laikui pasiekus nulį, įrenginys pyptelės, automatiškai persijungs į ŠILUMOS PALAIKYMĄ ir pradės skaičiuoti laiką į priekį.


PASTABA: Pasibaigus gaminimui galite spausti ŠILUMOS PALAIKYMĄ, kad išjungtu mėte ŠILUMOS PALAIKYMOS režimą.

Jogurtas

- Įpilkite reikiama pieno kiekį į puodą.

PASTABA: Jei norite pasterizuoti, atvésinkite pieną ir pridékite bakterijų nenaudojant įrenginio, praleiskite žingsnius 1-9. Vietoj to paspauskite TEMP, pasirinkite "FEr", paspauskite TIME, apsirinkite norimą inkubavimo laiką, tada paspauskite START/STOP mygtuką, kad pradėtumėte.

- Uždarykite dangtį.
- Slankiškį pastumkite į KEPIMĄ KARŠTU ORU/VIRYKLĖS REŽIMĄ, tada ratuku pasirinkite JORUGRTĄ. Ekrane rodomas numatytais temperatūros nustatymas. Rodyklėmis aukštyn ir žemyn kairėje ekrano pusėje pasirinkite "YGt" ar "FEr".

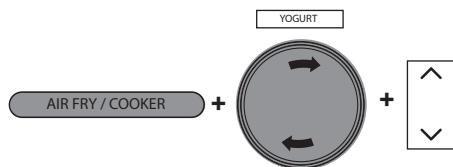


- Rodyklėmis aukštyn ir žemyn dešinėje ekrano pusėje pasirinkite inkubavimo laiką tarp 6 ir 12 valandų žingsniais po 30 minučių.

PASTABA: Ilgesnio laiko pasirinkimas gali nulemti aštresnį jogurto skonį ir tirštesnę konsistenciją. Norėdami pagaminti graikišką jogurtą, rinkitės 12 valandų nustatymą.


- Paspauskite START/STOP mygtuką, kad pradėtumėte pasterizavimą.
- Pasterizavimo metu įrenginio ekrane bus rodoma "boil". Pasiekus pasterizavimo temperatūrą, įrenginys pyptelės ir ekrane bus rodoma "COOL".



- Pienui atvésus, įrenginys iš eilės parodys ADD (Pridéti) ir STIR (Pamaišyti) ir inkubavimo laiką.

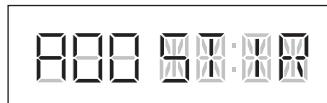


- Atidarykite dangtį ir nugriebkite pieno paviršių.
- Į pieną pridékite jogurto bakterijų ir gerai išmaišykite. Uždarykite dangtį ir paspauskite START/STOP mygtuką, kad pradėtumėte inkubavimo procesą.
- Ekrane bus rodoma "FEr" ir prasidės laiko skaiciavimas atgal. Pasibaigus inkubavimo laikui, įrenginys pyptelės ir ekrane 3 kartus sumirksts END (Pabaiga). Įrenginys pypsės kas minutę 4 valandas arba kol bus išjungtas.

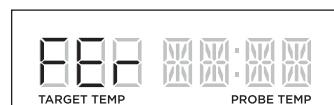

- Prieš pateikiant atvésinkite jogurtą iki 12 valandų.

VALYMAS IR PRIEŽIŪRA

Valymas: Plovimas indaplovėje ir rankinis plovimas

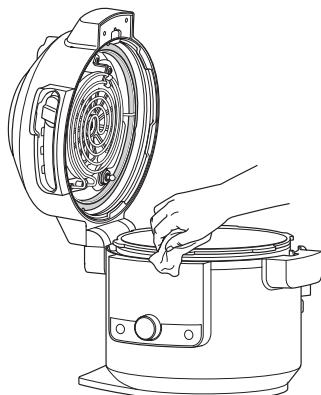


Po kiekvieno naudojimo įrenginį reikia kruopščiai išvalyti.

1. Prieš valymą ištraukite kištuką iš sienos lizdo.
2. Norédami išvalyti daugiafunkcinio puodo pagrindą ir valdymo panelį, švarai nušluostykite juos drėgna šluoste.
3. Gaminimo puodą, daugiafunkcinių dangtį, silikoninį žiedą, groteles, "Cook & Crisp" krepšį ir nuimamą difuzorių galima plauti indaplovėje.

PASTABA: NIEKADA neplaukite daugiafunkcinio puodo pagrindo, skaitmeninio kepimo zondo ar jo dangtelio indaplovėje ir nemerkite juos į vandenį ar kitus skysčius.

4. Slėgio sumažinimo vožtuvą ir nuo užsikimšimų apsaugantį dangtelį galima plauti vandeniu su indu plovimo priemonė.
5. Jei maisto likučiai prilipo prie gaminimo puodo, gretelių ar "Cook & Crisp" krepšio, prieš plovimą pripildykite puodą vandeniu ir palikite mirkti. **NENAUDOKITE** šveitimo kempinių. Jei reikalingas šveitimas, naudokite neabrazyvinę valiklį arba skystą plovimo priemonę ir nailoninę kempinę ar šepetį.
6. Po kiekvieno naudojimo visas dalis išdžiovinkite ore.

Silikoninio žiedo nuémimas ir uždėjimas

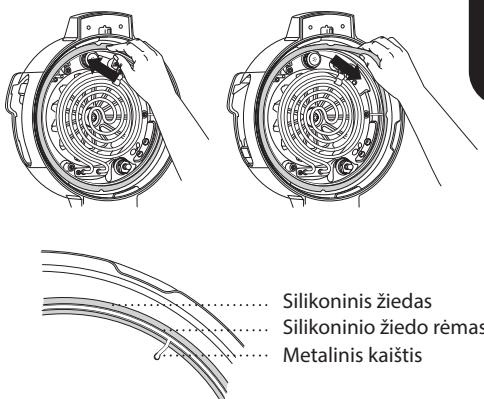

Norédami nuimti silikoninį žiedą, lengvai dalimis patraukite jį nuo silikoninio žedo rémo ir nuimkite. Žiedą galima uždėti bet kuria puse. Norédami ir vėl uždėti žiedą, atsargiai įdékite silikoninį žiedą po rému. Pradékite nuo vienos dalies ir tēskite pagal ir prieš laikrodžio rodyklę abejomis kryptimis, kol uždésite paskutinę silikoninio žedo dalį po rému. Paskutinę silikoninio žedo dalį uždėti lengviausia tarp dviejų metalinių kaiščių (žr. paveikslą aukščiau). Po naudojimo nuo silikoninio žedo ir nuo užsikimšimo apsaugančio dangtelio pašalinkite visus maisto likučius.

Pasirūpinkite silikoninio žedo švara, kad išvengtumėte nemalonų kvapų

Silikoninį žiedą plaukite šiltame muiliuotame vandenye arba indaplovėje, taip pašalinsite nemalonius kvapus. Tačiau, tai yra normalu, kad jis gali sugerti tam tikrų rūgščių maisto produktų kvapus. Rekomenduojama turėti daugiau nei vieną silikoninį žedą. Papildomus silikoninius žiedus galite įsigyti ninjakitchen.eu.

NIEKADA netraukite silikoninio žedo su perdidele jėga, nes taip galite jį deformuoti ir kartu ir jo rémą, kas gali paveikti slėgio sandarinimo funkciją. Silikoninį žiedą su įtrukimais, įpjovimais ir kitaip apgadinimais būtina nedelsiant pakeisti.


PASTABA: Silikoninis žiedas turi būti pakelias tik tinkamu daugiafunkciniams „Foodi SmartLid“ puodui.

DANGČIO VALYMAS


Mes rekomenduojame prieš gaminimą apžiūrėti dangčio vidų ir kaitinimo elementus, naudojant „drėgno gaminimo funkcijas“, kurias apima Lėtą gaminimą, Garus, Apkepimą/Troškinimą, Slėginį ir visus KONBINUOTŪJŲ GARŲ režimus. Jei pastebėsite maisto likučius ar aliejaus susikaupimus, mes rekomenduojame išvalyti įrenginį garais (žiūrėkite instrukcijas žemiau), tada nušluostyti dangčio išorę.

VALYMO GARAISS INSTRUKCIJOS

1. Į puodą įpilkite 750ml vandens.

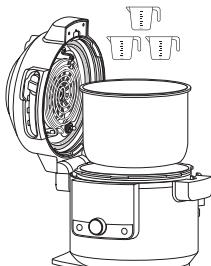


2. "SmartLid" slankiklį pastumkite į KEPIMO KARŠTU ORU/VIRYKLĖS režimą.

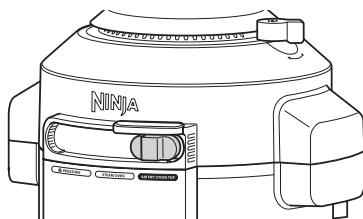

3. Pasirinkite GARUS, nustatykite laiką 30 minučių. Paspauskite START/STOP mygtuką.

4. Laikui pasiekus nulį ir įrenginiui atvésus, drėgna šluoste arba kempine nušluostykite dangčio išorę ir kaitinimo elementus.

ISPĖJIMAS: Valydami dangčio vidų neprisilieskite prie ventiliatoriaus.

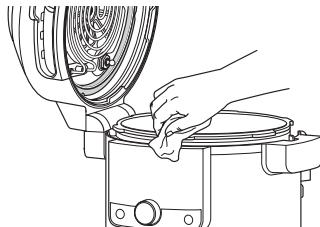

5. Pakartokite žingsnius 3 ir 4 kai reikia, ir pagal poreikį nuvalykite dėmes.

PASTABA: Jei pasibaigus ciklui įrenginys nebuvo atidarytas, įrenginys pereis į numatytaį ŠILUMOS PALAIKYS režimą ir kaitinimo elementas liks ijjungtas.

GEDIMU ŠALINIMO VADOVAS

LITUVIŲ

Kodėl mano įrenginys taip ilgai didina slėgį? Kiek laiko užima slėgio padidinimas?

- Gaminimo laikas skiriasi priklausomai nuo pasirinktos temperatūros, dabartinės puodo temperatūros ir ingredientų temperatūros ir kiekio.
- Patirkinkite, ar silikoninis žiedas tvirtai dėtas ir išlygintas su dangčiu. Jei žiedas sumontuotas teisingai, jūs galėsite ji lengvai patraukti ir pasukti.
- Patirkinkite, kad slėginis dangtis būtų pilnai užrakintas ir slėgio sumažinimo vožtuvas būtų SEAL padėtyje slėginio gaminimo metu.
- Jei įrenginyje nepakanka skysčio, jis nepradės didinti slėgį.

Kodėl laikas atgal skaičiuojamas taip lėtai?

- Galimai jūs nustatėte valandas, o ne minutes. Nustatydami laiką, ekrane bus rodomas HH:MM ir laikas didės/mažės minutėmis.

Kaip suprasiu, kad įrenginys didina slėgį?

- Įrenginiui didinant slėgį, ekrane bus rodoma eigos juosta, kraunanti animaciją.

Naudojant Slėgio ar Garų funkcijas ar bet kuriuos Kombinuotujų garų režimus, ekrane rodoma "PrE" ir judančios šviesos.

- Tai nurodo, kad įrenginys didina slėgį arba atlieka išankstinį pašildymą, naudojant GARŲ ar SLĖGIO funkcijas. Įrenginiui baigus didinti slėgį, prasidės jūsų gaminimo laiko skaičiavimas atgal.

Naudojant Garų funkciją, iš įrenginio išsiveržia didelis garų kiekis.

- Tai normalu, kad gaminimo metu garai išeina per slėgio sumažinimo vožtuvą.

Kodėl po slėgio sumažinimo negaliu atidaryti dangčio?

- Kaip saugos priemonė dangčio nebus galima atrakinti tol, tol įrenginys visiškai nesumažins slėgį. Pasukite slėgio sumažinimo vožtuvą į VENT padėtį, kad greitai išleistumėte suslėgtus garus. Per slėgio sumažinimo vožtuvą išspruks greitas garų srautas. Garams pilnai išėjus, įrenginjus bus galima atidaryti.

Ar slėgio sumažinimo vožtuvas turi būti laisvas?

- Taip. Slėgio sumažinimo vožtuvo laisvas sumontavimas yra tyčinis; jis įgalina greitą ir paprastą perjungimą tarp SEAL ir VENT padėčių ir padeda sureguliuoti slėgį, gaminimo metu išleidžiamas nedidelius garų kiekius, siekiant užtikrinti puikius rezultatus. Įsitikinkite, kad slėginio gaminimo metu jis įjungtas kuo arčiau SEAL padėties, ir kuo arčiau VENT padėties greito garų išleidimo metu.

Įrenginys šnypščia ir nedidina slėgi.

- Patirkinkite, kad slėgio mažinimo vožtuvas būtų įjungtas į SEAL padėtį. Jei taip padarėte ir vis vien girdite šnypščiojimo garsą, tai gali reikšti, kad silikoninis žiedas uždėtas netinkamai. Paspauskite START/STOP mygtuką, kad baigtumėte gaminimą, jei reikia VENT ir atidarykite dangtį. Paspauskite ant silikoninio žiedo, įsitikinkite, kas jis tinkamai uždėtas ir guli plokščiai po žiedo rému. Jei uždėtas tinkamai, jūs galėsite ji lengvai patempti ir pasukti.

Įrenginys skaičiuoja laiką į priekį, o ne atgal.

- Gaminimo laikas pasibaigė ir įrenginys yra ŠILUMOS PALAIKYMO režime.

Kiek laiko užima įrenginiui slėgio sumažinimas?

- Slėgio sumažinimo laikas priklauso nuo jėdoto į įrenginį maisto kieko ir gali skirtis priklausomai nuo recepto. Prieš mėgindami nuimti dangtį, visada patirkinkite, ar plūdinis vožtuvas nusileido. Jei įrenginys mažina slėgį ilgiau, nei įprastai, ištraukite kištuką iš elektros lizdo ir prieš atidarydami dangtį palaukite, kol plūdinis vožtuvas nusileis.

GEDIMU ŠALINIMO VADOVAS - TĘSINYS

Ekrane rodomas kaidos pranešimas "ADD POT" (UŽDÈKITE PUODĄ).

- Gaminimo puodas neuždėtas ant daugiafunkcinio puodo pagrindo. Puodas reikalingas su visomis funkcijomis.

Ekrane rodomas kaidos pranešimas "SHUT LID" (UŽDARYKITE DANGTĮ).

- Dangtis atidarytas ir turi būti uždarytas, kad būtų paleista pasirinkta funkcija.

Naudojant Garų ir Slégio funkcijas, ekrane rodomas kaidos pranešimas "ADD WATER" (PRIPILKITE VANDENS).

- Vandens kiekis pernelyg mažas. Pripilkite daugiau vandens į įrenginį, kad būtų galima testi šią funkciją.

Naudojant Slégio funkcijas, ekrane rodomas kaidos pranešimas "NO PRESSURE" (NÉRA SLÉGIO).

- Prieš ir vėl paleisdami sléginio gaminimo ciklą, į gaminimo puodą pripilkite daugiau skysčio.
- Patirkinkite, kad slégio sumažinimo vožtuvas būtų SEAL padėtyje.
- Patirkinkite, kad silikoninis žiedas būtų teisingai sumontuotas.

Rodomas "ERR" pranešimas.

- Įrenginys neveikia tinkamai. Kreipkitės į Klientų aptarnavimo tarnybą telefonu 0800 000 9063.

Ekrane rodomas kaidos pranešimas "SLIDE" (SLANKIKLIS).

- Prieš pasirinkdami gaminimo funkciją, pastumkite slankiklį į norimą padėtį.

Ekrane rodomas kaidos pranešimas "LOCK LID" (UŽRAKINKITE DANGTĮ).

- Norédami užrakinti dangtį, pastumkite slankiklį į SLĒGIO padėtį.

NAUDINGI PATARIMAI

1. Norédami užtikrinti tolygų paskrudinimą, ingredientai turi būti sudėti lygiu sluoksniu gaminimo puodo apačioje be persidengimo. Jei ingredientai persidengia, nepamirškite juos pamaišyti praėjus pusei nustatyto gaminimo laiko.
2. Mažesniems ingredientams, kurie gali išrkisti per groteles, mes rekomenduojame pirma įvynioti juos į pergamentinį popierių ar folijos maišelį.
3. Norédami po pasibaigus gaminimui palaikti maistą šiltu saugioje temperatūroje, naudokite ŠILUMOS PALAIKYMO režimą. Kad maistas neišdžiūtų, mes rekomenduojame laikyti dangtį uždarytu ir naudoti šią funkciją, tik prieš pateikimą.
4. Norédami pašildyti maistą, naudokite KEPIMO KARŠTU ORU funkciją.

GAMINIO REGISTRAVIMAS

LIETUVIŲ

DVEJŲ (2) METŲ RIBOTA GARANTIJIA

Pirkdami prekę Vokietijoje kaip vartotojas, Jūs gaunate su produkto kokybe susijusias teisines teises (Jūsų „įstatyminės teisės“). Šias įstatymų nustatytas teises galite panaudoti prieš savo pardavėją. Tačiau mes, „Ninja“, esame tokie įsitikinę savo produktų (toliau – „Produktai“) kokybe, todėl suteikiame Jums papildomą gamintojo garantiją iki dvejų metų. Ši garantija taikoma tik Produktui, jei jis įsigytas naujas ir nenaudotas. Šios sąlygos susijusios tik su mūsų garantijomis – Jūsų, kaip pirkėjo, įstatyminės teisės neturi įtakos. Atkreipkite dėmesį, kad dvejų metų garantija suteikiama visose ES šalyse.

Toliau pateiktose sąlygose aprašomos būtinės sąlygos ir mūsų garantijų, kurias išduoda „SharkNinja Germany GmbH“, Kurt-Blaum-Platz 8, 63450 Hanau (Vokietija) („mes“, „mūsų“ arba „mes“), sąlygos. Jos neturi įtakos jūsų įstatyminėms teisėms ar pardavėjo įsipareigojimams arba Jūsų sutarčiai su juo. Tas pats pasakytina ir apie prekių pirkimą tiesiai iš „Ninja“.

„Ninja®“ garantija.

Buitinė virtuvės technika – nemaža investicija. Jūsų naujasis aparatas turi tinkamai veikti kuo ilgiau. Suteikiama garantija yra svarbus veiksnyς – ir parodo, kiek gamintojas pasitiki savo produkto ir gamybos kokybe.

Pagalbą internetu rasite www.ninjakitchen.eu.

Kaip užregistruoti garantiją?

Galite užregistruoti savo garantiją internetu per 28 dienas nuo pirkimo. Siekiant surauputi laiko, jums reikės šios informacijos apie jūsų įrenginį:

- Modelio numeris
- Serijos numeris (tik jei yra)
- Prekės įsigijimo data (čekis arba sąskaita faktūra) Norėdami užsiregistrnuoti internetu, apsilankykite www.ninjakitchen.eu

SVARBU

- Garantija Jūsų Produktui taikoma 2 metus nuo pirkimo datos.
- Visada saugokite kvitą. Jei Jums reikia pasinaudoti garantija, mes pareikalausime kvito, kad patikrintume, ar informacija, kurią mums pateikėte, yra teisinga. Jei nepateiksite galiojančio kvito, garantija netenka galios.

Kokie garantijos registravimo priviliumai?

Užregistrauę garantiją, galite pasirinkti gauti mūsų naujienaiškį su patarimais ir konkursais.

Sužinokite paskutines naujienas apie naujas technologijas ir „Ninja“ pristatymus. Jei garantiją užregistruosite internetu, iškart gausite patvirtinimą, kad gavome jūsų duomenis.

Norėdami gauti daugiau informacijos apie mūsų privatumo politiką, apsilankykite www.ninjakitchen.eu

Kuriam laikui mūsų Produktams suteikiama garantija?

Mūsų pasitikėjimas mūsų dizainu ir kokybės kontrole reiškia, kad Jūsų Produktui suteikiama dvejų metų garantija.

Kam taikoma garantija?

Jūsų Produkto, išskaitant visas dalis ir darbą, taisymas arba keitimas (Ninja nuožiūra), atsiradus bet kokiui dizainui, medžiagai ir gamybos defektui (išskaitant transportavimo ir siuntimo išlaidas). Mūsų garantija papildo Jūsų, kaip vartotojo, įstatymines teises.

Kam netaikoma garantija?

- Iprastas nusidėvėjimas.
- Atsitiktinė žala, gedimai, atsiradę dėl neatsargaus naudojimo ar priežiūros, netinkamo naudojimo, aplaidumo, neatsargaus naudojimo arba naudojimo su virtuvės prietaisu, kuris neatitinka „Ninja®“ naudojimo vadovo, pateikto kartu su Jūsų aparatu, sąlygų.
- Virtuvės prietaiso naudojimas kitoms nei iprastoms būties reikmėms.
- Ne pagal naudojimo instrukciją surinktų arba sumontuotų dalį naudojimas.
- Dalių ir priedų, kurie néra originalūs „Ninja®“ komponentai, naudojimas.
- Netinkamas montavimas (išskyrus atvejus, kai montavo „Ninja®“).
- Remontas ar pakeitimai, kuriuos atliko kitos šalys, o ne „Ninja“ ar jos agentai, nebent galite įrodyti, kad kitų šalių atliktas remontas ar pakeitimai néra susiję su defektu, kuriam suteikiama garantija.

Kur galiu nusipirkti originalių „Ninja“ dalį ir priedų?

„Ninja“ dalis ir priedus sukūrė tie patys inžinieriai, kurie sukūrė Jūsų „Ninja“ virtuvės prietaisą. Visą visų „Ninja“ įrenginių atsarginių dalių ir priedų assortimentą rasite www.ninjakitchen.eu. Atminkite, kad naudojant ne „Ninja“ atsarginės dalis gali būti panaikinta gamintojo garantija. Tačiau Jūsų įstatymų nustatytos teisės néra paveiktos.

PASTABOS:

PASTABOS:

PASTABOS:



Paveikslėliai gali skirtis nuo tikrojo gaminio.
Nuolat stengiamės tobulinti savo gaminius,
todėl šiame dokumente pateiktamos specifika-
cijos gali keistis be išankstinio įspėjimo.
"FOODI" ir „NINJA“ yra registratorius „SharkNinja
Operating LLC“ prekės ženklas.
© 2023 SharkNinja Operating LLC.

"SharkNinja Germany GmbH"
c/o Regus Management GmbH
Excellent Business Center 10
+11/Stock Westhafenplatz 1
60327 Frankfurcas prie Maino, Vokietija

"SharkNinja Europe Limited"
3150 Century Way
Thorpe Park
Lidsa
LS15 8ZB, JK

ninjakitchen.eu

OL650EU_IB_MP_240206_MV1

Distributorius:

**"Sandmani Grupi AS", Laki põik 6,
12919 Talinas, Estija ; www.sandman.ee**