

  
**G.A.M.A.**<sup>®</sup>  
ITALY | PROFESSIONAL

**Gcx623** *Sport*

5V  1000mA

RAŽOTS K.T.R.



LIETOTĀJA ROKASGRĀMATA  
IZLASIET UN SAGLABĀJIET  
TURPMĀKĀM VAJADZĪBĀM

[www.gamaprofessional.com](http://www.gamaprofessional.com) / [info@gama.eu](mailto:info@gama.eu)

## **LV**

Paldies, ka iegādājāties šo GAMA ierīci. Mēs esam pārliecināti, ka jūs novērtēsiet rūpes, kas ieguldīta tās dizaina izstrādē un ražošanā. GAMA pētījumos pastāvīgi tiek apvienotas inovācijas un tehnoloģijas, lai radītu augstākās kvalitātes ierīces. Ņemot vērā, ka mēs izmantojam modernākās metodes un labākos materiālus, izcila veiktspēja tiek garantēta. Tādējādi tiek garantēta izcila veiktspēja, kas paredzēta visprasīgākajiem klientiem, kuri vēlas iegūt izcilu rezultātu. Pirms lietošanas uzmanīgi izlasiet šo lietošanas instrukciju un saglabājiet to turpmākai atsaucei.

### **SVARĪGI!**

#### **RŪPĪGI IZLASIET PIRMS IERĪCES LIETOŠANAS.**

#### **SAGLABĀJIET ŠOS NORĀDĪJUMUS.**

- 1- Nelietojiet ierīci ar slapjām rokām, mitrā vidē vai uz mitras virsmas. Neiegremdējiet ierīci ūdenī vai citos šķidrumos.
- 2- Nelietojiet šo ierīci vannu vai citu ar ūdeni piepildītu tvertņu tuvumā.
- 3- Kad ierīce ir izslēgta, izraujiet tās kontaktdakšu no kontaktligzdas, jo ūdens tuvumā tā var radīt apdraudējumu; lietojot ierīci vannas istabā, esiet īpaši uzmanīgi.
- 4- Nelietojiet šo elektroierīci, ja tā ir nonākusi saskarē ar šķidrumiem, ja tās elektrības vads ir bojāts vai ja tās korpusam un/vai piederumiem ir acīmredzamas bojājumu pazīmes. Ja ierīce nedarbojas pareizi, nekavējoties atvienojiet to no strāvas avota un nogādājiet to apstiprinātā servisa centrā.
- 5- Ja elektrības vads ir bojāts, lūdziet ražotāju, autorizēto servisa centru vai līdzīgi kvalificētas personas to nekavējoties nomainīt, lai novērstu apdraudējumu.
- 6- Neturiet ierīci un tās elektrības vadu karstuma avotu un karstumjutīgu virsmu (plastmasas, vinila u. c.) tuvumā.
- 7- Neturiet un nepārvietojiet ierīci, turot to aiz elektrības vada. Netiniet elektrības vadu ap ierīci, salokiet vai satiniet to tā, lai netraucētu tā pareizai darbībai un tādējādi nesabojātu ierīci. Iepriekš minēto brīdinājumu un norādījumu neievērošana var izraisīt īsslēgumu un tādējādi neatgriezeniski sabojāt ierīci, kā arī apdraudēt lietotāja drošību.
- 8- Ja ierīce netiek lietota, izraujiet tās kontaktdakšu no kontaktligzdas, un pirms uzglabāšanas drošā vietā ļaujiet tai atdzist. Lai atvienotu ierīci, izraujiet ierīces elektrības vada kontaktdakšu no sienas kontaktligzdas.
- 9- Lai iztīrītu ierīci, vispirms vienmēr atvienojiet to no strāvas avota kontaktligzdas un ļaujiet tai pilnībā atdzist. Tīrīšanas laikā nelietojiet agresīvus tīrīšanas līdzekļus, kas satur fenilfenolu.
- 10- Šo ierīci drīkst izmantot tikai tai paredzētajam mērķim.
- 11- Šai ierīcei ir ļoti asi profesionālie asmeņi, tāpēc, to lietojot, esiet uzmanīgi, lai izvairītos no miesas bojājumiem vai sagriešanās.
- 12- Pirms jebkura piederuma maiņas veikšanas, vienmēr izslēdziet šo ierīci.
- 13- Lai nodrošinātu papildu aizsardzību, elektriskajā ķēdē, kas apgādā vannas istabu, ir ieteicams uzstādīt noplūdes strāvas automātslēdzi (RCD), kura nominālā noplūdes darba strāva nepārsniedz 30 mA. Lūdziet padomu savam montierim.

Šo ierīci nedrīkst lietot personas ar ierobežotām fiziskajām, kustību vai garīgajām spējām (tostarp bērni) vai personas ar ierobežotām zināšanām par pašu ierīci, ja vien šīs personas netiek apmācītas lietot šo ierīci, vai tām tiek nodrošināta atbilstoša uzraudzība, lai parūpētos par šo personu drošību. Bērniem jānodrošina nepārtraukta uzraudzība, lai parūpētos, ka viņi nerotaļājas ar šo ierīci.



Nelietojiet šo ierīci vannu vai citu ar ūdeni piepildītu tvertņu tuvumā.



**CE**



Šis uz ierīces vai uz iepakojuma redzamais simbols norāda, ka ierīce nav uzskatāma par parastiem sadzīves atkritumiem; ja esat nolēmis to utilizēt, tā ir jānogādā atbilstošā elektrisko un elektronisko ierīču savākšanas punktā otrreizējai pārstrādei. Utilizējot šo ierīci pareizi, jūs palīdzat novērst iespējamās negatīvās sekas, ko videi un veselībai var radīt nepareiza apiešanās ar ierīci. Lai iegūtu plašāku informāciju par šīs ierīces otrreizējo pārstrādi, sazinieties ar pašvaldību, vietējo atkritumu apsaimniekošanas dienestu vai veikalu, kurā to iegādājāties.

## IEROBEŽOTA GARANTĪJA

Garantijas perioda termiņš Saskaņā ar Eiropas Direktīvu 1999/44/EK garantijas perioda termiņš ir 1 vai 2 gadi atkarībā no klienta kategorijas.

Lai saskaņā ar garantiju saņemtu servisa pakalpojumus, lūdzu, nogādājiet oriģinālo iegādes kvīti/čeku veikalā, kurā ierīce tika nopirkta. Ierīce tiks bez maksas salabota vai nekavējoties nomainīta pret līdzīgu ierīci ar tādu pašu vai lielāku vērtību.

## GCX623

### LIETOŠANAS IETEIKUMI

Pirms šīs daudzfunkcionālās ierīces lietošanas matiem jābūt tīriem un sausiem. Mēs iesakām vienlaikus apgriezt nelielu matu daudzumu, pakāpeniski pielāgojot griešanas garumu, līdz atrodāt vēlamo. Ja tiek veiktas pārāk straujas kustības vai vienlaikus tiek griezts pārāk liels matu daudzums, asmeņi var iestrēgt. Bārdas, uz kakla augošo matu un vaigu bārdas apgriešanai ierīci var izmantot bez ķemmes uzgaļa.

### KOMPLEKTĀ IEKĻAUTIE UZGAĻI



Uzgalis matu griešanai — šo piederumu var izmantot, lai apgrieztu matus klasiskā veidā.



Uzgalis bārdas griešanas — izmantojiet šo piederumu, lai apgrieztu matus uz pakauša, kā arī bārdū



Skuveklis — šo piederumu var izmantot, lai pilnībā noskūtu matus noteiktās vietās uz pakauša, vai arī lai noskūtu bārdū.



Uzgalis deguna un ausu matiņu griešanai — šo piederumu var izmantot, lai apgrieztu degunā un ausīs augošos matiņus. Rīkojieties ļoti uzmanīgi, lai izvairītos no miesas bojājumiem vai sagriešanās.

## PIRMS IERĪCES LIETOŠANAS

Pirms veicat ierīces uzlādi pirmo reizi, ieteicams pilnībā izlādēt akumulatoru un pēc tam to pilnībā uzlādēt.

1. Pārlicinieties, vai ierīce ir izslēgta.
2. Iespraudiet adapteri datora, piezīmjdatora vai planšetdatora USB pieslēgvietā un pēc tam savienojiet to ar ierīci. **Varat izmantot standarta USB adapteri (5 V / 1000 mA).** Uzlādes LED indikators sāks spīdēt un spīdēs sarkanā krāsā visu uzlādes laiku. Ja piederums tika piegādāts kopā ar uzlādes pamatni, piederuma uzlādi var veikt, arī izmantojot pamatni. Šādā gadījumā iespraudiet adaptera spraudni tieši uzlādes pamatnē. Vada pievienošanai ir paredzēts īpašs nodalījums, kas aizvērts ar vāku. Lai pievienotu vadu, atveriet vāku; kad vads ir pievienots, uzlieciet atpakaļ nodalījuma vāku tā, lai vads nevarētu izkustēties. Pamatnes aizmugurējās daļas tālākajā galā ir padziļinājums vadam, lai tas netiktu iespiests pamatnē, tādējādi novēršot risku to sabojāt.
3. Pirmā uzlāde ilgst 12 stundas. Turpmākās uzlādes ilgst aptuveni 8 stundas. Pilnībā uzlādēts akumulators darbojas aptuveni 45 minūtes.
4. Kad akumulators ir pilnībā uzlādēts, atvienojiet adapteri no datora, piezīmjdatora vai planšetdatora USB pieslēgvietas vai no strāvas kontaktligzdas.
5. Pateicoties ierīces vada/bezvada funkcijai, ierīci var izmantot, pieslēdzot tieši pie USB pieslēgvietas vai strāvas kontaktligzdas, ja akumulatoru vairs nav iespējams uzlādēt.

Akumulatora kalpošanas laiks ir atkarīgs no lietošanas biežuma un reižu skaita. Lai palielinātu akumulatora kalpošanas laiku, pilnībā izlādējiet akumulatoru un pēc tam to maksimāli uzlādējiet; veiciet šo procedūru vismaz divas reizes gadā. Pat tad, ja ierīce netiek lietota bieži, jebkurā gadījumā atcerieties veikt šo izlādes/uzlādes ciklu vismaz vienu reizi gadā, lai nodrošinātu efektīvu ierīces darbību. Savukārt, kad uzlāde ir pabeigta, neturiet ierīci pieslēgtu elektrotīklam, lai nepieļautu pārlietu ilgu akumulatora lādēšanos un novērstu ierīces bojājumus.

**BRĪDINĀJUMS! Nemēģiniet nomainīt matu griešanas mašīnā iebūvēto akumulatoru. Tas var izraisīt ugunsgrēka vai elektriskās strāvas trieciena risku. Pārveidojot ierīci, ierīces garantija tiks anulēta.**

## MAINĀMO UZGAĻU UZLIKŠANA

Visus uzgaļus uzliek vienā veidā.



Ierīces augšējās daļas iekšpusē ir izveidota fiksācijas ligzda.  
1. attēls.



Uz katra uzgaļa ir tāda kā melna svira.  
2. attēls.

Lai uzliktu uzgaļus, satveriet daudzfunkcionālo ierīci no aizmugures. Ar otru roku paņemiet uzgali, kuru vēlaties uzlikt, un novietojiet to tā, lai uzgaļa melnā svira atrastos tieši virs ierīces iekšpusē esošās fiksācijas ligzdas. Kad svira ir ievietota fiksācijas ligzdā, nospiediet uzgali uz priekšu, līdz atskan kluss klikšķis, kas liecina, ka uzgalis ir nofiksējies.

## **MAINĀMO UZGAĻU NOŅEMŠANA**

Visus uzgaļus var noņemt vienā veidā.

Lai noņemtu uzgaļus, satveriet daudzfunkcionālo ierīci no priekšpusēs, uzlieciet īkšķi uz uzgaļa un spiediet to uz augšu un uz aizmuguri, līdz uzgalis ir noņemts.

## **ĶEMMES UZLIKŠANA UN NOŅEMŠANA**

Lai matu griešanai paredzētajam uzgalim uzliktu ķemmi, bīdīet asmeni pa ķemmes sienīņas iekšpusi līdz ķemmes zobiem un pēc tam uzspiediet ķemmes pamatni uz asmeņu uzgaļa pamatnes, līdz atskan kluss klikšķis: kas liecina, ka ķemme ir uzlikta. Lai noņemtu ķemmi, ar spēku pastumiet uz ķemmes pamatnes esošo izcilni uz aizmuguri.

Lai bārdas griešanai paredzētajam uzgalim uzliktu ķemmi, bīdīet asmeni pa ķemmes sienīņas iekšpusi līdz ķemmes zobiem, rī šajā gadījumā līdz atskan kluss klikšķis, kas liecina, ka ķemme ir uzlikta. Lai noņemtu ķemmi, stumiet tās pamatni uz augšu, līdz tā ir pilnībā noņemta.



## **GRIEŠANAS GARUMA REGULĒŠANA**

Izmantojot daudzfunkcionālo ierīci GCX623, matus var apgriezt 0,8 mm, 0,7 mm un 0,6 mm garumā, ja ierīce tiek izmantot, tai neuzliekot ķemmes.

Griešanas garumu var iestatīt, izmantojot ierīces augšpusē esošo slēdzi (3. attēls). Tomēr jūs varat apgriezt matus arī klasiskā veidā, izvēloties kādu no šādiem garumiem: 3-6-9-12 mm, kā arī apgriezt bārdu līdz pat 2 mm garumam, izmantojot komplektā iekļauto ķemmes uzgali. 3. attēls.

## **TĪRĪŠANA UN APKOPE**


Ierīci regulāri tīrot un pareizi ieeļļojot, ievērojami uzlabosiet tās veiktspēju un griešanas precizitāti. **NEMAZGĀJIET NEVIENU NO IERĪCES DAĻĀM ZEM TEKOŠA ŪDENS.**

## **UZGAĻU TĪRĪŠANA**

Pirms tīrīšanas pārlicinieties, vai ierīce ir patiešām izslēgta un atvienota no strāvas kontaktligzdas. Noņemiet uzgali, veicot iepriekš sniegtos norādījumus, un, izmantojot komplektā iekļauto speciālo birstīti, iztīriet ierīces korpusa iekšpusi no nogrieztajiem matiem, kā arī notīriet asmeņus un uzgali. Uzlieciet atpakaļ uzgali, izpildot iepriekš sniegtos norādījumus.

Skuvekļa uzgali var iztīrīt arī no iekšpusēs. Uzgalim katrā pusē ir melna poga; nospiediet tās un noņemiet uzgaļa augšējo daļu, pēc tam rūpīgi notīrīt visus nogrieztos matus, atkal izmantojot komplektā iekļauto speciālo birstīti. Lai uzliktu uzgaļa augšējo daļu atpakaļ, iebīdīet abas sānu asis to fiksācijas ligzdā, līdz atskan kluss klikšķis.

**NEKĀDĀ GADĪJUMĀ NEMĒĢINIET IZJAUKT UZGAĻA IEBŪVĒTĀS DAĻAS, PRETĒJĀ GADĪJUMĀ IERĪCES GARANTĪJA TIKS ANULĒTA.**

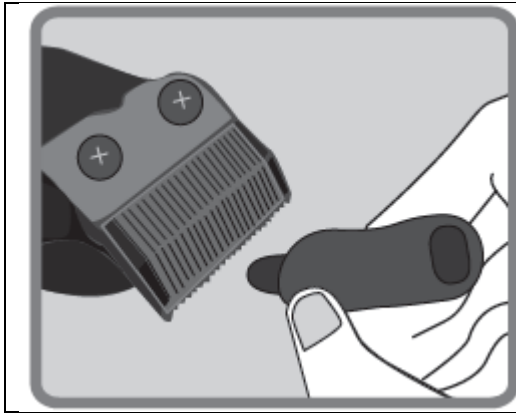

### **KĀ UN KAD IEEĻĻOT ASMENI**

Pirms pirmās lietošanas reizes mēs iesakām ieeļļot izvēlētā uzgaļa asmeni (izņemot skuvekļa uzgali), izmantojot vienu pilienu komplektā iekļautās eļļas, vai izmantojot jebkuru citu eļļošanas līdzekli (pirms tam pārļiecinieties, vai tas nav pārāk viskozs).

Apgrieziet daudzfunkcionālo ierīci otrādi, lai novērstu eļļas pilienu nokļūšanu uz ierīces. Ieeļļojiet asmeni, izmantojot dažus pilienus eļļas. 4. attēls.

Uz dažām sekundēm ieslēdziet ierīci, lai eļļa tiktu vienmērīgi izkliedēta pa visu asmeni. Pēc tam notīriet eļļas pārpalikumus, izmantojot sausu drānu.

Šī procedūra ir jāveic katram no uzgaļiem, kas aprīkots ar asmeņiem.

Mēs iesakām veikt šo procedūru vismaz vienu reizi divos mēnešos, vai arī biežāk atkarībā no ierīces lietošanas biežuma.

### **ASMENS KALPOŠANAS LAIKS**

Asmens kalpošanas laiks ir atkarīgs no lietošanas biežuma un reižu skaita. Ja griešanas efektivitāte ir kritusies, neskatoties uz to, ka regulāri veicat pareizu ierīces apkopi, sazinieties ar ražotāju, lai nomainītu visu uzgali.

Lietotāja rokasgrāmatas un brīdinājumi ir pieejami tīmekļa vietnē [www.gamaprofessional.com](http://www.gamaprofessional.com).

Šī modeļa ražošanas datums ir norādīts uz iepakojuma kastes šādā formātā:

XXX — preces sērijas numurs; XX — diena; XX — mēnesis; XX — gads



**G.A.M.A S.R.L.**

**Via Sant'Alberto, 1714 / 40018 San Pietro in Casalle (BO) Italy (Itālija)**

**Tālrunis: +39 051 6668811 / Fakss: +39 051 6668822**

**[www.gamaprofessional.com](http://www.gamaprofessional.com)**

### **PIEVIENOJĪETIES JAUNAJAI GAMA KOPIENAI**

**Vēlaties uzzināt jaunumus un saņemt noderīgus padomus, kā ievēdot matus nevainojami?**

**Apmeklējiet GAMA jaunus emuārus *The Hair Voice*, kas veltīti matu skaistumam!**

**Sekoņiet mums**



