



MODELLO

---

**ABSOLUTE FADE**

---

MODEL



LIETOTĀJA ROKASGRĀMATA  
IZLASIET UN SAGLABĀJIET  
TURPMĀKĀM UZZIŅĀM

[info@gama.eu](mailto:info@gama.eu) / [www.gamaprofessional.com](http://www.gamaprofessional.com)

## **LV**

Paldies, ka iegādājāties šo GAMA BY GAMA BARBER SERIES ierīci. Mēs esam pārliecināti, ka jūs novērtēsiet rūpes, kas ieguldīta tās dizaina izstrādē un ražošanā. GAMA pētījumos pastāvīgi tiek apvienotas inovācijas un tehnoloģijas, lai radītu augstākās kvalitātes ierīces. Ņemot vērā, ka mēs izmantojam modernākās metodes un labākos materiālus, izcila veiktspēja tiek garantēta. Tas garantē izcilu veiktspēju, kas paredzēts visprasīgākajiem klientiem, kuri vēlas iegūt izcilu rezultātu. Pirms lietošanas uzmanīgi izlasiet šo lietošanas instrukciju un saglabāiet to turpmākai atsaucei..

### **SVARĪGI!**

#### **RŪPĪGI IZLASIET PIRMS IERĪCES LIETOŠANAS.**

#### **SAGLABĀJIET ŠOS NORĀDĪJUMUS.**

- 1- Nelietojiet ierīci ar slapjām rokām, mitrā vidē vai uz mitras virsmas. Neiegremdējiet ierīci ūdenī vai citos šķidrumos.
- 2- Nelietojiet šo ierīci vannu vai citu ar ūdeni piepildītu tvertņu tuvumā.
- 3- Kad ierīce ir izslēgta, izraujiet tās kontaktdakšu no kontaktligzdas, jo ūdens tuvumā tā var radīt apdraudējumu; lietojot ierīci vannas istabā, esiet īpaši uzmanīgi.
- 4- Nelietojiet šo elektroierīci, ja tā ir nonākusi saskarē ar šķidrumiem, ja tās elektrības vads ir bojāts vai ja tās korpusam un/vai piederumiem ir acīmredzamas bojājumu pazīmes. Ja ierīce nedarbojas pareizi, nekavējoties atvienojiet to no strāvas avota un nogādājiet to apstiprinātā servisa centrā.
- 5- Ja elektrības vads ir bojāts, lūdziet ražotāju, autorizēto servisa centru vai līdzīgi kvalificētas personas to nekavējoties nomainīt, lai novērstu apdraudējumu.
- 6- Neturiet ierīci un tās elektrības vadu karstuma avotu un viegli uzliesmojošu virsmu (plastmasas, vinila u. c.) tuvumā.
- 7- Neturiet un nepārvietojiet ierīci, turot to aiz elektrības vada. Netiniet elektrības vadu ap ierīci, salokiet vai satiniet to tā, lai netraucētu tā pareizai darbībai un tādējādi nesabojātu ierīci. Iepriekš minēto brīdinājumu un norādījumu neievērošana var izraisīt īsslēgumu un tādējādi neatgriezeniski sabojāt ierīci, kā arī apdraudēt lietotāja drošību.
- 8- Ja ierīce netiek lietota, izraujiet tās kontaktdakšu no kontaktligzdas un pirms uzglabāšanas drošā vietā ļaujiet tai atdzist. Lai atvienotu ierīci, izraujiet ierīces elektrības vada kontaktdakšu no sienas kontaktligzdas.
- 9- Lai iztīrītu ierīci, vispirms vienmēr atvienojiet to no strāvas avota kontaktligzdas un ļaujiet tai pilnībā atdzist. Tīrīšanas laikā nelietojiet agresīvus tīrīšanas līdzekļus, kas satur fenilfenolu.
- 10- Šo ierīci drīkst izmantot tikai tai paredzētajam mērķim.
- 11- Šai ierīcei ir ļoti asi profesionālie asmeņi, tāpēc, to lietojot, esiet uzmanīgi, lai izvairītos no miesas bojājumiem vai sagriešanās.
- 12- Pirms jebkura piederuma maiņas veikšanas, vienmēr izslēdziet šo ierīci.
- 13- Lai nodrošinātu papildu aizsardzību, elektriskajā ķēdē, kas apgādā vannas istabu, ir ieteicams uzstādīt noplūdes strāvas automātslēdzi (RCD), kura nominālā noplūdes darba strāva nepārsniedz 30 mA. Lūdziet padomu savam montierim.

Šo ierīci nedrīkst lietot personas ar ierobežotām fiziskajām, kustību vai garīgajām spējām (tostarp bērni) vai personas ar ierobežotām zināšanām par pašu ierīci, ja vien šīs personas netiek apmācītas lietot šo ierīci, vai tām tiek nodrošināta atbilstoša uzraudzība, lai parūpētos par šo personu drošību. Bērniem jānodrošina nepārtraukta uzraudzība, lai parūpētos, ka viņi nerotaļājas ar šo ierīci.



Nelietojiet šo ierīci vannu vai citu ar ūdeni piepildītu tvertņu tuvumā.



**CE**



Šis uz ierīces vai uz iepakojuma redzamais simbols norāda, ka ierīce nav uzskatāma par parastiem sadzīves atkritumiem; ja esat nolēmis to utilizēt, tā ir jānogādā atbilstošā elektrisko un elektronisko ierīču savākšanas punktā otrreizējai pārstrādei. Utilizējot šo ierīci pareizi, jūs palīdzat novērst iespējamās negatīvās sekas, ko videi un veselībai var radīt nepareiza apiešanās ar ierīci. Lai iegūtu plašāku informāciju par šīs ierīces otrreizējo pārstrādi, sazinieties ar pašvaldību, vietējo atkritumu apsaimniekošanas dienestu vai veikalu, kurā to iegādājāties.

## **IEROBEŽOTA GARANTĪJA**

Garantijas perioda termiņš Saskaņā ar Eiropas Direktīvu 1999/44/EK garantijas perioda termiņš ir 1 vai 2 gadi atkarībā no klienta kategorijas.

Lai saskaņā ar garantiju saņemtu servisa pakalpojumus, lūdzu, nogādājiet oriģinālo iegādes kvīti/čeku veikalā, kurā ierīce tika nopirkta. Ierīce tiks bez maksas salabota vai nekavējoties nomainīta pret līdzīgu ierīci ar tādu pašu vai lielāku vērtību.


## **ABSOLLUTE FADE — motors ar 5300 apgriezieniem minūtē**

### **LIETOŠANAS IETEIKUMI**

Pirms šīs matu griešanas mašīnas lietošanas matiem jābūt tīriem un sausiem. Mēs iesakām vienlaikus apgriezt nelielu matu daudzumu, pakāpeniski pielāgojot griešanas garumu, līdz atrodāt vēlamo. Ja tiek veiktas pārāk straujas kustības vai vienlaikus tiek griezts pārāk liels matu daudzums, asmeņi var iestrēgt. Bārdas, uz kakla augošo matu un vaigu bārdas apgriešanai ierīci var izmantot bez ķemmes uzgaļa.

### **PIRMS IERĪCES LIETOŠANAS**

Pirms veicat ierīces uzlādi pirmo reizi, ieteicams pilnībā izlādēt akumulatoru un pēc tam to pilnībā uzlādēt.

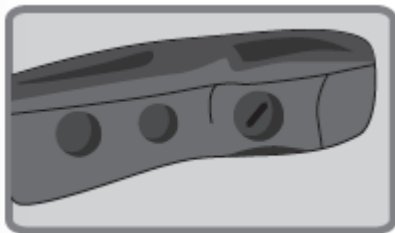

1. Pārlicinieties, vai ierīce ir izslēgta.

2. Iespraudiet ierīces adapteri strāvas kontaktligzdā un pēc tam pievienojiet to ierīcei. Uzlādes LED indikators sāks spīdēt un spīdēs sarkanā krāsā visu uzlādes laiku. Tiklīdz ierīce būs pilnībā uzlādēta, LED indikators sāks spīdēt citā krāsā. Uzmanību! Lai paildzinātu akumulatora kalpošanas laiku, pirmā uzlādei ir jāveic ilgāk, neskatoties uz to, ka LED indikators ir sācis spīdēt citā krāsā. Pirmā uzlāde ilgst 12

stundas. Turpmākās uzlādes ilgst aptuveni 90 minūtes. Pilnībā uzlādēts akumulators darbojas aptuveni 120 minūtes.

3. Kad ierīce ir pilnībā uzlādēta, atvienojiet adapteri no sienas kontaktligzdas.

4. Ja matu griešanas mašīnas akumulatoru vairs nav iespējams uzlādēt, ierīci var izmantot, pieslēdzot to tieši elektrotīklam. Ierīce ir jāuzlādē, kad uzlādes LED indikators sāk mirgot sarkanā krāsā.

Akumulatora kalpošanas laiks ir atkarīgs no lietošanas biežuma un reižu skaita. Lai palielinātu akumulatora kalpošanas laiku, pilnībā izlādējiet akumulatoru un pēc tam to maksimāli uzlādējiet; veiciet šo procedūru vismaz divas reizes 12 mēnešos. Pat tad, ja ierīce netiek lietota bieži, jebkurā gadījumā atcerieties veikt šo izlādes/uzlādes ciklu vismaz vienu reizi gadā, lai nodrošinātu efektīvu ierīces darbību. Savukārt kad uzlāde ir pabeigta, neturiet ierīci pieslēgtu elektrotīklam, lai nepieļautu pārlietu ilgu akumulatora lādēšanos un novērstu ierīces bojājumus.

**BRĪDINĀJUMS! Nemēģiniet nomainīt matu griešanas mašīnā iebūvēto akumulatoru. Tas var izraisīt ugunsgrēka vai elektriskās strāvas trieciena risku. Pārveidojot ierīci, ierīces garantija tiks anulēta.**

## UZMANĪBU!

Pirms pirmās lietošanas reizes ieeļļojiet asmeni. Izlasiet sadaļā "KĀ UN KAD IEEĻĻOT ASMENI" sniegtos norādījumus

## LIETOŠANAS NORĀDĪJUMI

- Uzlieciet vēlamo uzgali. Lai veiktu šo darbību, vienmēr izslēdziet matu griešanas mašīnu.
- Ieslēdziet matu griešanas mašīnu, nospiežot (O/I) pogu.
- Izslēdziet matu griešanas mašīnu, nospiežot (O/I) pogu.

## ĶEMMES UZLIKŠANA

Komplektā iekļautajām ķemmēm ir divas fiksācijas ligzdas. Viena atrodas pie katras ķemmes zobiem (1. attēls), bet otra pie katras ķemmes pamatnes (2. attēls). Lai matu griešanas mašīnai uzliktu ķemmi, novietojiet pie ķemmes zobiem esošo fiksācijas ligzdas pamatni tā, lai tā atrastos tieši pretī matu griešanas mašīnai un pēc tam uzspiediet ķemmes pamatni uz asmeņu uzgaļa pamatnes, līdz atskan kluss klikšķis, kas liecina, ka ķemme ir uzlikta. Lai noņemtu ķemmi, ar spēku pastumiet uz ķemmes pamatnes esošo izcilni uz aizmuguri.

1. attēls




2. attēls



## GRIEŠANAS GARUMA REGULĒŠANA

Izmantojot matu griešanas mašīnu ABSOLUTE FADE matus var nogriezt līdz pat 0,8-3,8 mm (ja ierīce tiek lietota, neuzliekot tai ķemmi un izmantojot regulēšanas sviru), kā arī veidojot klasisku matu griezumus, izvēloties kādu no šiem matu garumiem: 1,5, 3, 4,5, 6, 10, 13, 19 vai 25 mm.

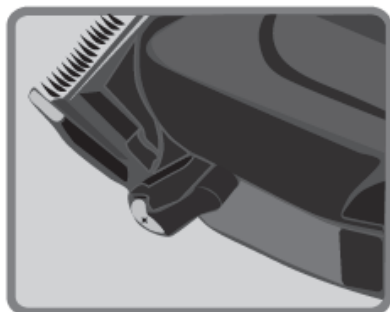

## REGULĒŠANAS SVIRA

Griešanas garuma regulēšanas svira atrodas ierīces korpusa kreisajā pusē (3. attēls); šī svira ļauj regulēt griešanas garumu līdz pat 0,8 mm, ja tā tiek turēta uz augšu, t. i., vēršot to ierīces korpusa augšdaļas virzienā, vai līdz pat 3,8 mm, ja tā tiek turēta uz leju, t. i., vēršot to ierīces korpusa aizmugures virzienā.

## TĪRĪŠANA UN APKOPE

Matu griešanas mašīnu regulāri tīrot un pareizi ieeļļojot, ievērojami uzlabosiet tās veiktspēju un griešanas precizitāti.

**NEMAZGĀJIET NEVIENU NO IERĪCES DAĻĀM ZEM TEKOŠA ŪDENS.**


## UZGAĻA TĪRĪŠANA

Pirms tīrīšanas pārlicinieties, vai ierīce ir patiešām izslēgta un atvienota no strāvas kontaktligzdas. Noņemiet piederumu, ja tas ir uzlikts. Izmantojot komplektā iekļauto speciālo birstīti, iztīriet visus starp asmeņiem un asmens uzgaļa aizmuguri esošos matus.

NEKĀDĀ GADĪJUMĀ NEMĒĢINIET IZJAUKT UZGAĻA IEBŪVĒTĀS DAĻAS, PRETĒJĀ GADĪJUMĀ IERĪCES GARANTĪJA TIKS ANULĒTA.

## KĀ UN KAD IEELĻOT ASMENI

Pirms pirmās lietošanas reizes mēs iesakām asmeni ieeļļot, izmantojot vienu pilienu komplektā iekļautās eļļas, vai izmantojot jebkuru citu eļļošanas līdzekli (pirms tam pārlicinieties, vai tas nav pārāk viskozs).

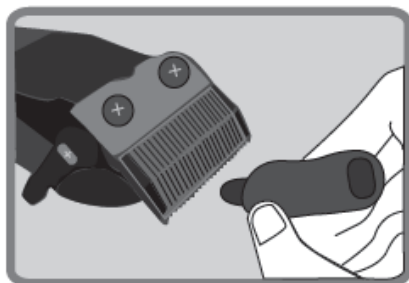

Apgrieziet matu griešanas mašīnu otrādi (4. attēls), lai novērstu eļļas pilienu nokļūšanu uz ierīces. Ieeļļojiet asmeni, izmantojot dažus pilienus eļļas. Uz dažām sekundēm ieslēdziet ierīci, lai eļļa tiktu vienmērīgi sadalīta pa visu asmeni. Pēc tam notīriet eļļas pārpalikumus, izmantojot sausu drānu. Profesionāliem lietotājiem ieeļļošana jāveic katru dienu. Ja ierīce tiek lietota mājās apstākļos, ieeļļošanu var veikt vienu reizi mēnesī vai biežāk atkarībā no ierīces lietošanas biežuma.

## ASMENS KALPOŠANAS LAIKS

Asmens kalpošanas laiks ir atkarīgs no lietošanas biežuma un reižu skaita. Ja griešanas efektivitāte ir kritusies, neskatoties uz to, ka regulāri veicāt pareizu ierīces apkopi, sazinieties ar ražotāju, lai nomainītu visu uzgali.

Tīmekļa vietnē [www.gamaprofessional.com](http://www.gamaprofessional.com) ir pieejamas visas lietošanas instrukcijas un lietotāja rokasgrāmatas, kurās sniegti attiecīgie brīdinājumi un informācija.

Šī modeļa ražošanas datums ir norādīts uz iepakojuma kastes šādā formātā:

XXX — preces sērijas numurs; XX — diena; XX — mēnesis; XX — gads



GA.MA S.R.L.

Via Sant'Alberto, 1714 / 40018 San Pietro in Casalle (BO) Italy (Itālija)

Tālrunis: +39 051 6668811 / Fakss: +39 051 6668822

[www.gamaprofessional.com](http://www.gamaprofessional.com)

PIEVIENOJĒTIES JAUNAJAI GAMA KOPIENAI

Sekojet mums

