


SEVERIN

ART NR RG 2371 / RG 2376

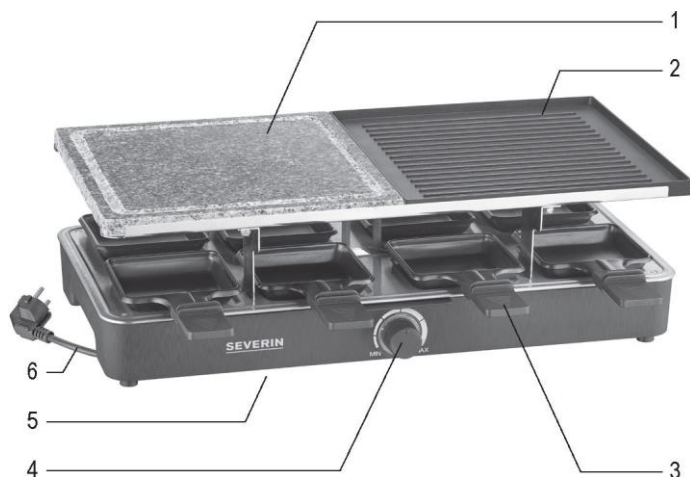

Kasutusjuhend Naturaalse grillikiviga raclette peogrill



Hea klient!

Enne seadme kasutuselevõttu lugege hoolikalt alljärgnevaid juhiseid ja hoidke see juhend edaspidiseks alles. Seadet kasutav isik peab olema nende juhistega tutvunud.

Vooluvõrku ühendamine

- Seadme tohib ühendada ainult kaitsemaandatud ja nõuetekohaselt paigaldatud pistikupesassa.
- Veenduge, et vooluvõrgu pingeline ühildub seadme etiketil toodud pingega.
- Seade vastab kõikidele CE-markeerimisdirektiividele.

Tutvustus

1. Grillikivi
2. Pööratav grilliplaat
3. Minipannid
4. Termostaat ja märgutuli
5. Etikett (seadme all)
6. Pistikuga toitejuhe

Olulised ohetusjuhised

- Ohtude vältimiseks tohivad elektriseadmeid remontida ja

toitejuhet vahetada ainult meie klienditeeninduse spetsialistid. Kui seade vajab remonti, pöörduge meie klienditeenindusse, helistades või e-kirja kaudu (vt lisa).

- Enne seadme puhastamist veenduge, et see on vooluvõrgust lahti ühendatud ning täielikult jahtunud.
- Elektrilöögi vältimiseks ärge puhastage seadet veega ega pange seda vette.
- Grilliplaate ja minipanne võib pesta sooja seebivahuse veega. Grillikivi võib puhastada ainult voolava vee all. Täpsemat teavet seadme puhastamise kohta vt osast *Puhastamine ja hooldustööd*.

- Seade ei ole ette nähtud kasutamiseks välise taimeri või juhtpuldil abil.
- Seade on mõeldud kasutamiseks ainult kodus ja sarnastes kohtades, nagu
 - kaupluste, kontorite jms töokeskkondade kööginurgad,
 - maaeluasutused,
 - hotellid, motellid ja sarnased asutused,
 - *bed-and-breakfast* tüüpi kodumajutused.
- Lapsed (vähemalt 8-aastased) ja isikud, kellel on tavapärasest väiksemad füüsilised, aistingulised või vaimsed võimed või kellel puuduvad piisavad kogemused ja teadmised, tohivad seadet kasutada järelevalve all või nende ohtuse eest vastutava isiku juhendamisel ning nad peavad täielikult mõistma kõiki seadme kasutamise seonduvaid ohtusid ja vastavaid ohutuseeskirju.
- Ärge lubage lastel seadmega mängida.
- Alla 8-aastased lapsed ei tohi seadet puhastada ega hooldustöid teha. 8-aastased ja vanemad lapsed tohivad seadet puhastada ja hooldustöid teha ainult järelevalve all.
- Seade ja selle toitejuhe tuleb hoida alla 8-aastastele lastele kättesaamatus kohas.
- **Tähelepanu!** Hoidke kõik pakkematerjalid lastele kättesaamatus kohas, sest need võivad põhjustada ohtu, sh lämbumist.
- Enne seadme kasutamist tuleb põhjalikult kontrollida, et seadme põhiosal, toitejuhtmel ega tarvikutel ei oleks defekte. Kui seade on juhuslikult kukkunud kõvale pinnale või kui toitejuhtme väljatõmbamiseks on kasutatud jõudu, siis ei tohi seadet enam kasutada: isegi nähtamatud kahjustused võivad seadme tööohutust oluliselt vähendada.
- Seadme välispinnad, pööratav grilliplaat, grillikivi ja minipannid lähevad seadme töötamise ajal

väga kuumaks ning püsivad kuuma ka mõnda aega pärast seda, kui seadme kasutamine on lõpetatud. **Ettevaatust!** Põletuseoht!

- Ärge jätke töötavat seadet järelevalveta.
- Ärge laske toitejuhtmel puutuda vastu kuumi pindu.
- Töötamise ajal peab grill asuma kuumakindlal, stabiilsel ja siledal pinnal, mis on pritsme- ja plekikindel. Kõrge rasva- või niiskusesisaldusega toidu grillimisel ei ole alati võimalik pritsmeid vältida.
- Ärge asetage grilli seina äärde ega nurka ning veenduge, et selle läheduses ei oleks kergsüttivaid esemeid.
- Ärge asetage seda kuumadele pindadele ega nende lähedale, samuti mitte avatud leegi ega kergestsüttivate aurude lähedusse.
- **Ettevaatust!** Ärge kasutage seadet välitingimustes.
- Enne kasutamist tuleb pööratav grilliplaat ja grillikivi asetada seadmele kütteelemendi kohale.
- **Tõmmake pistik seinapistikupesast välja alati**
 - pärast kasutamist,
 - tõrgete korral ja
 - enne seadme puhastamist.
- Pistiku eemaldamisel pesast ärge tõmmake juhtmetest, vaid võtke alati kinni pistikust endast.
- Tootja ei võta endale vastutust, kui seadme kahjustus tuleneb selle valest kasutamisest või käesolevate juhiste eiramisest.

Kasutamine

See seade on elektrigrill, mis sobib liha, kala ja köögiviljade grillimiseks vähese rasvaga ja juustuga vormiroa tegemiseks.

Igasugune muu kasutusviis loetakse sobimatuks ning see võib põhjustada isikuvigastusi või varalist kahju.

Enne esimest kasutuskorda

- Eemaldage täielikult pakkematerjalid.
- Enne seadme esmakordset kasutamist puhastage selle pind, pööratav grilliplaat, grillikivi ja minipannid niiske lapiga.
- Kuumutage grillikivi / grilliplaati ja minipannidega seadet umbes 10 minutit ilma toiduaineteta, et kaoks uuele seadmele iseloomulik lõhn, mis tekib tavaliselt seadme esimesel sisselülitamisel (võib tulla ka veidi suitsu). Seejärel tuleb tagada piisav ventilatsioon, avades aknad või rõduksed.
- Puhastage seade, nagu on kirjeldatud osas „Puhastamine ja hooldustööd“.

Grillikivi

- Enne seadme kasutamist paigaldage grillikivi, selle pind ülevalpool, pööratav grilliplaadi kõrvale seadmesse, nii et ümarad nurgad on väljapoole.
- **Ettevaatust!** Ärge asetage külma kivi kuumale elemendile.
- Grillikivil saab küpsetada köögivilju, liha- ja kalalõike jne.
- Kivi on täielikult naturaalsest materjalist. Väikesed praod, mis tulenevad kivi loomulikust paisumisest ja kokkutõmbumisest kuumenemisel ja jahenemisel ning kivi tumedamaks muutumine on normaalsed ega mõjuta selle tööd.

- Ärge asetage kivile sügavkülmutatud toitu ega äädikat sisaldavaid toiduaineid (nt marineeritud kurk või sinep).

Pööratav grilliplaat

- Enne seadme kasutamist paigaldage pööratav grilliplaat grillikivi kõrvale seadmesse, nii et ümarad nurgad on väljapoole.
- Soonelise poolega ülespoole grilliplaati saab kasutada liha, vorstide jms grillimiseks. Sile pool sobib kala ja köögiviljade tegemiseks. Grilliplaati tuleks enne kasutamist veidi määrida.

Reguleeritav termostaat ja märgutuli

- Termostaat võimaldab reguleerida temperatuuri vahemikus **MIN** ja **MAX**.
- Märgutuli näitab hetke kuumutamise olekut: Kuumutus sees = märgutuli põleb
Kuumutus väljas = märgutuli ei põle
- Pärast seadme kasutamist keerake termostaat tagasi madalaimasse asendisse ja eemaldage seade vooluvõrgust.

Seadme kasutamine

Nõuanne. Parimate tulemuste saamiseks võtke liha külmikust välja umbes pool tundi enne grillimist, katke see ja laske seista.

- Paigaldage grillikivi ja grilliplaat seadmesse.
- Sisestage pistik sobivasse pistikupespa ning keerake termostaat lõpuni paremale.
- Laske seadmel umbes 10 minutit soovitud temperatuurini soojeneda. Grillikivi kasutamiseks tuleb seadet eelnevalt soojendada umbes 25 minutit.
- Asetage küpsetatavat toitu vastavalt vajadusele kas pööratavale grilliplaadile või -kivile.
- Asetage raclette-juustu minipannidele. Asetage minipannid seadmesse kütteelemendi alla ning jätke need sinna seniks, kui juust on sulanud.
- **Hoiatus!** Ärge asetage tühje minipanne sisselülitatud seadmesse.
- Kui toit on valmis, keerake termostaat lõpuni vasakule ja eemaldage seade vooluvõrgust.

Raclette-juustu valmistamine

Võtke inimese kohta 200-300 grammi juustu.

Lõigake juust umbes 3-5 mm paksusteks

viiludeks ja asetage need minipannidele. Soovitate kasutada originaaljuustu. Siiski sobivad kõik kiiresti sulavaj juustud.

Praktilisi näpunäiteid

- Külmutatud toiduained tuleb enne küpsetamist korralikult üles sulatada.
- Pööratava grilliplaadi ja minipannide katte kahjustamise vältimiseks kasutage mittekriipivaid köögiriistu.
- Suure koguse toiduainete grillimisel eemaldage kogunenud rasv ettevaatlikult aeg-ajalt, kasutades selleks sobivaid köögikäterätte vms.

Puhastamine ja hooldustööd

- Enne seadme puhastamist veenduge alati, et seadme pistik on seinapistikupesast välja tõmmatud ning laske seadmel täielikult jahtuda.
- Elektrilöögi vältimiseks ärge puhastage seadet veega ega kastke seda vette.
- Ärge kasutage abrasiivseid ega tugevatoimelisi puhastusvahendeid.
- Pühkige seadme välispindu puhta niiske lapiga.
- Eemaldage jahtunud pannid ja pööratav grilliplaat ning loputage neid vähese sooja veega. Vajadusel võite kasutada leebetoimelist puhastusvahendit. Pühkige pehme lapiga korralikult kuivaks.
- Enne kivi puhastamiseks eemaldamist veenduge, et see on täielikult jahtunud. Puhastage kivi voolava vee all sünteetilise pesukäsnaga ning ärge kasutage puhastusvahendeid. Pühkige pehme lapiga kuivaks. **Ärge asetage kivi vette.**

Kasutuselt kõrvaldamine



Selle sümboliga märgistatud seadmeid ei tohi kasutuselt kõrvaldada koos majapidamisprügiga. Viige sellised seadmed nende tööea lõppes

vastavasse kogumispunkti, sest need sisaldavad väärtuslikke materjale, mida saab ümber töödelda. Seadme kõrvaldamisega kasutuselt vastavalt nõuetele aitate kaitsta keskkonda ja inimestervist. Täpsemat teavet küsige seadme jaemüüjalt või kohalikust omavalitsusest

Hooldustöökoda: Reneki Kaubanduse OÜ, Tel. 640 6400, klienditeenindus@renek.ee,
Avatud E-R 9:00-18:00

Maaletooja: Sandmani Grupi AS, Laki põik 6, Tallinn 12918

SEVERIN Elektrogertite GmbH

Rohre 27 D-59846 Sundern Tel +49 2933 982-0 Faks +49 2933 982-1333 information@severin.de

www.severin.com

