

Shark[®]

Juhtmeta tolmuimeja PowerDetect IP1000 Series

Juhtmeta tolmuimeja
LÜHIJUHEND



OLULISED OHUTUSJUHISED



HOIATUS! VIGASTUSOHU VÄLTIMISEKS PEAB TOOTE KASUTAJA KASUTUSJUHENDI LÄBI LUGEMA • KASUTAMISEKS AINULT KODUMAJAPIDAMISES



HOIATUS!

Elektriseadmete kasutamisel tuleb varalise kahju, tulekahju, elektrilöögi ja vigastuste ohu vältimiseks järgida alati peamisi ettevaatusabinõusid, sealhulgas alljärgnevaid:

- Seadmel on mootoriga otsak, vars ja käsitolmuimeja. Nendes osades on elektrihühdused, -juhtmed ja liikuvad osad, mis võivad osutuda kasutajatele ohtlikuks.
 - Enne igat kasutuskorda kontrollige kõiki osi kahjustuste suhtes. Kahjustuste korral ei tohi seda osa enam kasutada.
 - Kasutage ainult täpselt samasuguseid varuosi.
 - Seadmes ei ole teenindustöid vajavaid osi.
 - Kasutage seadet ainult selles juhendis kirjeldatud otstarbel. Kasutage seadet **AINULT** selles kasutusjuhendis kirjeldatud eesmärgil.
 - Ühtegi seadme osa (v.a filtrid ja tolmutops) **EI TOHI** asetada vette ega muusse vedelikku.
 - ÄRGE** lubage lastel seadmega mängida. Hoidke seade ja selle toitejuhe lastele kättesaamatult. Seade ei ole mänguasi. Kasutamisel laste läheduses tuleb olla tähelepanelik.
- #### ÜLDINE KASUTAMINE
- Isikud, kellel on tavapärastest väiksemad füüsilised, sensoorsed või vaimsed võimed või kellel puuduvad piisavad kogemused ja teadmised, tohivad seadet kasutada järelevalve all või juhul, kui neile on antud juhised seadme ohutuks kasutamiseks ja nad mõistavad sellega kaasnevaid ohtusid. Lapsed ei tohi seadet puhastada ega hooldustöid teha.
 - Enne voolikute, mootoriga otsakute, laadijate, akude või muude elektriliste või mehaaniliste osade ühendamist või äravõtmist lülitage seade alati välja. osi.
 - ÄRGE** puudutage pistikut ega seadet märgade kätega.
 - ÄRGE** kasutage seadet ilma tolmutopsita, filtriteta ega harjarullikuta.
 - Kasutage ainult Shark filtreid ja tarvikuid. Kahjustused, mis tulenevad muude tootjate kui Shark filtrite ja tarvikute kasutamisest, ei pruugi kuuluda garantii alla.
 - ÄRGE** asetage otsakusse ega tarviku avadesse mingeid esemeid. **ÄRGE** kasutage seadet, kui selle mis tahes ava on blokeeritud. Hoidke seadme avad puhtad tolmust, ebemetest, karvadest ja kõigest muust, mis võib vähendada õhuvoolu.
 - ÄRGE** kasutage seadet, kui otsaku või tarviku õhuvool on tõkestatud. Kui õhukanalid või mootoriga pörandotsak blokeerub, lülitage seade välja. Enne seadme uuesti sisse lülitamist eemaldage kõik takistused.
 - Hoidke otsak ja kõik avad eemal juustest, näost, sõrmedest, paljastest jalgadest või lahtistest rõivastest.
 - ÄRGE** kasutage seadet, kui selle töös esineb tõrkeid, seade on kukkunud maha, kahjustunud, seisnud õues või kukkunud vette.
 - Seadme kasutamisel treppide läheduses olge eriti tähelepanelik.
 - ÄRGE** jätke töötavat seadet järelevalveta.
 - Liigutage sisselülitatud seadet kogu aeg üle vaiba. Vastasel juhul võite vaibanarmaid kahjustada.
 - Õrnade või villaste vaipade, eriti silmusnarmastega vaipade korral katsetage seadet esmalt väikesel varjatud alal veendumaks, et pöörlevad harjarullikud ei tekita kahjustusi ega haara vaibanarmaid endasse.
 - ÄRGE** imege seadmesse:
 - vedelikud,
 - suuri esemeid,
 - kõvad või teravad esemed (klaas, naelad, kruvid või mündid),
 - suures koguses tolmu (sealhulgas kipsplaat, kaminatuhk või hõõguvad sõed), **ÄRGE** kasutage tarvikuna tolmu kogumise mootortööriistadel.
 - suitsevaid või põlevaid esemeid (kuum süsi, sigaretikovid või tikud),
 - tuleohtlikke või kergsüttivaid materjale (süütevedelik, bensiin või petrooleum),
 - mürgiseid aineid (klooripõhine valgendaja, ammoniaak või torude puhastusvahend).

- ÄRGE** kasutage seadet alljärgnevatel aladel:
 - Halva valgustusega alad.
 - Märjad või niisked pinnad.
 - Välitingimused.
 - Suletud ruumid, milles võib olla plahvatusohtlikke või mürgiseid aure (süütevedelik, bensiin, petrooleum, värv, värvivedeldajad, hallitustõrjevahendid või tuleohtlik tolm).
- Enne laadija ühendamist seinapistikupessa või väljatõmbamist pesast lülitage seade välja.
- Enne seadme reguleerimist, puhastamist, hooldustööde tegemist või veaotsingut lülitage seade välja.
- Seadme puhastamise või rutiinsete hooldustööde ajal **ÄRGE** lõigake muud, kui harjarulliku ümber kogunenud niidid, kiud või nõõrid.
- Laske filtritel enne seadmesse tagasi panemist täielikult kuivada. Nii ei satu vedelik elektrilistesse osadesse.
- ÄRGE** muutke ega remontige seadet ega akusid mingil viisil, väljaarvatud kasutusjuhendis toodud kasutus- ja hooldusjuhised. **ÄRGE** kasutage seadet ega akut, kui neid on muudetud või need on saanud kahjustada. Kahjustunud või ümber seadistatud akud võivad süttida, plahvatada või tekitada vigastusohu.
- Enne pistiku välja tõmbamist seinapistikupesast lülitage kõik juhtnupud välja.
- Enne mootoriga otsaku või tarviku paigaldamist või eemaldamist lülitage seade alati välja.
- Kahjustada saanud toitejuhtme peab ohu vältimiseks välja vahetama tootja, klienditeenindus või vastava väljaõppe saanud tehnik.

AKUMOODUL

- Seade töötab akuga. Lugege ja järgige tähelepanelikult kõiki laadimisjuhiseid.
- Seadme juhusliku käivitumise vältimiseks veenduge enne seadme transportimist, et sellest on aku välja võetud. **ÄRGE** transportige seadet sõrme toitenupul hoides.
- Kasutage tootesarja IP1000 seadmetel ainult laadijaid DK30A-263100H-V või YLJX2I-E263100.
- Hoidke aku eemal kõigist metallesemetest (kirjaklambrid, mündid, võtmed, naelad või kruvid). Akuklemmide lühisesse laskmine suurendab põletushaavade ohtu.
- Väärkasutuse korral võib akust lekkida vedelikku. Vältige kokkupuudet lekkinud vedelikuga, sest see võib põhjustada ärritust või põletushaavu. Akuvedelikuga kokkupuute korral loputage rohke veega. Kui akuvedelik satub silma, pöörduge arsti poole.
- Seadme akut ei tohi hoida temperatuuridel alla 3 °C või üle 40 °C. Nii on tagatud aku pikk eluiga.
- Ärge laadige akut temperatuuridel alla 5 °C või üle 40 °C. Aku sobimatul viisil või väljaspool temperatuurivahemikku laadimise korral võib aku saada kahjustada ja tulekahju risk suureneb.
- Hoidke seadet siseruumides. **ÄRGE** kasutage ega hoidke seadet temperatuuril alla 3 °C. Veenduge, et seade oleks enne kasutamist toatemperatuuril.
- ÄRGE** visake akut tulle ega jätke seda temperatuurile üle 130 °C, sest aku võib plahvatada.
- Kasutage seadet ainult selleks mõeldud akupakkidega. Muude akupakkide kasutamine võib tekitada vigastuse ja tulekahju ohu.
- Enne seadme reguleerimist, tarvikute vahetamist või hoiulepanemist ühendage akupakk alati seadme küljest lahti. Nii vähendate ohtu, et seade hakkab juhuslikult tööle.
- Kasutage tootesarja IP1000 seadmetel ainult Sharki akupakki XBATR640EU(21,6V 3750mAh 81 wh).



LUGEGE NEED JUHISED LÄBI JA HOIDKE ALLES

KÜLASTAGE VEEBILEHTE qr.sharkclean.com/IP1000EUSERIES VÕI

SKANNIGE SIIN

TÄIELIKUD JUHISED JA VARUOSAD

LÜHIJUHEND

IP1000 Series töövalmis seadmine
Sharki juhtmeta tolmuimeja PowerDetect.




TÖÖVALMIS SEADMINE


1. Lükake vars põrandaotsaku kaelale, kuni see lukustub klõpsuga oma kohale.
2. Pange käsitolmuimeja otsak kohakuti varrel asuva avaga ja lükake, kuni otsak lukustub klõpsuga oma kohale.

Seadme nõuetekohase töö tagamiseks veenduge, et kõik osad on täielikult ühendatud ja klõpsuga oma kohale lukustunud.

Käsitolmuimeja

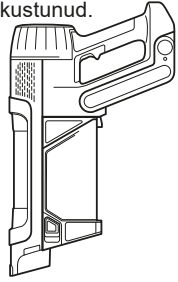


2.
(Klõps)




Paindub
vars

1.
(Klõps)

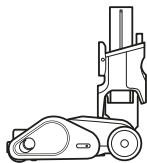


Põrandaotsak

LAADIMINE

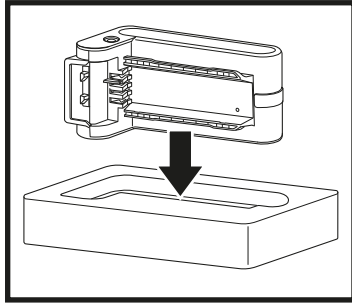

Aku laadimiseks võtke see seadest välja ja sisestage laadimisümbrisesse. Kui aku on täis laetud, pange see tagasi tolmuimeja käepideme sahtlisse.


TOLMUTOPSI TÜHJENDAMINE

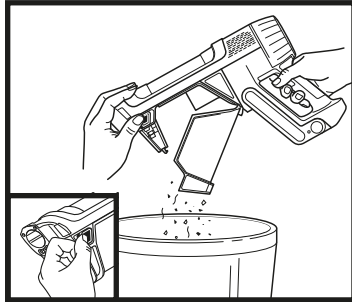

Tolmuuaua tühendamiseks hoidke seda prügikasti kohal ja vajutage küljel asuvat lahti lukustamise nuppu. Anuma põhi avaneb, et prügi saaks sealt välja tulla.

MÄRKUS. Põhiseadme aku on tarnimisel osaliselt laetud. Maksimaalse tööaja saavutamiseks laadige põhiseadme aku enne esimest kasutuskorda täiesti täis (6 tundi).


PAINDLIKKUS

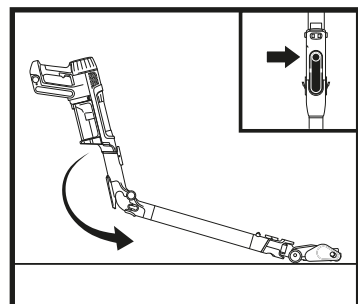

Funktsiooni Flexology aktiveerimiseks vajutage paindliku varre tagaküljel asuvat lahti lukustamise nuppu.


Sirge varrega puhastamiseks viige vars tagasi algasendisse. Varre oma kohale fikseerimisel kostab klõpsatus.

PAINDLIK HOIUSTAMINE

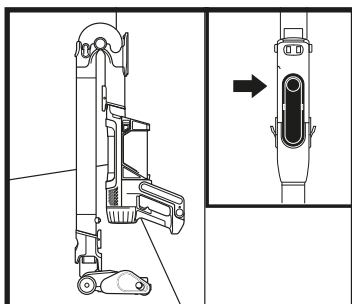


Seadme panemiseks hoiurežiimi vajutage paindliku varre lahti lukustamise nuppu ja lükake käsitolmuimejat ettepoole, kuni see on varre vastas.

SISSE-VÄLJA LÜLITAMINE

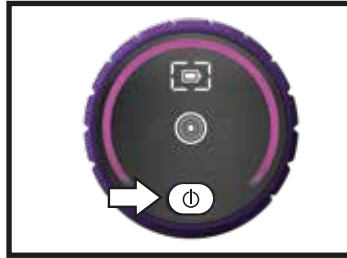

Seadme sisse lülitamiseks vajutage kasutajaliideses ekraanil asuvat nuppu. Välja lülitamiseks vajutage sama nuppu uuesti.

REŽIIMI VALIMINE

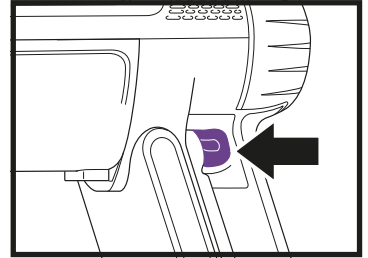

Režiimide ECO, DETECT ja BOOST vahel lülitamiseks vajutage käepidemel asuvat režiimi päästikut.

REŽIIMIDE SELGITUS



Režiim ECO Muudab tööaja maksimaalseks



REŽIIM DETECT TUVASTAB ÜMBRITSEVA KESKKONNA, ET SEADME TÖÖD OPTIMEERIDA


Tuvastustehnoloogia aktiveerub AINULT režiimis Detect ja see toimub automaatselt, kui seadet kasutama hakatakse.

Dirt Detect: Tuvastab mustemad piirkonnad, kus liigutakse palju. Imemisvõimsust suurendatakse automaatselt, et saada kätte ka varjatud mustus.

Puhas põrand
Väike imemisvõimsus


Keskmiselt must
Keskmine imemis-
võimsus

Väga must
Suur imemis-
võimsus

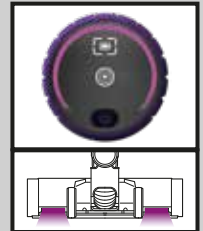

MÄRKUS. Käsitolmuimeja kasutajaliides ja otsaku tuled on sünkronitud.


TÄIENDAV TUVASTUSTEHNOLÓGIA

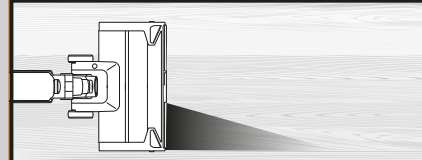

Dirt Detect: Tuvastab mustemad piirkonnad, kus liigutakse palju. Imemisvõimsust suurendatakse automaatselt, et imeda seadmesse ka varjatud mustus.


Floor Detect: Harjarullil reageerib pinnamuutustele ja kohandub automaatselt, et tagada parim võimalik puhastus.

Light Detect: Tuvastab väheste valguse ja valgustab automaatselt pimedamaid alasid, et suudaksite paremini mustuse tuvastada.

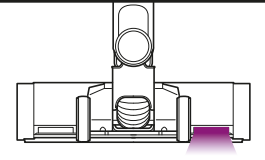


BOOST MODE Muudab imemise maksimaalseks

OLULINE TEAVE: FILTRI PUHASTAMINE

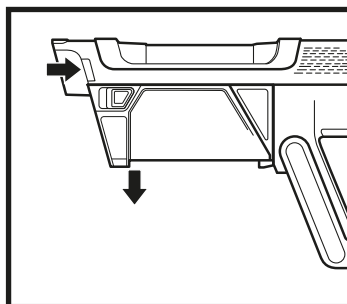

1. Filtrile ligipääsuks vajutage tolmutopsi lahti lukustamise nuppu ja eemaldage tolmutops.

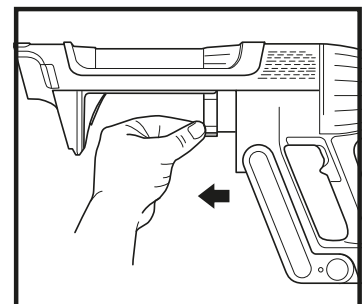

2. Tõmmake lahti lukustamise saki, et filter tolmuimejast eemaldada.
3. Pärast puhastamist lükake filter tagasi tolmuimejasse.

MÄRKUS. Parimate tulemuste tagamiseks puhastage filtreid vähemalt üks kord kuus ja vahetage filtreid regulaarselt. Filtrite puhastamiseks loputage neid AINULT külma veega. Puhastuskemikaalid võivad filtreid kahjustada. Laske kõigil filtritel enne seadmesse tagasi panemist õhu käes täielikult kuivada. Nii ei satu vedelik elektrilistesse osadesse. Filtrite hooldamine tagab seadme tööohutuse.



PIIRATUD GARANTII VIIS (5) AASTAT

Euroopas ostetud toote osas kehtivad tarbijale seadusega ette nähtud õigused. Saate esitada nõude seadme müüjale. Oleme kindlad, et meie tooted on kvaliteetsed. Seega anname toote esimesele ostjale täiendava tootjagarantii kuni viis aastat (2 aastat tavagarantii ja 3 aastat lisagarantii, kui registreerite oma toote). Need tingimused kehtivad vaid meie tootjagarantiile ega mõjuta teie seadusega ettenähtud õigusi.

Allpool on toodud garantii eeltingimused ja ulatus. Need ei mõjuta teie seadusega ettenähtud õigusi ega müüja kohustusi ja teie lepingut müüjaga. Liitium-ioonaku moodul ei kuulu 5-aastase garantii alla (vt akugarantii allpool).

Shark® garantii

Kodumasin on märkimisväärne investering. See peaks töötama võimalikult kaua. Garantii näitab, et usaldame oma toodet ja tootmiskvaliteeti.

Igal Sharki® seadmel on tasuta osad ja töögarantii. Veebist saate abi aadressil www.sharkclean.eu **Kuidas registreerida oma täiendav Sharki® garantii?**

Toode tuleb registreerida 28 päeva jooksul alates ostukuupäevast. Aja säästmiseks vajate oma seadme kohta järgmist teavet:

- ostukuupäev (tšekk või kohaletoiemamise teade).

Toote saate registreerida veebis aadressil www.sharkclean.eu/register-guarantee. Otse Sharkist ostetud tooted registreeritakse automaatselt.

OLULINE TEAVE!

- Nii 2-aastane tavagarantii kui ka 3-aastane lisagarantii kehtivad alates toote ostukuupäevast.
- Hoidke ostutšekk või -arve alles. Garantii korral peate esitama meile ostu tõendava dokumendi, et saaksime kontrollida esitatud teabe õigsust. Kui teil ei ole meile esitada ostu tõendavat dokumenti, ei pruugi teie garantii kehtida.

Milliseid eeliseid annab tasuta Sharki® garantii registreerimine?

Garantii registreerimisel on meil teie seadme andmed juba olemas. Kui nõustute saama meilt teateid, saadame teile nippe ja nõuandeid oma seadme võimalikult hästi kasutamiseks ning uudiseid Shark® tehnoloogia ja uute toodete kohta.

Garantii registreerimisel veebis anname kohe teada, et oleme teie andmed kätte saanud.

Kui kaua Shark® seadmete garantii kehtib?

Usaldame oma disaini ning kvaliteedikontroll tähendab, et anname oma uuele seadmele kokku kuni 5 aastat garantiid (2 aastat tavagarantii ja 3 aastat lisagarantii).

Mida hõlmab tasuta Sharki® garantii?

Toote remont või väljavahetamine (Sharki® äranägemisel), sealhulgas kõik seadme osad ja tööjõukulud,. Sharki® garantii täiendab teie seadusega ette nähtud õigusi.

Mida ei hõlma tasuta Sharki® garantii?

1. Blokeeringud - täpsemat teavet seadme blokeeringute kõrvaldamise kohta vt juhistest.
2. Tavapärane kulumine (harjariba, kaitse, rihm, akud, voolik jms).
3. Juhuslik kahjustus; torked, mis tulenevad seadme hooletust kasutamisest või hooldamisest, väärkasutusest, tähelepanuta jätmisest, seadme hooletust käitamisest ja mis on tekkinud kasutusjuhendi järgimata jätmise tulemusel.
4. Olukordi, kus seadet on kasutatud mujal kui ettenähtud kasutusviis kodumajapidamises.
5. Seadme osad ei ole paigaldatud vastavalt kasutusjuhendile.
6. Kasutatud on muid osi ja tarvikuid kui Shark® originaalid.
7. Vale paigaldus (välja arvatud juhul, kui selle on teinud Shark®).
8. Muude isikute kui Shark® ja tema poolt volitatud töötajate tehtud remont või ümberseadistused.
9. Liitium-ioonaku moodul. Aku garantii kohta vt altpoolt.

Mis juhtub garantii lõppedes?

Sharki® toode on loodud kestma kaua. Samas mõistame, et ka pärast garantiiaega võib olla vajadus tooteid remontida. Pöörduge klienditeenindusse, helistades tasuta abitelefonil.

Kuskohast ma saan osta Shark® originaalvaruosi ja -tarvikuid?

Sharki® varuosad ja tarvikud on disaininud samad insenerid, kes tegid Sharki® seadme.

Laia valiku varuosi ja tarvikuid oma Shark® seadmele leiate aadressilt www.sharkclean.eu Kahjustused, mis tulenevad muude kui Sharki® varuosade kasutamisest, ei pruugi kuuluda garantii alla.

PIIRATUD AKU GARANTII KAKS (2) AASTAT

Euroopas ostetud toote osas kehtivad tarbijale seadusega ette nähtud õigused. Saate esitada nõude seadme müüjale. Sharki® tagab oma toodete kvaliteedi ja annab täiendava et akut laadida tootjagarantii 2 aastat. Need tingimused kehtivad vaid meie tootjagarantiile ega mõjuta teie seadusega ettenähtud õigusi.

Igal Sharki® seadmel on tasuta osad ja töögarantii. Veebist saate abi aadressil www.sharkclean.eu/register-guarantee

OLULINE TEAVE!

- Seadmel akut on alates ostukuupäevast 2-aastane garantii.
- Hoidke ostutšekk või -arve alles. Garantii korral peate esitama meile ostu tõendava dokumendi, et saaksime kontrollida esitatud teabe õigsust. Kui teil ei ole meile esitada ostu tõendavat dokumenti, ei pruugi teie garantii kehtida.

Kui kaua Sharki® akude garantii kehtib?

Usaldame oma disaini ning kvaliteedikontroll tähendab, et anname Shark® seadme akule täieliku 2-aastase garantii.

Mida hõlmab tasuta Sharki® garantii?

Shark® seadme remont või väljavahetamine (Sharki äranägemisel), sealhulgas kõik seadme osad ja tööjõud. Sharki® garantii täiendab teie seadusega ette nähtud õigusi.

Mida ei hõlma tasuta Shark® garantii?

1. Nende seadme osade tavapärane kulumine, mis vajavad regulaarset hooldust ja/või väljavahetamist, et oleks tagatud seadme nõuetekohane töö.
2. Juhuslik kahjustus; torked, mis tulenevad seadme hooletust kasutamisest või hooldamisest, väärkasutusest, tähelepanuta jätmisest, seadme hooletust käitamisest ja mis on tekkinud kasutusjuhendi järgimata jätmise tulemusel.
3. Akut on kasutatud mujal kui ettenähtud kasutusviis kodumajapidamises.
4. Seadme osad ei ole paigaldatud vastavalt kasutusjuhendile.
5. Kasutatud on muid osi ja tarvikuid kui Shark® originaalid.
6. Vale paigaldus (välja arvatud juhul, kui selle on teinud Shark®).

Kuskohast ma saan osta Sharki® originaalvaruosi ja -tarvikuid?

Sharki® varuosad ja tarvikud on disaininud samad insenerid, kes tegid Sharki® seadme.

Laia valiku varuosi ja tarvikuid oma Shark® seadmele leiate aadressilt www.sharkclean.eu Kahjustused, mis tulenevad muude kui Sharki® varuosade kasutamisest, ei pruugi kuuluda garantii alla.



Hooldustöökoda: Renerki Kaubanduse OÜ, Tel. 640 6400, klienditeenindus@renerk.ee,

Avatud E-R 9:00-18:00

Maaletooja: Sandmani Grupi AS, Laki põik 6, Tallinn 12918

SharkNinja Europe Limited,
1st/2nd Floor Building 3150,
Thorpe Park, Century Way,
Leeds, England, LS15 8ZB UK

SharkNinja Germany GmbH,
Rotfeder-Ring 9,
60327 Frankfurt am Main,
Germany

LUGEGE TÄHELEPANELIKULT JA HOIDKE ALLES.

Selles kasutusjuhendis on toodud kogu teave, mida vajate oma uue seadme kasutamiseks.

Joonised võivad kujutada tegelikust erinevat toodet. Arendame oma tooteid pidevalt, mistõttu võidakse juhendis toodud teavet muuta ilma etteteatamiseta.

© 2024 SharkNinja Operating LLC. FLOOR DETECT, FLEXOLOGY ja SHARK on SharkNinja Operating LLC. registreeritud kaubamärgid Ühendkuningriigis.

IP1000EUSeriesV1_QSG_MP_240729_Mv1
TRÜKITUD HIINAS