

Visada pasiruošę padėti

Užregistruokite gaminį ir sulaukite pagalbos adresu
www.philips.com/support

AZB798T

Turite klausimų?
Susisiekite su „Philips“



Naudotojo vadovas

PHILIPS

Turinys

Naudotojo vadovas	1
1. Svarbu	6
Klausos apsauga	6
2. Jūsų „CD Soundmachine“	8
Įvadas.....	8
Kas yra dėžėje	8
Nuotolinio valdymo pultelio apžvalga	11
3. Pradžia	14
Nuotolinio valdymo pultelio parengimas	14
Maitinimo prijungimas	15
1 parinktis: KS maitinimas	15
2 parinktis: Baterijos galia	15
Įjungimas	16
Išjungimas.....	16
4. Atkūrimas	17
CD grojimas.....	17
Atkūrimas iš USB įrenginių	17
Atkūrimas iš Bluetooth įrenginių	18
Bluetooth įrenginio atjungimas	19
Kito Bluetooth įrenginio prijungimas	20
Bluetooth siejimo istorijos išvalymas.....	20
Kasetės grojimas.....	20
Grojimas iš išorinio įrenginio	20
5. Atkūrimo parinktys	22
Atkūrimo valdymas.....	22
Takelių programavimas	22
Garso reguliavimas.....	23

6.	FM radijo klausymasis	24
	FM radijo bangų stočių paieška	24
	Automatinis radijo stočių saugojimas.....	24
	Rankinis radijo stočių saugojimas.....	24
	Pasirinkti iš anksto nustatytą radijo stotį	25
7.	DAB radijo bangų klausymasis.....	26
	DAB radijo bangų klausymasis.....	26
	Naudojant pirmąjį kartą	26
	Programuoti radijo stotis.....	26
	DAB informacijos rodymas	26
	DAB meniu naudojimas	27
	Stočių pakartotinė automatinė paieška	27
	Stoties rankinis nustatymas	27
	Neveikiančių stočių pašalinimas	28
	Sistemos meniu	28
8.	Sistemos meniu naudojimas.....	29
	Grąžinti pradinį gaminio nustatymus.....	29
	Dabartinės programinės įrangos versijos tikrinimas	29
9.	Kitos funkcijos.....	30
	Automatinio išjungimo laikmačio nustatymas	30
	Reguliuoti ekrano ryškumą.....	30
	Klausymasis per ausines	30
10.	Gaminio informacija.....	31
	Specifikacijos	31
	Palaikomi MP3 diskų formatai.....	33
	Atkūrimo naudojant USB informacija.....	33
	Priežiūra.....	33
11.	Trikčių šalinimas.....	35
12.	Pastaba	Chyba! Záložka není definována.
	Atitiktis	37
	Atitikties deklaracija.....	37

Aplinkos apsauga.....	37
Prekės ženklo nuoroda	38

1. Svarbu

Įspėjimas

- Niekada nenuimkite šio aparato korpuso.
- Niekada netepkite jokių šio gaminio dalių.
- Niekada nežiūrėkite į šiame įrenginyje esantį lazerio spindulį.
- Niekada nedėkite šio įrenginio ant kitos elektros įrangos.
- Saugokite šį įrenginį nuo tiesioginės saulės spindulių, atviros liepsnos ar karščio.
- Pasirūpinkite, kad visada galėtumėte laisvai prieiti prie maitinimo kabelio, kištuko ar adapterio ir galėtumėte nesunkiai atjungti įrenginio maitinimą.

- Ant įrenginio neturi lašėti ar patekti purslų.
- Ant įrenginio nedėkite jokių objektų, galinčių kelti pavojų (pvz., indų su skysčiu, degančių žvakių).
- Jei maitinimo kištukas ar įtaisas naudojami įrangai išjungti, jie turi būti lengvai prieinami.
- Pasirūpinkite, kad apie gaminį būtų palikta pakankamai laisvos vietos ventilacijai.
- **ATSARGIAI.** Akumuliatoriaus naudojimas– Siekiant išvengti akumuliatoriaus nutekėjimo, kuris gali sužeisti, sugadinti turtą ar sugadinti įrenginį:
 - Įdėkite visas baterijas teisingai, + ir - kaip pažymėta ant įrenginio.
 - Baterijos (supakuotos arba sumontuotos) neturi būti veikiamos pernelyg didelio karščio, pvz., saulės šviesos, ugnies ar pan.
 - Išimkite baterijas, kai įrenginys nenaudojamas ilgą laiką.
- Naudokite tik gamintojo nurodytus priedus ir (arba) reikmenis.

Įspėjimas

- Niekada nenuimkite šio aparato korpuso.
- Niekada nedėkite šio įrenginio ant kitos elektros įrangos.
- Niekada nežiūrėkite į šiame įrenginyje esantį lazerio spindulį.

Klausos apsauga

Dėmesio

- Siekiant išvengti klausos pažeidimų, apribokite ausinių naudojimo laiką klausantis dideliu garsu ir sumažinkite garsą iki saugaus lygio. Kuo garsiau klausotės, tuo trumpesnis saugaus klausymosi laikas.

Naudodamiesi ausinėmis, būtinai laikykitės šių nurodymų.

- Klausykite ne per garsiai ir ne per ilgai.
- Stenkite nereguliuoti garso, nes klausia prisitaiko
- Nenustatykite tokio garsumo, kad nebegalėtumėte girdėti kas vyksta aplink jus.

- Potencialiai pavojingose situacijose turėtumėte būti atsargūs arba laikinai nutraukti naudojimą.
- Per didelis ausinių garso slėgis gali sukelti klausos praradimą.

Dėmesio

- Valdymo įtaisų naudojimas ar kitų procedūrų, išskyrus čia aprašytus veiksmus, naudojimas gali tapti pavojingo lazerio poveikio arba kitos nesaugios veiklos priežastimi.

2. Jūsų „CD Soundmachine“

Įvadas

Su šia „CD Soundmachine“ galite:


- klausytis FM radijo bangų;
- klausytis garso įrašų iš kasečių, USB įrenginių, Bluetooth įrenginių ir kitų išorinių įrenginių;
- užprogramuoti takelių atkūrimo seką.








Įrenginys siūlo garsą praturtintą dinaminį žemųjų dažnių pastiprinimą (angl. Dynamic Bass Boost – DBB) ir skaitmeninį garso valdymą (angl. Digital Sound Control – DSC).

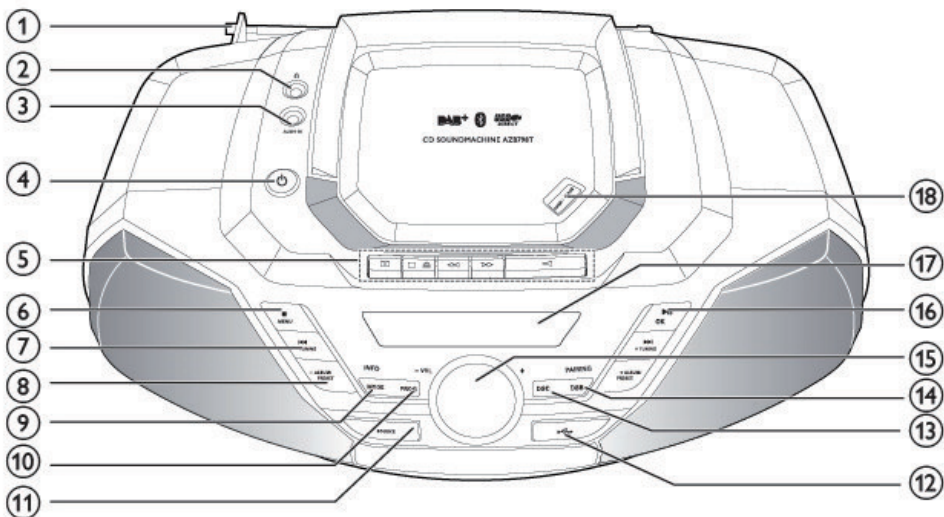Kas yra dėžėje

Sutikrinkite paketo turinį pagal žemiau pateiktą sąrašą:

- Pagrindinis blokas
- KS maitinimo laidas
- Nuotolinis valdymo pultelis (su baterija)
- Trumpas naudotojo vadovas
- Saugos lapas



- FM antena
 - Pagerina FM signalo priėmimą.
- 
 - Ausinių lizdas
- AUDIO IN
 - Išorinių garso įrenginių prijungimui
- 
 - Įrenginio įjungimui arba išjungimui.
- Kasetės valdikliai
 -  Paleisti kasetę
 -  Kasetę greitai atsukti atgal arba pirmyn. Sustabdyti kasetės atkūrimą arba atidaryti kasetės dureles.
 -  Pristabdyti kasetę.
-  /MENU
 - Sustabdyti atkūrimą.
 - Ištrinti programą
 - Atidaryti DAB+ / FM meniu
-  TUNING +/-

- Peršokti į ankstesnį ar kitą takelį.
- FM radijo bangų stočių paieška
- Ieškoti takelyje

- ALBUM/PRESET +/-
 - Pasirinkti iš anksto nustatytą radijo stotį
 - Peršokti į ankstesnį ar kitą albumą.

- MODE/INFO
 - Pasirinkti atkūrimo režimą: kartoti arba maišyti
 - Rodyti atkūrimo informaciją.

PROG

Takelių programavimas

⑪ SOURCE

- Pasirinkti šaltinį.

⑫

- USB lizdas

⑬ DSC

- Pasirinkti iš anksto nustatytą garso nustatymą.

⑭ DBB/PAIRING

- Dinaminio bosų stiprinimo įjungimui arba išjungimui.
- Palaikyti Bluetooth režime, norint pereiti į siejimo režimą.

⑮ VOL +/-

- Garso reguliavimui.

⑯

- Spausti norint paleisti arba pristabdyti.
- Patvirtinti parinkimą


⑰ Švieslentė

- Rodoma dabartinė būseną

⑱ OPEN | CLOSE

- Atidaryti disko skyrių.

Nuotolinio valdymo pultelio apžvalga

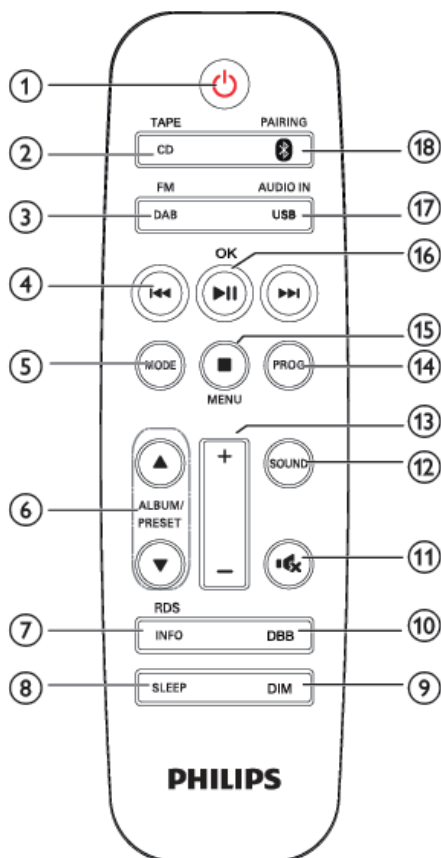

1)

- Įjungti arba išjungti įrenginį.

2) CD / KASETĖ

- Pasirinkti DISKO šaltinį
- Pasirinkti kasetės šaltinį

3) FM / DAB

- Pasirinkti FM šaltinį
- Pasirinkti DAB šaltinį

4)

- Peršokti į ankstesnį ar kitą takelį.
- Ieškoti takelyje / diske / USB.
- Nustatyti radijo stotį.
- Koreguoti laiką.

5) REŽIMAS

- Pasirinkti atkūrimo režimą

6) ALBUM/PRESET ▲ / ▼

- Pasirinkti iš anksto nustatytą radijo stotį
- Peršokti į ankstesnį / kitą takelį.

7) INFO/RDS

- Atkūrimo metu rodyti atkūrimo informaciją.
- Pasirinktomis FM radijo stotims rodyti RDS informaciją (jei yra).

8) SLEEP

- Nustatyti automatinio išjungimo laikmatį.

9) DIM

- Reguluoti ekrano ryškumą.

10) DBB

- Įjunkite arba išjunkite dinaminį baso stiprinimą.

11)

- Nutildyti arba atstatyti garsumą.

12) SOUND

Praturtinkite garso efektus su Skaitmeniniu garso valdymu (Digital Sound Control - DSC).

13) +/-

Reguluoti garsą.

14) PROG

- Programuoti takelius.
- Programuoti FM / DAB+ radijo stotis.

15) /MENU

- Sustabdyti atkūrimą arba ištrinti programą.
- Prieiga prie FM / DAB+ meniu.

16) /OK

- Paleisti, pristabdyti arba tęsti atkūrimą.
- Patvirtinti parinkimą

17) USB / AUDIO IN

- Pakartotinai spausti ir pasirinkti USB arba AUDIO IN šaltinį.

18)  /SIEJIMAS

- Spausti ir pasirinkti BT (Bluetooth) šaltinį.
- Spausti 2 sekundes, kad pereiti į siejimo režimą

3. Pradžia

Dėmesio

- Valdymo įtaisų naudojimas ar kitų procedūrų, išskyrus čia aprašytus veiksmus, naudojimas gali tapti pavojingo lazerio poveikio arba kitos nesaugios veiklos priežastimi.

Visada nuosekliai vykdykite šiame skyriuje pateiktas instrukcijas.

Kai susisieksite su „Philips“, turėsite nurodyti savo aparato modelį ir serijos numerį.

Modelio numeris ir serijos numeris yra nurodyti aparato apačioje. Įrašykite čia skaičius:

Modelio Nr. _____

Serijos Nr. _____

Nuotolinio valdymo pultelio parengimas

Dėmesio

- Gaminio pažeidimo pavojus! Kai nuotolinio valdymo pultas ilgai nenaudojamas, išimkite baterijas.

Norėdami įdėti nuotolinio valdymo pulto bateriją:

1. Atidarykite baterijų skyrelį.
2. Įdėkite pateiktą AAA bateriją teisingai nustatę poliškumą (+/-) kaip nurodyta.
3. Uždarykite baterijų skyrių.



Maitinimo prijungimas

Įrenginį galima maitinti kintamąja srove arba baterijomis.

1 parinktis: KS maitinimas

Įspėjimas


- Gaminio pažeidimo pavojus! Įsitikinkite, kad maitinimo įtampa atitinka įtampą, nurodytą įrenginio gale arba apačioje.
- Elektros smūgio pavojus! Atjungdami KS maitinimą, visada traukite suėmę už kištuko, o ne laido. Niekada netraukite laido.

Prijunkite kintamosios srovės maitinimo laidą prie:

- įrenginio KS~ maitinimo lizdo.
- sieninio lizdo.

Patarimas

- Norėdami taupyti energiją, pasinaudoję įrenginių jį išjunkite.

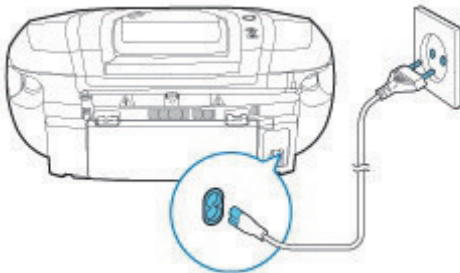

2 parinktis: Baterijos galia

Dėmesio


- Baterijose yra cheminių medžiagų, tad jas reikia tinkamai išmesti.

Pastaba

- Baterijos netiekiamos kartu su priedais.

1. Atidarykite baterijų skyrių.

- Įdėkite 6 baterijas (tipas: R-20 ar D CELL) nustatydami teisingą poliškumą (+/-) kaip nurodyta.
- Uždarykite baterijų skyrių.

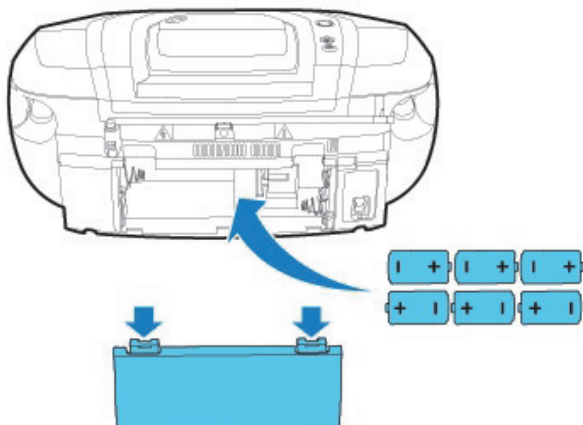

Įjungimas

Spauskite 

- Įrenginys perjungiamas į paskutinį pasirinktą šaltinį.

Patarimas

- Norėdami pasirinkti šaltinį, kelis kartus paspauskite SOURCE arba nuotolinio valdymo pulto šaltinio pasirinkimo mygtukus.

Išjungimas

Vėl spauskite 

- Išsijungia švieslentės foninis apšvietimas

4. Atkūrimas




CD grojimas

1. Norėdami pasirinkti disko šaltinį, spauskite CD.
2. Disko skyriui atidaryti spauskite OPEN•CLOSE.
3. Įdėkite diską su spausdinta puse į viršų, tada uždarykite disko dėklą.
 - Atkūrimas pradėdamas automatiškai.




Atkūrimas iš USB įrenginių

Pastaba

- Įsitikinkite, kad USB įrenginyje yra grojamo garso turinio.
1. Spauskite USB ir pasirinkite USB šaltinį.
 2.  Įkiškite USB įrenginį į  lizdą.
 - Atkūrimas pradėdamas automatiškai. Jei ne, spauskite 

Pastaba

- Maksimali USB srovė yra 0,5 A.

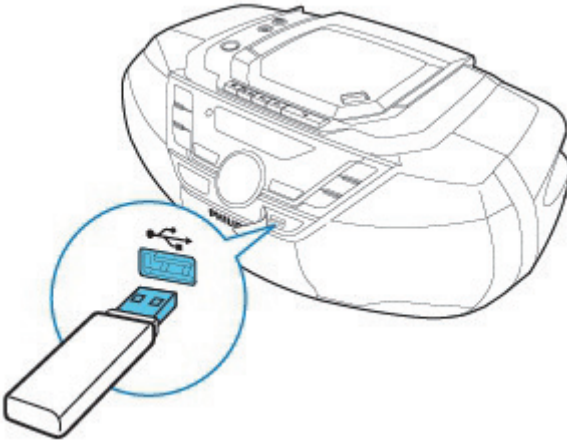


Atkūrimas iš Bluetooth įrenginių

Su šiuo gaminiu galite klausytis garso įrašų iš Bluetooth įrenginių.

Pastabos

- „WOOX Innovations“ negarantuoja suderinamumo su visais Bluetooth įrenginiais.
 - Prieš sujungdami įrenginį su šiuo gaminiu, perskaitykite Bluetooth suderinamumo naudotojo vadovą. Įsitikinkite, kad prijungtas Bluetooth įrenginys palaiko išplėstinį garso paskirstymo profilį (A2DP) ir garso ir vaizdo nuotolinio valdymo profilį (AVRCP).
 - Gaminys vienu metu gali prijungti ne daugiau kaip 8 Bluetooth įrenginius.
 - Įsitikinkite, kad jūsų įrenginyje įjungta Bluetooth funkcija, ir jis pats matomas visiems kitiems Bluetooth įrenginiams.
 - darbinis nuotolis tarp „SoundBar“ ir Bluetooth įrenginio yra apie 10 metrų (33 pėdas).
 - Bet kokia kliūtis tarp gaminio ir Bluetooth įrenginio gali sumažinti veikimo diapazoną.
 - Laikykitės atokiau nuo kitų elektroninių prietaisų, kurie gali sukelti trikdžius.
1. Spauskite BT ir pasirinkite Bluetooth šaltinį.
 - Rodomas [BLUETOOTH].
 - CD garso įrenginys įsijungia į poravimo režimą ir ekrane pasirodo [PAIRING] (siejimas).
 2. Bluetooth įrenginyje įjunkite Bluetooth ir ieškokite Bluetooth įrenginių (žr. įrenginio naudotojo vadovą).
 3. Pasirinkite [Philips AZB798T], kad susietumėte. Jei reikia, įveskite standartinį slaptažodį „0000“.
 - Jei siejimas ir ryšio užmezgimas sėkmingas, gaminys dukart pypteli ir ekrane rodoma [CONNECTED] (sujungta).

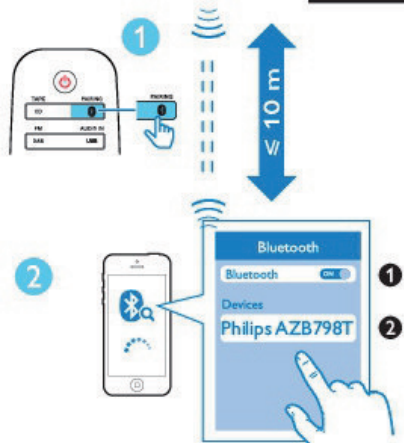

4. Sėkmingai užmezgus Bluetooth ryšį, grotite Bluetooth įrenginio garsą.
- Garsas perduodamas iš Bluetooth įrenginio į šį gaminį.
 - Norėdami persolti į ankstesnį / kitą takelį, spauskite ◀/▶.
 - Norėdami pristabdyti arba tęsti atkūrimą spauskite ▶||

Pastaba

- Jei savo įrenginyje negalite rasti [Philips AZB798], ant pagrindinio įrenginio spauskite DBB/PAIRING arba ant nuotolinio valdymo pulto 2 sekundes spauskite //PAIRING, kad įjungtumėte siejimo režimą, ekrane rodoma [PAIRING] (siejimas).

Bluetooth įrenginio atjungimas

- Paspauskite ir 2 sekundes laikykite mygtuką PAIRING;
- Išjunkite įrenginyje Bluetooth; arba
- Patraukite įrenginį už ryšio zonos ribų.

Kito Bluetooth įrenginio prijungimas









Dabartiniame įrenginyje išjunkite Bluetooth ir tada prijunkite kitą įrenginį.

Bluetooth siejimo istorijos išvalymas

Paspauskite ir laikykite  7 sekundes, kad išvalytumėte Bluetooth siejimo istoriją.

Kasetės grojimas

Pastabos

- Kasetės režimu CD garso mašina išsijungia po tam tikro laiko, jei įrenginys nenaudojamas.
- 1. Pakartotinai spauskite CD/TAPE, kad pasirinktumėte šaltinį TAPE.
- 2. Ant „CD Soundmachine“ spauskite  / , kad atidarytumėte kasetės dureles.
- 3. Įdėkite kasetę atvira puse į viršų ir pilna apvija dešinėje pusėje.
- 4. Ant „CD Soundmachine“ spauskite , kad pradėtumėte groti.
 - Norėdami pristabdyti / tęsti, spauskite  ant pagrindinio įrenginio.
 - Norėdami kasetę atsukti atgal arba prasukti į priekį, ant „CD Soundmachine“ spauskite  / 
 - Norėdami sustabdyti atkūrimą, spauskite  / 
 - „CD Soundmachine“ išsijungia automatiškai.


Pastabos

- Atkūrimo režime, kasetė sustabdoma automatiškai, vos tik baigiasi juosta.
- Kasetės režimo atveju LCD ekrane nieko nerodoma.

Grojimas iš išorinio įrenginio

Šį gaminį galite naudoti garso iš išorinio įrenginio, pvz., MP3 grotuvo, klausymuisi.



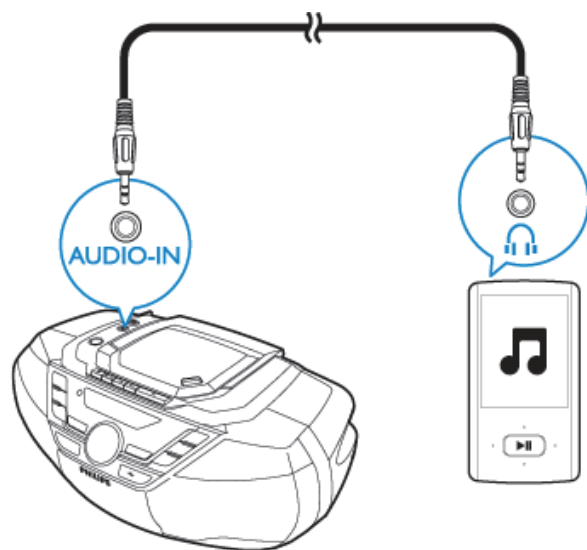





1. Pakartotinai spauskite TUNER/AUDIO IN ir pasirinkite [AUDIO-IN] šaltinį.
2. Prijunkite garso kabelį (3,5 mm, nepridedamas) prie:
 - įrenginio AUDIO-IN lizdo.
 - Išorinio įrenginio ausinių lizdo.
3. Paleiskite išorinį įrenginį (žr. įrenginio naudotojo vadovą).



5. Atkūrimo parinktys

Atkūrimo valdymas

CD ar USB režime galite valdyti atkūrimą šiomis operacijomis.




	Spauskite ir laikykite, kad peršoktumėte pirmyn ar atgal per takelį.
	Peršokti į ankstesnį ar kitą MP3 albumą.
	Peršokti į ankstesnį ar kitą takelį.
	Paleisti arba pristabdyti.
	Sustabdyti atkūrimą.
REŽIMAS	 : Kartoti dabartinį takelį.  : Kartoti visus takelius.  : Takelius leisti atsitiktine tvarka.

Patarimas

- Kai grojami suprogramuoti takeliai, galima pasirinkti tik  ir .


Takelių programavimas

CD arba USB režime galima užprogramuoti 20 takelių.

1. Spauskite , kad sustabdytumėte.
2. Spausti PROG ir aktyvinti programos režimą.
 - [PROG](programa) pradeda mirksėti.
3. Norėdami pasirinkti MP3 takelį, paspauskite ALBUM / PRESET +/-.
4. Spauskite , kad pasirinktumėte takelio numerį, tada spauskite PROG, kad patvirtintumėte.
5. Kartokite 3-4 veiksmus norėdami programuoti daugiau takelių.
6. Spauskite , kad paleistumėte suprogramuotus takelius.
 - Atkūrimo metu, rodoma [PROG] (programa).
 - Norėdami ištrinti programą, spauskite dukart.
 - Norėdami peržiūrėti programą, kai atkūrimas sustabdytas, paspauskite ir 2 sekundes laikykite PROG.

Garso reguliavimas

Atkūrimo metu galite reguliuoti garsą ir pasirinkti garso efektus.

Klavišas	Funkcija
VOL +/-	Pagarsinti arba patylinti.
	Užtildyti arba atkurti garsumą.
DBB	Ijunkite arba išjunkite dinaminį boso stiprinimą.
SOUND	Pasirinkti iš anksto nustatytą garso efektą: POWERFUL (galingas); BALANCE (balansuotas); WARM (šiltas); BRIGHT (šviesus) ir CLEAR (aiškus)

6. FM radijo klausymasis

FM radijo bangų stočių paieška

Pastabos

- Siekiant optimalaus priėmimo, visiškai ištraukite ir reguliuokite FM antenos padėtį.
- 1. Spauskite pakartotinai FM / DAB ir pasirinkite FM šaltinį.
- 2. Paspauskite ir 2 sekundes laikykite mygtuką ◀◀ / ▶▶.
 - Rodoma [SEARCH] (paieška).
 - Radijas automatiškai nustato į stotį, kurioje stiprus signalo priėmimas.
 - 2 žingsnį kartokite norėdami nustatyti daugiau stočių.
- 3. Norėdami nustatyti radijo stotį, kurios signalas silpnas: Pakartotinai spauskite ◀◀ / ▶▶ kol rasite geresnį signalo priėmimą.

Automatinis radijo stočių saugojimas

Pastaba

- Galite programuoti ne daugiau kaip 20 FM radijo stočių.

Paieškos režime spauskite ir 2 sekundes laikykite PROG.

- Rodoma [AUTO STORE] (automatinis saugojimas).
- Įrenginyje saugomos visos pasiekiamos FM radijo stotys.
- Pirmoji radijo stotis transliuojama automatiškai.

Rankinis radijo stočių saugojimas

Pastaba

- Galite programuoti ne daugiau kaip 20 FM radijo stočių.

1. FM radijo stoties nustatymas.
2. Spauskite PROG ir aktyvinti saugojimo režimą.
3. Spauskite ▲ / ▼ ir radijo stotiai priskirkite numerį (nuo 1 iki 20), tada spauskite PROG, kad patvirtintumėte.
 - Rodomas iš anksto nustatytas numeris ir stoties dažnis.
4. Kitoms stotims išsaugoti kartokite aukščiau nurodytus veiksmus.

Pastaba

- Norėdami perrašyti užprogramuotą FM stotį, į jos vietą įrašykite kitą stotį.

Pasirinkti iš anksto nustatytą radijo stotį

FM paieškos režime, spausti ▲ / ▼ ir pasirinkti iš anksto nustatytą numerį.

7. DAB radijo bangų klausymasis

DAB radijo bangų klausymasis

Pastabos

- Optimaliam signalo priėmimui tiesiog iki galo ištempkite anteną ir pakoreguokite padėtį.
- Galite programuoti ne daugiau kaip 20 DAB radijo stočių.
- Susisiekite su vietiniu pardavėju arba eikite į www.WorldDAB.org, kad sužinotumėte taikomus DAB radijo dažnius savo apskrityje.

Naudojant pirmąjį kartą

1. Spauskite FM / DAB ir pasirinkite FM šaltinį.
 - Rodomas [Full scan] meniu.
2. Spauskite OK, kad įjungtumėte automatinę paiešką.
 - Šiame gaminyje automatiškai saugomos radijo stotys su pakankamai stipriu signalu.
 - Užbaigus paiešką, pirmoji saugoma radijo stotis transliuojama automatiškai.
3. Spauskite ▲ / ▼, norėdami pasirinkti stotį, tada pradėkite klausytis.

Programuoti radijo stotis

1. DAB radijo stoties nustatymas.
2. Spauskite PROG ir aktyvinkite saugojimo režimą.
3. Spauskite ir pasirinkite iš anksto nustatyta sekos numerį.
4. Spauskite PROG, kad patvirtintumėte.
 - Radijo stotis saugoma su pasirinktu sekos numeriu.
5. Kartokite 1-4 veiksmus norėdami programuoti daugiau radijo stočių.

Pastaba

- Jei išsaugosite radijo stotį su sekos numeriu, kuris priskirtas kitai stočiai, ankstesnė bus ištrinta.

DAB informacijos rodymas

DAB transliacijos rodyne pirmoje eilutėje rodomas stoties pavadinimas, o antroje eilutėje – dabartinės stoties paslaugos informacija.

Pakartotinai spauskite INFO/RDS (INFO/MODE), kad perjungtumėte šią informaciją (jei yra).

- Dinaminės etiketės segmentas (DLS)
- Signalo stiprumas
- Programos tipas (PTY)
- Junginio pavadinimas
- Dažnis
- Signalo klaidų lygis
- Bitų dažnio kodekas
- Laikas
- Data

DAB meniu naudojimas

1. DAB režime, spauskite MENU kad pereitumėte prie DAB meniu.
2. Spauskite **◀◀/▶▶**, kad perjungtumėte meniu.
 - [FULL SCAN]: ieškoti DAB stačių automatiškai.
 - [MANUAL]: Stoties rankinis nustatymas.
 - [PRUNE]: pašalinti neveikiančias stotis
 - [SYSTEM]: įjungti sistemos nustatymų meniu.
3. Spauskite OK, kad įjungtumėte meniu.

Stočių pakartotinė automatinė paieška

Norint atlikti didelio diapazono DAB radijo stočių paiešką, naudojama pilna paieška.

- Spauskite OK, kad įjungtumėte automatinę paiešką.
- Šiame gaminyje automatiškai saugomos radijo stotys su pakankamai stipriu signalu.

Stoties rankinis nustatymas

Naudojant šią funkciją galite rankiniu būdu surasti konkretų kanalą / dažnį. Naudojant šią funkciją galima pasiekti optimalų radijo ryšį, kurį pagerinti galima keičiant antenos padėtį

1. Spauskite OK, norėdami įjungti stočių sąrašą.
2. Spauskite **◀◀/▶▶**, norėdami pasirinkti stotį.
3. Spauskite OK, kad įjungtumėte parinktį.

Neveikiančių stočių pašalinimas

Ši parinktis pateikia aktyvius stočių sąrašą ir pašalina stotis, kurios yra sąrašė, bet vietovėje signalo pagauti neįmanoma.

1. Spauskite OK, norėdami įjungti [PRUNE] meniu.
2. Spauskite ◀◀/▶▶, norėdami pasirinkti parinktį.
 - [N]: Grįžti į ankstesnį meniu.
 - [Y]: Iš stočių sąrašo pašalinti neveikiančias stotis.
3. Spauskite OK, kad patvirtintumėte pasirinkimą.

Sistemos meniu

1. Spauskite OK, kad įjungtumėte sistemos meniu.
2. Spauskite ◀◀/▶▶, norėdami pasirinkti papildomą meniu.
 - Daugiau informacijos rasite skyriuje „Naudoti sistemos meniu“.

8. Sistemos meniu naudojimas

Sistemos meniu galite

- [RESET]: Grąžinti gaminio vertes į numatytąją būseną.
- [UPGRADE]: Atnaujinti programinę įrangą.
- [SW VER]: Patikrinkite šio gaminio dabartinės programinės įrangos versiją.

Grąžinti pradinius gaminio nustatymus

1. Spauskite OK, kad įjungtumėte parinktį.
2. Spauskite ◀◀/▶▶, norėdami pasirinkti parinktį.
 - [N]: Grįžti į ankstesnį meniu.
 - [Y]: Grąžinti gaminio vertes į gamyklinę būseną.
3. Spauskite OK, kad įjungtumėte parinktį.

Dabartinės programinės įrangos versijos tikrinimas

Spauskite OK, kad būtų parodyta dabartinės programinės įrangos versija.

9. Kitos funkcijos

Automatinio išjungimo laikmačio nustatymas

Šis įrenginys po iš anksto nustatyto periodo automatiškai perjungiamas į budėjimo režimą.

Kai įrenginys įjungtas, pakartotinai spauskite SLEEP, kad parinktumėte automatinio išjungimo laikmačio periodą (minutėmis).

- Jei įjungtas automatinio išjungimo laikmatis, pasirodo Z².

Automatinio išjungimo laikmačio deaktivavimas:

- Pakartotinai SLEEP, kol bus rodomas [SLEEP OFF](laikmatis išjungtas).
- Kai automatinio išjungimo laikmatis išjungtas, dingsta Z².

Reguluoti ekrano ryškumą

Pakartotinai spauskite DIM, kad pasirinktumėte iš skirtingų ryškumo lygių.

Klausymasis per ausines

Įkiškite ausines į  įrenginio lizdą.

10. Gaminio informacija

Pastaba

- Informacija apie gaminį gali būti keičiama be išankstinio įspėjimo.

Specifikacijos

Stiprintuvas	
Bendra išvesties galia	Viso 12 W
Dažninis atsakas	63 - 20 kHz, +/-3 dB
Signalų ir triukšmo santykis	>72 dBA
Visuminis netiesinių iškreipimų faktorius	> 1 %
Garso įvestis	650 mV RMS 22 kiloomai

Diskas	
Lazerinis	Puslaidininkinis
Disko skersmuo	12 cm / 8 cm
Palaikomi diskai	CD-DA, CD-R, CDRW, MP3-CD
Audio DAC	24 Bitai / 44,1kHz
Visuminis netiesinių iškreipimų faktorius	> 1 %
Dažninis atsakas	63 - 20 kHz, +/-3 dB
Signalų ir triukšmo santykis	>72 dBA

Siųstuvas	
Derinimo intervalas	FM: 87,5 - 108 MHz DAB: 174,928 - 39,200 MHz
Derinimo tinklėlis	50 kHz
Iš anksto nustatytos stotys:	20
Jautrumas:	
-Mono, 26 dB S/N santykis	<22 dBf
-Stereo, 46 dB S/N santykis	<43 dBf
Paieškos selektyvumas	<28dBf
Visuminis netiesinių iškreipimų faktorius	> 2%
Signalų ir triukšmo santykis	>55 dB

Kasetės sukamasis diskas

Dažninis atsakas - Įprasta kasetė (I tipo)	125 - 8000 Hz 8 dB
Signalų ir triukšmo santykis - Įprasta kasetė (I tipo)	>35 dBA
Garso detonacija	≤ 0,4 % DIN

Bluetooth

Bluetooth versija	V5.0 + EDR
Atstumas	10 m (laisvas plotas)
Dažnių juosta / Išvesties galia	2,400GHz- 2,483GHz ISM juosta / ≤4 dBm (2 klasė)

Bendrosios savybės

Maitinimas: - KS maitinimas - Akumuliatorius	220–240V~, 50/60 Hz NS 9 V, 6 x 1,5 V/ R-20 /D CELL
Energijos sąnaudos darbo režimu	15 W
Energijos sąnaudos budėjimo režimu	≤ 0,5 W
Matmenys - Pagrindinis blokas (P x A x G)	435 x 170 x 271 mm
Svoris (pagrindinio įrenginio)	2,96 kg

Palaikomi MP3 diskų formatai

- ISO9660, Joliet
- Maksimalus pavadinimo numeris: 512 (priklauso nuo failo pavadinimo ilgio)
- Maksimalus albumo numeris: 255
- Palaikomi diskretizavimo dažniai: 32 kHz, 44,1kHz, 48 kHz
- Palaikoma bitų sparta: 32~256 (kbps), kintama bitų sparta

Atkūrimo naudojant USB informacija

Suderinami USB įrenginiai:

- USB atmintinė (USB 2,0 arba USB 1.1)
- USB jungties grotuvai (USB 2,0 arba USB 1.1)
- atminties kortelės (norint dirbti su šiuo aparatu, reikalingas papildomas kortelių skaitytuvas)

Palaikomi formatai:

- USB arba atminties failo formatai FAT12, FAT16, FAT32 (sektoriaus dydis: 512 baitų)
- MP3 bitų sparta (duomenų perdavimo sparta): 32 -320 Kbps ir kintama bitų sparta
- Daugiausiai 8 lygių katalogas
- Albumų / aplankų skaičius: daugiausia 99
- Takelių / pavadinimų skaičius: daugiausia 999
- ID3 tag v2.0 arba vėlesnė versija
- Failo pavadinimas Unicode UTF8 (maksimalus ilgis: 128 baitai)

Nepalaikomi formatai:

- Tušti albumai: tuščias albumas yra albumas, kuriame nėra MP3 / WMA failų ir nerodomas ekrane.
- Nepalaikomi failų formatai praleidžiami. Pvz., Word dokumentai (.doc) arba MP3 failai su plėtiniumi .dlf ignoruojami ir jie nepaleidžiami.
- WMA, AAC, WAV, PCM garso failai
- DRM apsaugoti WMA failai (.wav, .m4a, .m4p, .mp4, .aac)
- WMA failai suspaustu neprarandant kokybės formatu

Priežiūra

Išvalykite korpusą

- Naudokite minkštą šluostę švelniai sudrėkintą švelniu ploviklio tirpalu. Tirpalo su alkoholiu, spiritu, amoniaku ar abrazyvinėmis medžiagomis.

Švarūs diskai

- Kai diskas tampa nešvarus, nuvalykite jį šluoste. Valykite diską iš centro išorės pusėn.




- Nenaudokite tirpalų, tokių kaip benzeno, skiediklio, komercinių valikliu ar antistatinio purškiklio, skirto analoginiams įrašams.

Nuvalykite disko lęšį

- Po ilgesnio naudojimo, ant disko lęšio gali susikaupti nešvarumų ar dulkių. Siekiant užtikrinti geresnę atkūrimo kokybę, disko lęšį nuvalykite „Philips“ CD lęšio valikliu ar kitu prekyboje esančiu valikliu. Vadovaukitės su valikliu pateikiamomis instrukcijomis.

Nuvalykite galvutes ir kasetės takelius

- Norėdami užtikrinti gerą įrašymą ir atkūrimo kokybę, kaskart 50 valandų pagrojus kasetę nuvalykite galvutes A, špilius B ir slėgimo velenus C.
- Naudokite vatos gabaliuką švelniai sudrėkintą valymo skysčiu ar alkoholiu.

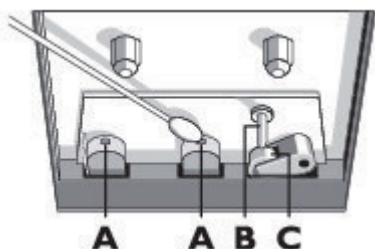

- Taip pat galite nuvalyti galvutes vieną kartą paleisdami valomąją kasetę.

Išmagnetinkite galvutes.

- Naudokite išmagnetinančią kasetę, kurią galite įsigyti pas pardavėją.

11. Trikčių šalinimas

Įspėjimas

- Niekada nenuimkite šio įrenginio korpuso.

Kad garantija galiotų, niekada nebandykite patys taisyti gaminio. Jei kyla problemų naudojant šį gaminį, prieš kreipdamiesi dėl remonto, patikrinkite šiuos punktus. Jei problema lieka neišspręsta, eikite į „Philips interneto svetainę (www.philips.com/support). Kai susisiekiate su „Philips“, įsitinkite, kad įrenginys yra netoliese, o modelio numeris ir serijos numeris yra prieinami.

Neveikia (nėra maitinimo)

- Įsitinkite, kad kintamosios srovės laidas yra tinkamai prijungtas.
- Įsitinkite, kad kintamosios srovės lizde yra maitinimas.
- Įdėkite baterijas, taip, kad jų poliškumas (+/– ženklai) būtų suderintas, kaip nurodyta.
- Pakeiskite bateriją.

Nėra garso arba garsas prastas

- Garso reguliavimas.

Iš įrenginio nėra atsako

- Atjunkite ir vėl prijunkite kintamosios srovės maitinimo kištuką, tada vėl įjunkite įrenginį.
- Dėl energijos taupymo sistema automatiškai išsijungia 15 minučių po to, kai baigiasi takelio atkūrimas ir nebeatliekama jokių veiksmų.

Nuotolinis valdymo pultelis neveikia

- Prieš paspausdami bet kurį funkcijų mygtuką, pirmiausia nuotoliniu valdymo pulteliu pasirinkite tinkamą šaltinį, o ne pagrindinį įrenginį.
- Sumažinkite atstumą tarp nuotolinio valdymo pulto ir įrenginio.
- Įdėkite baterijas, taip, kad jų poliškumas (+/– ženklai) būtų suderintas, kaip nurodyta.
- Pakeiskite bateriją. • Nukreipkite nuotolinio valdymo pultą tiesiai į jutiklį, esantį įrenginio priekyje.

USB įrenginys nepalaikomas.

USB atmintinė nesuderinama su aparatu. Bandykite naudoti kitą.

Diskas neaptiktas

- Įdėkite diską.
- Patikrinkite, ar diskas neįdėtas atvirkščiai.
- Palaukite, kol išsisklaidys lęšio drėgmės kondensatas.
- Pakeiskite arba nuvalykite diską

- Naudokite užbaigtą CD ar tinkamo formato diską.

Blogas radijo signalo priėmimas

- Padidinkite atstumą tarp įrenginio ir televizoriaus ar VCR.
- Visiškai ištraukite radijo anteną.

Muzikos atkūrimas šiame įrenginyje neįmanomas net ir sėkmingai sukūrus Bluetooth ryšį.

- Įrenginys negali būti naudojamas muzikai leisti belaidžiu būdu.

Garso kokybė prasta po ryšio su Bluetooth įrenginiu užmezgimo.

- Prastas Bluetooth priėmimas Perkelkite įrenginius arčiau vienas kito arba pašalinkite tarp jų esančias kliūtis.

Bluetooth negali būti jungiamas prie šio įrenginio.

- Prietaisas nepalaiko suderinamų šio įrenginio profilių.
- Įrenginio Bluetooth funkcija neįjungta. Kaip įjungti funkciją, žr. įrenginio naudotojo vadovą.
- Įrenginys ne siejimo režime.
- Šis įrenginys jau prijungtas prie kito Bluetooth įrenginio. Atjunkite prijungtą įrenginį, tada bandykite dar kartą.

Susietas mobilusis įrenginys nuolat prisijungia ir atsijungia.

- Prastas Bluetooth priėmimas Perkelkite įrenginius arčiau vienas kito arba pašalinkite tarp jų esančias kliūtis.
- Kai kurie mobilieji telefonai gali prisijungti ir atsijungti, kai skambinate arba baigiate skambučius. Tai nereiškia įrenginio gedimo.
- Kai kuriuose įrenginiuose Bluetooth ryšys gali būti automatiškai išjungtas dėl energijos taupymo. Tai nereiškia įrenginio gedimo.

12. Pranešimas

Bet kokie šio įrenginio pakeitimai ar pakeitimai, kurie nėra aiškiai patvirtinti „MMD Hong Kong Holding Limited“ gali panaikinti vartotojo įgaliojimus valdyti įrangą.

Atitiktis

Atitikties deklaracija

Šiuo „TPVision Europe B.V.“ skelbia, kad šis gaminys atitinka pagrindinius ir kitus atitinkamų Direktyvos 2014/53/EB nuostatų reikalavimus. Atitikties deklaraciją galite rasti adresu www.philips.com/support.

Aplinkos apsauga

Seno gaminio ir baterijos išmetimas



Mūsų gaminys suprojektuotas ir pagamintas iš aukštos kokybės medžiagų ir dalių, kurias galima perdirbti ir naudoti iš naujo.



Šis simbolis reiškia, kad gaminiui taikomi Europos direktyvos 2012/19/EB reikalavimai.



Šis simbolis reiškia, kad gaminyje yra baterijų, kurioms taikomi Europos direktyvos 2013/56/EB reikalavimai ir jos negali būti išmetamos su buitinėmis atliekomis.

Susipažinkite su vietine elektros ir elektronikos gaminių ir baterijų surinkimo sistema. Vadovaukitės vietiniais įstatymais ir niekada neišmeskite gaminio ir baterijų su įprastomis buitinėmis šiukšlėmis. Tinkamas senų produktų ir baterijų išmetimas leidžia išvengti neigiamų pasekmių aplinkai ir žmogaus sveikatai.

Vienkartinių baterijų išėmimas.

Informacijos apie vienkartinių baterijų išėmimą rasite baterijų montavimo skyriuje.

Aplinkos apsaugos informacija

Nebuvo pateikta jokia nereikalinga pakuotė. Mes stengėmės, kad pakuotę būtų lengva atskirti į tris medžiagas: kartoną (dėžutę), polistireno putas (apsaugą) ir polietileno (maišus, apsauginį putų lakštą). Jūsų sistema susideda iš medžiagų, kurias galima perdirbti ir pakartotinai naudoti, jei ją išardo specializuota įmonė. Laikykitės vietinių taisyklių dėl pakavimo medžiagų, iškvotų baterijų ir senų įrenginių šalinimo.

Prekės ženklo nuoroda



Neteisėtos kopijos apsaugotos medžiagos kopijos, įskaitant kompiuterines programas, bylas, transliacijas ir garso įrašus, gali būti autorių teisių pažeidimas ir yra nusikaltimas. Ši įranga neturėtų būti naudojama šiems tikslams.



„Bluetooth®“ žodinis ženklas ir logotipai yra registruoti prekių ženklai, priklausantys „Bluetooth SIG, Inc.“, ir bet koks „MMD Hong Kong Holding Limited“ tokių ženklų naudojimas yra licencijuotas. Kiti prekių ženklai ir prekiniai pavadinimai yra atitinkamų savininkų prekių ženklai.

Šiame aparate yra šios etiketės:



II klasės įrangos simbolis



Šis simbolis rodo, kad aparatas turi dvigubą izoliacijos sistemą.



USB-IF logotipai yra „Universal Serial Bus Implementers Forum, Inc.“ prekių ženklai.

Pastaba

- Tipo plokštelė yra įrenginio užpakalinėje dalyje.



Autorių teisės ©2015 „MMD Hong Kong Holding Limited“ Pataisytas leidimas ©2017 Šį gaminį gamina ir parduoda „MMD Hong Kong Holding Limited“, o „MMD Hong Kong Holding Limited“ suteikia garantiją šiam gaminiui.
„Philips“ ir „Philips Shield“ emblema yra registruoti „Koninklijke Philips N.V.“ prekių ženklai ir naudojami pagal licenciją.

AZB798T_12_UM_V3.0

