




PRECES NR. RG 2371 / RG 2376

LV Lietošanas norādījumi

Siera grils ar dabisku grila akmeni

3

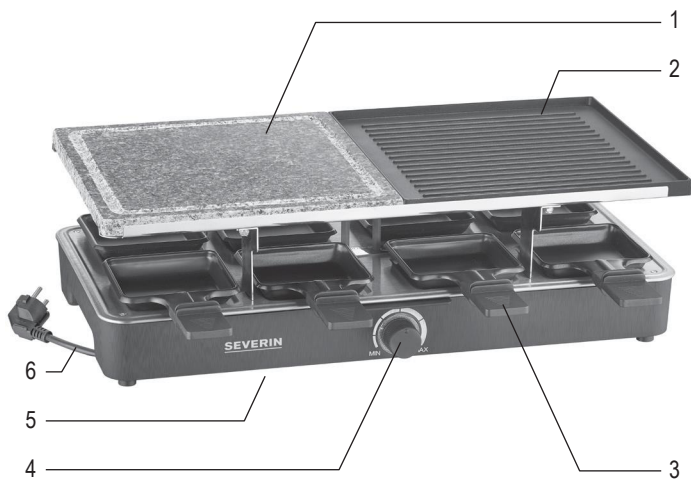

Siera grils ar dabisku grila akmeni

Cienījamais klient!

Pirms ierīces lietošana, lūdzu, uzmanīgi izlasiet tālāk sniegtos norādījumus un saglabājiet šo rokasgrāmatu turpmākai atsaucei. Ierīci drīkst lietot tikai personas, kuras ir iepazinušās ar šo instrukciju.

Savienojums ar elektrotīklu

- Ierīci atļauts pieslēgt vienīgi sazemētai līgzdai, kas ir uzstādīta saskaņā ar noteikumiem.
- Pārliedzinieties, ka barošanas spriegums atbilst spriegumam, kas norādīts ierīces etiķetē.
- Šis produkts atbilst visām saistošajām CE marķējuma direktīvām.

Iepazīšanās ar izstrādājumu

1. Grila akmens
2. Divpusēja grila plāksne
3. Mini katliņi
4. Termostats ar indikatoru
5. Nominālvērtības etiķete (ierīces apakšpusē)
6. Elektrības kabelis ar kontaktdakšu

Svarīgi drošības norādījumi

- Lai izvairītos no apdraudējumiem, šīs elektroierīces vai tās strāvas vada remonts jāveic mūsu klientu apkalpošanas dienestā. Ja nepieciešams remonts, sazinieties ar mūsu klientu apkalpošanas nodaļu pa tālruni vai e-pastu (skatīt pielikumu).
- Pirms ierīces tīrīšanas pārliedzinieties, ka tā ir atvienota no barošanas avota un pilnībā atdzisusi.
- Lai izvairītos no elektriskās strāvas trieciena riska, netīriet ierīci ar šķidrumiem un nemērciet to ūdenī.
- Divpusējā grila plāksne un mini katliņi jātīra siltā ziepjūdens ūdenī. Grila akmeni drīkst tīrīt tikai zem tekoša ūdens. Sīkāku informāciju par to, kā tīrīt

ierīci, lūdzu, skatiet sadaļā *Tīrīšana un kopšana*.

- Ierīci nav paredzēts izmantot ar ārējo taimeru vai atsevišķu tālvadības sistēmu.
- Šo ierīci ir paredzēts izmantot mājstarpniecībā un līdzīgiem mērķiem, piemēram:
 - personāla virtuvē veikalos, birojos un līdzīgās darba vietās;
 - lauksaimniecības darba vidē,
 - viesnīcu, moteļu u.c. līdzīgu naktsmītņu klientiem,
 - pansionāta tipa iestādēs.
- Šo ierīci var lietot bērni no 8 gadu vecuma un personas ar ierobežotām fiziskām, maņu vai garīgajām spējām vai personas, kam trūkst pieredzes un zināšanu, ja

viņi ir saņēmuši uzraudzību vai instrukcijas par ierīces lietošanu un pilnībā izprot visas ar to saistītās briesmas un drošības pasākumus.

- Bērniem ir aizliegts rotaļāties ar šo ierīci.
- Bērniem nedrīkst ļaut veikt ierīces tīrīšanas vai apkopes darbus, ja vien viņi netiek uzraudzīti un ir vismaz 8 gadus veci.
- Ierīces strāvas vads jāglabā bērniem, kuri ir jaunāki par 8 gadiem, nerasniedzamā vietā.
- **Uzmanību:** Uzglabājiet visus iepakojuma materiālus bērniem nerasniedzamā vietā - tie ir potenciāls apdraudējuma avots, piemēram, pastāv nosmakšanas risks.
- Katru reizi, kad ierīce tiek izmantota, galvenais korpuss, tostarp strāvas vads, kā arī jebkurš uzstādītais stiprinājums rūpīgi jāpārbauda, vai tajā nav defektu.

Ja ierīce ir, piemēram, nokritusi uz cietas virsmas vai ir izmantots pārmērīgs spēks, lai atvienotu strāvas vadu, to aizliegts turpināt lietot: par neredzami bojājumi var negatīvi ietekmēt ierīces ekspluatācijas drošību.

- Ierīces virsmas, divpusējā grila plāksne, grila akmens un mini katliņi lietošanas laikā kļūst karsti un pēc tam kādu laiku paliek karsti.

Uzmanību: Pastāv apdedzināšanās draudi.

- Neatstājiet ierīci bez uzraudzības tās lietošanas laikā.
- Nepieļaujiet, ka strāvas vads pieskaras kādām karstām ierīces daļām.
- Ekspluatācijas laikā ierīce jānovieto uz karstumizturīgas, stabilas un līdzenas virsmas, kas ir izturīga pret šļakatām un traipiem. Gatavojot ēdienu ar augstu tauku vai mitruma saturu, ne vienmēr ir iespējams izvairīties no šļakatām.
- Nenovietojiet grilu pie sienas vai stūrī un pārlicinieties, ka tā tuvumā netiek uzglabāti viegli uzliesmojoši materiāli.
- Nenovietojiet ierīci uz karstām virsmām, atklātas liesmas vai viegli uzliesmojošiem tvaikiem vai to tuvumā.
- **Uzmanību:** Nelietojiet ierīci ārpus telpām.
- Pirms lietošanas uz ierīces virs sildelementa jānovieto divpusējā grila plāksne un grila akmens.

- **Vienmēr atvienojiet kontaktdakšu no sienas kontaktligzdas:**
 - pēc lietošanas,
 - darbības traucējumu gadījumā, un
 - pirms ierīces tīrīšanas.
- Atvienojot kontaktdakšu no sienas kontaktligzdas, nekad nevelciet strāvas vadu; vienmēr satveriet pašu kontaktdakšu.
- Ražotājs neuzņemas atbildību par bojājumiem, kas radušies nepareizas lietošanas vai šo instrukciju neievērošanas gadījumā.

Pielietojumi

Šī ierīce ir elektriskais siera grils, kas piemērots gaļas, zivju un dārzeņu grilēšanai ar zemu tauku saturu un siera "au gratin" pagatavošanai.

Jebkāda izmantošana, kas nav aprakstīta šajās instrukcijās, jāuzskata par nepareizu un var izraisīt miesas bojājumus vai radīt materiālus zaudējumus.

Pirms pirmās lietošanas

- Pīlītībā noņemiet iepakojuma materiālus.
- Pirms grila pirmās lietošanas reizes ar mitru drānu notīriet divpusējās grila plāksnes, grila akmeni un mini katliņus.
- Uzkaršējiet ierīci ar grila akmeni/plāksni un mini katliņiem apmēram 10 minūtes bez ēdiena, lai novērstu smaku, kas parasti rodas, pirmo reizi ieslēdzot grilu (var būt pamanāms neliels dūmu daudzums). Šā iemesla dēļ ir jānodrošina atbilstoša ventilācija, atverot logus vai balkona durvis.
- Pēc tam notīriet ierīci, kā aprakstīts sadaļā *Tīrīšana un kopšana*.

Grila akmens

- Pirms ierīces lietošanas novietojiet akmeni ar gludo pusi uz augšu blakus ierīces divpusējai režģa plāksnei, pārliecinoties, ka noapaļotie stūri ir vērsti uz āru.
Uzmanību: Izvairieties novietot aukstu akmeni uz karsta sildelementa.
- Akmeni pēc vajadzības var izmantot dārzeņu, gaļas šķēļu vai zivju u. c. ēdienu gatavošanai.
- Šis akmens ir pilnīgi dabisks materiāls. Nelielas plaisas, kas rodas dabiskas izplešanās un saraušanās rezultātā sildīšanas un dzesēšanas laikā, kā arī tumšākas krāsas maiņa ir normāla parādība, un tai nav kaitīgas ietekmes.
- Nenovietojiet uz akmens saldētus pārtikas produktus vai etiķi saturošus produktus (piemēram, marinētus gurķus vai sinepes).

Divpusēja grila plāksne

- Pirms ierīces lietošanas uzlieciet divpusējo grila plāksni blakus akmenim, pārliecinoties, ka noapaļotie stūri ir vērsti uz āru.
- Ar rievoto pusi uz augšu divpusējo grila plāksni var izmantot gaļas, desu u. c. grilēšanai. Gludā puse ir piemērota zivīm un dārzeņiem. Grila plāksne pirms lietošanas ir viegli jāietauko.

Regulējams termostats un indikators

- Termostats kalpo temperatūras regulēšanai starp MIN un MAX.
- Indikatora lampiņa rāda pašreizējo sildīšanas stāvokli:
Notiek sildīšana = indikators ieslēgts
Nenotiek sildīšana = indikators izslēgts

- Pēc lietošanas atiestatiet termostata zemāko iestatījumu un atvienojiet ierīci no elektrotīkla.

Ekspluatācija

Padoms: Lai iegūtu vislabāko rezultātu, gaļa no ledusskapja jāizņem apmēram pusstundu pirms grilēšanas, jānosedz un jāatstāj nostāvēties.

- Uzlieciet uz ierīces grila akmeni un divpusējo grila plāksni.
- Ievietojiet kontaktdakšu piemērotā sienas kontaktlīzdā un pagrieziet termostatu līdz galam pa labi.
- Ļaujiet ierīcei uzkarst aptuveni 10 minūtes, lai sasniegtu nepieciešamo temperatūru. Tomēr grila akmenim ir nepieciešams aptuveni 25 minūšu uzkaršanas laiks.
- Gatavojamo ēdienu pēc vajadzības novietojiet uz divpusējās grila plāksnes vai uz akmens.
- Ievietojiet kausējamo sieru mini katliņos. Ievietojiet mini katliņus ierīcē zem sildelementa un atstājiet tos, līdz siers ir izkusis.
- **Brīdinājums:** Neliieciet tukšus mini katliņus ierīcē, kamēr tā ir ieslēgta.
- Kad gatavošana ir pabeigta, pagrieziet termostatu uz kreiso pusi un atvienojiet ierīci no elektrotīkla.

Kā pagatavot sieru kausēšanai

Izmantojiet aptuveni 200 līdz 300 gramus siera uz vienu personu. Sagrieziet sieru aptuveni 3 līdz 5 mm biežās šķēlītēs un ievietojiet tās mini katliņā. Vēlams izmantot oriģinālo *raclette* sieru. Tomēr piemērots ir arī jebkurš cits ātri kūstošs siers.

Praktiski padomi

- Saldēts ēdiens pirms gatavošanas vienmēr pienācīgi jāatkausē.
- Lai izvairītos no divpusējās grila plāksnes un mini katliņu pārklājuma bojājumiem, izmantojiet tikai neabrazīvus piederumus.
- Grilējot lielāku daudzumu ēdiena, uzkrātie tauki laiku pa laikam rūpīgi jānoņem, izmantojot piemērotus virtuves dvieļus vai tamlīdzīgus līdzekļus.

Tīrīšana un kopšana

- Pirms ierīces tīrīšanas vienmēr pārlicinieties, ka kontaktdakša ir izņemta no sienas rozetes, un ļaujiet ierīcei atdzist.
- Pirms ierīces tīrīšanas vienmēr pārlicinieties, ka kontaktdakša ir izņemta no sienas rozetes, un ļaujiet ierīcei atdzist.
- Nelietojiet abrazīvus vai kodīgus tīrīšanas šķīdumus.
- Nelietojiet abrazīvus vai kodīgus tīrīšanas šķīdumus.
- Noslaukiet grila ārējās virsmas ar tīru mitru drānu. Nepieciešamības gadījumā var izmantot saudzīgu mazgāšanas līdzekli. Vēlreiz rūpīgi noslaukiet ar mīkstu drānu.
- Pirms akmens izņemšanas tīrīšanai pārlicinieties, ka tas ir pilnībā atdzisis. Notīriet akmeni ar

sintētisku sūkli zem tekoša ūdens bez mazgāšanas līdzekļa. Pēc tam rūpīgi noslaukiet ar mīkstu drānu.

Neiegremdējiet akmeni ūdenī.

Utilizācija



Ar šo simbolu marķētās ierīces jāiznīcina atsevišķi no sadzīves atkritumiem, jo tās satur vērtīgus materiālus, kurus var pārstrādāt. Pareiza iznīcināšana aizsargā vidi un cilvēku veselību. Vietējā pašvaldība vai mazumtirgotājs var sniegt informāciju par šo jautājumu.