




PRECES NR. EZ 7405 / EZ 7406

LV Lietošanas norādījumi

Saldējuma pagatavošanas ierīce ar jogurta
gatavošanas funkciju 3

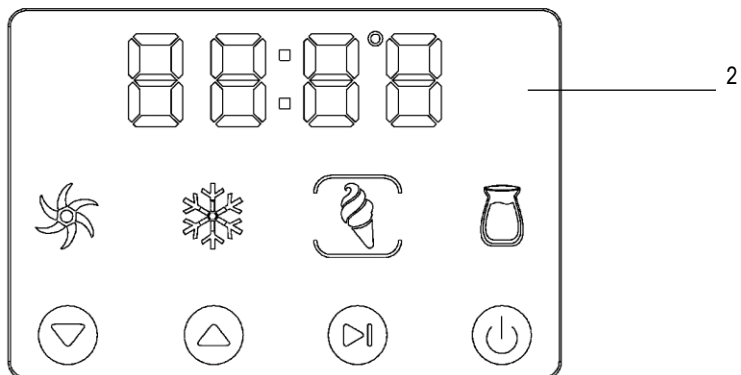

Saldējuma pagatavošanas ierīce ar jogurta gatavošanas funkciju

Cienijamais klient!

Pirms ierīces lietošanas uzmanīgi izlasiet tālāk sniegtos norādījumus un saglabājiet šo rokasgrāmatu turpmākai atsaucei. Ierīci drīkst lietot tikai personas, kuras ir iepazinušās ar šo instrukciju.

Savienojums ar elektrotīklu

Pārliecinieties, ka barošanas spriegums atbilst spriegumam, kas norādīts ierīces etiķetē. Šis produkts atbilst visām saistošajām CE marķējuma direktīvām.

Iepazīšanās ar izstrādājumu

1. Galvenā vienība
2. Displejs
3. Ventilācijas atveres
4. Mērglāze
5. Saldējuma karote
6. Maisīšanas ieliktņi
7. Saldējuma bļoda (Preces Nr. 7406: 2 gabali)
8. Vāks ar englēm
9. Elektrības kabelis ar kontaktdakšu

Svarīgi drošības norādījumi

- Lai izvairītos no apdraudējumiem un ievērotu drošības prasības, šīs elektroierīces vai tās barošanas vada remontdarbi ir jāveic mūsu klientu apkalpošanas centrā. Ja nepieciešams remonts, sazinieties ar mūsu klientu apkalpošanas nodaļu pa tālruni vai e-pastu (skatīt pielikumu).
- **BRĪDINĀJUMS!** Pirms ierīces iestatīšanas pārliecinieties, ka strāvas kabelis un tīkla kontaktdakša nav saspiesta vai bojāta.
- Novietojiet ierīci uz līdzenas, neslīdošas un ūdensnecaurīgas virsmas.
- Pārliecinieties, ka ap ierīci ir pietiekami daudz vietas, lai gaiss varētu brīvi cirkulēt (8 cm sānos un 30 cm virs tās).
- **BRĪDINĀJUMS!** Neaizsedziet ventilācijas atveres.

- **BRĪDINĀJUMS!** Ierīces aizmugurē neizvietojiet vairākas kontaktligzdas vai elektroierīces.
- Vienmēr atvienojiet kontaktdakšu no sienas kontaktligzdas:
 - pirms ierīces montāžas vai demontāžas,
 - darbības traucējumu gadījumā,
 - pēc lietošanas,
 - pirms ierīces tīrīšanas.
- **BRĪDINĀJUMS!** Jebkura nepareiza lietošana var izraisīt smagus miesas bojājumus.
- **Uzmanību:** Pēc izslēgšanas vienmēr pagaidiet, līdz motors ir pilnībā apstājies. Nepieskarieties kustīgām daļām. Nelieciet rokas blakā.
- Lai izvairītos no elektriskās strāvas trieciena riska, netīriet ierīci ar šķidrumiem un nemērciet to ūdenī.
- Notīriet visas noņemamās detaļas karstā ziepūdenī.
- Sīkāku informāciju par to, kā tīrīt ierīci, lūdzu skatiet sadaļā *Kopšana un tīrīšana*.
- Gatavojot saldējumu, maisījuma tilpums palielinās. Tāpēc nedrīkst pārsniegt maksimālo uzpildes tilpumu 1.2 litri.
- Gatavojot ēdienu, vienmēr ievērojiet higiēnas prasības un ēdiena pagatavošanai izmantojiet tikai tīru dzeramo ūdeni.
- Šo ierīci ir paredzēts izmantot mājāsaimniecībā un līdzīgiem mērķiem, piemēram:
 - personāla virtuvē veikalos, birojos un līdzīgās darba vietās;
 - lauksaimniecības darba vidē,
 - viesnīcu, moteļu u.c. līdzīgu naktsmītņu klientiem,
 - pansijas tipa iestādēs.
- Šī ierīce nav paredzēta komerciālai lietošanai, kā arī izmantošanai ēdināšanas uzņēmumos vai līdzīgās vairumtirdzniecības vidēs.



Šīs ierīces dzesēšanas kontūrā ir aukstumnesējs izobutāns (R600a) - dabasgāze ar augstu draudzīguma videi līmeni, kas tomēr ir viegli uzliesmojoša.

Tāpēc pārliecinieties, ka neviens no dzesēšanas ķēdes komponentiem nav bojāts ierīces transportēšanas un uzstādīšanas laikā. Ja rodas dzesēšanas ķēdes bojājumi, neieslēdziet ierīci un nepieslēdziet ierīci elektrotīklam. Ja aukstumnesēja gāzes tuvumā ir atklāta uguns vai citi aizdegšanās avoti, pārliecinieties, ka tas nekavējoties ir aizvākts no šīs zonas un pēc tam telpa tiek rūpīgi izvēdināta.

Ja ierīce tiek pārdota, nodota trešai personai vai nodota piemērotā pārstrādes vieta, jāpievērš uzmanība tam, ka tajā ir aukstumnesējs R600a. Papildu informāciju par pareizu otrreizējo pārstrādi skatiet sadaļā *“Utilizācija”*.

Šī ierīce nav paredzēta sprādzienbīstamu vielu, piemēram, aerosola baloniņu ar uzliesmojošu propelentu, glabāšanai.

Bīdīnājums: Lai pārītrinātu atkausēšanu, neizmantojiet nekādas ārējas ierīces (piemēram, sildītājus vai sildīšanas ventilatorus); izmantojiet tikai šajā rokasgrāmatā ieteiktās metodes.

Šo ierīci atļauts izmantot bērniem (kuri sasnieguši vismaz 8 gadu vecumu) un personām ar ierobežotām fiziskajām, sensorajām vai garīgajām spējām, kā arī

personām bez pieredzes un zināšanām, ja šīs personas uzrauga vai instruē par drošu ierīces lietošanu un tās apzinās ar ierīci saistīto bīstamību un attiecīgos piesardzības pasākumus.

- Bērniem nedrīkst ļaut veikt ierīces tīrīšanas vai apkopes darbus, ja vien viņi netiek uzraudzīti un ir vismaz 8 gadus veci.
- Ierīces strāvas vads jāglabā bērniem, kuri ir jaunāki par 8 gadiem, nesasniedzamā vietā.
- Bērniem ir aizliegts rotaļāties ar šo ierīci.
- **Uzmanību:** Uzglabājiet visus iepakojuma materiālus bērniem nesasniedzamā vietā - tie ir potenciāls apdraudējuma avots, piemēram, pastāv nosmakšanas risks.
- Katru reizi, kad ierīce tiek izmantota, galvenais korpuss, tostarp strāvas vads, kā arī jebkurš uzstādītais stiprinājums rūpīgi jāpārbauda, vai tajā nav defektu. Ja ierīce ir, piemēram, nokritusi uz cietas virsmas vai ir izmantots pārmērīgs spēks, lai atvienotu strāvas vadu, to aizliegts turpināt lietot: par neredzami bojājumi var negatīvi ietekmēt ierīces ekspluatācijas drošību.
- Izvairieties no nevajadzīgas ierīces ieslēgšanas un izslēgšanas. Lai novērstu kompresora bojājumus, starp ieslēgšanu un izslēgšanu vienmēr pagaidiet vismaz 5 minūtes.
- Vienmēr pārliecinieties, ka motora darbību nevar kavēt vai bloķēt pārāk ciets saldējums vai jebkādi cieti priekšmeti.

- Lai novērstu saldējuma trauka bojājumus, saldējuma izņemšanai nelietojiet asus metāla priekšmetus.
- Atvienojot kontaktdakšu no sienas kontaktligzdas, nekad nevelciet strāvas vadu; vienmēr satveriet pašu kontaktdakšu.
- Neļaujiet strāvas vadam brīvi karāties.
- Neļaujiet ierīcei vai tās barošanas vadam pieskarties karstām virsmām vai nonākt saskarē ar karstuma avotiem.
- Ražotājs neuzņemas atbildību par bojājumiem, kas radušies nepareizas lietošanas vai šo instrukciju neievērošanas gadījumā.

Pielietojumi

Ierīce ir piemērota saldējuma, augļu saldējuma (sorbeta), saldēta jogurta, atdzesētu dzērienu, kā arī jogurta pagatavošanai.

Pirms pirmās lietošanas

- Noņemiet uzlimes no displeja un ierīces augšdaļas, kā arī visus citus iepakojuma materiālus.
- Notīriet ierīci, kā aprakstīts sadaļā *Tīrīšana un kopšana*.
- **Nesagāziet ierīci vairāk kā 45° leņķī. Ja transportēšanas laikā ierīce ir savērsumies vairāk nekā 45° leņķī, pirms tās pieslēgšanas elektrotīklam ļaujiet tai nostāvēties vertikālā stāvoklī vismaz 4 stundas. Dariet to arī pirms ierīces atkārtotas lietošanas.**

Ekspluatācija

Vadības elementi

-  Ieslēgšanas/izslēgšanas poga
-  Palaišanas/apturēšanas poga
-  +/- poga

Uzmanību!

Nospiežot pogu Palaišanas/apturēšanas poga , programma uz īsu brīdi tiek apturēta. Īsi nospiežot  pogu vēlreiz, programmas darbība tiek atsākta.

Nospiežot un turot  pogu nospiešiet aptuveni 2 sekundes, programmas darbība tiek pārtraukta.

Programmas

Dzesēšana

Šķidrumu atdzesēšanai nemaisot.

Dzesēšanas laiku var iestatīt no 5 līdz 60 minūtēm. Iepriekš iestatītais laiks ir 30 minūtes.

Maisīšana

Šķidrumu maisīšana bez dzesēšanas.

Dzesēšanas laiku var iestatīt no 5 līdz 60 minūtēm. Iepriekš iestatītais laiks ir 10 minūtes.

Saldējuma pagatavošana

Saldējuma pagatavošanai.

Dzesēšanas laiku var iestatīt no 5 līdz 60 minūtēm. Iepriekš iestatītais laiks ir 60 minūtes.

Jogurta pagatavošana

Jogurta pagatavošanai.

Gatavošanas laiku var iestatīt no 4 līdz 24 stundām.

Displejs

Sākotnēji displejā tiek parādīts iepriekš iestatītais vai izvēlētais gatavošanas laiks. Programmas darbības laikā tiek parādīts atlikušais gatavošanas laiks.

Ierīces sagatavošana

- Sagatavojiet visas sastāvdaļas atsevišķā traukā saskaņā ar izvēlēto recepti.
- Maksimālais uzpildes tilpums ir 1,2 litri. Gatavojot saldējumu, nepiepildiet bļodu vairāk par 60 %, jo saldēšanas procesā maisījums izplešas.
- Pārļiecinieties, ka bļoda ir tīra un sausa.
- Ievietojiet saldējuma bļodu korpusā. **Uzmanību: Pārļiecinieties, ka rokturu stiprinājumi cieši iekļaujas attiecīgajos padziļinājumos ierīces korpusā.**
- Programmām "Maisīšana" un "Saldējuma gatavošana" ievietojiet maisīšanas ieliktņi saldējuma bļodā.
- Ievietojiet bļodā pareizi samaisītas sastāvdaļas.
- Uzlieciet vāku un pagrieziet to pretēji pulksteņrādītāja virzienam, lai to bloķētu  → . Atvere vākā ļauj gatavošanas laikā pievienot papildu sastāvdaļas.
- Ievietojiet kontaktdakšu piemērotā sienas kontaktligzdā.
- Nospiediet  pogu, lai ieslēgtu ierīci.

Šķidrumu dzesēšana

- Rīkojieties kā aprakstīts sadaļā *Ierīces sagatavošana*.
- Nospiediet  pogu.
- Izmantojiet  pogas, lai iestatītu vēlamu laiku.
- Nospiediet  pogu.
- Sākas dzesēšanas process. Kad iepriekš iestatītais laiks ir pagājis, atskan skaņas signāls un ierīce izslēdzas.

Šķidrumu maisīšana

- Rīkojieties kā aprakstīts sadaļā *Ierīces sagatavošana* un ievietojiet maisīšanas piederumu.
- Nospiediet  pogu.
- Izmantojiet  pogas, lai iestatītu vēlamu laiku.
- Nospiediet  pogu.
- Sākas maisīšanas process. Kad iepriekš iestatītais laiks ir pagājis, atskan skaņas signāls un ierīce izslēdzas.

Saldējuma pagatavošana

- Rīkojieties kā aprakstīts sadaļā *Ierīces sagatavošana* un ievietojiet maisīšanas piederumu.
- Sastāvdaļas nav nepieciešams vispirms atdzesēt.
- Nospiediet  pogu.
- Izmantojiet  pogas, lai iestatītu vēlamu laiku.
- Nospiediet  pogu.
- Ierīce sāk gatavošanas procesu. Pēc iestatītā laika beigām ierīce izdod skaņas signālu un pārslēdzas gaidīšanas režīmā.
- Ja saldējums netiek izņemts uzreiz pēc gatavošanas, ierīce pēc aptuveni 10 minūtēm automātiski sāk papildu dzesēšanas fāzi. Displejā parādās COOL, un saldējums tiek atdzesēts vēl 10 minūtes, kad atskan skaņas signāls un ierīce pārslēdzas gaidīšanas režīmā.

Norādījumi

- Ja vēlaties stingrāku konsistenci, varat pagarināt gatavošanas laiku vai pārvietot saldējumu hermētiskā traukā un ievietot saldētavā, līdz tiek sasniegta vēlāmā konsistence.
- Neieleciet saldējuma bļodu saldētavā.
- Pirms atdzesēšanas pārtikas produktu aromāti parasti ir spēcīgāki; tāpat saldēšanas laikā samazinās saldums.
- Cukuru var aizstāt ar maksīgajiem saldinātājiem.
- Ja izmantojat jogurtu, vispirms noteciniet lieko ūdeni.
- Rieksti, augļi un citas sastāvdaļas pirms lietošanas ir jāatdzesē un jāpievieno saldējumam tikai 1 - 3 minūtes pirms gatavošanas beigām.
- Visas sastāvdaļas, kurām nav nepieciešama iepriekšēja vārīšana vai sildīšana, vislabāk pagatavot ar elektrisko blenderi, lai palielinātu maistjuma tilpumu.
- Lietojot olas, ieteicams maisījumu uzsildīt, lai iznīcinātu baktērijas.
- Sorbetu (augļu saldējuma) garša lielā mērā ir atkarīga no izmantoto augļu gatavības pakāpes un salduma.
- Lai saldējumu ilgāk uzglabātu saldētavā, tas jāievieto piemērotā hermētiskā traukā.

Jogurta pagatavošana

Sastāvdaļas

- Lai pagatavotu jogurtu, jums būs nepieciešams noteiktais piena daudzums un, lai sāktu fermentācijas procesu, dabīgs svaigs jogurts (bez augļiem vai augļu sulas).
- Svaiga jogurta vietā var izmantot sauso kultūru. Izpildiet uz paciņas redzamos norādījumus. Sauso jogurta kultūru var iegādāties, piemēram, veselīgas pārtikas veikalos.
- Parasti var izmantot jebkura veida pienu. Vislabākos rezultātus ļaus iegūt sterilizēts vai UHT piens.
- Jebkāda cita veida piens pirms lietošanas īslaicīgi jāuzkarsē līdz 90 °C. Pēc tam ļaujiet pienam atdzist līdz aptuveni 40 °C.

Sastāvdaļu sagatavošana

- Atsevišķā traukā iepildiet 50 g dabīgā jogurta (bez cukura, augļiem vai augļu sulas).
- Svaiga jogurta vietā var izmantot sauso kultūru.
- Ievietojiet jogurta pulveri traukā, ievērojot ražotāja norādījumus.
- Uzkarsējiet 1 l piena katlīnā līdz 90°C, tad ļaujiet tam atdzist līdz aptuveni 40°C.
- Sajauciet kopā pienu un jogurtu/jogurta pulveri un viegli, bet rūpīgi samaisiet.

Gatavošana

- Rīkojieties kā aprakstīts sadaļā *Ierīces sagatavošana*.
- Nospiediet  pogu.
- Izmantojiet  pogas, lai iestatītu vēlamo laiku.
- Izmantojot siltu pienu, jogurta pagatavošana aizņems 5 līdz 6 stundas.
- Ja tiek izmantots auksts piens, jogurta pagatavošana aizņems 8 līdz 9 stundas.
- Nospiediet  pogu.
- Ierīce sāk gatavošanas procesu. Pēc iestatītā laika beigām ierīce izdod skaņas signālu un pārslēdzas gaidīšanas režīmā.

Pēc gatavošanas

- Atvienojiet ierīci no elektrotīkla.
- Noņemiet vāku un ar plastmasas skrāpi vai līdzīgu instrumentu izņemiet gatavo produktu.
- Uzmanību:** Neizmantojiet nekādus metāla priekšmetus.
- Ierīce un tās piederumi jānotīra pēc katras lietošanas reizes.

Tīrīšana un kopšana

- Pirms tīrīšanas pārļiecinieties, ka ierīce ir atvienota no strāvas padeves.
- Pirms iekšpusē tīrīšanas vienmēr pagaidiet, līdz ierīce ir atdzisusi līdz apkārtējās vides temperatūrai.
- Neizmantojiet abrazīvus vai kodīgus tīrīšanas šķīdumus un tīrīšanai neizmantojiet cietas birstes.
- Lai izvairītos no elektriskās strāvas trieciena riska, nemazgājiet ierīci ar ūdeni un neiemērciet tos ūdenī. Notīriet ārpusi ar nedaudz mitru drānu.
- Saldējuma trauku, vāku, maisīšanas piederumu, mērkaroti un saldējuma karoti var mazgāt karstā ūdenī, izmantojot parastu mazgāšanas līdzekli. Piezīme: šos komponentus nav iespējams mazgāt trauku mazgājamā mašīnā.

Utilizācija



Ar šo simbolu marķētās ierīces jāiznīcina atsevišķi no sadzīves atkritumiem, jo tās satur vērtīgus materiālus, kurus var pārstrādāt.

Pareiza iznīcināšana aizsargā vidi un cilvēku veselību. Vietējā pašvaldība vai mazumtirgotājs var sniegt informāciju par šo jautājumu. Aukstumnesējs R600a jāiznīcina pareizi. Pirms ierīces nodošanas kompetentai utilizācijas iestādei īpaši jāuzmanās, lai nebojātu dzesēšanas ķēdi.