





PRECES NR. KM 3864 / KM 3865

LV Lietošanas norādījumi

Pārtikas smalcinātājs

3

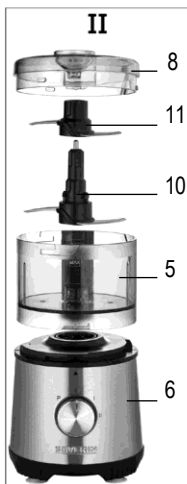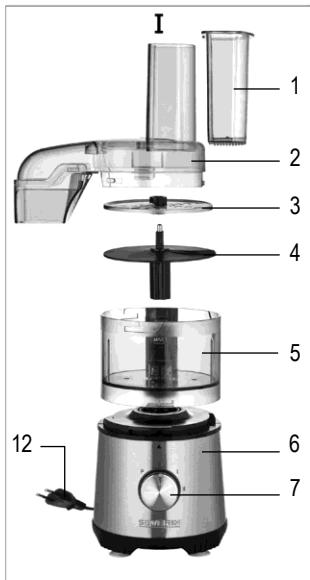

Pārtikas smalcinātājs

Cienījamais klient!

Pirms ierīces lietošanas uzmanīgi izlasiet tālāk sniegtos norādījumus un saglabājiet šo rokasgrāmatu turpmākai atsaucei. Ierīci drīkst lietot tikai personas, kuras ir iepazinušās ar šo instrukciju.

Iepazīšanās ar izstrādājumu

1. Piesta
2. Griešanas un smalcināšanas piederums
3. Griešanas un smalcināšanas asmeņi
4. Griešanas un smalcināšanas disks
5. Smalcināšanas bloda
6. Piedziņas bloks
7. Rotējošs vadības slēdzis
8. Vāks
9. Disks emulsiju pagatavošanai
10. Asmeņi, lieli
11. Asmens, mazs
12. Strāvas vads un kontaktdakša
13. Datu etiķete (uz piedziņas bloka apakšējās daļas, nav attēlota)

Savienojums ar elektrotīklu

Pārliecinieties, ka barošanas spriegums atbilst spriegumam, kas norādīts piedziņas bloka etiķetē. Šis produkts atbilst visām saistošajām CE marķējuma direktīvām.

Svarīgi drošības norādījumi

- Lai izvairītos no apdraudējumiem un ievērotu drošības prasības, šīs elektroierīces vai tās barošanas vada remontdarbi ir jāveic mūsu klientu apkalpošanas centrā. Ja nepieciešams remonts, sazinieties ar mūsu klientu apkalpošanas nodaļu pa tālruni vai e-pastu (skatīt pielikumu).
- Lai izvairītos no elektriskās strāvas trieciena riska, netīriet piedziņas bloku ar šķidrumiem un nemērciet to ūdenī.
- Vienmēr atvienojiet kontaktdakšu no sienas kontaktlīdzes:
 - pirms ierīces montāžas vai demontāžas,
 - ja tā netiek uzraudzīta,
 - pēc katra lietošanas cikla,
 - darbības traucējumu gadījumā,

- pirms ierīces tīrīšanas.
 - **Uzmanību!** Jebkura nepareiza lietošana var izraisīt smagus miesas bojājumus.
 - Asmeņi ir ļoti asi. Lai izvairītos no traumām, iztukšojot vai tīrot blōdu, esiet īpaši uzmanīgi.
 - Sīkāku informāciju par to, kā tīrīt ierīci, lūdzu skatiet sadaļā *Kopšana un tīrīšana*.
 - Neaizpildiet ar karstiem šķidrumiem vai cietiem pārtikas produktiem (piemēram, ledus gabaliņiem, graudaugiem, kafijas pupiņām, rīsiem vai garšvielām). Arī šokolāde nav piemērota.
 - Ielejot karstus šķidrumus smalcināšanas traukā, ir jāievēro piesardzība, lai no ierīces neizplūstu tvaika strūkļa.
 - Šo ierīci ir paredzēts izmantot mājsaimniecībā un līdzīgiem mērķiem,
- piemēram:
- personāla virtuvē veikalos, birojos un līdzīgās darba vietās;
 - lauksaimniecības darba vidē,
 - viesnīcu, motelu u.c. līdzīgu naksmiņu klientiem,
 - pansijas tipa iestādēs.
- Šo ierīci var lietot personas ar ierobežotām fiziskajām, sensorajām vai garīgajām spējām, kā arī personām bez pieredzes un zināšanām, ja šīs personas uzrauga vai instruē par drošu ierīces lietošanu un tās apzinās ar ierīci saistīto bīstamību un attiecīgos piesardzības pasākumus.
 - Bērniem ir aizliegts lietot šo ierīci. Ierīces strāvas vads jāglabā bērniem nesasniedzamā vietā.
 - Bērniem ir aizliegts rotaļāties ar šo ierīci.

Uzmanību:

Uzglabājiet visus iepakojuma materiālus bērniem nesasniedzamā vietā - tie ir potenciāls apdraudējuma avots, piemēram, pastāv nosmakšanas risks.

- Katru reizi, kad ierīce tiek izmantota, galvenais korpus, tostarp strāvas vads, kā arī jebkurš uzstādītais stiprinājums rūpīgi jāpārbauda, vai tajā nav defektu.
Ja ierīce ir, piemēram, nokritusi uz cietas virsmas vai ir izmantots pārmērīgs spēks, lai atvienotu strāvas vadu, to aizliegts turpināt lietot: par neredzami bojājumi var negatīvi ietekmēt ierīces ekspluatācijas drošību.
- Neļaujiet ierīcei vai tās barošanas vadam pieskarties karstām virsmām vai nonākt saskarē ar karstuma avotiem.
- Neielieciet pirkstus padeves tehnē un neielieciet tajā nekādus citus priekšmetus.
- Sargājiet matus, rokas un vaļēju apģērbu no kustīgām detaļām, atverēm un ventilācijas atverēm, lai izvairītos no iekļeršanās.
- Pēc izslēgšanas vienmēr pagaidiet, līdz motors ir pilnībā apstājies pirms ierīces atvēršanas. Nepieskarieties kustīgām daļām.
- Ražotājs neuzņemas atbildību par bojājumiem, kas radušies nepareizas lietošanas vai šo instrukciju neievērošanas gadījumā.

Pirms pirmās lietošanas

Pirms ierīces pirmās lietošanas reizes noņemiet visus atlikušos iepakojuma materiālus un uzlīmes un iztīriet ierīci, kā aprakstīts sadaļā *Tīrīšana un kopšana*.

Īslaicīga ekspluatācija

Ierīce ir paredzēta darbināšanai bez pārtraukuma ne ilgāk kā 30 sekundes, tad tai jāļauj atdzist aptuveni 3 minūtes.

Drošības slēdzis

Šī ierīce ir aprīkota ar īpašu drošības slēdzi. Ierīci var ieslēgt tikai tad, ja vāks ir pareizi piestiprināts un smalcināšanas trauks ir pareizi uzmontēts uz piedziņas bloka.

Rotējošs vadības slēdzis

Var izvēlēties šādus iestatījumus:

P Ierīce ir ieslēgta ar maksimālo jaudu, kamēr rotācijas slēdzis ir šajā pozīcijā.

0 Ierīce ir izslēgta.

I Zema jauda

II Maksimālā jauda

Ekspluatācija

Griešana šķēlēs / smalcināšana - burkāni, kartupeļi u. c.

- Skat. I. att.
- Uzlieciet bļodu uz piedziņas bloka un pagrieziet pulksteņrādītāja kustības virzienā, lai to fiksētu tā, ka abi trīsstūrveida simboli ▼▲ ir saskaņoti.
- Uzvelciet griešanas un smalcināšanas disku uz piedziņas vārpstas.
- Uzlieciet griešanas un smalcināšanas asmeni uz griešanas un smalcināšanas diska.

Griešana: Asmeņi ir vērsti uz augšu

Smalcināšana: Asmeņi vērsti uz leju Piezīme:

Diski ir izvirzīti ārā no bļodas.

- Uzlieciet griešanas un smalcināšanas piederumu uz bļodas un pagrieziet pulksteņrādītāja kustības virzienā, lai nofiksētu. Izvades atvere atrodas ierīces kreisajā pusē.
- Novietojiet piemērotu trauku zem izvades teknes.
- Ievietojiet kontaktdakšu sienas kontaktligzdā un ar rotējošo slēdzi izvēlieties vajadzīgo jaudas iestatījumu.
- Ievietojiet pārtikas produktus padeves tehnē un ievietojiet piestu. Virziet piestu lēnām uz leju, neizmantojot stipru spiedienu. Nelieciet pirkstus atverē.
- Apstrādātie pārtikas produkti tiek savākti traukā.
- Izņemiet piestu un, ja nepieciešams, pievienojiet vēl pārtikas produktus.
- Pēc lietošanas izslēdziet ierīci un atvienojiet to no elektrotīkla.
- Atbloķējiet un noņemiet atsevišķas detaļas.

Garšaugu, sīpolu, gaļas u. c. smalcināšana

- Skat. II. att.
- Uzlieciet bļodu uz piedziņas bloka un pagrieziet pulksteņrādītāja kustības virzienā, lai to fiksētu tā, ka abi trīsstūrveida simboli ▼▲ ir saskaņoti.
- Uzlieciet mazāko asmeņa daļu uz lielākās un pagrieziet pretēji pulksteņrādītāja virzienam (🔒 → 🔓) līdz dzirdams, ka tā nofiksējas vietā.
- Uzlieciet griešanas asmeņu bloku uz piedziņas vārpstas.
- Sagrieziet pārtikas produktus lielos gabalos un ievietojiet tos traukā, ievērojot "Max" uzpildes līmeni.
- **UZMANĪBU:** Asmeņi ir ļoti asi. Rīkojoties ar asmeņiem, vienmēr turiet tos aiz augšējā aizsargājošā plastmasas apvalka.
- Uzlieciet vāku uz smalcināšanas trauka un pagrieziet to pulksteņrādītāja kustības virzienā, līdz tas nofiksējas.
- Ievietojiet kontaktdakšu sienas kontaktligzdā un ar rotējošo slēdzi izvēlieties vajadzīgo jaudas iestatījumu; apstrādājiet ēdienu, līdz tas sasniedz vajadzīgo konsistenci.

Padoms: Ēdiena smalcināšana parasti aizņem tikai dažas sekundes. Mēs iesakām iestatīt rotējošo regulatoru uz P un apstrādāt ēdienu īsos piegājienu.

- Pēc apstrādes vienmēr izslēdziet ierīci un vispirms izņemiet kontaktdakšu no sienas kontaktligzdas, pirms noņemat vāku. Uzmanīgi noņemiet asmeni un apstrādāto ēdienu, pēc tam atbloķējiet un noņemiet bļodu.
- Pēc pirmā cikla apstrādājot nākamās produktus, pirms asmeņu bloka atkārtotas uzstādīšanas pārliecinieties, vai uz apakšā esošās piedziņas vārpstas nav pārtikas produktu atlieku.

Emulsijas pagatavošana/ kulšana - krējums, olu baltumi, majonēze

- Skat. III. att.
- Uzlieciet bļodu uz piedziņas bloka un pagrieziet pulksteņrādītāja kustības virzienā, lai to fiksētu tā, ka abi trīsstūrveida simboli ▼▲ ir saskaņoti.
- Uzlieciet emulsijas pagatavošanai paredzēto disku uz piedziņas vārpstas.
- Ievietojiet sastāvdaļas bļodā.
Daudzumi:
Krēms: maks. 170 ml
Olu baltums: maks. 3 olas
Majonēze: līdz maks. atzīmei
- Uzlieciet vāku uz smalcināšanas trauka un pagrieziet to pulksteņrādītāja kustības virzienā, līdz tas nofiksējas.

Padoms: Atvere bļodas vākā ļauj maisīšanas procesa laikā pievienot šķidrās sastāvdaļas (piemēram, eļļu majonēzei).

- Ievietojiet kontaktdakšu sienas kontaktligzdā un ar rotējošo slēdzi izvēlieties vajadzīgo jaudas iestatījumu.
- Pēc maisīšanas vienmēr izslēdziet ierīci un vispirms izņemiet kontaktdakšu no sienas kontaktligzdas, pirms noņemat vāku.
- Atbloķējiet un noņemiet atsevišķas detaļas.

Tīrīšana un kopšana

- Higijēnas apsvērumu dēļ ierīce jātīra uzreiz pēc lietošanas.
- Pirms ierīces tīrīšanas vienmēr izņemiet kontaktdakšu no sienas rozetes.
- Nelietojiet abrazīvus vai kodīgus tīrīšanas šķīdumus.
- Lai izvairītos no elektriskās strāvas trieciena riska, netīriet piedziņas bloku vai strāvas vadu ar šķidrumu un neiegremdējiet to šķīdumā. Ierīces piedziņas bloku var noslaucīt ar nedaudz mitru drānu, kas nesatur šķiedras.
- Visas noņemamās daļas var tīrīt, izmantojot karstu ūdeni un saudzīgu mazgāšanas līdzekli vai mazgāt trauku mazgājamā mašīnā.
- **Uzmanību:** Griešanas asmeņu malas ir ļoti asas.

Utilizācija



Ar šo simbolu marķētās ierīces jāiznīcina atsevišķi no sadzīves atkritumiem, jo tās satur vērtīgus materiālus, kurus var pārstrādāt.

Pareiza iznīcināšana aizsargā vidi un cilvēku veselību. Vietējā pašvaldība vai mazumtirgotājs var sniegt informāciju par šo jautājumu.