












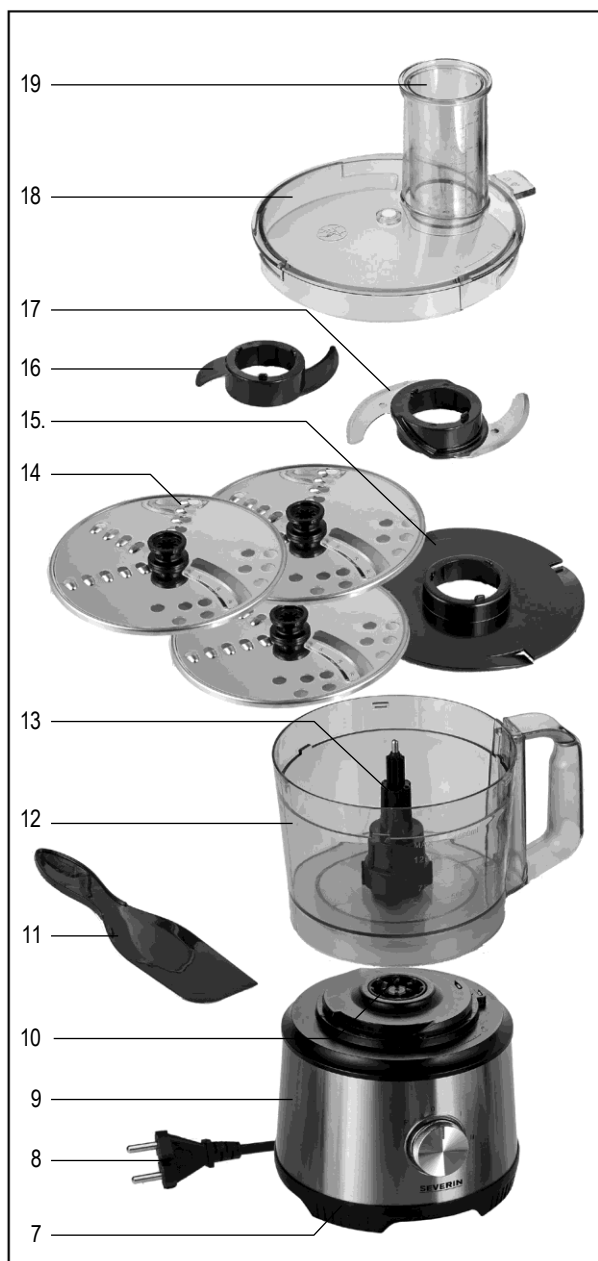






















**PRECES NR. KM 3892**

**LV** Lietošanas norādījumi

Daudzfunkcionāls virtuves kombains

4



				
		5x2 sek.	500 g	P
		10-20 sek.	500 g	P / 2
		30 sek.	50 g	P
		60 sek.	200 g	2
		45 sek.	250 g	2
		30 sek.	200 g	2
		2-3 min.	 500 g  360 ml	1 / 2
		60-180 sek.	350 ml	1
		60-180 sek.	4 x 	1
 <b>P1&amp;2 F1&amp;2 R2</b>		20 sek.	500 g	1
		20 sek.	500 g	1
		20 sek.	500 g	1
		20 sek.	200 g	1
 <b>R1</b>		30 sek.	500 g	1
		15 sek.	80 g	2
		30 sek.	80 g	2
		1 minüte	1.5 l	2
		1 minüte	1.5 l	2

## Daudzfunkcionāls virtuves kombains

### Cienījamais klient!

Pirms ierīces lietošana, lūdzu, uzmanīgi izlasiet tālāk sniegtos norādījumus un saglabājiet šo rokasgrāmatu turpmākai atsaucei. Ierīci drīkst lietot tikai personas, kuras ir iepazinušas ar šo instrukciju.

### Savienojums ar elektrotīklu

Pārliecinieties, ka barošanas spriegums atbilst spriegumam, kas norādīts ierīces etiķetē. Šis produkts atbilst visām saistošajām CE marķējuma direktīvām.

### Rezerves daļas un piederumi

1. Malšanas trauks
2. Malšanas piederuma pamatne
3. Maisīšanas krūzes vāka ieliktnis (arī asmeņu bloka atskrūvēšanai)
4. Maisīšanas krūzes vāks
5. Maisīšanas krūze
6. Maisīšanas krūzes asmeņu bloks
7. Ierīces datu plāksnīte (ierīces apakšējā daļā)
8. Elektrības kabelis ar kontaktdakšu
9. Motora bloks ar rotācijas slēdzi
10. Piedziņa
11. Skrāpis
12. Smalcināšanas trauks
13. Piedziņas vārpsta
14. Divpusēji diski (P, F, R)
15. Emulsijas pagatavošanas disks
16. Mīcīšanas piederums
17. Smalcināšanas piederums
18. Smalcināšanas trauka vāks
19. Padeves teknes stūmējs

### Drošības norādījumi

- Lai izvairītos no apdraudējumiem un ievērotu drošības noteikumus, jebkādos ierīces un strāvas vada remontdarbus drīkst veikt tikai mūsu klientu apkalpošanas dienests. Tāpēc, ja nepieciešams remonts, sazinieties ar mūsu klientu apkalpošanas dienestu pa tālruni vai e-pastu (skatīt pielikumu).
- Atvienojiet ierīci no elektrotīkla:
  - pirms salikšanas vai izjaukšanas,
  - pirms vāka atvēršanas,
  - ja tā tiek atstāta bez uzraudzības,
  - pēc katras lietošanas,

- ja darbības laikā rodas problēmas,
- pirms tīrīšanas.

- Neizvelciet strāvas kontaktdakšu no kontaktligzdas, pavelkot strāvas vadu, bet turiet strāvas kontaktdakšu, lai to izņemtu.
- Atsevišķu piederumu darbības laiki un iestatījumi ir norādīti tabulā rokasgrāmatas sākumā.
- **Uzmanību!** Nepareiza ierīces lietošana var izraisīt traumas.
- **Uzmanību!** Lietojiet ierīci tikai ar vāku vai aizsardzības ierīci, kas atrodas pareizā lietošanas pozīcijā, kā aprakstīts rokasgrāmatā. Divu drošības slēdžu dēļ ierīci var ieslēgt tikai tad, ja ir pievienoti un pareizi nofiksēti attiecīgie piederumi.
- Griešanas rīku asmeņi un diski ir asi! Traumu risks! Īpaša piesardzība jāievēro, iztukšojot smalcināšanas trauku un ierīces tīrīšanas laikā.
- Elektrodrošības apsvērumu dēļ motora bloks nekad nedrīkst nonākt saskarē ar šķidrumiem vai tikt tajos iegremdēts.
- Tūlīt pēc lietošanas noņemamās daļas notīriet ar ūdeni un rūpīgi nosusiniet.
- Noņemamos piederumus, izņemot maisīšanas trauka asmeni un skrāpi, var mazgāt trauku mazgājamā mašīnā.
- Sīkāku informāciju par tīrīšanu skatiet sadaļā *Tīrīšana un kopšana*.
- Traukos nedrīkst ieliet karstus šķidrumus.
- Esiet uzmanīgi, ieļejot siltus šķidrumus sajaukšanas/smalcināšanas traukos, jo tie var izplūst no ierīces, radot pēkšņu tvaika plūsmu.

- Ierīce ir paredzēta lietošanai mājāsaimniecībā un līdzīgiem lietojumiem, piemēram:
  - virtuvēs, ko izmanto darbinieki veikalos, birojos un līdzīgās darba vietās,
  - lauksaimniecības tpašumos,
  - klienti viesnīcās, moteļos un citās tipiskās dzīvojamās telpās,
  - naktsmītnēs, kas piedāvā naktsmītni un brokastis.
- Ja šo ierīci lieto personas ar ierobežotām fiziskām, maņu vai garīgām spējām vai personām ar nepietiekamu pieredzi vai zināšanām, lietotājs ir jāuzrauga vai jāinstruē par ierīces drošu lietošanu, un viņam ir jāsaprot no tā izrietošie iespējamie bīstamības riski.
- Šo ierīci nedrīkst lietot bērni. Ierīce un tās barošanas vads jāglabā bērniem nepieejamā vietā.
- Bērniem ir aizliegts rotaļāties ar šo ierīci.
- Turiet visus iepakojuma materiālus bērniem nepieejamā vietā. Pastāv nosmakšanas risks.
- Pirms ekspluatācijas uzsākšanas pārbaudiet visu ierīci, tostarp strāvas vadu un visus piederumus, lai pārliecinātos, ka nav defektu vai bojājumu, kas varētu mazināt ierīces funkcionālo drošību. Piemēram, ja ierīce ir nokritusi uz grīdas vai ir ticis parauts strāvas vads, var būt radušies bojājumi, kas nav redzami no ārpuses. Šādos gadījumos nedarbiniet ierīci.
- Vienmēr novietojiet ierīci uz līdzenas virsmas.
- Nekad neatstājiet strāvas vadu karājoties uz leju.
- Nekad neļaujiet ierīcei vai strāvas vadam atrasties jebkāda ārēja karstuma avota tuvumā.
- Nekad neizmantojiet pirkstus vai citus priekšmetus, lai iebīdītu produktus padeves caurulē - vienmēr izmantojiet produktu stūmēju!
- Sargājiet matus, rokas un vaļēju apģērbu no kustīgām detaļām, atverēm un ventilācijas atverēm,

lai izvairītos no iekļeršanās.

- Pēc ierīces izslēgšanas vienmēr pagaidiet, kamēr motors pilnībā apstājas, pirms veikt ierīces tīrīšanu!
- Nepieskarieties nevienai ierīces daļai, kamēr tā ir kustībā!
- Lietojot maisīšanas krūzi: Neieslēdziet ierīci, ja maisīšanas krūze ir tukša.
- Ierīci drīkst lietot tikai ar tai pievienotajiem oriģinālajiem piederumiem un tikai aprakstītajam mērķim.
- Ja ierīce tiek lietota nepareizi vai tiek lietota citiem mērķiem, nekā paredzēts, ražotājs nevar uzņemties nekādu atbildību par iespējamiem bojājumiem.

### **Pirms pirmās lietošanas**

- Pilnībā izsaiņojiet ierīci un noņemiet visus atlikušos iepakojuma materiālus un uzlīmes. Nenoņemiet datu plāksnīti!
- Notīriet noņemamās daļas, kā aprakstīts sadaļā *Tīrīšana un kopšana*.

### **Ekspluatācija**

Grozāmajam slēdzim ir šādas pozīcijas:

**II** Ierīce ir ieslēgta ar lielu ātrumu.

**I** Ierīce ir ieslēgta ar nelielu ātrumu.

**0** Ierīce ir izslēgta.

**P** Ierīce paliek ieslēgta ar lielu ātrumu, kamēr slēdzis ir šajā pozīcijā.

## Vispārīga informācija

- Vispirms samontējiet nepieciešamos piederumus, kas nepieciešami uzdevumam, kuru vēlaties veikt. Norādījumi par piederumu izvēli ir sniegti tabulā rokasgrāmatas sākumā.
- Virtuves kombains ir aprīkots ar diviem drošības slēdžiem. Tas nozīmē, ka ierīci var ieslēgt tikai tad, ja ir pievienoti un pareizi fiksēti attiecīgie piederumi.
- Pēc katras lietošanas reizes izslēdziet ierīci un pirms piederumu nomaiņas vai noņemšanas pagaidiet, kamēr motors apstājas.
- Nekad nepiepildiet lielāku daudzumu, nekā norāda smalcināšanas trauka, maisīšanas krūzes un maļšanas trauka maksimālā daudzuma marķējums, un ievērojiet informāciju, kas sniegta tabulā rokasgrāmatas sākumā.
- Maksimālais darbības laiks katram lietojumam ir norādīts tabulā rokasgrāmatas sākumā.
- Ierīce ir aprīkota ar aizsardzību pret pārkaršanu, kas to izslēdz pārkaršanas gadījumā. Ja tā notiek, izslēdziet ierīci, atvienojiet strāvas padeves kabeli un pagaidiet 30 minūtes, līdz ierīce atkal atdzišis.

## A) Sasmalcināšana

- Uzlieciet darba trauku uz motora bloka ar rokturi pa labi un pagrieziet to pulksteņrādītāja kustības virzienā, līdz tas ar klikšķi nofiksējas savā vietā. (🔒 → 🔒).
- Ievietojiet piedziņas vārpstu darba traukā.
- Uzlieciet smalcināšanas piederumu uz piedziņas vārpstas un nospiediet to uz leju, cik tālu vien iespējams.
- **Uzmanību:** Pieskarieties tikai smalcināšanas piederuma plastmasas daļām. Asmeņi ir ļoti asi.
- Pievienojiet sastāvdaļas.
- Uzlieciet vāku ar pārtikas produktu stūmēju uz darba trauka un pagrieziet to pulksteņrādītāja kustības virzienā, līdz tas ar klikšķi nofiksējas vietā (🔒 → 🔒).
- Pieslēdziet ierīci elektrotīklam un ieslēdziet to.
- Ja nepieciešams pievienot vairāk sastāvdaļu, īslaicīgi noņemiet produktu stūmēju, lai to izdarītu.

## B) Mīklas mīcīšana

- Uzlieciet darba trauku uz motora bloka ar rokturi pa labi un pagrieziet to pulksteņrādītāja kustības virzienā, līdz tas ar klikšķi nofiksējas savā vietā. (🔒 → 🔒).
- Ievietojiet piedziņas vārpstu darba traukā.
- Uzlieciet mīcīšanas piederumu uz piedziņas vārpstas un nospiediet to uz leju, cik vien tas ir iespējams.
- Pievienojiet sastāvdaļas.
- Uzlieciet vāku ar pārtikas produktu stūmēju uz darba trauka un pagrieziet to pulksteņrādītāja kustības virzienā, līdz tas ar klikšķi nofiksējas vietā (🔒 → 🔒).
- Pieslēdziet ierīci elektrotīklam un ieslēdziet to.
- Ja nepieciešams pievienot vairāk sastāvdaļu, īslaicīgi noņemiet produktu stūmēju, lai to izdarītu.

## C) Rīvēšana, kapāšana, griešana šķēlēs un gabaliņos

- Vispirms izvēlieties vēlamo smalcināšanas disku. Katrai diska pusei ir atšķirīgas funkcijas.

Disks	Funkcija
F1	Salmiņi
F2	Rupja rīve
P1	Šķēles
P2	Vidēja rīve
R1	Smalcināšana
R2	Smalka rīve

Katra diska nosaukums ir norādīts uz melnā plastmasas turētāja tā centrā.

- Uzlieciet darba trauku uz motora bloka ar rokturi pa labi un pagrieziet to pulksteņrādītāja kustības virzienā, līdz tas ar klikšķi nofiksējas savā vietā. (🔒 → 🔒).
- Ievietojiet piedziņas vārpstu darba traukā.
- Uzlieciet izvēlēto disku uz piedziņas vārpstas ar vēlamo funkciju uz augšu.
- Uzlieciet vāku uz darba trauka un pagrieziet pulksteņrādītāja kustības virzienā, lai to nofiksētu (🔒 → 🔒).
- Pieslēdziet ierīci elektrotīklam un ieslēdziet to.
- Pievienojiet sastāvdaļas, izmantojot padeves cauruli.
- **Uzmanību!** Pievienojot sastāvdaļas pa tehnī, vienmēr izmantojiet atbilstošu produktu stūmēju.

## D) Putukrējuma un olu baltumu kušana/ Emulsiju veidošana/ Mērcu pagatavošana

- Uzlieciet darba trauku uz motora bloka ar rokturi pa labi un pagrieziet to pulksteņrādītāja kustības virzienā, līdz tas ar klikšķi nofiksējas savā vietā. (🔒 → 🔒).
- Ievietojiet piedziņas vārpstu darba traukā.
- Uzlieciet emulsijas pagatavošanai paredzēto disku uz piedziņas vārpstas.
- Pievienojiet sastāvdaļas.
- Uzlieciet vāku uz darba trauka un pagrieziet pulksteņrādītāja kustības virzienā, lai to nofiksētu (🔒 → 🔒). Ievietojiet pārtikas stūmēju padeves caurulē.
- Pieslēdziet ierīci elektrotīklam un ieslēdziet to.
- Ja nepieciešams pievienot vairāk sastāvdaļu, īslaicīgi noņemiet produktu stūmēju, lai to izdarītu.

## E) Sajaukšana

- Uzlieciet maisīšanas krūzi uz motora bloka un pagrieziet to pulksteņrādītāja kustības virzienā, līdz tā ar klikšķi nofiksējas vietā. (🔒 → 🔒).
- Pievienojiet sastāvdaļas, uzlieciet maisīšanas krūzes vāku un pagrieziet to pulksteņrādītāja rādītāja virzienā, lai bloķētu (🔒 → 🔒).
- Ievietojiet vāka ieliktni vāka padeves atverē un pagrieziet pulksteņrādītāja kustības virzienā, lai bloķētu (🔒 → 🔒). Nekad nedarbiniet ierīci bez vāka ieliktna!
- Pieslēdziet ierīci elektrotīklam un ieslēdziet to.
- **Uzmanību:** Nekad nelietojiet mikseri, ja traukā nav sastāvdaļu!
- Nekad neļiejet traukā karstus šķidrumus!

## F) Maļšana

- Ielieciet sastāvdaļas maļšanas traukā.
- Uzlieciet maļšanas piederuma pamatni uz trauka un pieskrūvējiet to pulksteņrādītāja kustības virzienā. Apgrieziet pamatni un trauku.
- Uzlieciet pamatni uz motora bloka un pagrieziet to, līdz tā ar klikšķi nofiksējas savā vietā (🔒 → 🔓).
- Pieslēdziet ierīci elektrotīklam un ieslēdziet to.

## Pēc lietošanas

- Izslēdziet ierīci un atvienojiet barošanas kabeli. Pagaidiet, līdz motors pārtrauks darboties.
- Pagrieziet piederumus pretēji pulksteņrādītāja rādītāja virzienam, lai tos atbloķētu un noņemtu.
- Vajadzības gadījumā atbloķējiet vākus un izņemiet sastāvdaļas.
- Uzmanību! Griešanas rīku asmeņi un diski ir asi!
- Notīriet atsevišķas detaļas, kā aprakstīts sadaļā *Tīrīšana un kopšana*.

## Receptes testēšanas vajadzībām

400 g burkānu un 600 ml ūdens 1 minūti sajauc ar 2. ātrumu.

## Tīrīšana un kopšana

- Pirms ierīces tīrīšanas katru reizi to izslēdziet, atvienojiet strāvas padeves kabeli un pagaidiet, līdz motors pārtrauc darboties.
- Neizmantojiet asus vai abrazīvus tīrīšanas materiālus.
- Elektrodrošības apsvērumu dēļ motora bloks nekad nedrīkst nonākt saskarē ar ūdeni vai tikt tajā iegremdēts.
- Tīrot motora bloku, izmantojiet tikai mīkstu mitru drānu.
- Atlikumu noņemšanai no tvertnēm izmantojiet tikai komplektā iekļauto skrāpi.
- Izņemiet piederumus un pēc lietošanas tos nekavējoties nomazgājiet, izmantojot karstu ūdeni ar mazgāšanas līdzekli.
- Noņemamos piederumus, izņemot maisīšanas trauka asmeni un skrāpi, var mazgāt trauku mazgājamā mašīnā.
- Blendera trauka asmeņu bloku var noņemt tīrīšanai šādā veidā:
  - Apgrieziet maisīšanas krūzi un, izmantojot vāka ieliktna plato pusi, to atskrūvējiet. Atbrīvojiet asmeņu bloku, pagriežot pretēji pulksteņrādītāja rādītāja virzienam. **Uzmanību!** Asmens ir ass!
  - Noņemiet blīvējumu.
  - Lai notīrītu asmeni un blīvējumu, izmantojiet birsti.
  - Uzlieciet blīvējumu atpakaļ uz asmeņu bloka.
  - Ievietojiet asmeņu bloku maisīšanas krūzē, uzlieciet gredzenu, pieskrūvējiet pulksteņrādītāja kustības virzienā un pievelciet ar roku. Izmantojiet vāka ieliktni, lai to cieši pieskrūvētu.
- Tīrot kapāšanas nazi un smalcināšanas diskus, pievērsiet uzmanību asajām malām. Trauma risks!

## Utilizācija



Ar šo simbolu marķētās ierīces jāiznīcina atsevišķi no sadzīves atkritumiem, jo tās satur vērtīgus materiālus, kurus var pārstrādāt.

Pareiza iznīcināšana aizsargā vidi un cilvēku veselību. Vietējā pašvaldība vai mazumtirgotājs var sniegt informāciju par šo jautājumu.