




PRECES NR. SM 3707

LV Lietošanas norādījumi

Blenderis

3

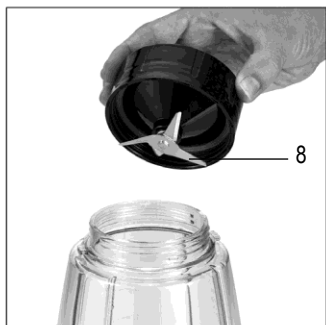

Blenderis

Cienījamais klient!

Pirms ierīces lietošanas uzmanīgi izlasiet tālāk sniegtos norādījumus un saglabājiet šo rokasgrāmatu turpmākai atsaucei. Ierīci drīkst lietot tikai personas, kuras ir iepazinušās ar šo instrukciju.

Savienojums ar elektrotīklu

Pārliecinieties, ka barošanas spriegums atbilst spriegumam, kas norādīts ierīces etiķetē.

CE marķējums

Šis produkts atbilst visām saistošajām CE marķējuma direktīvām.

Iepazīšanās ar izstrādājumu

1. Aizbāzni ar mērtrauku
2. Vāks
3. Blendera krūze ar rokturi
4. Blendera asmens
5. Motora korpuss
6. Rotējošs vadības slēdzis
7. Elektrības kabelis ar kontaktdakšu
8. Asmeņu bloks ar blendera krūzi
9. Nominālvērtības etiķete (ierīces apakšpusē)

Svarīgi drošības norādījumi

- Lai izvairītos no apdraudējumiem, šīs elektroierīces vai tās strāvas vada remonts jāveic mūsu klientu apkalpošanas dienestā.

Ja nepieciešams remonts, nosūtiet ierīci mūsu klientu apkalpošanas nodaļai (skatīt pielikumu).

- Pirms ierīces tīrīšanas pārliecinieties, ka tā ir atvienota no barošanas avota un pilnībā atdzisusi.
- Ierīce jātīra pēc katra lietošanas cikla.
- Lai izvairītos no elektriskās strāvas trieciena riska, netīriet ierīci ar šķidrumiem un nemērciet to ūdenī.
- Blendera krūzi, vāciņu un aizbāzni var tīrīt ar karstu ziepjūdeni.
- Stikāku informāciju par to, kā tīrīt ierīci, lūdzu skatiet sadaļā *Kopšana un tīrīšana*.
- **Uzmanību:** Šajā ierīcē izmantotie asmeņi ir ļoti asi.
- Lai izvairītos no traumām, tīriet ierīci un iztukšojiet blendera krūzi īpaši uzmanīgi.

- **Uzmanību:** Nelejiet blendera krūzē karstu šķidrumu.
- Ielejot karstus šķidrumus blendera krūzē, ir jāievēro īpaša piesardzība, lai no ierīces neizplūstu tvaika strūkļa.
- **Uzmanību!** Izmantojiet blenderi tikai tad, ja blendera krūzes vāks ir darba pozīcijā, kā norādīts šajā rokasgrāmatā.
- Nekad nelieciet ar roku krūzē, ja tā ir uzlikta uz motora korpusa.
- Izmantojiet piemērotu instrumentu, piemēram, lāpstiņu, lai ēdienu piespiestu uz leju.
- **Uzmanību!** Jebkura nepareiza lietošana var izraisīt smagus miesas bojājumus.
- Vienmēr izslēdziet un izņemiet kontaktdakšu no sienas rozetes:
 - ja ierīce netiek uzraudzīta,
 - pirms vāka atvēršanas,
 - pirms blendera krūzes noņemšanas vai uzstādīšanas,
 - darbības traucējumu gadījumā,
 - pirms tīrīšanas,
 - pēc lietošanas.
- Atvienojot kontaktdakšu no sienas kontaktlīzdzes, nekad nevelciet strāvas vadu; vienmēr satveriet pašu kontaktdakšu.
- Šo ierīci ir paredzēts izmantot mājsaimniecībā un līdzīgiem mērķiem, piemēram:
 - personāla virtuvē veikalos, birojos un līdzīgās darba vietās;
 - lauksaimniecības darba vidē,
 - klientu lietošanai viesnīcās, moteļos u. c. un līdzīgās izmitināšanas vietās, pansijas tipa iestādēs.
- Šo ierīci var lietot personas ar ierobežotām fiziskajām, sensorajām vai garīgajām spējām, kā arī personām bez pieredzes un zināšanām, ja šīs personas uzrauga vai instruē par drošu ierīces lietošanu un tās apzinās ar ierīci saistīto bīstamību un attiecīgos piesardzības pasākumus.

- Bērniem ir aizliegts lietot šo ierīci. Ierīces strāvas vads jāglabā bērniem nesasniedzamā vietā.
- Bērniem ir aizliegts rotaļāties ar šo ierīci.
- **Uzmanību:** Uzglabājiet visus iepakojuma materiālus bērniem nesasniedzamā vietā - tie ir potenciāls apdraudējuma avots, piemēram, pastāv nosmakšanas risks.
- Katru reizi, kad ierīce tiek izmantota, galvenais korpuss, tostarp strāvas vads, kā arī jebkurš uzstādītais stiprinājums rūpīgi jāpārbauda, vai tajā nav defektu.
- Ja ierīce ir, piemēram, nokritusi uz cietas virsmas vai ir izmantots pārmērīgs spēks, lai atvienotu strāvas vadu, to aizliegts turpināt lietot: par neredzami bojājumi var negatīvi ietekmēt ierīces ekspluatācijas drošību.
- Nelietojiet ierīci ārpus telpām.
- Ierīci drīkst novietot tikai uz līdzenas virsmas. Neļaujiet korpusam vai strāvas vadam saskarties ar atklātu liesmu vai karstām virsmām, piemēram, sildelementiem.
- Neļaujiet strāvas vadam brīvi karāties.
- Sargājiet matus, rokas un vaļēju apģērbu no kustīgām detaļām,

atverēm un ventilācijas atverēm, lai izvairītos no ieķeršanās.

- Darbības laikā nepieskarieties kustīgām daļām - tas var būt ļoti bīstami.
- Neieleciet rokas vai virtuves piederumus blendera krūzē, kamēr ierīce darbojas.
- Neuzstādiēt asmeņu bloku uz motora korpusa bez blendera krūzes.
- Šo ierīci drīkst lietot tikai ar ražotāja nodrošinātajiem piederumiem.
- Ražotājs neuzņemas atbildību par bojājumiem, kas radušies nepareizas lietošanas vai šo instrukciju neievērošanas gadījumā.

Pirms pirmās lietošanas

Pirms ierīces lietošanas pirmo reizi vai pēc ilgākiem blendera krūzes un vāka ar aizbāzni nelietošanas periodiem tā rūpīgi jāiztīra, kā aprakstīts sadaļā *Tīrīšana un kopšana*.

Slēdža iestatījumi

Var izvēlēties šādus iestatījumus:

- P** Ierīce darbojas ar maksimālo jaudu, kamēr rotācijas regulators ir šajā pozīcijā.
- 0** 0 Ierīce ir izslēgta.
- 1** Zema jauda
- 2** Maksimālā jauda

Īstermiņa darbība

Ierīce ir paredzēta vidēja daudzuma pārtikas produktu apstrādei mājstāvēšanai; to var izmantot bez pārtraukuma ne ilgāk kā 3 minūtes, pēc tam ļaujot atdzist līdz istabas temperatūrai.

Drošības slēdzis

Īpašs drošības slēdzis motora korpusā nodrošina, ka ierīci var darbināt tikai tad, ja blendera krūze ir pareizi nofiksēta.

Pirms blendera krūzes noņemšanas pārliecinieties, vai rotācijas slēdzis ir 0 pozīcijā. Tas attiecas arī uz blendera krūzes montāžu uz motora korpusa. Ja slēdzis nav izslēgtā stāvoklī (0), motors nekavējoties ieslēdzas.

Ekspluatācija

- Uzlieciet blendera krūzi uz motora korpusa ar rokturi pa labi tā, lai abi trīsstūra simboli būtu vienā līnijā.
- Ievietojiet sastāvdaļas blendera krūzē. Krūzes maksimālā ietilpība ir 1500 ml. Lai izvairītos no iespējamās putošanas vai izlīšanas, apstrādājot putojošus vai viskozus šķidrumus, piemēram, pienu, neuzpildiet krūzi virs 1000 ml atzīmes.
- Uzlieciet vāku atpakaļ un pagrieziet

to pulksteņrādītāja kustības virzienā, līdz dzirdams, ka tas fiksējas savā vietā.

- Ievietojiet aizbāzni vākā.
- Lai darbības laikā pievienotu sastāvdaļas, vāciņa centrā esošo aizbāzni var izņemt.

Uzmanību:

- Nedarbiniet ierīci, ja blendera krūze ir tukša. Neaizpildiet to tikai ar sausām sastāvdaļām, piemēram, riekstiem, mandeļiem utt.
- Ievietojiet kontaktdakšu sienas kontaktligzdā un ar rotējošo slēdzi izvēlieties vajadzīgo jaudas iestatījumu.
- Pēc blendera lietošanas izslēdziet to un izņemiet kontaktdakšu no sienas rozetes. Pirms blendera krūzes noņemšanas pagaidiet, līdz motors ir pilnībā apstājies.

Ledus smalcināšana

Ledus kubiņus var viegli sasmalcināt blendera krūzē:

Piepildiet krūzi līdz ceturtdaļai ar ledus gabaliņiem un pēc tam piestipriniet to pie motora korpusa, kā aprakstīts sadaļā *Ekspluatācija*. Uzlieciet vāku ar aizbāzni vietā un, izmantojot impulsa funkciju (P), ieslēdziet ierīci uz aptuveni 2 sekundēm. Pagaidiet, līdz ledus gabaliņi atkal sakrājas krūzes dibenā, un tad atkārtojiet procesu, līdz ledus gabaliņi ir sasmalcināti līdz vajadzīgajam izmēram.

Tīrīšana un kopšana

- Pirms ierīces tīrīšanas vienmēr izņemiet kontaktdakšu no sienas rozetes.
- Lai izvairītos no elektriskās strāvas trieciena riska, netīriet motora korpusu vai strāvas vadu ar ūdeni un neiegremdējiet to ūdenī. Motora korpusa virsmu var noslaucīt ar nedaudz mitru drānu, kas nesatur šķiedras.
- Neizmantojiet abrazīvus vai kodīgus tīrīšanas šķīdumus un tīrīšanai neizmantojiet cietas birstes.
- Tūlītējai tīrīšanai pēc lietošanas piepildiet blendera krūzi ar apmēram 1000 ml silta ūdens un nedaudz mazgāšanas līdzekļa. Ļaujiet ierīcei īslaicīgi darboties, kā aprakstīts sadaļā *Ekspluatācija*. Pēc tam blendera krūzi, vāku un aizbāzni noskalojiet ar tīru ūdeni. Pēc tam visas detaļas rūpīgi jānosusina.
- Šīs detaļas nav piemērotas mazgāšanai trauku mazgājamā mašīnā.
- Ja nepieciešams, blendera trauka asmeņu bloku var atvienot tīrīšanai (sk. diagrammu):
- Pagrieziet blendera krūzi otrādi un noņemiet melno asmeņu bloku, to pagriežot pretēji pulksteņrādītāja virzienam. Uzmanību: Asmeņi ir ļoti asi.
- Asmeņu bloka blīvējumu nevar noņemt.
- Notīriet asmeņu bloku ar siltu ziepjūdeni, izmantojot piemērotu birsti.
- Blendera krūze un asmeņu bloks ir rūpīgi jānosusina.

- Lai to atkal samontētu, uzlieciet asmeņi uz (joprojām apgrieztās) blendera krūzes un, pagriežot to pulksteņrādītāja virzienā, nofiksējiet to līdz galam.

Receptes

Ledus kafija

- 200 ml aukstas kafijas
- 100 ml piena (1,5%)
- 2 tējķ. tumšās rūgtās šokolādes, sarīvētas
- 1 tējķ. karameļu mērces
- 3 ledus gabaliņi
- 1 karote vaniļas saldējuma

Ievietojiet visas sastāvdaļas (izņemot saldējumu) blendera krūzē un sāciet tās maisīt ar II. iestatījumu. Iegūto dzērienu var saldināt ar cukuru. Pēc sajaukšanas pievienojiet saldējumu.

Banānu un šokolādes piena kokteilis

- 1 banāns
- 400 ml atdzesēta piena
- 2-3 tējķ. šokolādes mērces
- 4 karotes šokolādes saldējuma

Nomizojiet banānu, sagrieziet to mazos gabaliņos un kopā ar pienu sablendējiet smalkā biezēnī. Pievienojiet šokolādes mērci un saldējumu un īsi sablendējiet.

Papildu receptes:



vai www.severin.de/Service/Rezepte

Utilizācija



Ar šo simbolu marķētās ierīces jāiznīcina atsevišķi no sadzīves atkritumiem, jo tās satur vērtīgus materiālus, kurus var pārstrādāt.

Pareiza iznīcināšana aizsargā vidi un cilvēku veselību. Vietējā pašvaldība vai mazumtirgotājs var sniegt informāciju par šo jautājumu.