

NINJA

**MAHLA KÜLMPRESS
NEVERCLOG
MAITSEV VILJALIHAGA MAHL***

JC151EU

JUHISED



* 320 g porganditest



ninjakitchen.eu



REGISTREERIGE OMA OST

 ninjakitchen.co.uk/registerguarantee

 Skannige mobiilseadmega QR-kood

KIRJUTAGE ALLJÄRGNEV TEAVE ÜLES

Mudeli number:

Seerianumber:

Ostukuupäev:
(Hoidke ostutšekk alles)




Ostukoht:

TEHNILISED ANDMED

Pinge: 220-240 V~, 50-60 Hz
Võimsus: 150 W

OLULISED OHUTUSJUHISED

ENNE SEADME KASUTUSELEVÖTTU LUGEGE LÄBI KÕIK JUHISED • KASUTAMISEKS AINULT KODUMAJAPIDAMISES

	Lugege läbi kasutusjuhised.
	Tähistab ohtlikku olukorda, mis võib selle sümboliga tähistatud hoiatuse ignoreerimisel põhjustada isikuvigastuse, surma või olulise varalise kahju.
	Seade on mõeldud kasutamiseks ainult siseruumides ja kodumajapidamises.
Elektriseadmete kasutamisel tuleb alati järgida peamiseid ohutusnõudeid, kaasa arvatud alljärgnevaid:	

⚠ HOIATUS!

Vigastuse, tulekahju, elektrilöögi või varalise kahju ohu vältimiseks tuleb alati järgida peamisi ettevaatusabinõusid, sealhulgas alltoodud hoiatusi ja juhiseid. Kasutage seadet ainult ettenähtud eesmärgil.


- Enne seadme ja selle tarvikute kasutamist lugege läbi kõik juhised.
- Järgige tähelepanelikult kõiki hoiatusi ja juhiseid. Seadmes on elektriühendused ja liikuvad osad, mis võivad osutada kasutajatele ohtlikuks.
- ÄRGE** asetage mootoriga osa ega juhtpaneeli vette ega muusse vedelikku.
- ÄRGE** laske neile osadele sattuda mingit vedelikku. Veenduge, et teil on olemas kõik osad seadme nõuetekohaseks ja ohutuks kasutamiseks.
- Veenduge alati enne mootori käivitamist, et viljalihhi tila on turvaliselt suletud. **ÄRGE** lukustage töötava seadme osi lahti.
- Lülitage seade alati pärast igat kasutuskorda välja. Enne seadme osadeks lahti võtmist veenduge, et mootor on täielikult seisma jäänud.
- Lülitage seade välja ja tõmmake selle pistik pesast välja, kui te seadet ei kasuta ning enne seadme osade paigaldamist või äravõtmist ja enne seadme puhastamist. Vooluvõrgust lahti ühendamiseks võtke kinni toitejuhtme pistikust ja tõmmake see pesast välja. **ÄRGE** hoidke väljatõmbamisel kinni juhtmest.
- Enne seadme kasutamist peske kõik toiduga kokkupuutuvad osad. Järgige kasutusjuhendis toodud pesujuhiseid.
- Enne igat kasutuskorda kontrollige tiguvali kahjustuste suhtes. Kui tiguvalil on moondunud või saanud kahjustada, pöörduge selle väljavahetamiseks SharkNinja poole.
- ÄRGE** kasutage seadet välitingimustes. Seade on mõeldud kasutamiseks ainult kodumajapidamises ja siseruumides.
- ÄRGE** seadistage pistikut mingil viisil ümber..
- ÄRGE** kasutage seadet, kui selle toitejuhe või pistik on kahjustada saanud, seadme töös esineb tõrkeid, seade on maha kukkunud või muul viisil kahjustada saanud. Seadme sees ei ole osi, mida kasutaja remontida saaks. Kui seade on saanud kahjustada, pöörduge teenindustööde tegemiseks SharkNinja poole.
- Seadme pistikul on olulised tähised. Toitejuhe ei ole vahetatav. Kui seade on saanud kahjustada, pöörduge teenindustööde tegemiseks SharkNinja poole.
- ÄRGE** kasutage seadet koos pikendusjuhtmega.
- Elektrilöögi vältimiseks **ÄRGE** asetage seadet vette ega laske toitejuhtmel puutuda kokku mis tahes vedelikuga.
- ÄRGE** laske toitejuhtmel rippuda üle laua või tööpinnale. Toitejuhtme otsa komistamisel võidakse seade tööpinnalt alla tõmmata.
- ÄRGE** laske seadmel või toitejuhtmel puutuda vastu kuumi pindu, sealhulgas pliideid ja kütteseadmed.
- Asetage seade **ALATI** tasasele kuumakindlale pinnale.
- ÄRGE** lubage lastel seadet kasutada ega sellega mängida. Kui seadet kasutavad lapsed või kui seda kasutatakse laste läheduses, on vajalik pidev järelevalve.
- Isikud (kaasa arvatud lapsed), kes oma füüsiliste, sensoorsete või vaimsete võimete või kogenumatuse või teadmatuse tõttu **EI OLE** võimelised seadet ohutult kasutama, ei tohiks seda teha ilma järelevalveta või nende ohutuse eest vastutava isiku juhendamiset.

OLULISED OHUTUSJUHISED

ENNE SEADME KASUTUSELEVÖTTU LUGEGE LÄBI KÕIK JUHISED • KASUTAMISEKS AINULT KODUMAJAPIDAMISES

- 21 Kasutage **AINULT** seadmega kaasasolevaid või SharkNinja soovitatud lisaseadmeid ja tarvikuid. Kui kasutate tarvikuid, mille on tootnud ettevõtte, mille tooteid SharkNinja ei soovita ning edasi ei müü, võib tagajärjeks olla tulekahju, elektrilöökk või kehavigastus.
- 22 **ÄRGE** pange töötava mahlapressi täiteavasse sõrmi ega mingeid esemeid. Täiteava ummistumise korral suruge selle sisu vajutajaga või järgmise puu- või juurviljatükiga. Kui nii ummistust kõrvaldada ei õnnestu, lülitage seade välja ja võtke mahlapressi tarvik osadeks lahti, et ummistuse põhjus kõrvaldada.
- 23 Seadme täitmisel ja kasutamisel hoidke käed, juuksed ja rõivad eemal anumast.
- 24 Vältige seadme kasutamise ja käsitsemise ajal kokkupuudet seadme liikuvate osadega.
- 25 Kui pöördsoel on kahjustada saanud, siis **ÄRGE** seadet kasutage.
- 26 **ÄRGE** kasutage seadet ilma viljalihaanumata.
- 27 **ÄRGE** pange seadme anumate ega tarvikuid mikrolaineahju.
- 28 **ÄRGE** jätke töötavat seadet järelevalveta!
- 29 **ÄRGE** töödelge seadmes kuumi vedelikke. Seda tehes võib seadmesse tekkida surve ning seadmest võib väljuda kuuma auru, mis võib põhjustada seadme kasutajale põletushaavu.
- 30 **ÄRGE** kasutage seadet ilma kaante ega kateteta. **ÄRGE** püüdke lukustusmehhanismi ümber seadistada. Enne seadme kasutamist veenduge, et tarvikud on kindlalt kinnitatud.
- 31 Enne seadme kasutamist veenduge, et kõik söögiriistad on anumast välja võetud. Vastasel juhul võib anum puruneda ning võib põhjustada isikuvigastusi ja varalist kahju.
- 32 **ÄRGE** eemaldage täitetoru sahtlit mootoriga osalt ajal, kui tiguvõll veel pöörleb. Laske enne tarvikute eemaldamist seadmel täielikult seisma jääda.
- 33 Ülekoormuse korral jääb seadme mootor seisma. Laske seadmel vähemalt 2 minutit puhata.
- 34 **ÄRGE** töödelge seadmes kuumi koostisosi.
- 35 Eemaldage mangodelt, ploomidelt jms puuviljadelt seemned ja kivid. Koorige apelsinid, sidrunid, laimid jms puuviljad ja eemaldage neilt kõva osa, mis võib seadet kahjustada.
- 36 **ÄRGE** lisage töötava seadme täitetorusse selle puhastamiseks vett.
- 37 **ÄRGE** asetage mootoriga osa ega juhtpaneeli vette ega muusse vedelikku.
- 38 **ÄRGE** laske neile osadele sattuda mingit vedelikku.
- 39 **ÄRGE** proovige tiguvõlli teritada.
- 40 Enne puhastamist lülitage seade välja ja ühendage mootoriga osa vooluvõrgust lahti.
- 41 **ÄRGE** pange seadmesse külmutatud puu- ega köögivilju ega jääd.
- 42 Nõudlikumad mahlajoojad võivad oma mahla enne joomist kurnata.

SEADME OSAD

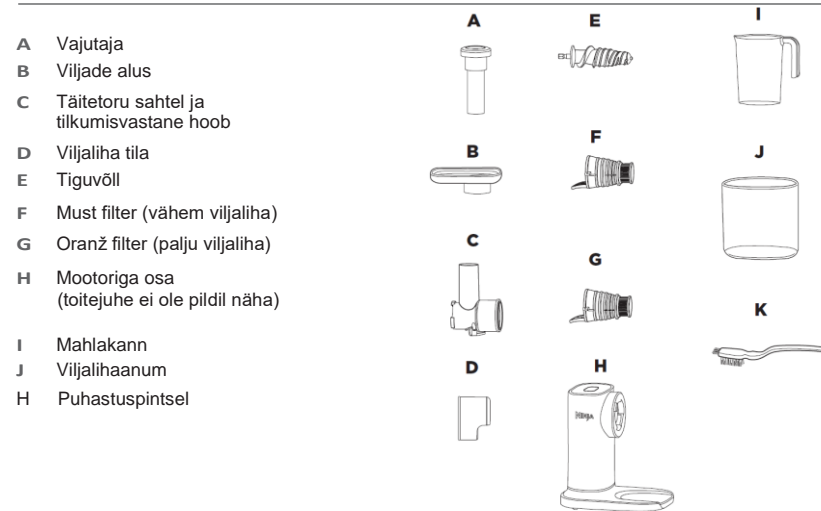

ENNE ESIMEST KASUTUSKORDA

OLULINE TEAVE! Enne jätkamist vaadake läbi kõik selle kasutusjuhendi alguses asuvad hoiatused.

MÄRKUS. Kõik tarvikud on BPA-vabad ja neid tohib pesta nõudepesumasinas.

- 1 Võtke kõik seadme osad pakendist välja.
- 2 Peske osi sooja, seebivahuse veega. Loputage hoolikalt ja laske õhu käes kuivada.
- 3 Pühkige juhtpaneel pehme lapiga kuivaks. Laske osadel enne kasutamist täielikult jahtuda.

VARUOSADE TELLIMINE

Varuosi ja tarvikuid saate tellida ninjakitchen.eu

HOIDKE NEED JUHISED ALLES

JUHTPANEELI KASUTAMINE



START/STOP


Vajutage üks kord, et käivitada seade 12 minutiks. Katkestamiseks vajutage veel üks kord.

HOLD

Täitetoru sahtli blokeerimise korral või kui seade ei töötle koostisosi, vajutage ja hoidke all nuppu **HOLD**. Kostub piiks ja pärast lühikest pausi hakkab tiguvõlli pöörlema vastupidises suunas. Lõpetamiseks laske nupp lahti. Vajadusel korra. Tavapärase kasutamise jätkamiseks vajutage nuppu **START/STOP**.


FILTRITE KASUTAMINE VILJALIHA REGULEERIMISEKS

Viljaliha koguse reguleerimiseks valige sobiv filter.

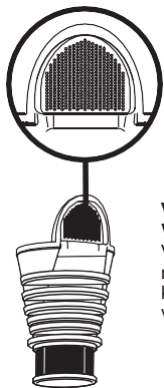

VÄHEM VILJALIHA

Vähema viljalihaga mahla saamiseks kasutage peenema võrguga musta filtrit.

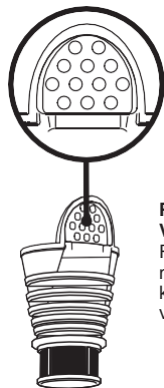

PALJU VILJALIHA

Rohke viljalihaga mahla saamiseks kasutage jämedama võrguga oranži filtrit.

MÄRKUS. Parimate tulemuste saamiseks soovime pirnide, marjade, seemnetega melonite, ananassi jms pehmete kiuliste viljade töötlemisel kasutada **oranži (palju viljaliha)** filtrit.




Vaadake seadme kasutamise videosid, skannides QR-koodi.

OLULINE TEAVE!


- Enne jätkamist lugege kõiki hoiatusi.
- **ÄRGE** pange seadmesse külmutatud puu- ja köögivilju ega jääd.

MÄRKUS. Täitetoru sahtli blokeerimise korral või kui seade ei töötle koostisosi, vajutage ja hoidke all nuppu **REVERSE**. Kostub piiks ja pärast lühikest pausi hakkab tiguvõlli pöörlema vastupidises suunas. Lõpetamiseks laske nupp lahti. Vajadusel korra. Tavapärase kasutamise jätkamiseks vajutage nuppu **START/STOP**.

- 1 Ühendage mootoriga osa pistik seinapistikupesasse ning asetage mootoriga osa puhtale, kuivale, ühetasasele pinnale (tööpind või laud).
- 2 Paigaldage tiguvõlli täitetoru sahtlisse ja kinnitage soovitud filter tiguvõlli, nii et filtri metallosa on tiguvõlli põhjas. Filter jääb tiguvõlliile lõdvalt.
- 3 Kinnitage viljaliha tila täitetoru sahtli külge, paigaldades selle nurga all filtrile ja keerates lukustamiseks vastupäeva oma kohale.

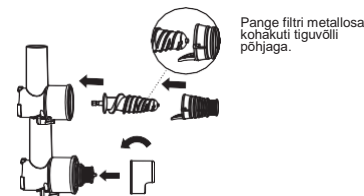


Pange filtri metallosa kohakuti tiguvõlli põhjaga.

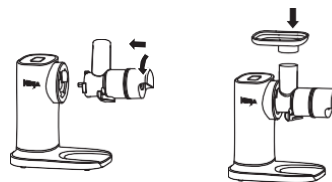


- 4 Paigaldage kokkupandud täitetoru sahtel nurga all mootoriga osale ja keerake seda lukustamiseks vastupäeva oma kohale.

- 5 Paigaldage viljade alus täitetoru sahtli peale.

- 6 Asetage viljalihaanum viljaliha tila alla. Pange mahlakann täitetoru sahtliil asuva tilkumisvastase hoova alla.


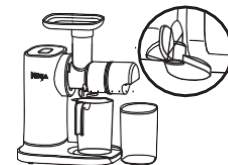


Enne seadme kasutamist veenduge, et tilkumisvastane hoob on avatud.

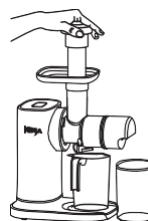

- 7 Valige **START/STOP** ja lisage viljad täitetorusse järk-järgult. Parimate tulemuste saamiseks oodake enne järgmise vilja lisamist veidi. Vajadusel lükake vilju täitetorus allapoole vajutajaga.
- 8 Kui mahl on valmis, valige **START STOP** ja sulgege tilkumisvastane hoob. Segage mahla ja serveerige.

- 9 Seadme osadeks lahti võtmiseks vajutage ja hoidke all nuppu **RELEASE**, keerates samal ajal täitetoru sahtlit päripäeva ja eemaldades selle mootoriga osalt.
- 10 Eemaldage viljaliha tila täitetoru sahtliilt, keerates seda päripäeva. Eemaldage filter ja tiguvõlli, tõmmates need ettevaatlikult täitetoru sahtlist välja.
- 11 Kui olete seadme kasutamise lõpetanud, tõmmake selle pistik seinapistikupesast välja. Seadme kohalt liigutamisel võtke kinni selle põhjast. Puhastus- ja hooldustööde juhised leiate peatükist „Puhastamine ja hooldustööd“.

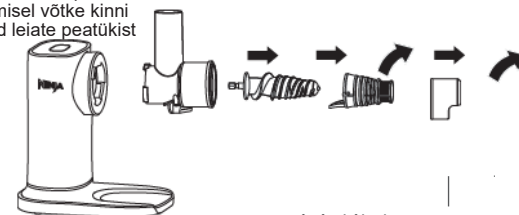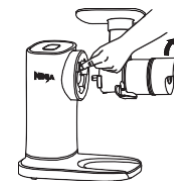

PUHASTAMINE JA HOOLDUSTÖÖD

OLULINE TEAVE! ÄRGE puhastage seadet, valades täitetoru sahtlisse vett ajal, kui sahtel on kinnitatud mootoriga osale.

PUHASTAMINE

- **Käsi pesu**
Peske kõiki osi sooja, seebivahuse vee ja pehme lapiga. Loputage kõik osad hoolikalt ja laske neil õhu käes kuivada.
- **Nõudepesumasin**
Kõiki seadme osi, välja arvatud mootoriga osa, tohib pesta nõudepesumasina ülemisel restil ja neid EI tohi pesta kuumutusega kuivatustsükliga.
- **Mootoriga osa**
Enne puhastamist ühendage mootoriga osa vooluvõrgust lahti. Pühkige pehme, niiske lapiga.
- **Filtrid**
Kui filtri metallosale on kogunenud viljaliha, eemaldage see enne pesemist puhastustööriistaga või hambatikuga.

HOUSTAMINE

Kerige toitejuhe mootoriga osa tagaküljel asuva haagi ja silmuse tüüpi kinnisega.

ÄRGE kerige toitejuhet hoiustamise ajaks ümber seadme põhja.

Seadme kohalt liigutamisel võtke kinni mootoriga osa põhjast. Pange tiguvõll ja filter hoiule täitetoru sahtlisse. Hoiustamise hõlbustamiseks asetage mahlakann viljalihaanumale.

SEADME ÜLEKOORMUS

Seadmel on unikaalne ohutusüsteem, mis ei lase mootoril ja juhtsüsteemil tööle hakata, kui seade on üle koormatud. Ülekoormuse korral ei hakka seadme mootor tööle. Oodake 2 minutit ja vajutage seadme käivitamiseks **START/STOP**.

Kui seade vajab teenindustöid, pöörduge klienditeenindusse telefonil 1-877-646-5288. Parema abi saamiseks registreerige oma seade internetis registryourninja.eu ja **hoidke** seade helistamise ajal käepärast.

JUHISED VEAOTSINGUKS

⚠ HOIATUS! Elektrilöögi ja seadme juhusliku tööle hakkamise vältimiseks lülitage seade välja ja tõmmake pistik enne veaotsingu alustamist seinapistikupesast välja.

Programm **REVERSE** ei tööta.

- Pärast nupu **REVERSE** vajutamist ja allhoidmist kostub piiks ja pärast lühikest pausi hakkab tiguvõll pöörlema vastupidises suunas. Lõpetamiseks laske nupp lahti. Vajadusel korrake. Tavapärase kasutamise jätkamiseks vajutage nuppu **START/STOP**.

Seade lõpetas töötamise ja piiksub.

- Liiga palju koostisosid põhjustas ülekoormuse. Oodake 2 minutit ja vajutage seadme käivitamiseks **START/STOP**.

Kas seadmesse tohib panna seemnete ja kividega vilju?

- Ei. Seemned ja kivid tuleb enne viljade seadmesse panemist eemaldada.

Kas seadmesse tohib panna külmutatud vilju või lisada jääd?

- Ei. Ärge pange seadmesse külmutatud puu- ega köögivilju ega jääd.

Seade teeb teatud viljade kasutamisel kriuksuvat häält.

- Selline hääl võib tekkida juhul, kui tiguvõll purustab õunu, sellerit, maitsetaimi, lehtköögivilju jms kiulisi vilju. See on tavapärane ja muretsemiseks ei ole põhjust.

Seade toodab vähem mahla, kui sisestatud viljade koguse korral arvata võiks.

- Selles seadmes saate 450 g viljadest umbes 250 ml mahla.
- Sõltuvalt viljade hooajalisusest võite vähema viljaliha filtri kasutamisel saada vähem mahla ja viljaliha. Sel juhul kasutage rõhkema viljaliha filtrit.

NINJA

PIIRATUD GARANTII (2) AASTAT

Euroopas ostetud toote osas kehtivad tarbijale seadusega ette nähtud õigused. Saate esitada nõude seadme müüjale. Anname teile täiendava tootjagarantii kaks aastat. Need tingimused kehtivad vaid meie tootjagarantiile ega mõjuta teie seadusega ettenähtud õigusi.

Allpool on toodud garantii eeltingimused ja ulatus. Need ei mõjuta teie seadusega ettenähtud õigusi ega müüja kohustusi ja teie lepingut müüjaga.

Ninja® garantiid

Igal NINJA seadmel on tasuta osad ja töögarantii. Veebist saate abi aadressil www.ninjakitchen.eu

Kuidas registreerida oma Ninja garantiid?

Toode tuleb registreerida 28 päeva jooksul pärast ostu. Aja säästmiseks vajate oma seadme kohta järgmist teavet:

- ostukuupäev (tšekk või kohaletoiemise teade).

- Veebis registreerimiseks minge www.ninjakitchen.eu **OLULINE TEAVE!**

- Garantii kehtib alates ostukuupäevast.

- Hoidke ostutšekk või -arve alles. Garantii korral peate esitama meie ostu tõendava dokumendi, et saaksime kontrollida esitatud teabe õigsust. Kui teil ei ole meile esitada ostu tõendavat dokumenti, ei pruugi teie garantii kehtida.

Milliseid eeliseid annab tasuta Ninja garantiid registreerimine?

Garantii registreerimisel on meil täpsem teave juba käepärast. Samuti saate nippe ja nõuandeid oma seadme võimalikult hästi kasutamiseks ning uudiseid Ninja® tehnoloogia ja uute toodete kohta. Garantii registreerimisel veebis anname kohe teada, et oleme teie andmed kätte saanud.

Mida hõlmab tasuta Ninja garantiid?

Ninja seadme remont või väljavahetamine (Ninja äranägemisel), sealhulgas kõik seadme osad ja tööjõud. Meie garantiid täiendab teie seadusega ette nähtud õigusi.

Mida ei hõlma tasuta Ninja garantiid?

1. Kuluvate osade (nagu tarvikud) tavapärase kulumine. Varuosi saate osta www.ninjakitchen.eu
2. Kahjustused, mille põhjus on väärkasutus, kuritarvitamine, hooletu käitlemine, hooldusjuhiste eiramine või transpordikahjustus.
3. Kahjustused, mille põhjus on hooldustööd, mida ei ole teinud Ninja.

Kuskohast ma saan osta Ninja originaalvaruosi ja -tarvikuid?

Laia valiku varuosi ja tarvikuid oma seadmele leiata www.ninjakitchen.eu

Kahjustused, mis tulenevad muude kui Ninja varuosade kasutamisest, ei pruugi kuuluda garantiid alla.



© 2024 SharkNinja Operating LLC. TRÜKITUD HIINAS

Hooldustöökoda: Reneki Kaubanduse OÜ, Tel. 640 6400, klienditeenindus@renerk.ee,
Avatud E-R 9:00-18:00

Maaletooja: Sandmani Grupi AS, Laki põik 6, Tallinn 12918

SharkNinja Germany GmbH,
Rotfeder-Ring 9,
60327 Frankfurt am Main,
Germany ninjakitchen.eu

JC151EU Series IB MP Mv3 240902

SharkNinja Europe Ltd, 1st/2nd
Floor Building 3150, Thorpe
Park, Century Way, Leeds,
England, LS15 8ZB
ninjakitchen.co.uk