



MODELIS

ABSOLUTE FADE



NAUDOJIMO INSTRUKCIJA
PERSKAITYKITE IR SAUGOKITE ATEIČIAI

info@gama.eu / www.gamaprofessional.com

Dėkojame, kad įsigijote šį GAMA BARBER SERIJOS gaminį. Esame tikri, kad įvertinsite mūsų pastangas kuriant ir gaminant šį gaminį. GA.MA kurdama aukščiausios kokybės gaminius, nuolat pasitelkia naujas technologijas ir inovacijos, naudoja geriausias medžiagas. Mūsų gaminys patenkins net ir išrankiausių klientų lūkesčius, užtikrins neprikaištingą naudojimą ir puikius rezultatus tiek salone, tiek namuose. Prieš naudodami prietaisą, atidžiai perskaitykite šią naudojimo instrukciją ir išsaugokite ją ateičiai.

SVARBU:

**PRIEŠ NAUDODAMI PRIETAISĄ, ATIDŽIAI PERSKAITYKITE.
IŠSAUGOKITE ŠIAS INSTRUKCIJAS.**


1 - Nenaudokite prietaiso šlapiomis rankomis, drėgnoje aplinkoje arba ant šlapių paviršių. Nemerkite prietaiso į vandenį ar kitus skysčius. **2** - Nenaudokite šio prietaiso šalia vonios, dušo, kriauklės ar kitų indų, kuriuose yra vanduo. **3** - Išjunkite prietaisą iš elektros tinklo jei juo nesinaudojate, nes arti vandens esantis prietaisas gali kelti pavojų; būkite ypač atsargūs naudodami jį vonios kambaryje **4** - Nenaudokite šio prietaiso, jei jis buvo sušlapęs, pažeistas jo maitinimo laidas arba korpusas ir (arba) priedai turi akivaizdžių pažeidimo požymių. Jei prietaisas veikia netinkamai, nedelsdami išjunkite jį iš maitinimo tinklo ir nuneškite į įgaliotąjį techninės priežiūros centrą. **5** - Jei elektros kabelis pažeistas, kad būtų išvengta pavojaus, gamintojas, įgaliotasis techninės priežiūros centras arba atitinkamos kvalifikacijos asmuo turi nedelsdami jį pakeisti. **6** - Prietaisą ir jo elektros kabelį laikykite toliau nuo šilumos šaltinių ir karščiui jautrių paviršių (plastikų, vinilo medžiagų ir kt.). **7** - Nelaikykite ir neneškite prietaiso už elektros laido. Nelankstykite ir nevyniokite elektros kabelio aplink prietaisą, kad nepažeistumėte jo ir nesugadintumėte prietaiso. Jei nesilaikysite aukščiau pateiktų įspėjimų ir nurodymų, gali įvykti trumpasis jungimas, sukeltis pavojų naudotojui ir nepataisomai sugadinantis prietaisą.

8 - Nenaudojamą prietaisą atjunkite nuo elektros tinklo ir leiskite jam atvėsti prieš padėdami į saugią vietą. Norėdami išjungti prietaisą, ištraukite maitinimo laidą iš sieninio maitinimo lizdo. **9** - Norėdami išvalyti prietaisą, pirmiausia išjunkite jį iš elektros lizdo ir leiskite jam atvėsti. Valydami prietaisą nenaudokite agresyvių produktų, kurių sudėtyje yra fenilfenolio. **10** - Šis prietaisas turi būti naudojamas tik pagal paskirtį. **11** - Šis prietaisas turi ypač aštrius profesionalius peilius, todėl naudokite jį atsargiai, kad išvengtumėte sužalojimų ar sužeidimų. **12** - Prieš keisdami antgalius, visada išjunkite prietaisą. **13** - Norint užtikrinti papildomą apsaugą, vonios kambarį maitinančioje elektros grandinėje patartina įrengti liekamosios srovės įtaisą (rccd), kurio vardinė diferencinė išjungimo srovė yra ne didesnė kaip 30 ma. Pasikonsultuokite su montuotoju.

Šio prietaiso negali naudoti asmenys su ribotomis fizinėmis, motorinėmis ar protinėmis galimybėmis (įskaitant vaikus) arba ribotai išmanantys apie patį prietaisą, nebent tokie asmenys būtų išmokyti juo naudotis arba yra tinkamai prižiūrimi, siekiant užtikrinti jų saugumą. Būtina visada prižiūrėti vaikus, kad jie nežaistų su prietaisu.



Nenaudokite šio prietaiso šalia vonios, dušų, praustuvo ar kitų talpyklų su vandeniu.



CE



Simbolis ant gaminio arba pakuotės rodo, kad gaminio negalima išmesti kartu su įprastomis buitinėmis atliekomis; nusprendę jį išmesti, nuneškite jį į atitinkamą elektrinių ir elektroninių prietaisų surinkimo punktą. Tinkamai išmesdami šį gaminį, padėsite išvengti galimų neigiamų pasekmių aplinkai ir sveikatai, kurios gali kilti dėl netinkamo prietaiso utilizavimo. Norėdami gauti daugiau informacijos apie šio gaminio perdirbimą, kreipkitės į savivaldybės įstaigą, vietinę atliekų šalinimo tarnybą arba parduotuvę, kurioje jį įsigijote.

RIBOTA GARANTIJA:

Pagal Europos 1999/44/EB direktyvą, standartinis mūsų prietaisų garantijos laikotarpis yra 24 mėnesiai. Komercijos tikslais naudojamų prietaisų garantinis laikotarpis yra 12 mėnesių nuo įsigijimo datos.


Abiem atvejais garantija galioja pateikus pirkimo faktą patvirtinančius dokumentus: originalią sąskaitą faktūrą arba pirkimo kvitą, kuriame nurodyta pirkimo data ir prekės tipas.

ABSOLUTE FADE - Motor 5300 RPM

NAUDOJIMO REKOMENDACIJOS:

Plaukų kirpimo mašinėlę naudokite tik švarems ir sausiems plaukams kirpti. Mes rekomenduojame vienu metu kirpti nedidelį plaukų kiekį, palapsniui reguliuojant kirpimo ilgį, kol parinksite tinkamą. Peiliukai gali strigti, jei kirpsite pernelyg greitai ar jei vienu metu kirpsite didelį plaukų kiekį. Kirpimo mašinėlę galima naudoti be šukų priedo, formuojant barzdą, kerpant kaklo ir žandėnų plaukus.

PRIEŠ PRIETAISO NAUDOJIMĄ:



Prieš pirmą kartą įkraunant prietaisą mes rekomenduojame visiškai iškrauti bateriją ir tik po to pilnai ją įkrauti.

1. Patikrinkite ar prietaisas yra išjungtas.
2. Įjunkite prietaisą į maitinimo tinklo lizdą, tada prijunkite jį prie adapterio.

Įkrovimo LED šviesos indikatorius įsižiebs ir visą įkrovimo procesą švies raudonai. Kai tik prietaisas bus pilnai įkrautas, šviesos indikatorius pakeis spalvą.

Dėmesio: norint pailginti baterijos veikimo laiką, pirmasis įkrovimas turėtų būti kuo ilgesnis, nors jei šviesos indikatorius pakeitė spalvą.

Pirmas įkrovimas užtrunka 12 valandų. Vėliau įkrovimas truks apie 90 minučių. Pilnai įkrautos baterijos užtenka 120 veikimo minučių.

3. Pilnai įkrovus prietaisą, atjunkite adapterį nuo maitinimo.

4. Jei baterija išsikrovusi, plaukų kirpimo mašinėlę galima naudoti tiesiogiai įjungus į maitinimo tinko lizdą. Bateriją reikia įkrauti, kai pradeda žybsėti raudonas įkrovimo LED šviesos indikatorius.

Baterijos veikimo laikas priklauso nuo naudojimo dažnumo ir laiko. Norėdami prailginti baterijos tarnavimo laiką, šią procedūrą atlikite mažiausiai dukart per metus, pilnai iškraudami bateriją ir įkraudami ją maksimalų galimą laiką. Jei prietaisu nesinaudojate dažnai, bet kuriuo atveju retkarčiais per metus įkraukite prietaisą, kad palaikytumėte veikimo efektyvumą. Siekdami apsaugoti bateriją nuo perkrovos ir nesugadinti prietaiso, įkrovus bateriją, nepalikite prietaiso prijungto prie maitinimo tinklo.

ĮSPĖJIMAS: Nemėginkite pakeisti vidinės plaukų kirpimo mašinėlės baterijos. Tai gali sukelti elektros smūgio pavojų. Šio reikalavimo nesilaikymas panaikina gaminio garantiją.

NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS:

- Įstatykite priedą (priedą rasite pakuotėje) . Šį veiksmą atlikite, kai plaukų kirpimo mašinėlė yra išjungta.
- Įjunkite prietaisą, paspausdami (O/I) mygtuką.
- Išjunkite prietaisą, paspausdami (O/I) mygtuką.

ŠUKŲ ANTGALIO UŽDĖJIMAS:

Komplekte esantis šukų antgalis turi du strypus, kiekvienas su kreipiamąja juosta centrinėje dalyje (**1 pav.**). Plaukų kirpimo mašinėlė turi dvi kreipiamąsias viršutinėje gaminio korpuso dalyje (**2 pav.**). Norėdami įstatyti šukų antgalį į plaukų kirpimo mašinėlę, šukų antgalio juostas įstumkite į prietaiso kreipiamąsias, kol išgirsite negarsų spragtelėjimą: šukų antgalio uždėjimo procedūra baigta. Norėdami nuimti šukų antgalį, tiesiog ištraukite jį iš griovelio, nestipriai paspausdami ant plaukų kirpimo mašinėlės peiliukų.



Pav. 1



Pav. 2

KIRPIMO AUKŠČIO NUSTATYMAS:

„ABSOLUTE FADE“ plaukų kirpimo mašinėlė leidžia nustatyti minimalų kirpimo ilgį nuo 0,8 iki 3,8 mm (jei mašinėlė naudojama be šukų antgalio, nustatoma ilgio pasirinkimo svirtimi) ir taip pat atlikti klasikinį kirpimą nuo 1.5, 3,4.5, 6, 10, 13, 19 ir 25 mm.

NUSTATYMO SVIRTIS:



Pav. 3

Kirpimo ilgio nustatymo svirtis yra kairėje prietaiso korpuso pusėje (**3 pav.**); ši svirtis leidžia nustatyti kirpimo ilgį iki 0,8 mm, jei ji pakelta aukštyn, t. y. link viršutinės prietaiso korpuso dalies, arba 3,8 mm, jei ji nuleista į apačią, t. y. link galinės prietaiso korpuso dalies.

VALYMAS IR PRIEŽIŪRA:

Švari ir tinkamai sutepta plaukų kirpimo mašinėlė veikia didesne galia ir tiksliau.

NEPLAUKITE JOKIŲ PRIETAISO DALIŲ PO TEKANČIU VANDENIU.


GALVUTĖS VALYMAS:

Prieš valydami prietaisą, įsitikinkite, kad prietaisas yra išjungtas ir atjungtas nuo maitinimo tinklo lizdo. Nuimkite priedą, jei jis yra uždėtas. Specialiu šepetėliu (teikiama kartu su prietaisu) pašalinkite plaukų likučius nuo prietaiso korpuso, tarp peiliukų ir priedo galinės pusės.

NIEKADA NEARDYKITE PRIEDŲ, TAIP JŪS PANAIKINSITE GAMINIO GARANTIJĄ.

KAIP IR KADA SUTEPTI PEILIUKUS:

Prieš pirmą naudojimą, mes rekomenduojame sutepti peiliukus keliais alyvos lašeliais (alyvą rasite pakuotėje). Galite naudoti ir bet kurią kitą alyvą, tik patikrinkite, ar ji nėra labai tiršta.

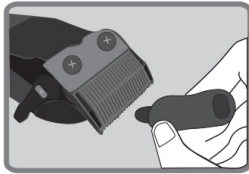

Apverskite plaukų kirpimo mašinėlę, kad alyva nelašėtų ant prietaiso. Sutepkite peiliuką keliais alyvos lašeliais. Kelioms sekundėms įjunkite prietaisą, kad alyva tolygiai pasiskirstytų visu peiliuku. Tada sausa šluoste pašalinkite alyvos perteklių. Profesionaliai naudojant prietaisą, šią procedūrą reikėtų atlikti kiekvieną dieną. Buitinio naudojimo atveju, procedūrą atlikite kas mėnesį ar dažniau, priklausomai nuo prietaiso naudojimo.

PEILIUKŲ TARNAVIMO LAIKAS:

Peiliukų tarnavimo laikas priklauso nuo naudojimo dažnumo ir laiko. Jei prietaisas teisingai prižiūrimas, bet jo kirpimo efektyvumas sumažėjo, kreipkitės į gamintoją dėl visos galvutės keitimo.

Svetainėje www.gamaprofessional.com galite rasti visų mūsų gaminių naudojimo instrukcijas su atitinkamais įspėjimais ir papildoma informacija.

Šio modelio pagaminimo data nurodyta dėžutės etiketėje tokiu formatu:

XXX - prekių partijos numeris; XX - diena; XX – mėnuo; XX – metai



MPAKM0000003773-REV00

GA.MA S.R.L.

Via Sant'Alberto, 1714I40018 San Pietro in Casale (BO) Italia

Tel. +39 051 6668811 | Faks. +39 051 6668822

www.gamaprofessional.com

PRISIJUNGTI PRIE NAUJOS GAMA BENDRUOMENĒS

Sekite mus



Platintojas: "Sandmani Grupi AS", Laki põik 6, 12919 Tallinn, Estija; www.sandman.ee