

# ***Shark***<sup>®</sup>

**PowerDetect**

**bezvadu**

**putekļsūcējs**

**IP1000 sērija**

ĪPAŠNIEKA ROKASGRĀMATA

**Bezvadu putekļsūcējs**

ĪPAŠNIEKA ROKASGRĀMATA



## PALDIES!

par Shark Power Detect bezvadu putekļsūcēja iegādi.



**PADOMS:** Modeļa un sērijas numuru var atrast uz QR koda etiķetes, kas atrodas ierīces aizmugurē.



**PADOMS:** Datuma kodu var atrast uz viena no strāvas vada kontaktdakšas kontaktiem.

### REĢISTRĒJIET SAVU PIRKUMU

LAI IZMANTOTU PRODUKTA PAGARINĀTO GARANTIJU, VIENKĀRŠI REĢISTRĒJIET SAVU PIRKUMU VIETNĒ:



sharkclean.eu



Noskenējiet QR kodu, izmantojot mobilo ierīci

Lūdzu, ņemiet vērā, ka tieši no Shark iegādāti produkti tiek reģistrēti automātiski.

Priekšrocības, kas saistītas ar produkta reģistrēšanu un konta izveidi:

- Iegūstiet vienkāršāku un ātrāku produktu atbalstu un piekļuvi garantijas informācijai
- Piekļuve problēmu novēršanas un produktu kopšanas instrukcijām
- Esiet starp pirmajiem, kas uzzina par ekskluzīvām produktu akcijām

### REĢISTRĒT ŠO INFORMĀCIJU.

Modeļa numurs: \_\_\_\_\_

Sērijas numurs: \_\_\_\_\_

Datuma kods: \_\_\_\_\_

Pirkuma datums (saglabājiet kvīti): \_\_\_\_\_

Iegādes datums \_\_\_\_\_

### TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS

Spriegums: 21,6V

Virsbūves motora jauda vatos: 380W

Sprauslas jauda vatos: 120W

### LŪDZU, UZMANĪGI IZLASIET UN SAGLABĀJIET TURPMĀKAI LIETOŠANAI.

Šī lietošanas pamācība ir izstrādāta, lai palīdzētu jums pilnībā izprast jūsu jaunā Shark® Power Detect Cordless putekļsūcēja darbību.

Ja jums ir kādi jautājumi, lūdzu, sazinieties ar klientu apkalpošanas dienestu [www.sharkclean.eu](http://www.sharkclean.eu).

## SATURS

|                                                       |    |
|-------------------------------------------------------|----|
| Produkta reģistrācija .....                           | 2  |
| Svarīgi drošības norādījumi .....                     | 4  |
| Shark Power Detect putekļsūcēja montāža .....         | 6  |
| LI-JONU akumulatora uzlāde .....                      | 7  |
| Putekļsūcēja lietošana .....                          | 9  |
| Vadība un tīrīšanas režīmi .....                      | 9  |
| Sīkāk par Detect tehnoloģiju .....                    | 10 |
| Flexology un uzglabāšana .....                        | 11 |
| Tīrīšana virs grīdas līmeņa .....                     | 12 |
| Putekļsūcēja apkope .....                             | 13 |
| Rokas putekļsūcēja putekļu tvertnes iztukšošana ..... | 13 |
| Putekļu tvertnes tīrīšana .....                       | 13 |
| Filtra tīrīšana .....                                 | 14 |
| Sprauslas apkope .....                                | 15 |
| Sensoru tīrīšana .....                                | 16 |
| Putekļsūcēja aizsprostojumu pārbaude .....            | 17 |
| Problēmu novēršana .....                              | 18 |
| Pieejami papildu piederumi .....                      | 19 |
| Ražotāja garantija .....                              | 20 |



Šis apzīmējums norāda, ka produktu aizliegts izmest kopā ar sadzīves atkritumiem. Lai novērstu iespējamo kaitējumu videi vai cilvēka veselībai, ko izraisa nekontrolēta atkritumu utilizācija, nododiet to atbilstīgai pārstrādei, lai veicinātu ilgtspējīgu materiālo resursu izmantošanu. Lai atdotu lietotu ierīci, izmantojiet atgriešanas un savākšanas sistēmas vai sazinieties ar mazumtirgotāju, pie kura šis produkts tika iegādāts. Viņi veiks videi drošu šī produkta atbilstīgu pārstrādi.



## SVARĪGI DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI

TIKAI LIETOŠANAI MĀJSAIMNIECĪBĀ - PIRMS ŠĪ PUTEKĻSŪCĒJA LIETOŠANAS IZLASIET VISUS NORĀDĪJUMUS.

Lai samazinātu strāvas trieciena un neparedzētas darbības risku, pirms apkopes izslēdziet strāvas padevi un izņemiet ION Power Pack akumulatoru.

**PIEZĪME:** Ja jums ir saudzīgi kopjami vai vilnas paklāji, jo īpaši ar garām šķiedrām, vispirms izmēģiniet putekļsūcēju slēptā vietā, lai pārliecinātos, ka rotējošais birstes rullītis nesabojā un neizplēš paklāja šķiedras.



## BRĪDINĀJUMS

LAI SAMAZINĀTU UGUNSGRĒKA, ELEKTRISKĀS STRĀVAS TRIECIENA, TRAUMU UN ĪPAŠUMA BOJĀJUMU RISKU:

1. Šis putekļsūcējs sastāv no motorizēta uzgala, kāta un rokas putekļsūcēja. Šajās sastāvdaļās ir elektriskie savienojumi, elektriskie vadi un kustīgas daļas, kas var radīt risku lietotājam.
  2. Pirms katras lietošanas reizes rūpīgi pārbaudiet visas detaļas, vai tās nav bojātas. Ja detaļa ir bojāta, pārtrauciet tās lietošanu.
  3. Izmantojiet tikai identiskas rezerves daļas.
  4. Šim putekļsūcējam nav apkalpojumu detaļu.
  5. Izmantojiet tikai tā, kā aprakstīts šajā rokasgrāmatā.
- Neizmantojiet** putekļsūcēju citiem mērķiem, kas nav aprakstīti šajā rokasgrāmatā.
6. Izņemot filtrus un putekļu tvertni, **NEPAKĻAUJIET** nevienam putekļsūcēja daļu saskarei ar ūdeni vai citiem šķidrumiem.
  7. **Neļaujiet** ierīci lietot bērniem. Glabājiet ierīci un tās vadu bērniem nepieejamā vietā. Neļaujiet to izmantot kā rotaļlietu. Lietojot to bērnu tuvumā, ir nepieciešama cieša uzraudzība.

### VISPĀRĪGS PIELIETOJUMS

8. Šo ierīci atļauts izmantot bērniem un personām ar ierobežotām fiziskajām, sensorajām vai garīgajām spējām, kā arī personām bez pieredzes un zināšanām, ja šīs personas uzrauga vai instrūē par drošu ierīces lietošanu un tās apzinās ar ierīci saistīto bīstamību. Tīrīšanu un lietotāja apkopi nedrīkst veikt bērni.
9. Vienmēr izslēdziet putekļsūcēju, pirms pievienojat vai atvienojat strāvu vadošās šļūtenes, motorizētās sprauslas, lādētājus, akumulatorus vai citas elektriskās ierīces vai mehāniskās daļas.
10. **NEŅEMIET** rokā kontaktdakšu vai putekļsūcēju ar slapjām rokām.
11. **AIZLIEGTS** lietot bez putekļu tvertnes, filtriem un birstes rullja.
12. Izmantojiet tikai Shark® zīmola filtrus un piederumus. Garantija var neattiekties uz bojājumiem, kas radušies, lietojot filtrus un piederumus, kas nav Shark® filtri un piederumi.

13. **AIZLIEGTS** ievietot sprauslu vai piederumu atverēs priekšmetus. **NEIZMANTOJIET**, ja ir aizsprostotas jebkuras atveres; turiet tās tīras no putekļiem, pūkām, matiem un citiem priekšmetiem, kas var samazināt gaisa plūsmu.
14. **AIZLIEGTS** lietot, ja ir ierobežota sprauslas vai piederumu gaisa plūsma. Ja gaisa ceļi vai motorizētā grīdas sprausla ir aizsērējusi, izslēdziet putekļsūcēju. Pirms ierīces atkārtotas ieslēgšanas noņemiet visus šķēršļus.
15. Turiet sprauslu un visas putekļsūcēja atveres turiet tālu no matiem, sejas, pirkstiem, nesegtām kājām vai vaļējiem apģērbiem.
16. **NEIZMANTOJIET** putekļsūcēju, ja tas nedarbojas, kā vajadzētu, ja tā ir nokritusi, bojāta, atstāta ārā vai iemesta ūdenī.
17. Ievērojiet īpašu piesardzību, strādājot uz kāpnēm.
18. **NEATSTĀJIET** putekļsūcēju bez uzraudzības, kamēr tā ir ieslēgta.
19. Kad ir ieslēgts, visu laiku pārvietojiet putekļsūcēju pa paklāja virsmu, lai nesabojātu paklāja šķiedras.
20. Ja jums ir saudzīgi kopjami vai vilnas paklāji, jo īpaši ar garām šķiedrām, vispirms izmēģiniet putekļsūcēju slēptā vietā, lai pārliecinātos, ka rotējošais birstes rullītis nesabojā un neizplēš paklāja šķiedras.
21. **NEIZMANTOJIET**, lai savāktu:
  - a) Šķidrumus
  - b) Lielus priekšmetus
  - c) Cietus vai asus priekšmetus (naglas, skrūves vai monētas)
  - d) Lielus putekļu daudzumus (tostarp reģipsi, kamīna pelnus vai ogles)**NEIZMANTOJIET** izmantot kā stiprinājumu elektriskajiem instrumentiem putekļu savākšanai.
- e) Dūmojošus vai degošus priekšmetus (karstas ogles, izsmēķus vai sērkokļus).
- f) Uzliesmojošus vai degošus materiālus (šķītavu šķidrums, benzīns vai petroleja).
- g) Toksiskus materiālus (hlora balinātājs, amonjaks vai noteku tīrīšanas līdzeklis).

## 22. AIZLIEGTS izmantot šādās vietās:

- a) Mitras vai slapjas virsmas
- b) Vietas ārpus telpām
- c) Telpas, kas ir slēgtas un var saturēt sprādzienbīstamus vai toksiskus dūmus vai tvaikus (šķītavu šķidrums, benzīns, petroleja, krāsas, krāsu atšķaidītāji, kožu iznīcināšanas līdzekļi vai uzliesmojoši putekļi).

23. Pirms lādētāja pievienošanas vai atvienošanas izslēdziet putekļsūcēju.
24. Pirms regulēšanas, tīrīšanas, apkopes vai problēmu novēršanas izslēdziet putekļsūcēju.

25. Tīrīšanas vai kārtējās apkopes laikā, **NEGRIEZIET** neko citu, izņemot matus, šķiedras vai auklas, kas aptīnušās aprullī birstes rullī.

26. Pirms nomainas ļaujiet visiem filtriem pilnībā izžūt, lai novērstu šķidruma iekļūšanu elektriskajās daļās.

27. **AIZLIEGTS** modificēt vai mēģināt remontēt putekļsūcēju vai akumulatoru saviem spēkiem, izņemot kā norādīts šajā rokasgrāmatā.

**AIZLIEGTS** lietot akumulatoru vai putekļsūcēju, ja tas ir pārveidots vai bojāts. Bojātas vai pārveidotas baterijas var uzvesties neprognozējami, izraisot ugunsgrēku, sprādzienus vai ievainojumus.

28. Pirms atvienošanas no tīkla izslēdziet visas vadības ierīces.
29. Pirms motorizētās sprauslas vai rokas instrumenta pievienošanas vai atvienošanas vienmēr izslēdziet šo ierīci.
30. Ja elektrības vads ir bojāts, tā nomainu veic ražotājs, servisa pārstāvis vai cita līdzīgi kvalificēta persona, lai novērstu bīstamību.


### AKUMULATORU KOMPLEKTS

31. Akumulators ir putekļsūcēja enerģijas avots. Rūpīgi izlasiet un ievērojiet visus uzlādes norādījumus.
32. Lai izvairītos no nejaušas iedarbināšanas, pārliecinieties, ka putekļsūcējs ir izslēgts, pirms paņemat vai pārnēsājat putekļsūcēju. **NENESIET** ierīci ar pirkstu uz strāvas slēdža.
33. IP1000 sērijas ierīcēm izmantojiet tikai DK30A-263100H-V vai YLJX2I-E263100 lādētājus.
34. Uzglabājiet akumulatoru tālu no metāla priekšmetiem, piemēram, papīra saspraudēm, monētām, atslēgām, naglām vai skrūvēm. Akumulatora spaiļu issavienojums palielina ugunsgrēka vai apdegumu risku.
35. Neatbilstošos apstākļos no akumulatora var izplūst šķidrums. Izvairieties no saskares ar šo šķidrumu, jo tas var izraisīt kairinājumu vai apdegumus. Saskares gadījumā noskatot ar ūdeni. Ja šķidrums nonāk acīs, meklēt medicīnisko palīdzību.
36. Akumulatoru nedrīkst uzglabāt temperatūrā, kas zemāka par 37,4° C (37,4° F) vai augstāka par 40° C (104° F), lai saglabātu akumulatora ilgumžību.

37. **NEUZLĀDĒJIET** akumulatoru temperatūrā, kas ir zemāka par 5°C vai augstāka par 40°C (104°F). Nepareiza uzlāde vai uzlāde temperatūrā, kas ir ārpus norādītā diapazona, var sabojāt akumulatoru un palielināt ugunsgrēka risku.
38. Uzglabājiet ierīci telpās.
39. **NEPAKĻAUJIET** akumulatoru uguns iedarbībai vai temperatūrai virs 130° C (265° F), jo tas var eksplodēt.
40. Lietojiet ierīces tikai ar īpaši paredzētiem akumulatoru komplektiem. Citu bateriju lietošana var radīt savainojumu un aizdegšanās risku.
41. Pirms regulēšanas, piederumu maiņas vai ierīces uzglabāšanas atvienojiet akumulatoru no ierīces. Šādi preventīvi drošības pasākumi samazina risku nejausi iedarbināt ierīci.
42. Vienmēr pārliecinieties, ka uzlādējamā baterija ir izņemta no ierīces pirms ievietošanas baterijas uzlādes uzmavā.
43. IP1000 sērijas ierīcēm izmantojiet tikai Shark akumulatoru XBATR640EU (21,6 V 3750 mAh 81wh ).

1. Uzvelciet **kātu** uz **grīdas sprauslas** kakliņa, līdz tas noklikšķ savā vietā.
2. Saskanojiet **rokas puteklsūcēja** uzgaļa atveri ar kāta augšdaļu un bīdiet to, līdz tas noklikšķ savā vietā.

Lai nodrošinātu pareizu darbību, pārliecinieties, ka visi komponenti ir pilnībā savienoti un nofiksēti vietā.


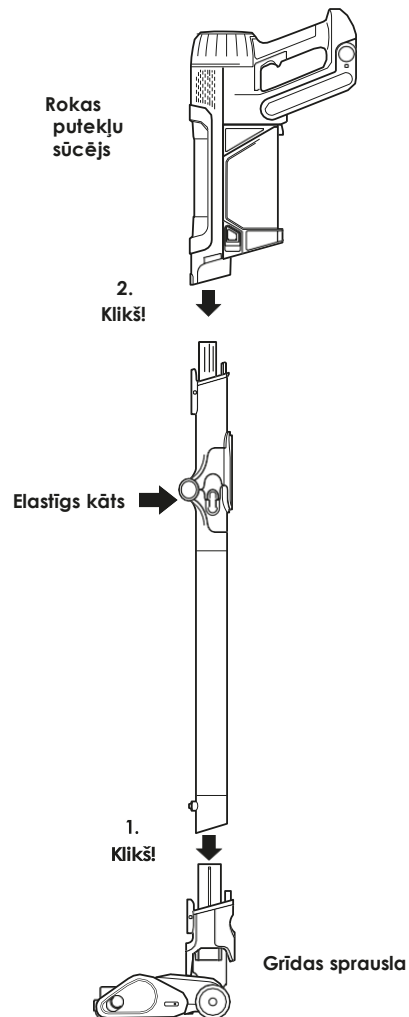


Pirms pirmās lietošanas reizes pilnībā uzlādējiet akumulatoru. Pilnai uzlādei nepieciešamas aptuveni 6 stundas.

### PILNĪBĀ UZLĀDĒTA AKUMULATORA DARBĪBAS LAIKS

Pilnībā uzlādēta ierīce darbojas līdz pat 70 minūtēm. Lai iegūtu vairāk informācijas, apmeklējiet tīmekļa vietni **sharkclean.eu**.

### LED AKUMULATORA STRĀVAS UN UZLĀDES INDIKATORS

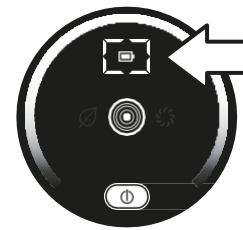

**PIEZĪME:** Akumulatora enerģijas patēriņš atšķiras atkarībā no izmantotā režīma:

ECO – Maksimālais darbības laiks, ietaupa akumulatora enerģiju  
 AUTO – Optimizē sūkņēšanu un jaudu maksimālai tīrīšanai  
 BOOST – Maksimāla sūkšanas jauda. Izmanto lielāko baterijas jaudu

### Uzlāde



Kad akumulatora uzlādes līmenis sasniedz 0-75%, LED uz akumulatora pulsēs dzeltenā krāsā.



LED diode uz akumulatora pulsēs zaļā krāsā, kad uzlāde ir no 75% līdz 100%.



Baltā LED diode - akumulators ir pilnībā uzlādēts.

**PIEZĪME:** Pilna uzlāde ilgst aptuveni 6 stundas.

### Papildu piezīmes

1. Kad akumulators ir pilnībā uzlādēts, gaismas diodes izslēdzas.
2. Ierīci nevar ieslēgt, kad ir pievienots lādētājs.

### Lietošanā



Pilnībā uzlādēts



Vidēja uzlāde



Zema uzlāde




Izlādējies

### LI-JONU AKUMULATORA OTRREIZĒJA PĀRSTRĀDE.


Kad Shark litija jonu akumulatoru nepieciešams nomainīt, atbrīvojieties no tā vai pārstrādājiet to saskaņā ar vietējiem noteikumiem vai normatīvajiem aktiem. Dažos reģionos izlietos litija jonu akumulatorus ir aizliegts izmest parastajā atkritumu tvertnē. Izlietos akumulatorus nododiet pārstrādes centram vai mazumtirgotājam. Lai saņemtu informāciju par to, kur nodot izlietos akumulatorus, sazinieties ar vietējo pārstrādes centru.

**PIEZĪME:** Shark akumulatora, tāpat kā visu citu litija jonu akumulatoru, jauda laika gaitā dabiski samazinās, salīdzinot ar 100% ietilpību, kas ir jaunam akumulatoram.

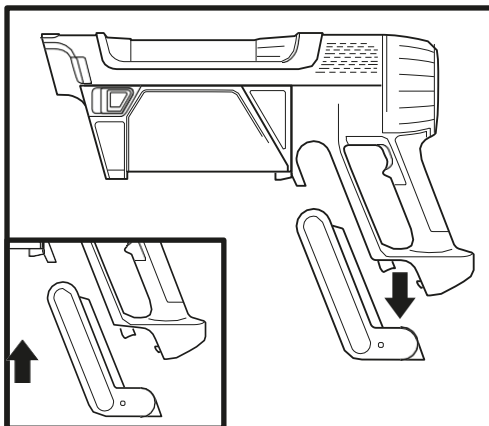

AKUMULATORA NOŅĒMŠANA

Lai noņemtu akumulatoru no putekļsūcēja, nospiediet akumulatora atbrīvošanas pogu un izvelciet to no roktura nodaļējuma. Lai to atkārtoti uzstādītu, iebīdīet akumulatoru atpakaļ nodaļējumā, līdz tas noklikšķ savā vietā.

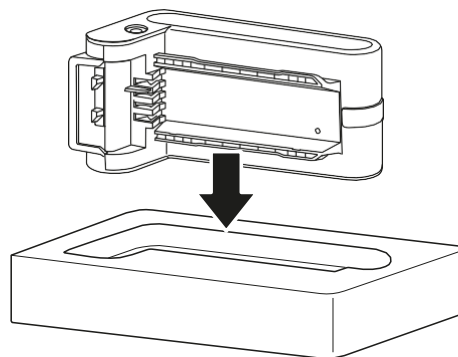

UZLĀDES UZMAVA


Lai uzlādētu akumulatoru, izņemiet to no putekļsūcēja un ievietojiet uzlādes uzdevā. Kad akumulators ir pilnībā uzlādēts, ievietojiet to putekļsūcēja roktura nodaļējuma (skatīt uzlādes indikatorus iepriekšējā lappusē).

## VADĪBAS IERĪCES UN TĪRĪŠANAS REŽĪMI



BAROŠANA


Nospiediet  pogu uz lietotāja saskarnes ekrāna, lai ieslēgtu strāvu. Lai izslēgtu strāvu, vēlreiz nospiediet pogu.

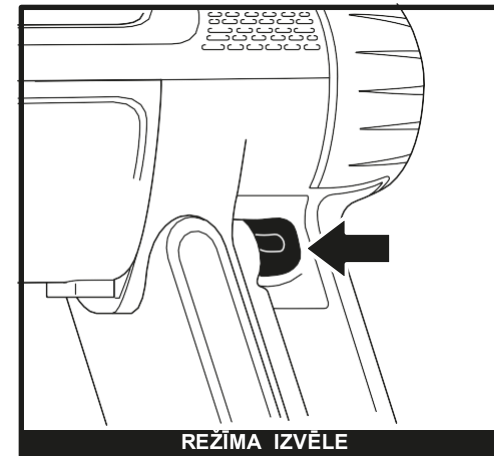

REŽĪMA IZVĒLE

Lai pārslēgtos starp ECO, DETECT un BOOST režīmiem, nospiediet režīma izvēles slēdzi uz roktura (parādīts iepriekš).

DETECT režīmā Detect tehnoloģija automātiski pielāgo putekļu sūcēja un sprauslas jaudu, lai maksimāli palielinātu tīrīšanas veiktspēju un optimizētu darbības laiku.

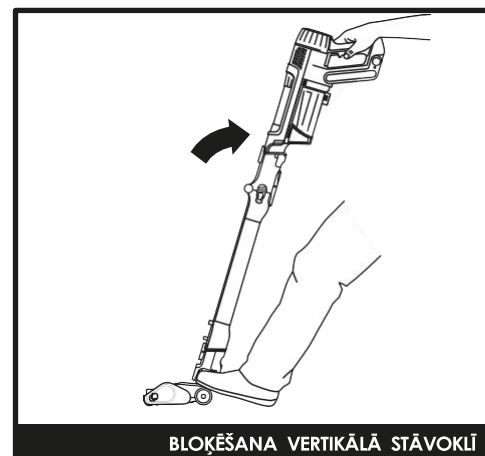

BLOKĒŠANA VERTIKĀLĀ STĀVOKLĪ


Lai sāktu tīrīšanu ar grīdas uzgali, atbloķējiet kātu, uzkāpjot uz sprauslas un sagāžot rokas putekļsūcēju uz leju.

**PIEZĪME:** Galvenais bloks tiek piegādāts daļēji uzlādēts. Lai nodrošinātu maksimālu darbības laiku, pirms pirmās lietošanas reizes to pilnībā uzlādējiet (aptuveni 6 stundas). Ja atstājat ierīci pieslēgtu elektrofiklam, tas nepasliktina akumulatora darbības laiku.

**PIEZĪME:** Lai nodrošinātu vislabāko tīrīšanu ASTM un IEC tīrīšanas testos, izmantojiet režīmu Boost.

## SĪKĀK PAR DETECT TEHNOLOĢIJU

**PIEZĪME:** Atpazīšanas tehnoloģija tiek aktivizēta tikai Detect režīmā un tiek aktivizēta automātiski, kad ierīce tiek lietota.

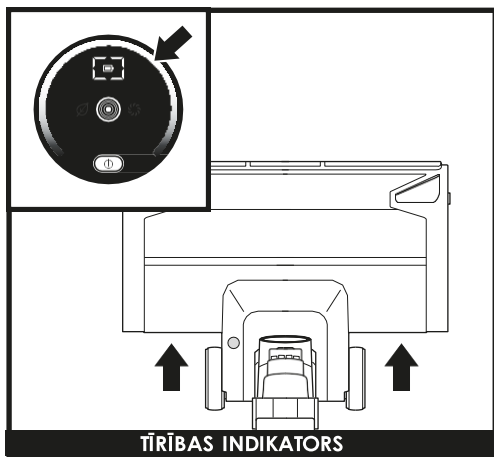


**TĪRĪBAS INDIKATORS**

Putekļsūcējs identificē nefirākas zonas un automātiski palielina sūkšanas jaudu, lai savāktu paslēptos nefirumus.

Balta LED = nav konstatēti lieli nefirumi, zema sūkšanas jauda


Rozā LED = tiek fīrīti grūži, vidēja sūkšanas jauda

Violeta LED = ir konstatēti lieli nefirumi, augsta sūkšanas jauda

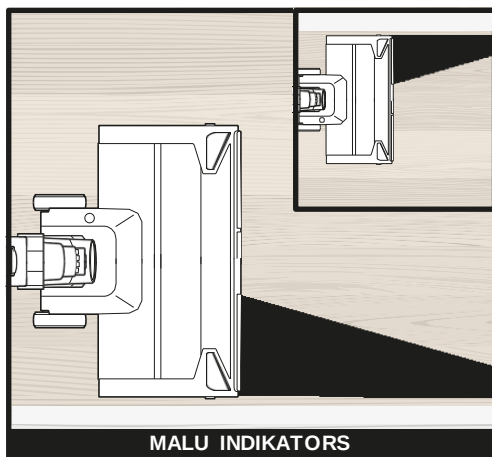


**MALU INDIKATORS**

Putekļsūcēja grīdas uzgalis atpazīst malas un stūrus un maksimāli palielina iesūkšanas jaudu, lai savāktu noturīgus nefirumus.

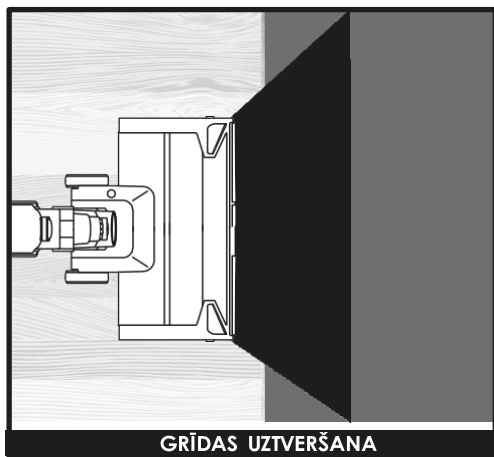

**GRĪDAS UZTVERŠANA**


Birstes rullītis un putekļsūcējs reaģē uz virsmas izmaiņām un automātiski pielāgojas, lai optimizētu fīrīšanu.

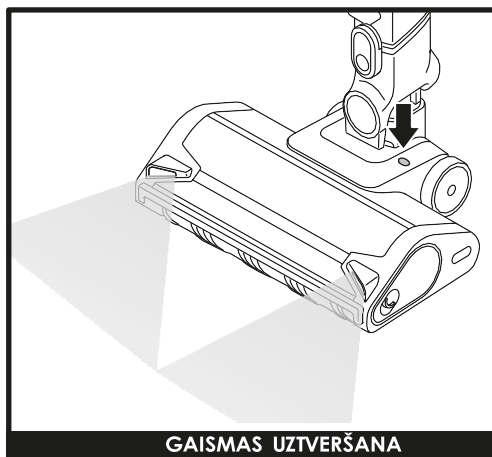

**GAISMAS UZTVERŠANA**


Atpazīst slikti apgaismotas zonas un automātiski izgaismo tumšās vietas, lai palīdzētu pamanīt grūžus.

## FLEXOLOGY un UZGLABĀŠANA

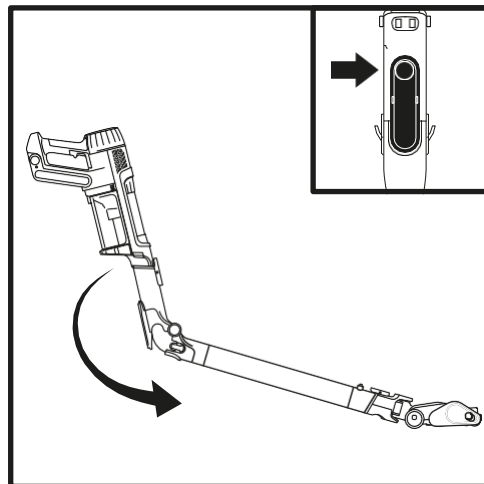

Flexology tehnoloģija ļauj saliekt kātu, lai sasniegtu zonas zem mēbelēm un savāktu grūžus grūti aizsniedzamās vietās. Lai ieslēgtu Flexology funkciju, nospiediet atbloķēšanas pogu Flex Wand kāta aizmugurē.


Lai fīrītu ar taisnu kātu, atgrieziet kātu tā sākotnējā leņķī. Jūs dzirdēsiet klikšķi, kad kāts būs droši nofiksēts atpakaļ savā vietā.

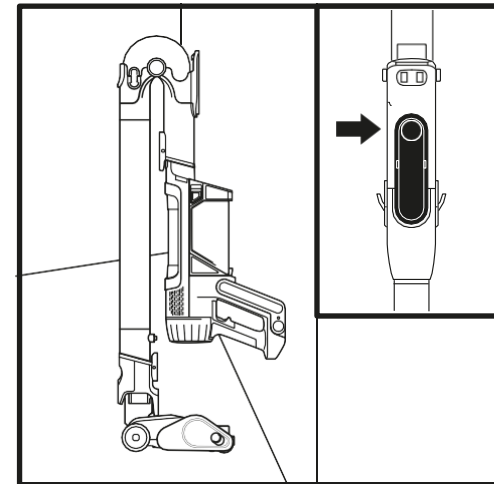

Lai pārslēgtu putekļsūcēju glabāšanas režīmā, nospiediet Flexology kāta atbloķēšanas pogu, vienlaikus noliecot rokas putekļsūcēju uz priekšu, līdz tas balstās uz kāta.


Lai atbrīvotu putekļu sūcēju no glabāšanas režīma, sagāziet putekļu sūcēju, līdz kāts iztaisnojas un droši noklikšķ atpakaļ savā vietā.

CITU VIRSMU KOPŠANA

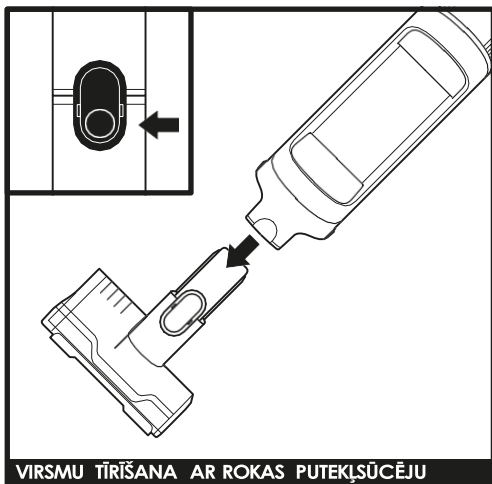

VIRSMU TĪRĪŠANA AR ROKAS PUTEKĻSŪCĒJU

Atvienojiet rokas putekļsūcēju, lai tīrītu virs grīdas esošās zonas. Nospiediet rokas putekļsūcēja priekšējā fiksatora atbrīvošanas pogu vietā, kur tas savienojas ar kātu, un paceliet rokas putekļsūcēju. Lai pievienotu piederumu rokas putekļsūcējam, ievietojiet to uzgaļa atverē. Lai to noņemtu, nospiediet rokas putekļsūcēja priekšējā fiksatora atbrīvošanas pogu vietā, kur tas savienojas ar kātu, un izvelciet piederumu.

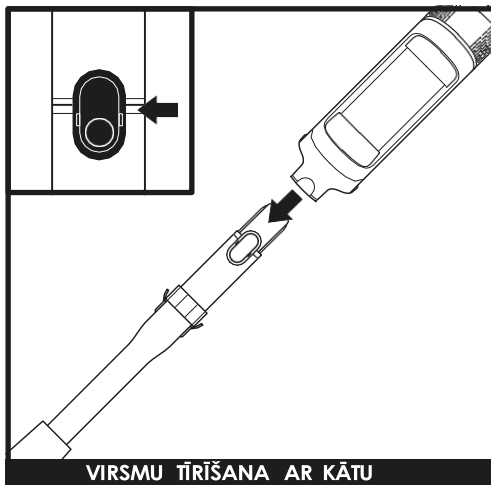

VIRSMU TĪRĪŠANA AR KĀTU


Lai atvienotu grīdas uzgali no kāta, uzkāpiet uz uzgaļa, vienlaikus nospiežot kāta atbrīvošanas pogu kāta apakšdaļā. Paceliet kātu, lai to noņemtu. Lai atkal pievienotu kātu, novietojiet to virs grīdas uzgaļa kakliņa, pēc tam bīdiet to, līdz tas iespraucas savā vietā.

ROKAS PUTEKĻU SŪCĒJA PUTEKĻU TVERTNES IZTUKŠOŠANA (IP1000 SĒRIJA)



Lai iztukšotu rokas putekļu sūcēja putekļu tvertni, izslēdziet strāvas padevi un turiet rokas putekļu sūcēju virs atkritumu tvertnes. Nospiediet atbrīvošanas pogu, un putekļu tvertnes vāks atvērsies, izmetot gružus.

PUTEKĻU SŪCĒJA PUTEKĻU TVERTNES TĪRĪŠANA

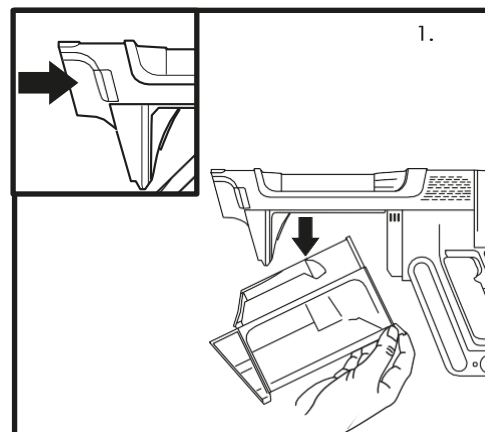


1. Lai piekļūtu IP1000 vai IP3000 sērijas rokas putekļu sūcēja putekļu tvertnei, nospiediet putekļu tvertnes noņemšanas pogu un velciet uz leju, atvienojot to no rokas putekļu sūcēja (1. attēls).




## PUTEKĻSŪCĒJA ALERĢIJU FILTRA TĪRĪŠANA

**PIEZĪME:** Lai iegūtu labākos rezultātus, filtrus tīriet vismaz reizi mēnesī un regulāri nomainiet tos. Lai notīrītu filtrus, notīriet brīvos grūzus un skalojiet TĪKAI ar aukstu ūdeni, lai novērstu tīrīšanas līdzekļu radītos bojājumus. Pirms atkārtotas uzstādīšanas ļaujiet visiem filtriem pilnībā izžūt, lai novērstu šķidruma iekļūšanu elektriskās daļās.

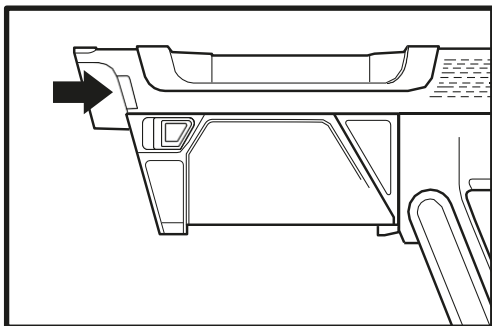


1. Lai piekļūtu filtram, nospiediet putekļu tvertnes atbrīvošanas pogu un noņemiet putekļu tvertni.

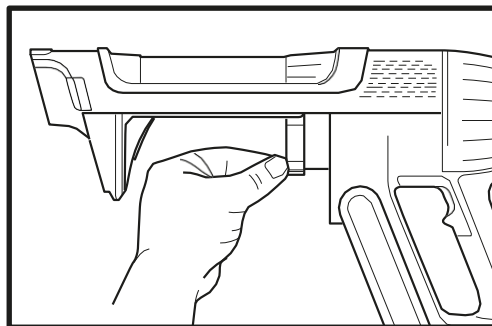


2. Pavelciet atbrīvošanas mēlīti, lai noņemtu putekļsūcēja filtru.
3. Pēc tīrīšanas ievietojiet filtru atpakaļ putekļsūcējā.

## SPRAUSLAS APKOPE

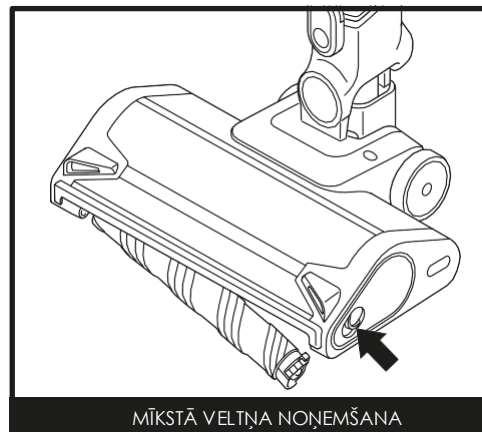

MĪKSTĀ VELTŅA NOŅĒMŠANA

1. Izslēdziet putekļsūcēju.
2. Nospiediet sprauslas atbrīvošanas pogu, lai atvienotu sprauslu no kāta.
3. Nospiediet mīkstā rullīša atbrīvošanas pogu un izvelciet mīksto rullīti no sprauslas.
4. Likvidējiet visus aizsprostojumus un atbrīvojiet mīksto rullīti un grīdas uzgali no grūžiem.
5. Nokratiet brīvos grūzus un noslaukiet mīksto rullīti ar sausu dvieli. Ja nepieciešams, mazgājiet mīksto rullīti ar rokām, izmantojot tikai ūdeni, un pēc tam ļaujiet tam pilnībā izžūt, pirms to atkal uzstādāt.
6. Kad mīksta rullītis ir pilnīgi sauss, ievietojiet to sprauslā līdz tas noklikšķinā vietā.

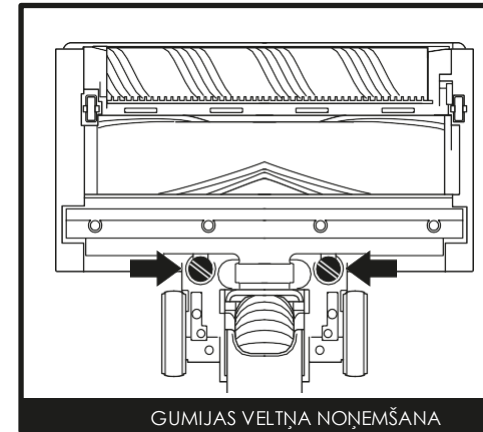

GUMIJAS VELTŅA NOŅĒMŠANA

1. Izslēdziet putekļsūcēju.
2. Nospiediet sprauslas atbrīvošanas pogu, lai atvienotu sprauslu no kāta.
3. Noņemiet aizmugurējo slotiņu, pagriežot skrūves.
4. Notīriet visus aizsprostojumus un grūzus aiz slotiņas.
5. Atkārtoti uzstādiet slotiņu un pagriežiet skrūves, līdz tās fiksējas savā vietā.




## SENSORU TĪRĪŠANA


Pārliecinieties, ka detektēšanas sensori tiek regulāri notīrīti, jo uz tiem var uzkrāties mati un citi gruži, kas tos aizsprosto. Ja sensori ir daļēji aizsprostoti, Clean Sense Detect režīms nedarbosies, kā paredzēts.

### Sensoru tīrīšana:


1. Izslēdziet strāvas padevi un noņemiet grīdas uzgali.
2. Atrodiet netīrumu noteikšanas sensoru (1. att.), gaismas noteikšanas sensoru (2. att.), malu noteikšanas sensoru (3. att.) un grīdas noteikšanas sensoru (4. att.).
3. Saudzīgi noslaukiet sensorus ar mikrošķiedras drānu un notīriet visus matus un gružus.
4. No jauna pievienojiet grīdas uzgali pārējai ierīces daļai un ieslēdziet strāvas padevi. Pārbaudiet, vai ierīce darbojas normāli.

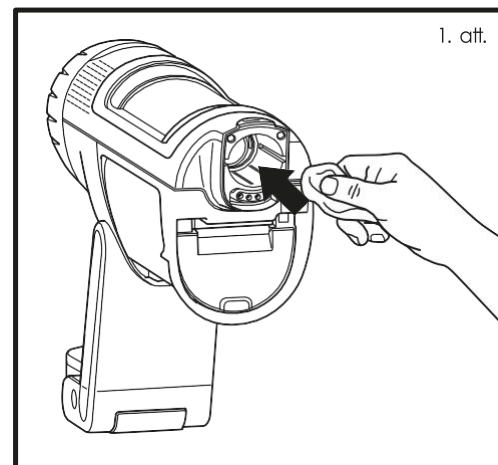


NETĪRUMU SENSORS

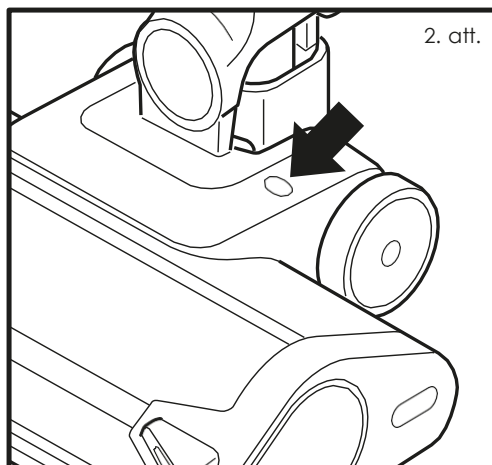

GAISMAS SENSORS

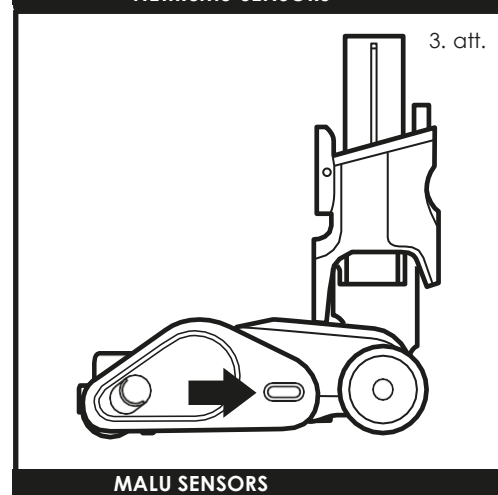


MALU SENSORS

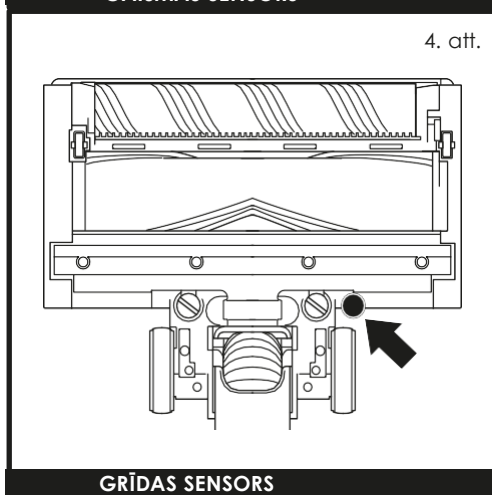

GRĪDAS SENSORS


## PUTEKĻSŪCĒJA AIZSPROSTOJUMU PĀRBAUDE

Ja putekļu sūkāšanas laikā uzbraucat uz cieta vai asa priekšmeta vai pamanāt trokšņa izmaiņas, pārbaudiet, vai birstes rullī nav aizsprostojumu vai iesprūdušu priekšmetu.

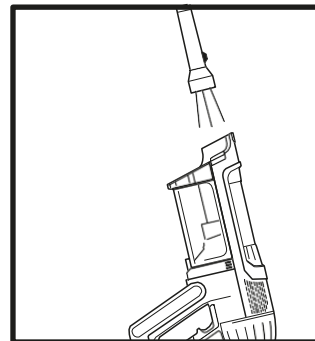


### Rokas putekļsūcēja aizsprostojumu pārbaude:

1. Izslēdziet putekļsūcēju.
2. Noņemiet rokas putekļsūcēju no kāta.
3. Pārbaudiet visas ieplūdes atveres virzienā uz putekļu tvertni un noņemiet visus gružus vai aizsprostojumus.

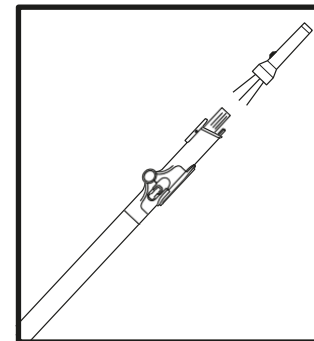

### Kāta aizsprostojumu pārbaude:

1. Izslēdziet putekļsūcēju.
2. Atvienojiet rokas putekļu sūcēju un grīdas uzgali no kāta.
3. Pārbaudiet, vai abos kāta galos nav aizsprostojumu un gružu.
4. Notīriet visus gružus vai aizsprostojumus.

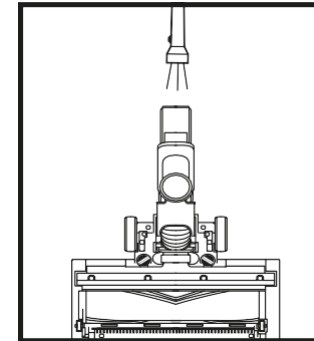

### Grīdas sprauslas aizsprostojumu pārbaude:

1. Izslēdziet putekļsūcēju.
2. Atvienojiet kātu no grīdas uzgaļa.
3. Nospiediet birstes rullī atbrīvošanas pogu un izvelciet mīksto rullīti no sprauslas.
4. Likvidējiet visus aizsprostojumus un atbrīvojiet birstes rullīti un grīdas uzgali no gružiem.
5. Ievietojiet mīksto rullīti atpakaļ sprauslā, pārliecinoties, ka visas detaļas ir izlīdzinātas un savā vietā.

**⚠ BRĪDINĀJUMS** Lai samazinātu strāvas trieciena un neparedzētas darbības risku, pirms apkopes izslēdziet strāvas padevi un izņemiet akumulatoru.

**Putekļšūcējs nesavāc gružus. Nav iesūkšanas vai vāja iesūkšana. Trešā rokas putekļšūcēja indikatora gaisma ir dzeltena.**  
(Sīkāku informāciju skatiet sadaļā Aizsprostojumu pārbaude.)

1. Putekļu tvertne var būt pilna; iztukšojiet putekļu tvertni.
2. Pārbaudiet, vai grīdas sprausla nav aizsprostojusies; ja nepieciešams, likvidējiet aizsprostojumus.
3. Noņemiet auklas, paklāju šķiedras vai matus, kas var būt aptinušās ar birstes rullī.
4. Pārbaudiet, vai savienojums starp rokas putekļšūcēju un kātu nav aizsprostojies; ja nepieciešams, likvidējiet aizsprostojumus.
5. Pārbaudiet filtrus, lai pārliecinātos, vai tie nav jāfira. Pirms atkārtotas uzstādīšanas ievērojiet norādījumus par filtru skalošanu un pilnīgu izžāvēšanu.

**Putekļšūcējs paceļ paklājus.**

1. Pārliecinieties, ka neesat ieslēdzis režīmu Boost. Ievērojiet piesardzību, frot nelielus paklājus vai paklājus ar saudzīgi kopjamām apmalēm.
2. Izslēdziet ierīci, lai izvilktu paklāju no sprauslas, un pēc tam atsāciet tīrīšanu no jauna.

**Grīdas uzgaļa birstes rullis negriežas.**


1. Nekavējoties izslēdziet putekļšūcēju. Pirms atkārtotas putekļšūcēja ieslēgšanas likvidējiet visus aizsprostojumus. Pārliecinieties, ka rokas putekļšūcējs ir pietiekami atliekts atpakaļ, lai lietošanas laikā birstes rullis varētu griezties.
2. Ja grīdas uzgalim ir priekšējie lukturi, bet tie nedeģ, ir problēmas ar savienojumu starp rokas putekļu šūcēju, kātu un uzgali. Mēģiniet atvienot detaļas un pēc tam atkal savienot tās.

**Putekļšūcējs izslēdzas pats.**

Ir vairāki iespējamie iemesli, kāpēc putekļšūcējs izslēdzas pats no sevis, tostarp aizsērēšana, akumulatora problēmas un pārkaršana. Ja putekļšūcējs izslēdzas pats no sevis, veiciet šādas darbības:







1. Ieslēdziet putekļšūcēju un pārbaudiet akumulatora indikatora gaismas uz rokas putekļšūcēja. Ja nepieciešams uzlādēt akumulatoru, pirms novietošanas uzlādes dokā pārliecinieties, vai putekļšūcējs ir izslēgts.
2. Iztukšojiet putekļu tvertni un izfīrēt filtrus (skatīt sadaļu Putekļu tvertnes un filtra tīrīšana).
3. Pārbaudiet kātu, piederumus un ieklūdes atveres un likvidējiet visus aizsprostojumus.
4. Ļaujiet ierīcei un akumulatoram atdzist vismaz 45 minūtes, līdz tie atdziest līdz istabas temperatūrai.
5. Nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzi, lai atsāktu putekļšūcēja darbību.

| Darbības kļūda                       | Komponents         | Kļūdu ikona 1. pams                                   | Kļūdu ikona 2. pams     | LED ikona    |
|--------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------|--------------|
| Sprauslas aizsērēšana vai iekļūšanās | Sprausla           | LED gredzens mirgo violetā krāsā                      | ↔ LED nedeģ             | LED gredzens |
| Motora atteice palaišanas laikā      | Rokas putekļšūcējs | Eco, Boost LED deg                                    | ↔ Eco, Detect LED deg   | FO ikona     |
| Aizsardzība pret pārkāšanu           | Rokas putekļšūcējs | Eco, Detect, Boost LED deg                            | ↔ Boost, Detect LED deg |              |
| Pārsprieguma aizsardzība             | Rokas putekļšūcējs | Eco, Detect, Boost LED deg                            | ↔ LED nedeģ             |              |
| Īssavienojuma aizsardzība            | Rokas putekļšūcējs | Eco, Detect LED deg                                   | ↔ LED nedeģ             |              |
| Aizsardzība pret ātuma pārsniegšanu  | Rokas putekļšūcējs | Detect LED deg                                        | ↔ Eco, Boost LED deg    |              |
| Komunikācijas kļūda                  | Rokas putekļšūcējs | Eco, Detect LED deg                                   | ↔ Detect, Boost LED deg |              |
| Aizsardzība pret pārkāšanu           | Sprausla           | Eco, Boost LED                                        | ↔ LED nedeģ             |              |
| Īssavienojuma aizsardzība            | Sprausla           | Detect, Boost LED deg                                 | ↔ LED nedeģ             |              |
| Nefīrums noteikšanas kļūme           | Rokas putekļšūcējs | FO LEDs & LED gredzens deg                            | ↔ LED nedeģ             |              |
| Malu noteikšanas kļūda               | Sprausla           | FO LED deg, LED gredzens deg un priekšējo lukturu LED | ↔ LED nedeģ             |              |

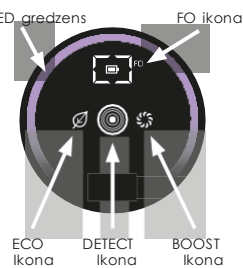

**PIEZĪME:** Ja putekļšūcējs joprojām nedarbojas pareizi, sazinieties ar klientu apkalpošanas dienestu.

- Ⓐ Spraugu tīrīšanas rīks
- Ⓑ Spraugu tīrīšanas rīks
- Ⓒ Elastīgs spraugu tīrīšanas rīks
- Ⓓ Antialergēnu birste
- Ⓔ Daudzvirsnu rīks
- Ⓕ Motorizēts rokas rīks
- Ⓖ Plats mīksto mēbeļu rīks
- Ⓗ Automašīnas tīrīšanas komplekts
- Ⓘ Rezerves akumulators
- ⓵ Rokas putekļšūcēja pirms motora filtrs
- Ⓚ Rokas putekļšūcējs pēc motora pretalergēnu filtrs
- Ⓛ Akumulatora uzlādes uzmava

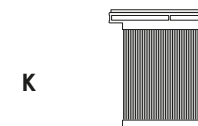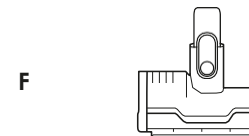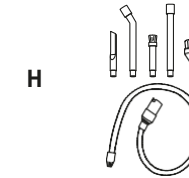

**PIEZĪME:** Ne visu ierīču komplektācijā ir visi piederumi. Lūdzu, skatiet Ātrās lietošanas pamācību uz iepakojuma kastes, lai uzzinātu, kāda ir jūsu ierīces konfigurācija. Lai pasūtītu papildu piederumus, apmeklējiet tīmekļa vietni [sharkclean.eu](http://sharkclean.eu).

## PIECU (5) GADU IEROBEŽOTA GARANTĪJA

Kad patērētājs Eiropā iegādājas produktu, viņam ir likumīgas tiesības attiecībā uz produkta kvalitāti (jūsu "likumā noteiktās tiesības"). Šīs tiesības varat izmantot pret savu mazumtirgotāju. Tomēr mēs, **Shark®**, esam tik pārliecināti par savu produktu kvalitāti, ka sākotnējam produktā īpašniekam sniedzam papildu ražotāja garantiju līdz pieciem gadiem (2 gadi standarta garantija un 3 gadi pēc reģistrācijas). Šie noteikumi un nosacījumi attiecas tikai uz mūsu ražotāja garantiju - jūsu likumā noteiktās tiesības netiek skartas.

Turpmāk izklāstītie nosacījumi apraksta mūsu garantijas priekšnoteikumus un darbības jomu. Tie neietekmē jūsu likumā noteiktās tiesības vai mazumtirgotāja pienākumus un jūsu līgumu ar mazumtirgotāju.

5 gadu garantija neattiecas uz liģija jonu barošanas bloku (skat. akumulatora garantiju nākamajā lappusē).

### Shark® garantijas

Tāda sadzīves ierīce kā putekļsūcējs ir ievērojams ieguldījums. Jūsu jaunajai ierīcei ir jādarbojas pareizi pēc iespējas ilgāk. Svarīgs apsvērums ir tai piešķirtā garantija, kas atspoguļo ražotāja pārliecību par produktu un tā ražošanas kvalitāti.

Katrai **Shark®** ierīcei ir bezmaksas rezerves daļu un darba garantija. Tiešsaistes atbalstu atradīsiet vietnē

**www.sharkclean.eu**

### Kā reģistrēt savu pagarināto Shark® garantiju?

Garantiju var reģistrēt tiešsaistē 28 dienu laikā pēc iegādes. Lai ietaupītu laiku, jums būs nepieciešama šāda informācija par jūsu ierīci:

- Tekārtas iegādes datums (kvīts vai pavadzīme).

Lai reģistrētos tiešsaistē, lūdzu, apmeklējiet [www.sharkclean.eu/register-guarantee](http://www.sharkclean.eu/register-guarantee). Produkti, kas iegādāti tieši no Shark®, tiek reģistrēti automātiski.

### SVARĪGI

- Gan 2 gadu standarta, gan pagarinātā 3 gadu garantija attiecas tikai uz izstrādājumu no tā iegādes datuma.
- Lūdzu, vienmēr glabāiet savu kvīti. Ja jums būs nepieciešams izmantot garantiju, jums būs nepieciešama kvīts, lai pārliecinātos par to, ka jūsu sniegtā informācija ir pareiza. Nespēja uzrādīt derīgu kvīti var padarīt jūsu garantiju nederīgu. Ja nevarēsiet uzrādīt derīgu kvīti, jūsu garantija var zaudēt spēku.

### Kādas ir priekšrocības, reģistrējot savu bezmaksas Shark® garantiju?

Kad jūs reģistrēsiet savu garantiju, jums būs pieejama jūsu informācija, ja jums kādreiz būs nepieciešams ar jums sazināties. Ja arī turpmāk piekritisiet saņemt no mums paziņojumus, jūs varēsiet saņemt padomus un ieteikumus par to, kā vislabāk izmantot savu Shark® putekļsūcēju, kā arī uzzināt jaunākās ziņas par jaunākajām Shark® tehnoloģijām un jauniem produktiem.

Ja garantiju reģistrēsiet tiešsaistē, uzreiz saņemsiet apstiprinājumu, ka esam saņēmuši jūsu informāciju.

### Cik ilgs ir jauno Shark® ierīču garantijas laiks?

Mūsu pārliecība par mūsu konstrukciju un kvalitātes kontroli nozīmē, ka jūsu jaunajam Shark® putekļu sūcējam tiek piešķirta garantija līdz pat pieciem gadiem (2 gadi plus 3 gadi pēc reģistrācijas).

### Uz ko attiecas Shark® bezmaksas garantija?

Jūsu Shark® iekārtas remonts vai nomaiņa (pēc Shark ieskatiem), ieskaitot visas detaļas un darbu. Shark® garantija papildina jūsu kā patērētāja likumīgās tiesības.

### Uz ko neattiecas Shark® bezmaksas garantija?

1. Aizsprostojumi - sīkāku informāciju par to, kā atbloķēt putekļsūcēju, skatiet lietošanas instrukcijā.
2. Parasts nolietojums, piemēram, birstes kāts, drošinātājs, silksna, akumulatori, šļūtene utt.
3. Nejauši bojājumi, bojājumi, kas radušies nolaidīgas lietošanas vai aprūpes, nepareizas lietošanas, neuzmanības, nevērīgas lietošanas vai putekļu sūcēja lietošanas vai lietošanas dēļ, kas neatbilst ierīcei pievienotajai Shark® lietošanas instrukcijai.
4. Putekļu sūcēja izmantošana citiem mērķiem, kas nav parastas sadzīves vajadzības.
5. Tādu detaļu izmantošana, kas nav samontētas vai uzstādītas saskaņā ar lietošanas instrukciju.
6. Tādu detaļu un piederumu izmantošana, kas nav Shark® oriģinālie komponenti.
7. Kļūdaina uzstādīšana (izņemot gadījumus, kad to ir veicis Shark®).
8. Remontdarbi vai izmaiņas, ko veic personas, kas nav Shark® vai tās pārstāvji.
9. Liģija jonu barošanas bloka akumulators. Lūdzu, skatiet informāciju par akumulatora garantiju.

### Kas notiek, kad garantija beidzas?

Shark® nav izstrādājis produktus, kas kalpo tikai ierobežotu laiku. Mēs zinām, ka mūsu klientiem var rasties vēlme labot putekļsūcējus pēc garantijas termiņa beigām. Šādā gadījumā, lūdzu, sazinieties ar mūsu bezmaksas klientu apkalpošanas palīdzības tālruni.

### Kur var iegādāties oriģinālas Shark® rezerves daļas un piederumus?

Shark® rezerves daļas un piederumus ir izstrādājuši tie paši inženieri, kas izstrādāja jūsu Shark® putekļu sūcēju. Pilnu Shark® rezerves daļu un piederumu klāstu visiem Shark® putekļu sūcējiem atradīsiet vietnē [www.sharkclean.eu](http://www.sharkclean.eu). Lūdzu, atcerieties, ka uz bojājumiem, kas radušies, izmantojot citas, ne Shark® rezerves daļas, jūsu garantija neattiecas.

## DIVU (2) GADU IEROBEŽOTA AKUMULATORA GARANTĪJA

Kad patērētājs Eiropā iegādājas produktu, viņam ir likumīgas tiesības attiecībā uz produkta kvalitāti (jūsu "likumā noteiktās tiesības"). Šīs tiesības jūs varat izmantot pret savu mazumtirgotāju. Tomēr Shark® mēs esam tik pārliecināti par savu produktu kvalitāti, ka sniedzam jums papildu ražotāja garantiju akumulatoram uz diviem gadiem. Šie noteikumi un nosacījumi attiecas tikai uz mūsu ražotāja garantiju - jūsu likumā noteiktās tiesības netiek skartas.

Katrai Shark® ierīcei ir bezmaksas detaļu un darba garantija. Atbalstu tiešsaistē atradīsiet vietnē [www.sharkclean.eu/register-guarantee](http://www.sharkclean.eu/register-guarantee)

### SVARĪGI

- Ražotāja garantija attiecas uz akumulatoru 2 gadus, sākot no piegādes datuma.
- Lūdzu, vienmēr glabāiet savu kvīti. Ja jums būs nepieciešams izmantot garantiju, jums būs nepieciešama kvīts, lai pārliecinātos par to, ka jūsu sniegtā informācija ir pareiza. Nespēja uzrādīt derīgu kvīti var padarīt jūsu garantiju nederīgu. Ja nevarēsiet uzrādīt derīgu kvīti, jūsu garantija var zaudēt spēku.

### Cik ilgs ir jauno Shark® akumulatoru garantijas laiks?

Mūsu pārliecība par mūsu dizainu un kvalitātes kontroli nozīmē, ka jūsu jaunā Shark putekļsūcēja akumulatoram ir divu gadu garantija.

### Uz ko attiecas Shark® bezmaksas garantija?

Jūsu Shark® iekārtas remonts vai nomaiņa (pēc Shark ieskatiem tiek lemts par nomaiņu vai remontu), ieskaitot visas detaļas un darbu. Shark® garantija papildina jūsu kā patērētāja likumīgās tiesības.

### Uz ko neattiecas Shark® bezmaksas garantija?

1. Normāls detaļu nolietojums, kurām nepieciešama regulāra apkope un/vai nomaiņa, lai nodrošinātu ierīces pareizu darbību.
2. Nejauši bojājumi, bojājumi, kas radušies nolaidīgas lietošanas vai aprūpes, nepareizas lietošanas, neuzmanības, nevērīgas lietošanas vai putekļu sūcēja lietošanas vai lietošanas dēļ, kas neatbilst ierīcei pievienotajai Shark® lietošanas instrukcijai.
3. Akumulatora izmantošana citiem mērķiem, kas nav parastas sadzīves vajadzības.
4. Tādu detaļu izmantošana, kas nav samontētas vai uzstādītas saskaņā ar lietošanas instrukciju.
5. Tādu detaļu un piederumu izmantošana, kas nav Shark® rezerves daļas.
6. Kļūdaina uzstādīšana (izņemot gadījumus, kad to ir veicis Shark®).

### Kur var iegādāties oriģinālas Shark® rezerves daļas un piederumus?

Shark® rezerves daļas un piederumus ir izstrādājuši tie paši inženieri, kas izstrādāja jūsu Shark® putekļu sūcēju. Pilnu Shark® rezerves daļu un piederumu klāstu visiem Shark® putekļu sūcējiem atradīsiet vietnē [www.sharkclean.eu](http://www.sharkclean.eu). Lūdzu, atcerieties, ka uz bojājumiem, kas radušies, izmantojot citas, ne Shark® rezerves daļas, garantija neattiecas.

